

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心


主題敘述：大尺寸印表機 Eepson Stylus Pro 9890 Adobe Photoshop 或 adobe illustrator 列印長條紙列印到一半會截掉在另一紙張再印剩下的部份。

列印預視正常，但列印到最後會截掉，再另一張列印剩下的圖面。通常是應用程式與驅動計算轉換不完全問題。


步驟 1、裝置印表機在 Eepson Stylus Pro 9890 上按滑鼠右鍵，選擇印表機列印喜好設定。



步驟 2、選擇『工具』標籤。

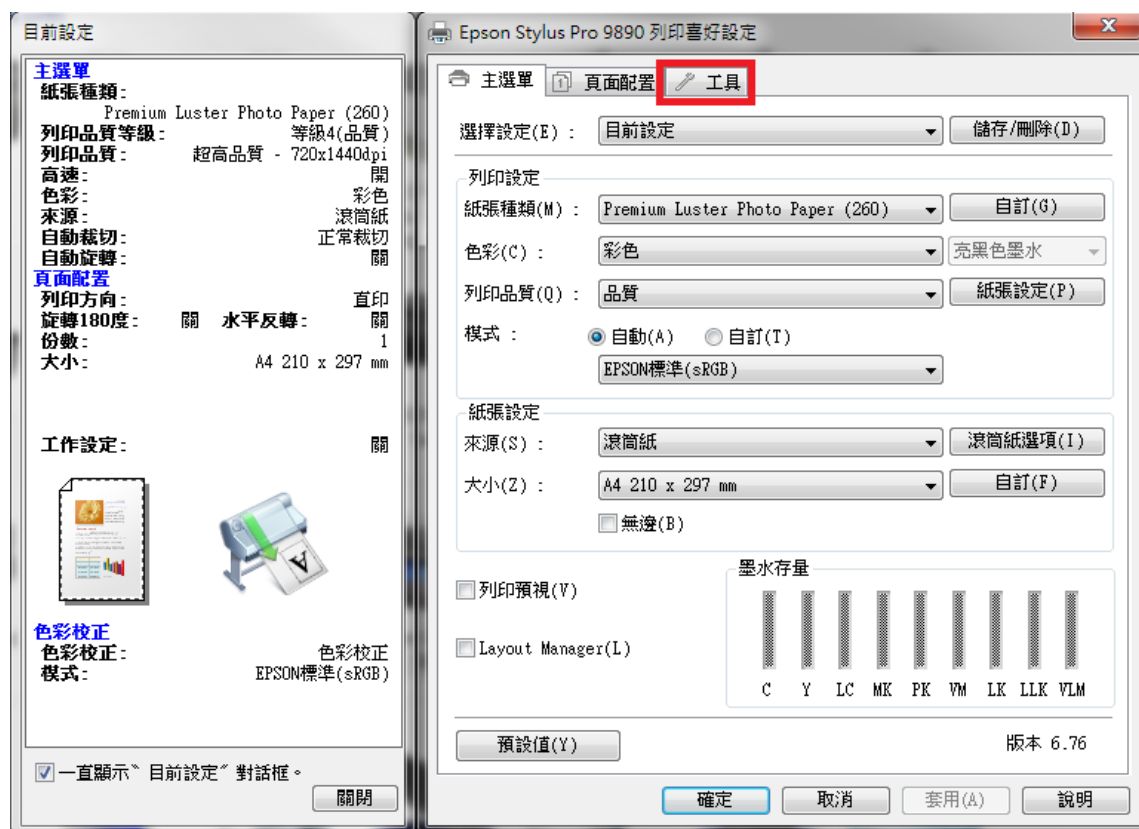

步驟 3、選擇『速度與進度』。

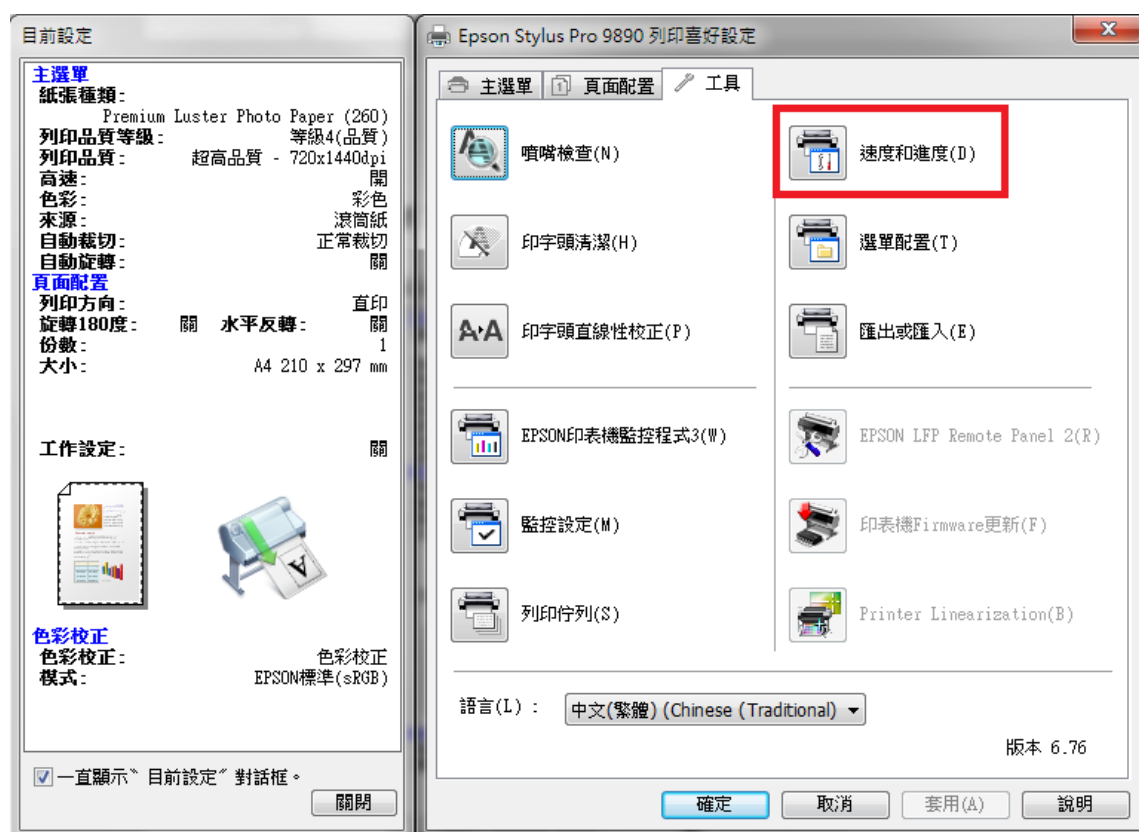

步驟 4、將『永遠以 RAW 資料格式佇列』、『整頁解譯模式』、『粗略翻譯』三個選項打勾。



步驟 5、按『確認』鍵完成設定。

