


Q. 使用 L15160 列印時，如何避免多張進紙或進紙不順造成卡紙問題？

A. 請依照下列圖示，調整紙張邊緣定位器縮放至紙張尺寸適當位置。

1. 請將紙匣內右方的”藍色紙張邊緣定位器”調整寬度至紙張右側邊緣切齊位置。(以 A4 紙張為例)

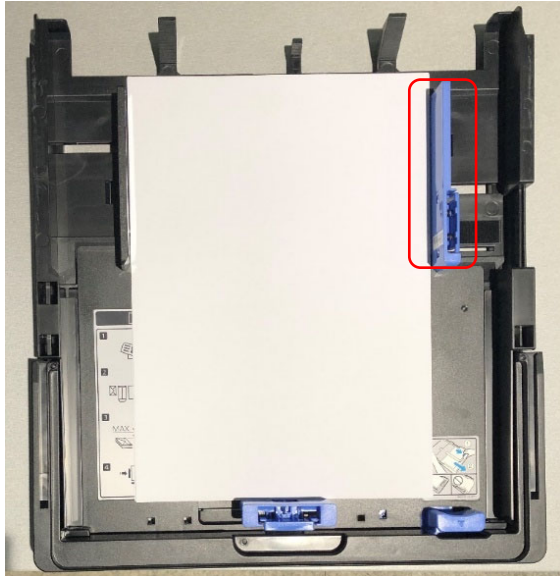

2. 請將紙匣中下方的”藍色紙張邊緣定位器”的上側內緣(如紅線所示)，調整對齊至紙張尺寸標示線的位置。



3. 紙張放置後其紙張上緣應與標示線切齊(如紅線所示)，紙張位置不會過度偏前，以免影響進紙而造成紙張進紙不順發生卡紙。

