


TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心


主題敘述：標籤機 LW-600P 如何設定列印字距與行距(WINDOWS 10 系統)

步驟 1、開啟程式：點選四個白色方塊磚按左鍵 → 所有應用程式 → EPSON 資料夾 → LABEL EDITOR 資料夾 → LABEL EDITOR 程式。


步驟 2、新增檔案後點選「確定」。

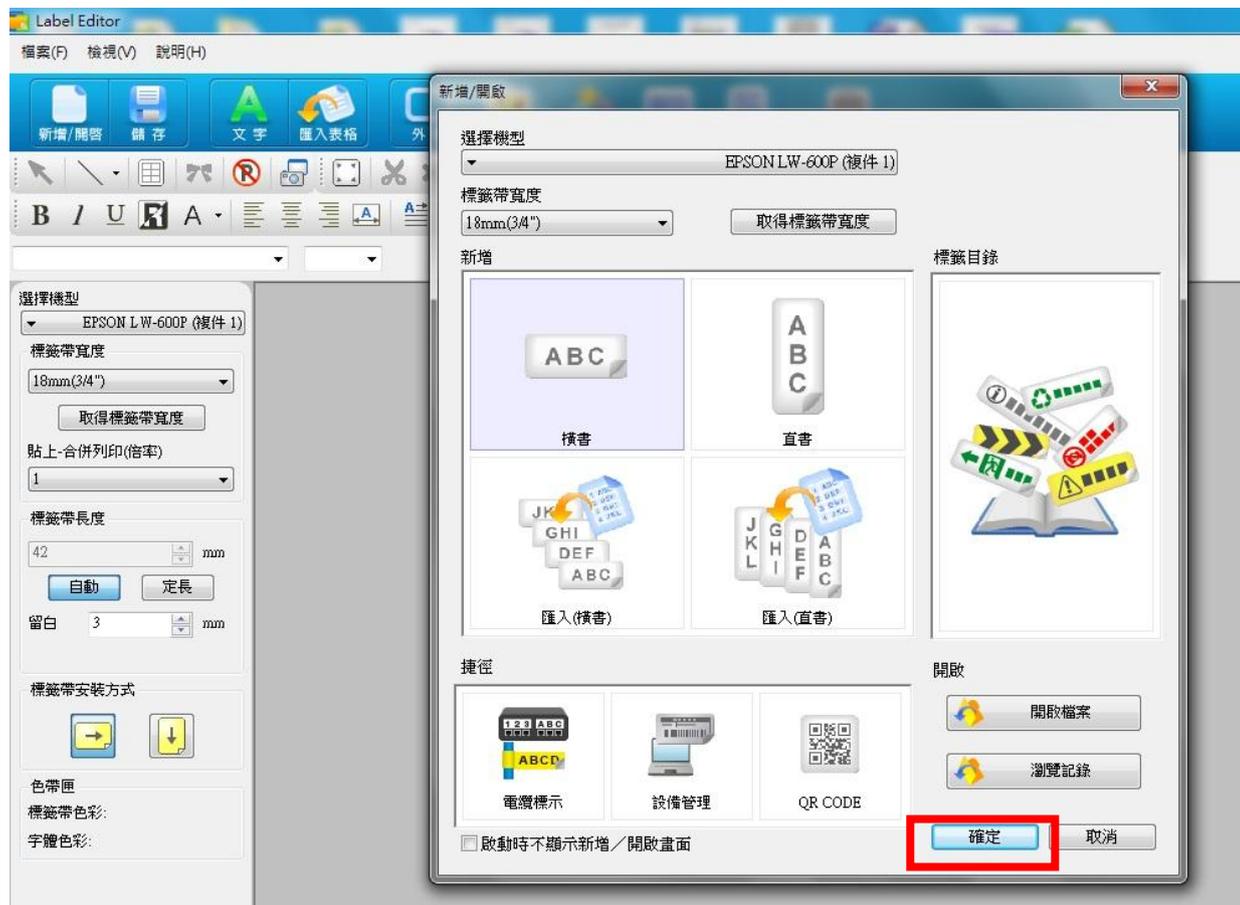


步驟 3、輸入文字。

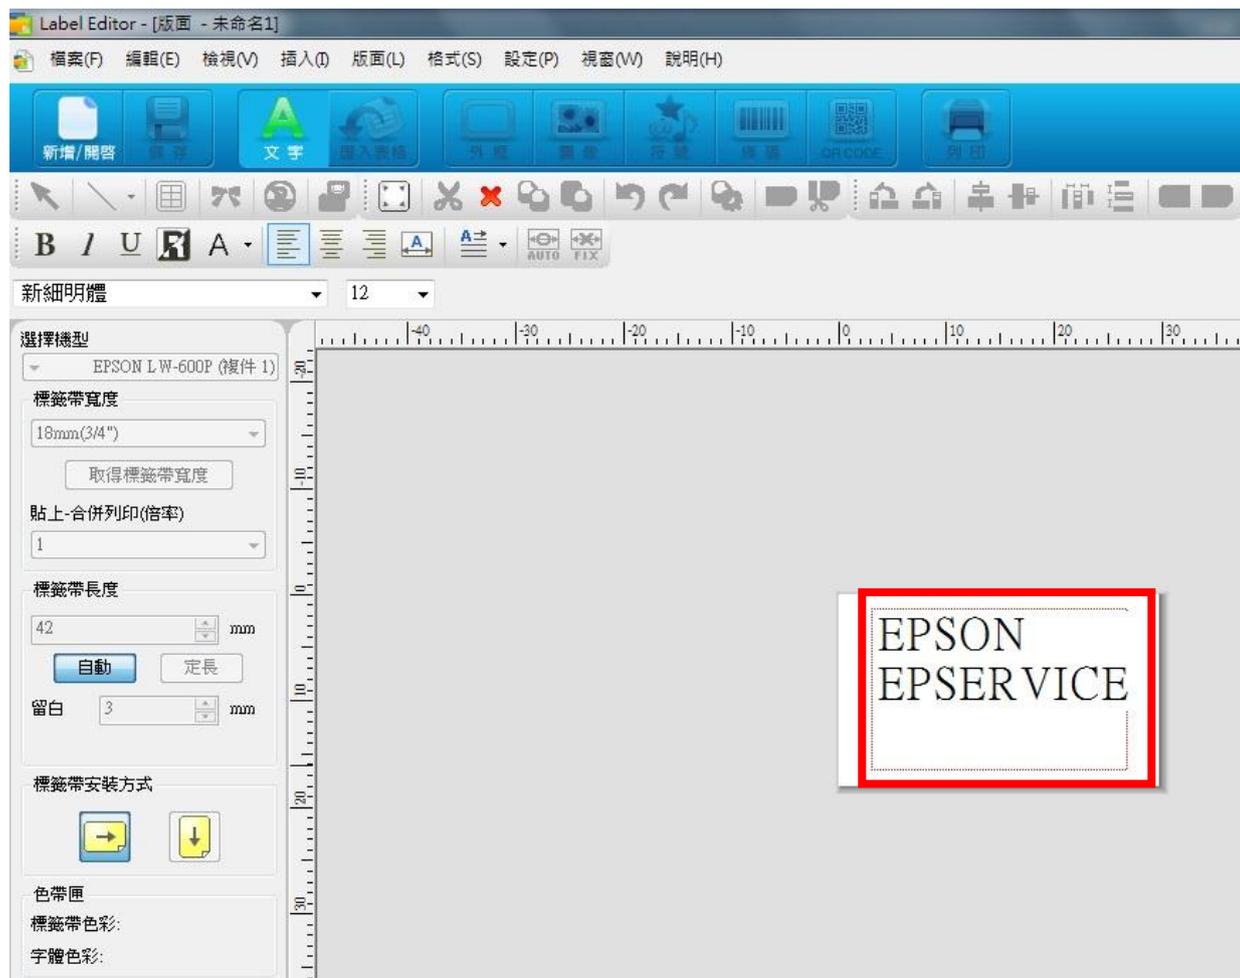


步驟 4、點選「環境設定」。

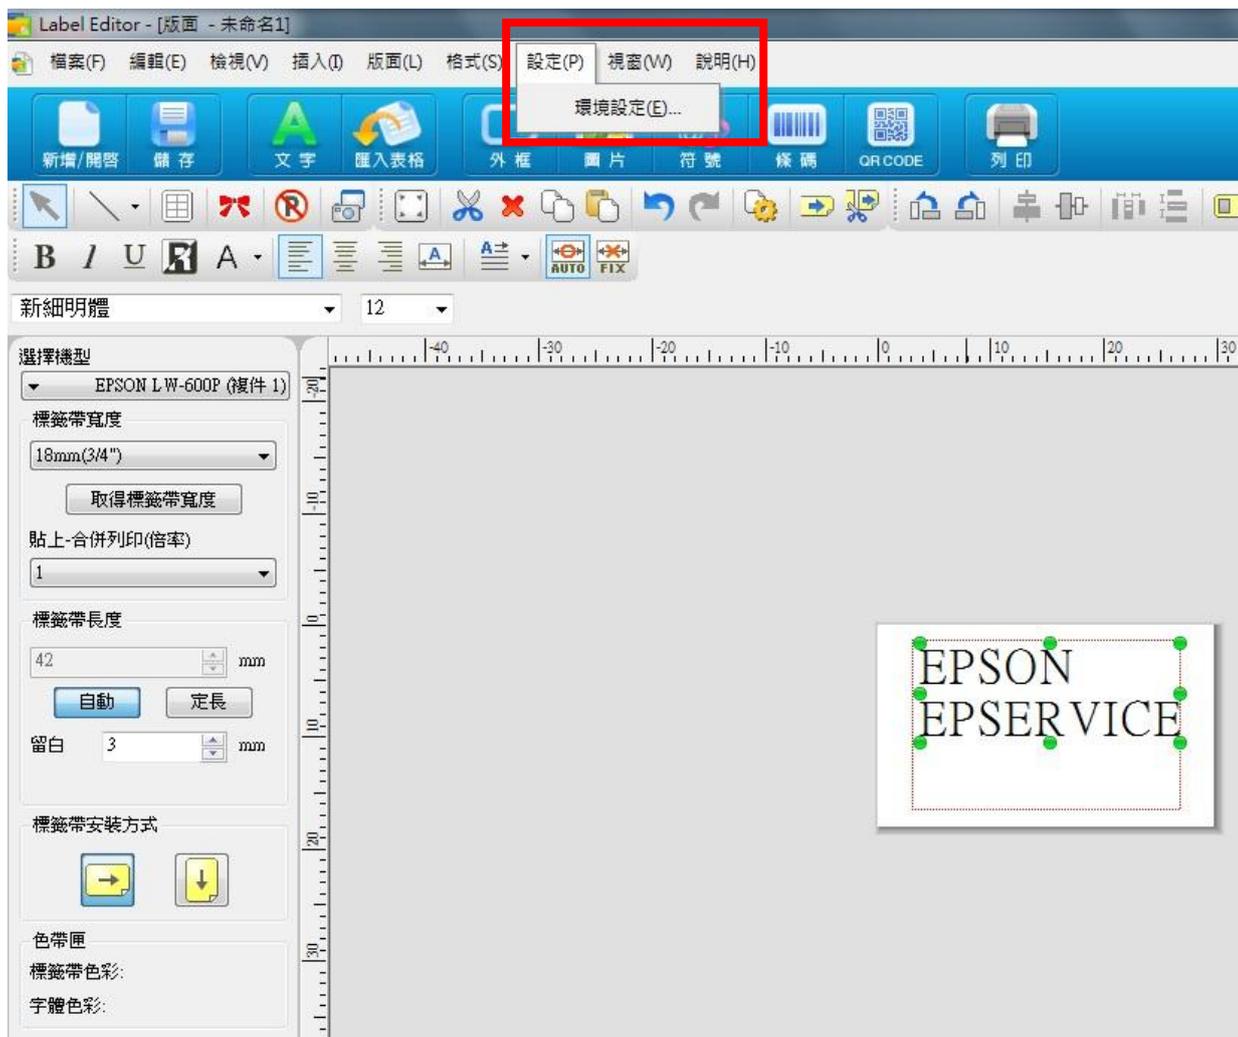


步驟 5、點選「間距」。

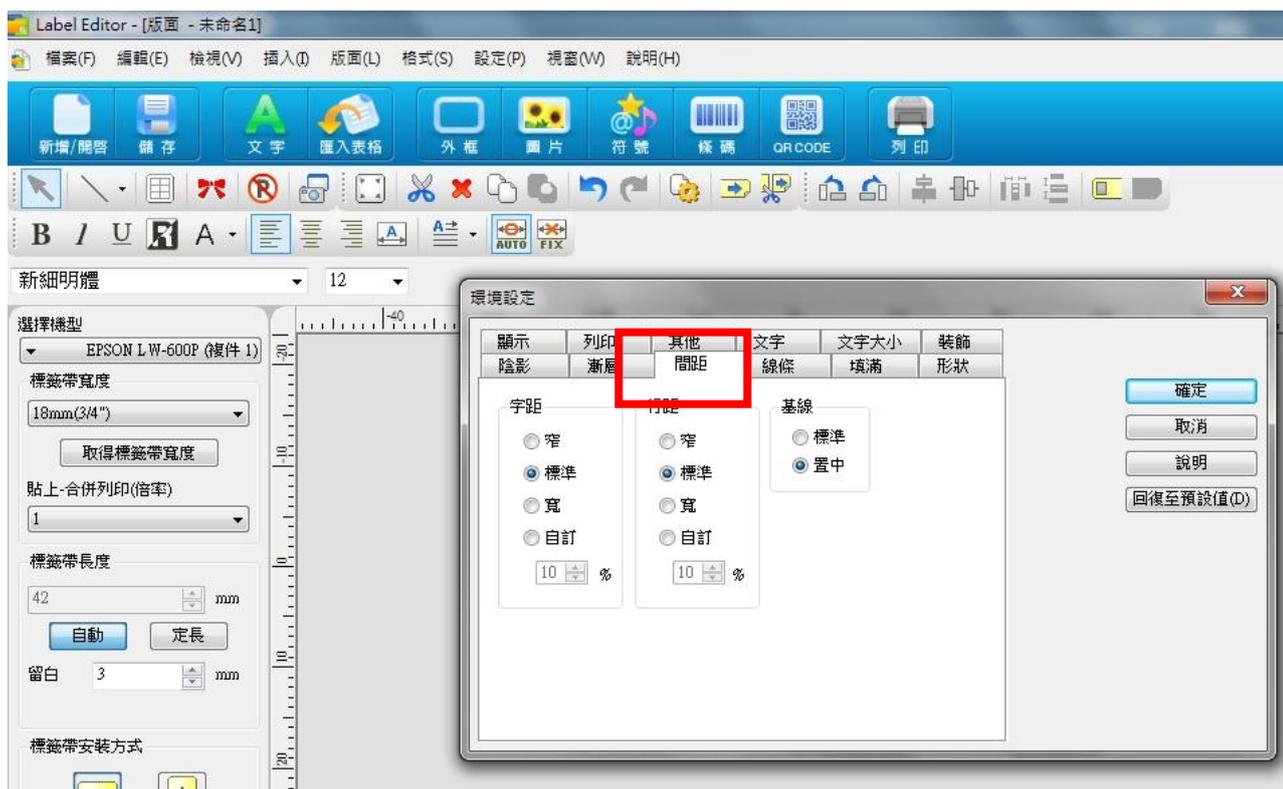


步驟 6、修改「字距與行距」。

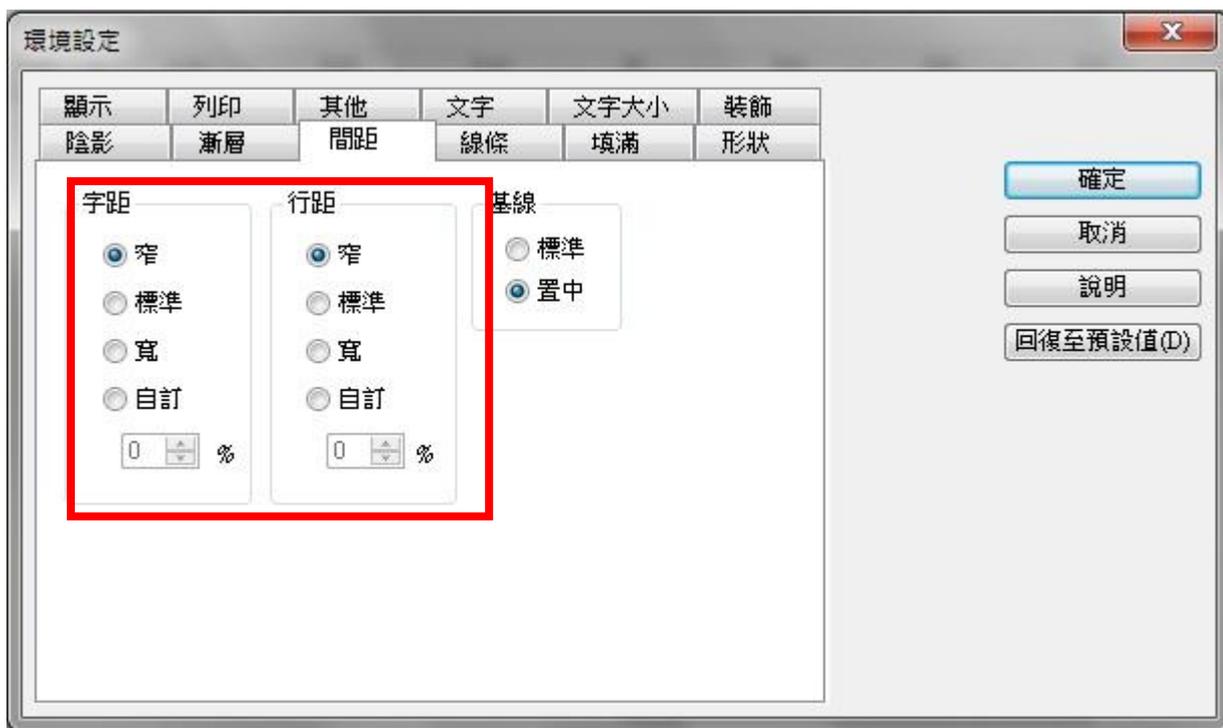

步驟 7、需注意提醒「本設定內容將於下個物件起生效」點選「確定」。

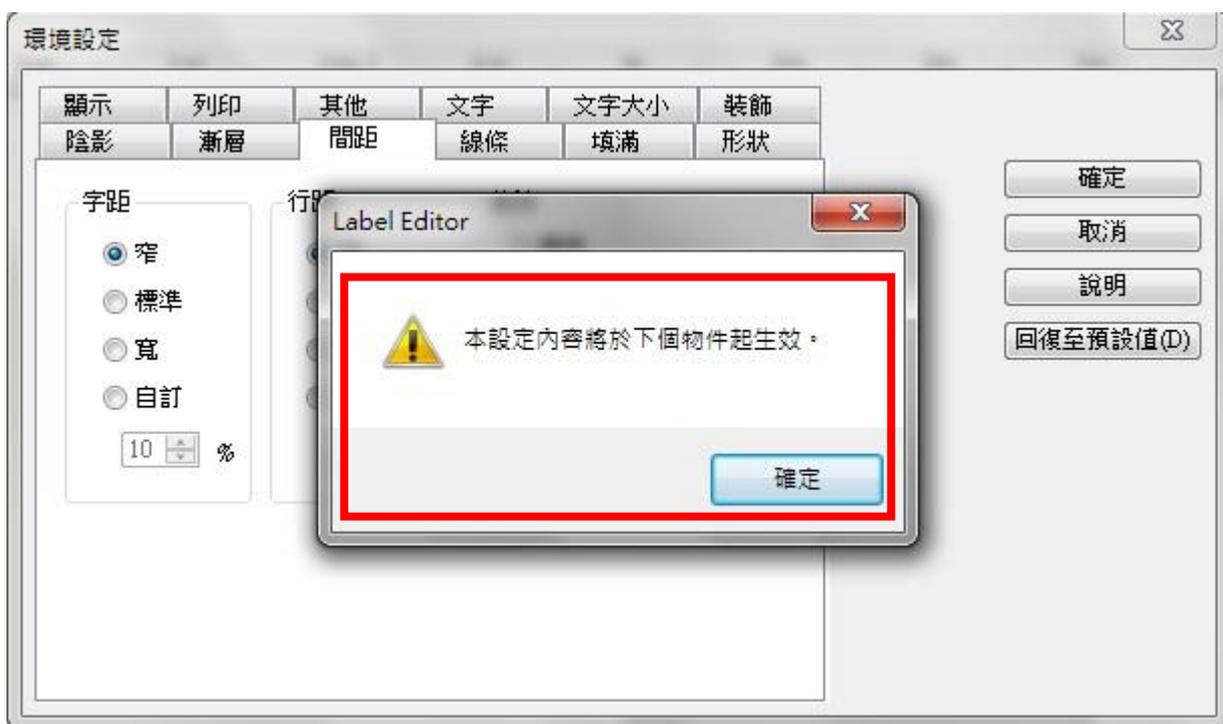

步驟 8、點選「文字」。

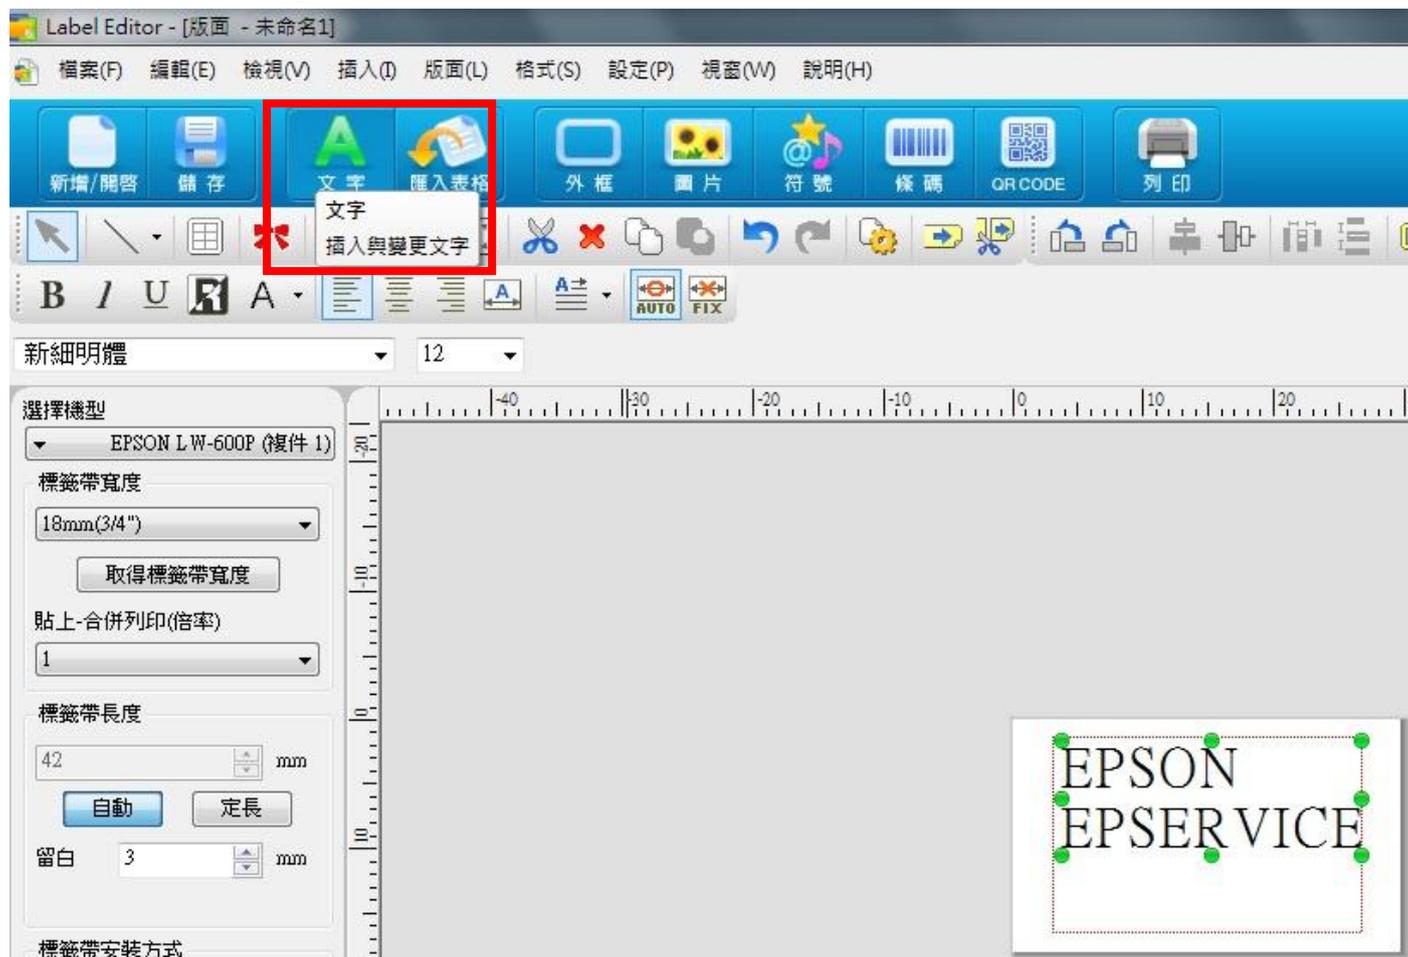

步驟 9、字距與行距會有明顯的差異。

