


TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：相片複合機從面板按鍵執行印字頭清潔的操作方式


範例機型：XP-102 (當其它機型面版按鍵組合相同時，操作方式如下)

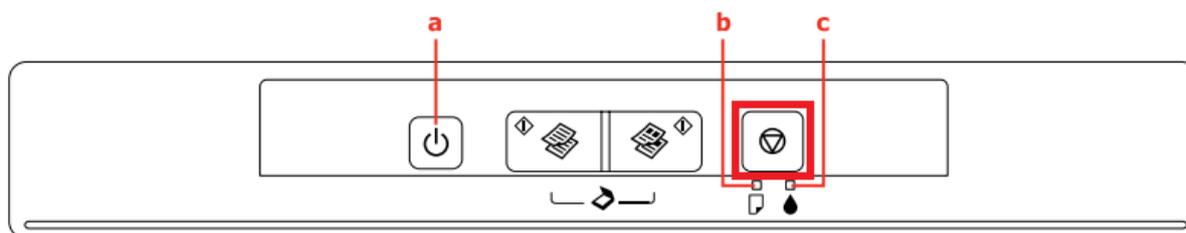

若要執行印字頭清潔，請按住「維護鍵」3至5秒，直到電源燈號閃爍。

小提醒：清潔程序會使所有墨水匣消耗部分墨水，因此僅在列印成品出現斷線時，再執行清潔程序。


範例機型：XP-202 (當其它機型面版按鍵組合相同時，操作方式如下)

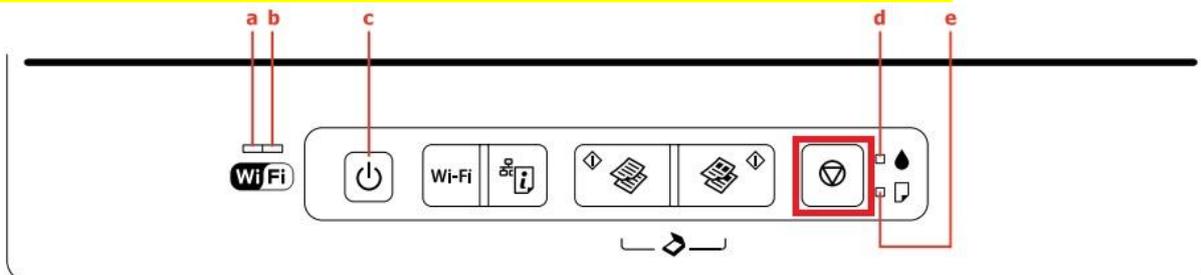

若要執行印字頭清潔，請按住「維護鍵」3至5秒，直到電源燈號閃爍。

小提醒：清潔程序會使所有墨水匣消耗部分墨水，因此僅在列印成品出現斷線時，再執行清潔程序。

範例機型：XP-225、XP-245 (當其它機型面版按鍵組合相同時，操作方式如下)

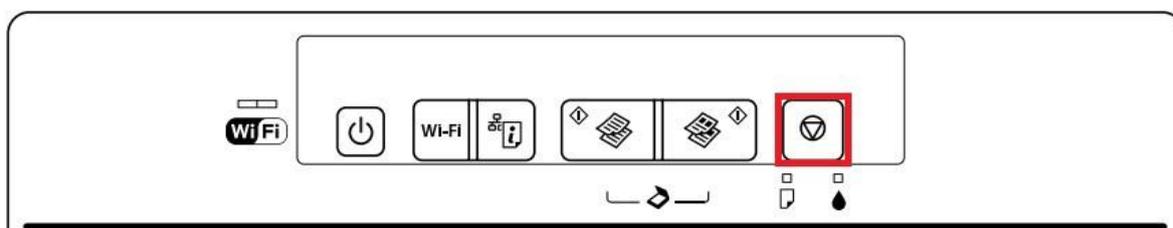

若要執行印字頭清潔，請按住「維護鍵」3至5秒，直到電源燈號閃爍。

小提醒：清潔程序會使所有墨水匣消耗部分墨水，因此僅在列印成品出現斷線時，再執行清潔程序。