TO：EPSON 愛用者
FROM：EPSON 客服中心
主題敘述：省彩印微噴影印機/複合機 Epson WorkForcePro WF-R5691
如何設定傳真的應答鈴聲

步驟 1、在面板按「設定」選單，進入後按「▼」選到「系統管理」。

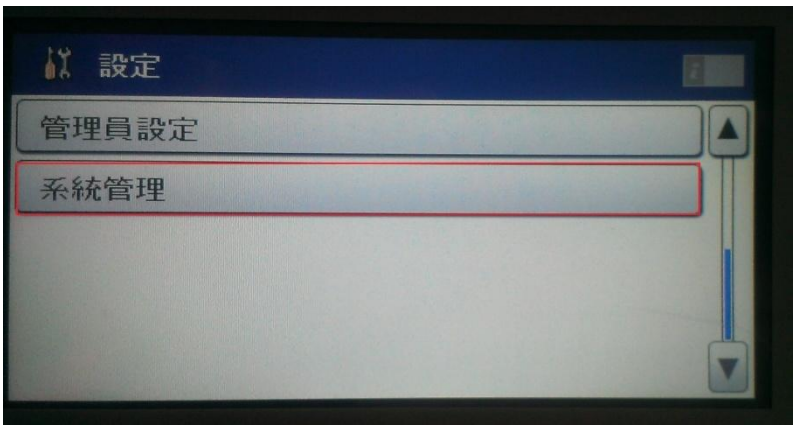

步驟 2、進入「系統管理」後，點選「通用設定」，
進入後按「▼」選到「國家/地區」點選進入。

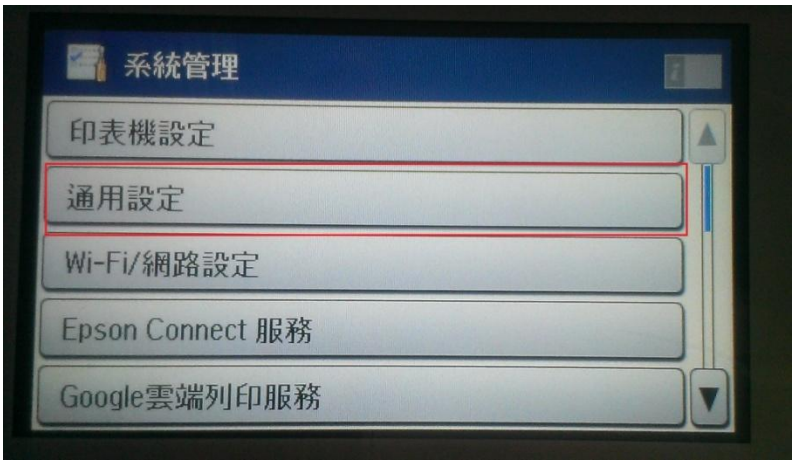

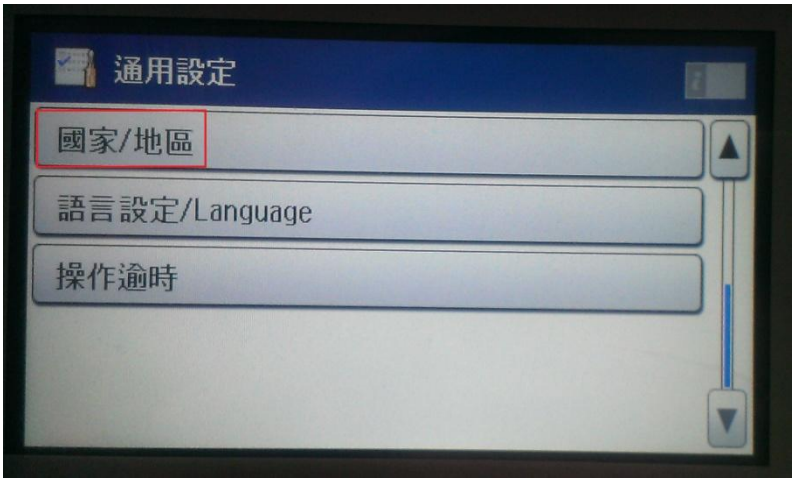

步驟 3、進入「國家/地區」後，預設值是在台灣，按「▼」選到「美國」後點選，之後會出現更改訊息，請再按下確定，設定完後畫面會跳回。

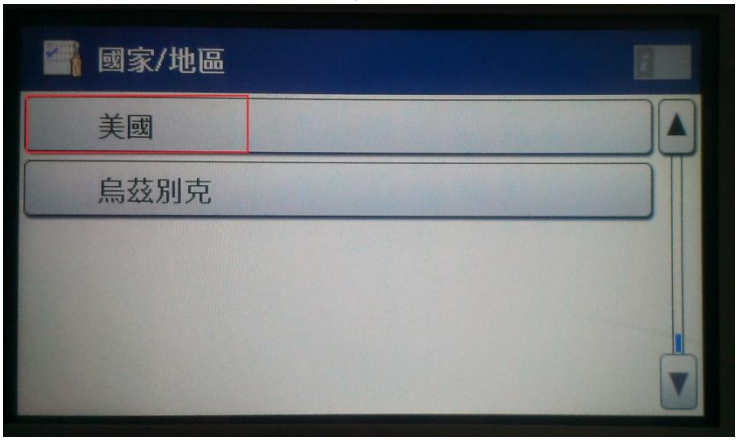

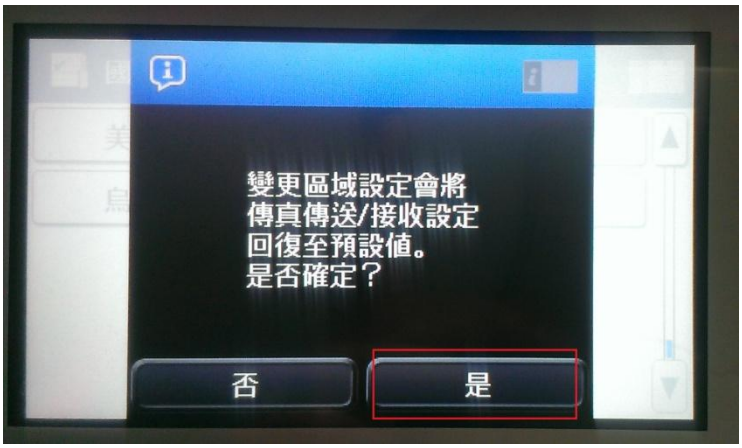

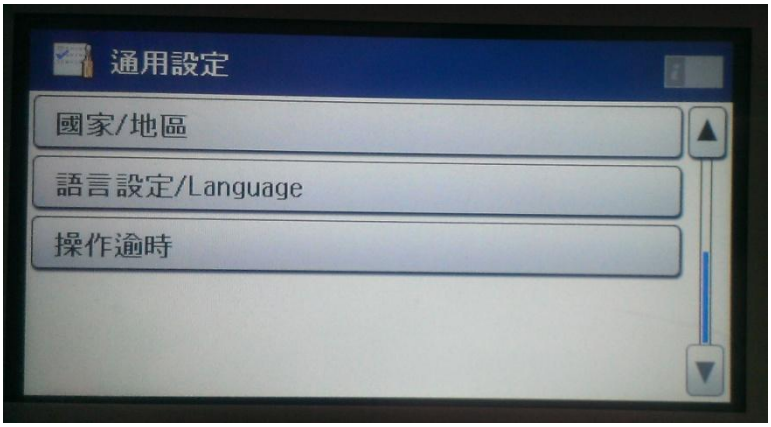

步驟 4、「國家/地區」更改完成後，請按「返回」按鍵，回到「系統管理」後，按「▼」選到「傳真設定」進入。

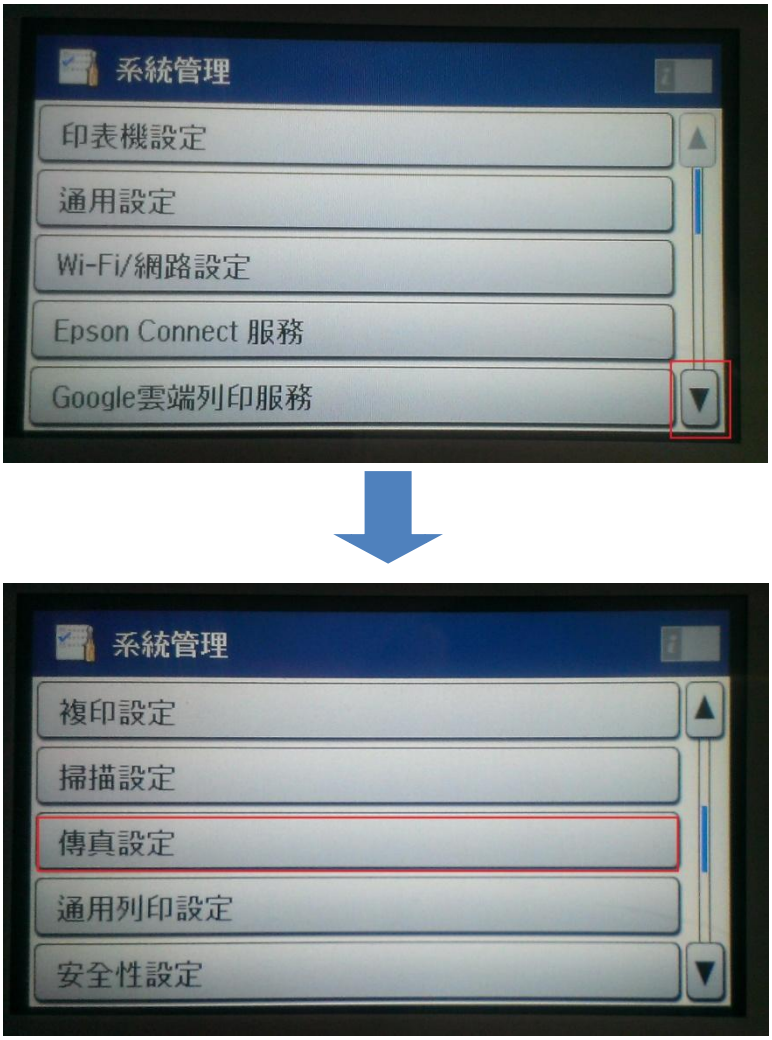
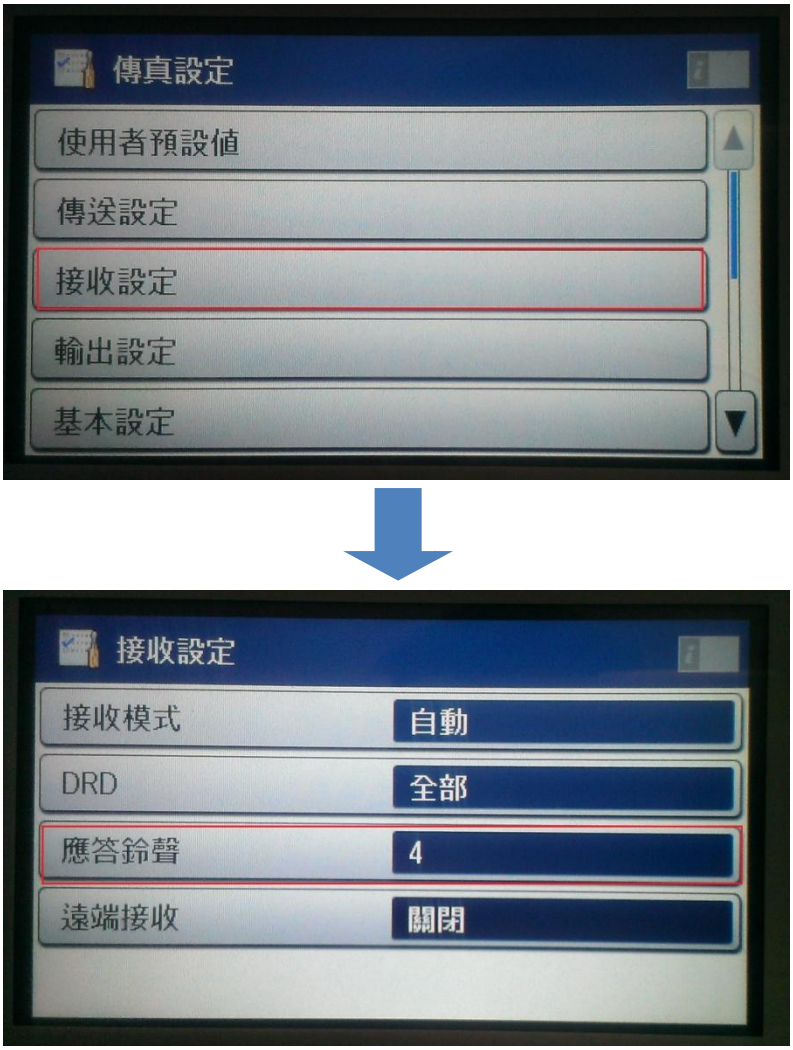
步驟 5、進入「傳真設定」後，請點選「接收設定」進入，裡面就會有「應答鈴聲」能調整。