

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心


主題敘述：省彩印微噴影印機/複合機 Epson WorkForce Pro WF-R5691 控制面板設定 Wi-Fi Direct


註：此功能是能不透過無線路由器進行無線列印，並無具備上網功能。

步驟 1、從螢幕中的選擇『設定』選單，如下圖。(此機器面板為觸控面板)



步驟 2、進入『設定』選單，按『▼』往下選到『系統管理』，如下圖。



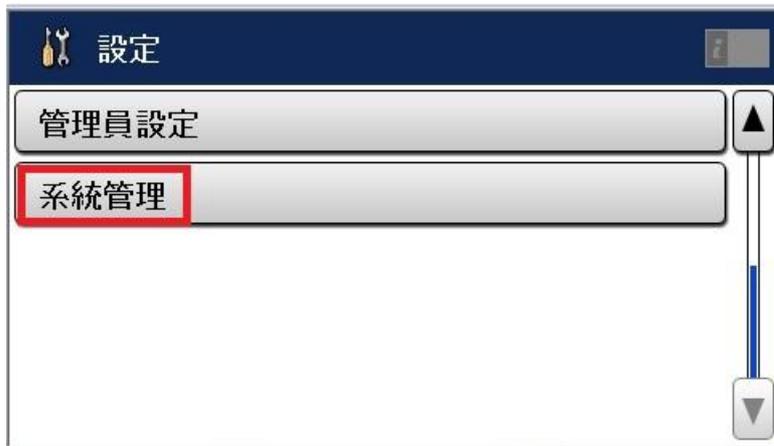

步驟 3、進入『系統管理』選單，點選『WI-FI/網路設定』進入，如下圖。



步驟 4、進入『WI-FI/網路設定』選單，再點選『WI-FI 設定』，如下圖。



步驟 5、進入『WI-FI 設定』選單後，按『▼』往下選到『Wi-Fi Direct 設定』，如下圖。



步驟 6、進入『Wi-Fi Direct 設定』選單後，選擇『連線設定』，如下圖。



步驟 7、進入『連線設定』畫面後，按下『繼續』後會開始設定，如下圖。

註：變更密碼功能可修改步驟 8 所產生的密碼。



步驟 8、設定完成後按『▼』查看印表機產生的 SSID 與密碼後按完成即可，如下圖。

