

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：雷射複合機 EPSONCX17NF 如何使啟動程式不會出現在開機畫面中(WINDOWS 10 系統)


步驟 1、開啓「啟動程式」。

四個白色方塊磚按左鍵→所有應用程式→ EPSON 印表機軟體→EPSON AL-CX17NF-WF→啟動程式。


步驟 2、滑鼠游標移至「設定…」上。



步驟 3、取消勾選「啟動 Windows 時，啟動啟動程式」。

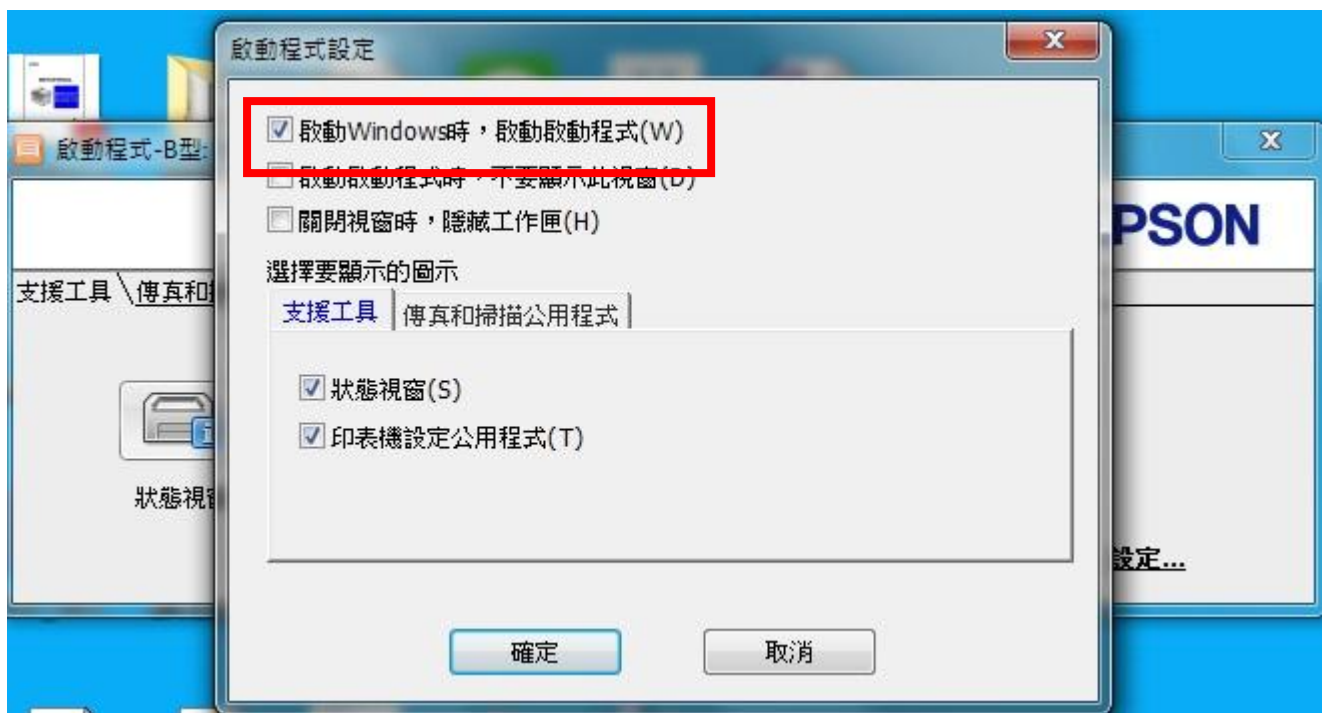

步驟 4、點選「確定」。

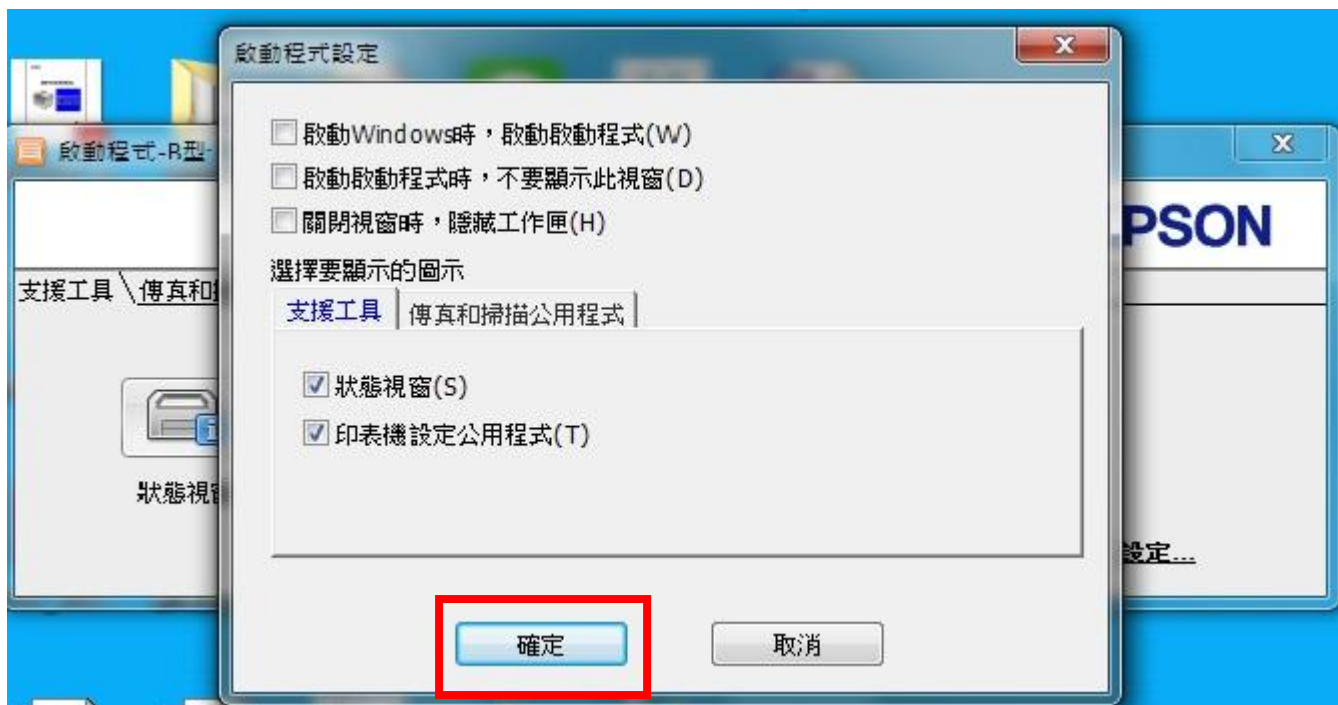

步驟 5、重新開機後就不會再出現「啟動程式」。