


## EPSON 可攜式標籤機

LW-K200BL

快速索引

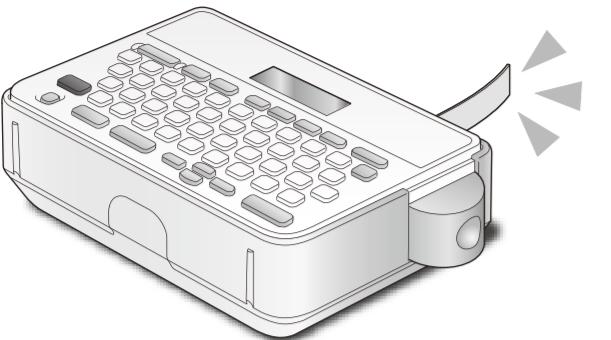

## 繁體字

請仔細閱讀本文件，安全正確地使用本產品。

若產品故障，請查閱隨附的保證卡，並洽詢您原購買的商家。若需更進一步的協助，請聯絡您當地的 EPSON 客服中心。

下列為客服中心的網址：  
<http://www.epson.com.tw/CustomerAndDownload>

## 安全使用須知

基於安全理由，請詳閱隨附之說明書，以便正確地使用本產品。詳列有的使用須知後，請將本快速索引收妥以供日後查閱。

下列各項安全注意事項是保護使用者、周圍環境及其財產免於受傷或受損的指示。

防範符號是依照若未遵守指示或不當使用設備造成人員受傷及設備損壞來分類的。

**危險**  
若忽略此符號的指示資訊，可能導致嚴重或者致命的人身傷害。執行具有危險標示的作業程序時，請務必格外小心。**警告**  
若忽略此符號的指示資訊，可能會因處理不當而導致嚴重的人身傷害甚或死亡。**小心**  
若忽略此符號的指示資訊，可能會因處理不當而導致人身傷害或物品損壞。

安全注意事項中各個符號的意義說明如下。

**此指示一個重要的提醒。****此指示一個禁止的事項。****此指示一個強制的步驟。**

## 危險

處置電池時  
電池液不慎進入眼睛時，切勿揉眼，請立刻以清水充分沖洗後立即就醫。

## 警告

處置電池時  
請將電池置於遠離兒童之處。若吞入電池會極為危險。若吞入須立即就醫。

## 使用本產品時

**（）** 請勿對本產品粗暴施力或撞擊，例如站立其上、摔落或敲打。產品可能破裂，因而導致火災或電擊。

如發現損壞，請立即關閉電源，拆下電池，再聯絡 EPSON 客服中心。如繼續使用可能導致火災或電擊。

**（）** 請勿觸摸熱的印頭。否則，會有灼傷的風險。**（）** 請勿開啟後護蓋以外的其他護蓋。這樣做可能導致火災或電擊。產品必須依循本快速索引的說明使用產品。否則可能發生損壞或傷害事件。**（）** 如發現下列任何的異常，請立即關閉電源，拆下電池，同時聯絡 EPSON 客服中心。  
• 產品若產生冒煙、異味或不正常的雜音  
• 產品內有液體或異物進入  
• 產品若掉落或損壞**（）** 電池濕時請勿操作本產品。可能會導致故障、火災或觸電。

## 處置紙器時

**（）** 列印中或使用切紙器時，請勿觸摸出紙槽口（標籤出來處），因為會有受傷風險。

## 其他事項

**（）** 請勿將產品、電池、電源纜線，或標籤帶匣用於或存放於下列場所。  
• 曬光直射處。  
• 可能的高溫處，例如關閉車窗的車內。

• 可能的低溫處，例如加熱器附近，或是溫度極不穩定處，例如空調排氣管附近。

• 會因漏水而或下雨而弄濕產品的地方，例如浴室或戶外。

• 多塵土的所或產品會暴露到煙霧或蒸汽的地方，例如廚房或除濕機附近。

• 不穩定處，例如搖晃的桌子或傾斜的地方。

• 可能會受到振動或震動影響的地方。



\*413586000\*


④

## 使用前


## 1. 備妥電源供應

本產品可使用3號鹼性電池或3號充電式鎳氫電池（Panasonic, Eneloop, BK-3MCCx）。

1. 請拆下後護蓋。

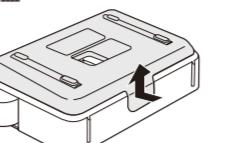

## 2. 安裝電池。

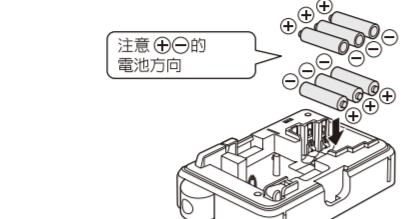

## 備忘

要繼續安裝標籤帶匣時，先不用關上護蓋並進入步驟 2。

## 3. 關閉護蓋。



關閉到護蓋扣入定位為止。

## 如何取出標籤帶匣



① 請用手指夾住標籤帶兩側的手指凹槽，筆直的朝上方取出。

## 3. 開啟電源



## 設定電池種類

請依據您所使用的電池設定「電池種類」，可有助於延長電池使用時間。

預設為「鹼性電池」，若是使用充電式鎳氫電池時，請將「電池種類」設定為「鎳氫電池」。

1. 請按下 **Shift** + **列印**。2. 請用 **(C)** 選取「電池種類」，並按下 **選擇/執行**。3. 請用 **(C)** 選取電池的種類，並按下 **選擇/執行**。

① 若未正確設定「電池種類」，有時可能不會顯示電池耗用的通知訊息。

## 4. 送出標籤帶




① 在標籤帶停止前，請按下“裁切按鈕”。


## 5. 安裝標籤帶匣



1. 將標籤帶拉直。



## 6. 2. 請拆下後護蓋。

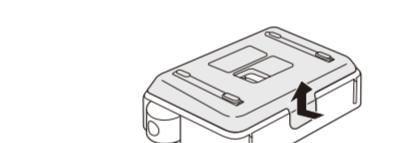

## 7. 使用本產品時



① 請勿站立產品上，或將之置於不穩定處，例如搖晃的桌子或傾斜的地方。否則，產品可能掉落並造成受傷。

② 請勿使用潮濕的清潔布或溶劑，例如酒精、稀釋劑或苯精。

## 8. 疑難排解

## ■ 情訊

9. 沒有列印，雖然已經按下 **◎**

## 10. 處置標籤帶匣時

• 請確認你使用的藍 **L** 標籤帶。

• 請勿將標籤帶掉落或折損。這樣可能造成損壞。

• 請確認是以 **Shift** + **列印** 送出標籤帶。

• 標籤帶匣中無標籤帶時請勿使用。這樣可能造成印表機過熱而可能導致損壞或故障。

## 備忘

標籤帶匣中無壓帶。棄置標籤帶匣時，請務必遵照當地廢棄物法規。

## ■ 其他的小心事項

## 11. 使用上的注意事項

• 輕輕的操作鍵盤。

• 請勿觸摸印頭。

• 使用刀片剪裁標籤時，請小心不要割傷手指。

• 請勿將標籤貼點到人體、其他生物、公共設施或他人的財物。

• 請勿開啟後護蓋以外的其他護蓋。這樣做可能導致火災或電擊。產品必須依循本快速索引的說明使用產品。否則可能發生損壞或傷害事件。

• 請勿將標籤貼到茶、咖啡或果汁等飲料灑到產品上，或噴灑殺蟲噴霧。這樣可能造成掉落、火災或電擊。如產品上灑到任何液體，請立即關閉電源，拆下電池，再聯絡 EPSON 客服中心。

• 小心不要將茶、咖啡或果汁等飲料灑到產品上，或噴灑殺蟲噴霧。這樣可能造成掉落、火災或電擊。如產品上灑到任何液體，請立即關閉電源，拆下電池，再聯絡 EPSON 客服中心。

• 產品若產生冒煙、異味或不正常的雜音

• 產品內有液體或異物進入

• 產品若掉落或損壞

• 電池濕時請勿操作本產品。可能會導致故障、火災或觸電。

## 12. 發電池請回收

列印中或使用切紙器時，請勿觸摸出紙槽口（標籤出來處），因為會有受傷風險。

## 13. 限用物質含有情況

請參考下列網址查詢。

[http://www.epson.com.tw/TW\\_RoHS](http://www.epson.com.tw/TW_RoHS)

製造商：SEIKO EPSON CORPORATION

地址：3-5, Ow-3-chome, Suwa-shi,

Nagano-ken 392-8502, Japan

電話：81-266-52-3131

進口商：台灣愛普生科技股份有限公司

地址：台北市信義區松仁路100號15樓


15F, No.100, Songren Rd., Sinyi Dist.

Taipei City, Taiwan

電話：(02) 8786-6688 (代表號)

可攜式標籤機 生產國別 中國

©Seiko Epson Corporation 2018. 版權所有。 Printed in China

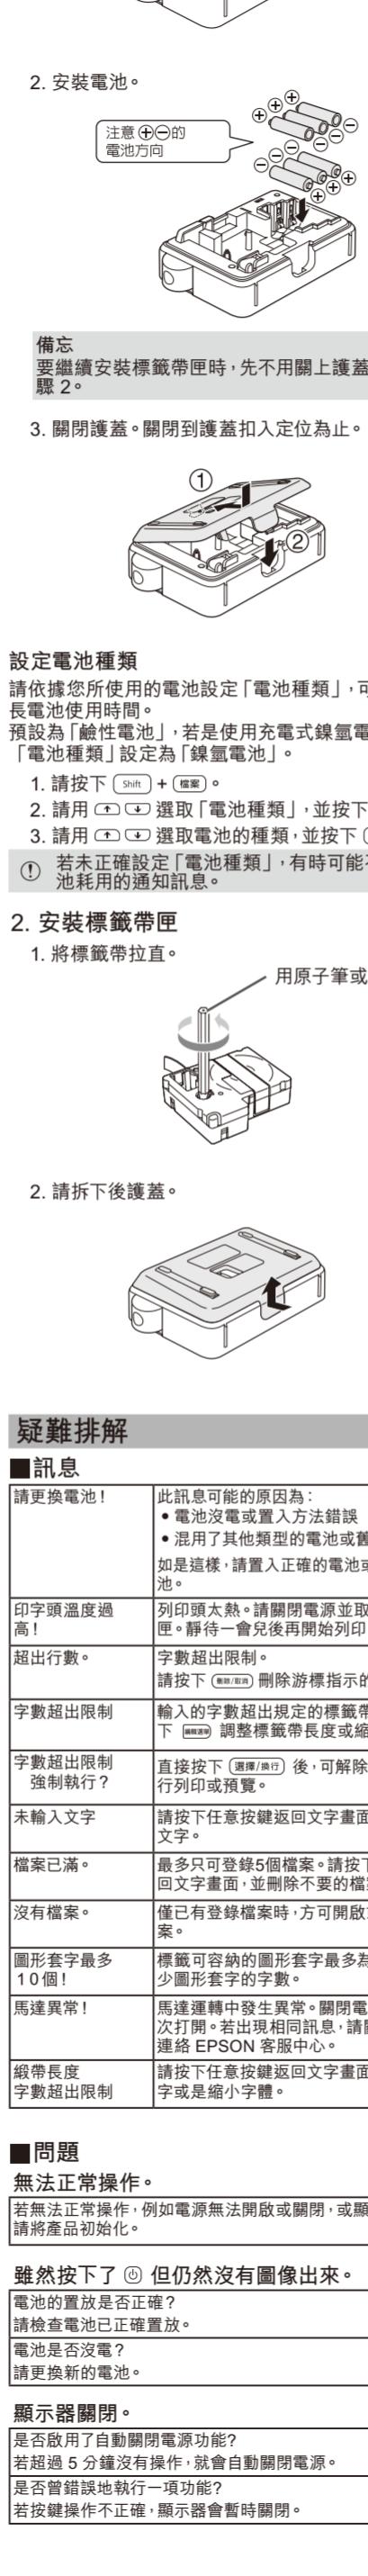

## 倉頡輸入

倉頡輸入有2種方法，一種是輸入字碼後變換成文字，另一種則是從預測選字中選擇文字後輸入。在此說明從預測選字中選擇文字後輸入的方法。

例：你好Nihao

1. 請按下 **Shift** + **列印**。2. 請用 **(C)** 選取「倉頡」，並按下 **選擇/執行**。

3. 請按下以下的按鍵。

①, ②, ③, ④

4. 輸入的文字上方會顯示出預測選字，請按下 **④** 移動游標。5. 請用 **(C)** 選取「你」，並按下 **選擇/執行**。

6. 請按下以下的按鍵。

①, ②

7. 輸入的文字上方會顯示出預測選字，請按下 **④** 移動游標。8. 請用 **(C)** 選取「好」，並按下 **選擇/執行**。9. 請按下 **(Shift A-Z)** 切換至abc輸入。

10. 請按下以下的按鍵。

①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥, ⑦, ⑧, ⑨, ⑩

畫面上就會出現「你好Nihao」。

有關本產品的其他操作以及可以建立的標籤，請參閱以下章節的說明。

◎編輯字元：實用功能、製作原創設計的標籤

將標籤登錄至本產品中。

◎登錄、開啟檔案

將標籤登錄至本產品中。

◎支援的標籤帶寬度

6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm

備忘

若上述步驟無法解決問題，或並非上述的異常，請聯絡 EPSON 客服中心。

## 各部件的名稱和功能

1. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

10

11

12

13

