


可攜式標籤機

LW-900P 使用手冊

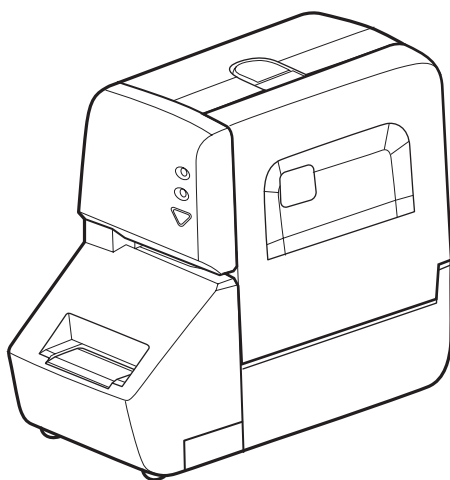

EPSON
EXCEED YOUR VISION

前言

非常感謝您選購可攜式標籤機LW-900P。

本書將說明LW-900P的使用方法。使用前請務必詳閱。

此外使用本產品前，請務必一併閱讀附冊之「Label Editor使用手冊」。

使用手冊中除了記載操作方法外，另有使用上的注意事項、使用訣竅等的有用資訊。請隨時備妥於手邊，以便立即取用。

衷心希望您能永久愛用「可攜式標籤機」LW-900P與本說明書。

此外本產品內附保證書。向經銷店索取保證書時，請務必先確認經銷店已記載「經銷店名稱」、「購買日期」等事項後，再收下保證書。

- 本裝置雖以在家庭環境中使用作為目的，但在靠近收音機或電視接收器附近使用時，可能會導致電磁波障礙。請依照使用手冊內容，以正確方式使用。
- 本產品為台灣專用品。
- 嚴禁在未獲得授權的情況下，轉載本書的局部或全部內容。
- 本書內容可能在未經公告的情況下有所變更，敬請見諒。
- 本書雖已在製作時力求完善，但如有語意不清、錯誤、遺漏等問題時，請聯絡本公司。

注意！

- 關於使用「可攜式標籤機」製作的標籤
可能會因為黏貼物材質為聚氯乙烯之類的添加可塑劑材料、或是環境條件、粘貼時的狀況等因素，出現以下現象：標籤顏色改變、脫落、文字消失、從粘附體上脫落，殘留膠水，標籤顏色滲透到標籤底部，標籤底部受損而妨礙美觀等。使用前請先充分確認使用目的與黏貼物材質等。
對於因此產生的損失及衍生利益損失等，本公司不負任何責任，敬請見諒。
- 請勿執行本書未記載的操作。否則可能造成事故或故障。

其他記載的公司名稱及商品名稱，分別為各公司的註冊商標或商標。

安全注意事項...請務必遵守！

為了防止對使用者及其他人造成傷害或是造成財產損失，請務必遵守以下事項。

使用本產品時，請務必先仔細閱讀使用手冊後，以正確方式使用。並請將使用手冊妥善保管於可立即取閱之處，以備能在遭遇問題時隨時查閱。

- 以下將說明未遵守標示的指示內容，以不當方式使用時，可能造成的危害與損失程度。



警告

代表忽略本圖示，以不當方式使用時，可能「造成人員死亡或重傷等意外」的內容。



注意

代表忽略本圖示，以不當方式使用時，可能「導致人員受傷或造成財物損失」的內容。

- 以下圖示分別表示使用者應遵守的事項。



圖示代表提醒注意之「注意」內容。



圖示代表不得為之的「禁止」內容。



圖示代表務必執行之「強制」內容。



警告

關於AC電源變壓器



僅可使用本產品內附的專用AC電源變壓器（AST1527Z），請勿使用其他電源變壓器。否則可能會導致產品發生故障、異常發熱、冒煙等現象，並引起火災或觸電。



請勿對AC電源變壓器施加指定電源電壓以外的電壓。否則可能會導致產品發生故障、異常發熱、冒煙等現象，並引起火災或觸電。



請勿拉扯AC電源變壓器的電線、或在電線上堆放重物。否則可能造成火災或觸電事故。



警告

其他



請勿對本產品施加踩踏、跌落或敲擊等強烈的衝擊力。否則可能造成損毀而引發火災或觸電事故。



本產品損壞時，請先將AC電源變壓器從插座中拔出，並聯絡經銷店。否則當損壞後繼續使用時，可能造成火災或觸電事故。



請勿用潮濕的手來對本產品、AC電源變壓器或插頭進行操作。否則可能造成故障或火災、觸電事故。



請將包裝本產品與使用手冊的包裝袋，保管於兒童無法取得的地點或加以丟棄，以避免兒童將其套在頭上。否則可能造成窒息意外。



請勿在本產品上面潑灑飲料（茶水、咖啡、果汁等）或噴灑殺蟲劑。否則可能造成故障或火災、觸電事故。



本產品遭到清水等液體淋濕時，請先將AC電源變壓器從插座中拔出，並聯絡經銷店。否則若在此情況下繼續使用時，可能造成火災或觸電事故。



請勿自行拆解或改造本產品。否則可能造成火災或觸電事故。並且請勿執行本書中未記載的操作。否則可能造成事故或故障。



注意

圓角器的保養方式



要拆下「圓角器集屑盒」時，請務必先關閉電源。否則若在拆下「圓角器集屑盒」的狀態下啟動時，可能會造成手指被刀刃割傷等的危害。此外清理圓角器時，請絕對不可將手指伸入圓角器內部。否則可能造成手指割傷。



關於圓角器



請勿在列印中或圓角器動作過程中，以手指觸摸標籤帶出口附近。否則可能造成手指割傷。



關於半裁切



請勿在列印中或半裁切刀動作過程中，以手指觸摸標籤帶出口附近。否則可能造成手指割傷。



⚠ 注意

其他



請勿在本產品上面堆放物品、或是將本產品放置於搖晃的桌子或傾斜處等的不穩定場所。否則可能會導致產品掉落或倒下，從而造成人員受傷。



請勿在執行列印等動作時，拆下AC電源變壓器或USB傳輸線。否則可能會變得無法正常列印。



隨附的光碟為個人電腦用的「CD-ROM」。請絕對不可於一般音樂用播放器上播放。否則可能發出過大音量，造成喇叭損壞。



長時間使用時，可能引發眼睛疲勞等問題，敬請多加注意。



關於使用「可攜式標籤機」製作的標籤



可能會因為黏貼物材質為聚氯乙烯之類的添加可塑劑材料、或是環境條件、粘貼時的狀況等因素，出現以下現象：標籤顏色改變、脫落、文字消失、從粘附體上脫落，殘留膠水，標籤顏色滲透到標籤底部，標籤底部受損而妨礙美觀等。請充分確認使用目的與接著面的材質，並在不醒目的部位先行測試後，再行使用。對於因此產生的損失及衍生利益損失等，本公司不負任何責任，敬請見諒。



使用標籤帶時的注意事項


- 請避免將標籤帶摔落，或加以拆解。否則可能造成故障。
- 請勿拉扯從標籤帶取出口伸出來的標籤帶，或將其硬塞進取出口內。否則可能造成故障。
- 請將標籤帶保管在陰暗處，避開陽光直射、高溫、潮濕、灰塵等環境。標籤帶開封後，請儘快使用。



安裝標籤帶時的注意事項

1 安裝前，請務必先旋緊墨帶。

請將鉛筆等物品插入要安裝的標籤帶孔內，並沿箭頭方向輕輕旋轉來旋緊色帶。

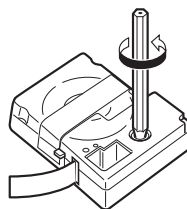

⚠ 注意！


若墨帶過鬆，在安裝到本產品上時，墨帶將接觸到列印頭，造成墨帶彎曲、破損等問題，導致標籤帶發生故障、損壞等。請務必先將標籤帶的墨帶調整至緊繃狀態後，再安裝至本產品上。

2 安裝標籤帶

將貼有標籤的一面朝向本身方向，將其按下。

若安裝方式正確時，標籤帶固定到本產品的卡槽內。

安裝新的標籤帶及前端露出較長標籤帶的標籤帶時，請先將彎曲的標籤帶前端弄直，再將標籤帶穿過「標籤帶通道」刀痕中。

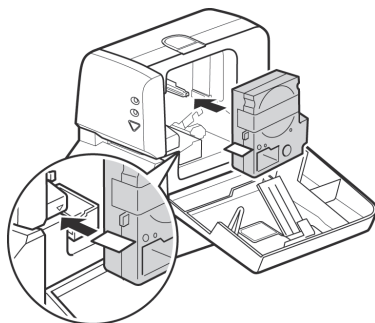

⚠ 注意！

若標籤帶安裝方式不正確，列印時將出現標籤帶彎折，墨帶跳出等情況，導致標籤帶故障或損壞。請務必確認標籤帶安裝於本產品上的狀態是否正確。

3 請務必執行「標籤帶送出」動作

剛將標籤帶安裝到本產品上時，標籤帶及墨帶將處於鬆弛狀態。請務必實施「標籤帶送出」操作，讓標籤帶處於緊繃狀態。

參照  P.13「標籤帶送出」

⚠ 注意！

若未執行「標籤帶送出」操作，列印時將出現標籤帶彎折，墨帶跳出等情況，導致標籤帶故障或損壞。將標籤帶安裝至本產品上後，請務必執行「標籤帶送出」操作。

其他注意事項

使用本產品時，請先詳細閱讀「安全上的注意事項」後，再依照其指示操作。

- 使用完畢後，請將AC電源變壓器及USB傳輸線從本產品、插座、以及電腦上拔下。以避免出現被電源線絆倒等意外事故。
- 請避免在有陽光直射的場所、暖氣設備及發熱設備附近等溫度異常高或低的場所、潮濕及灰塵較多的場所使用、保管。
- 請勿將標籤粘貼到人體、其他生物、公共場所及他人所有物等物品上。
- 請勿以物體阻塞或封住AC電源變壓器插入口、USB傳輸線插入口、標籤帶取出口等處。
- 請絕對不可用手觸摸列印頭。
- 標籤帶請務必使用印有 LC標籤帶標誌的專用標籤帶。
- 請勿使用已耗盡之標籤帶，或在未安裝標籤帶的情況下進行列印。否則可能造成列印頭過熱或故障。
- 標籤帶送出的動作，請務必以本產品上的（標籤帶送出）按鈕，或標籤編輯軟體的（標籤帶送出）與（標籤帶送出裁切）按鈕操作。請絕對不可將其強行拉出。由標籤帶取出口強行將標籤帶拉出時，可能導致無法正常列印，或該標籤帶變得無法繼續使用。
- 使用標籤帶時請小心謹慎，避免其受到衝擊。
- 進行半裁切或排出標籤帶時，會發出聲響，此為正常現象，並非故障。
- 排出寬度較窄或長度較短的標籤帶時，可能會出現裁斷後的標籤帶飛出的情況。
- 以剪刀裁切標籤帶時，請小心注意，避免剪傷手指。
- 請勿將未印有LC標籤帶標誌的標籤帶，插入圓角器中。
- 標籤帶上有半裁切的刀痕時，請將刀痕部位彎折後，再插入圓角器中。
- 使用後請務必拔除AC電源變壓器，並關閉電源。
- 長時間不使用時，請將AC電源變壓器、USB傳輸線、標籤帶，從本產品上拆下。並將本產品、AC電源變壓器、標籤帶等，保管在無陽光直射、高溫潮濕、電磁及振動、灰塵等情況的陰涼地點。
- 請勿執行本書未記載的操作。否則可能造成事故或故障。
- 使用手冊中記載的內容、規格、設計等，可能會在未經公告的情況下有所變動。

目次

前言

- 安全注意事項 1
- 清點內容物 7
- 各部位名稱與功用 8

使用方法篇


- 連接電腦與本產品 10
- 安裝標籤帶 12
- 測試列印 14
- 貼上標籤帶 15
- 角落圓弧修飾 16
- 使用完畢時〈關閉電源〉 18

附錄


- 活用各種標籤帶 20
- 疑似故障時 21
- 保養方式 24
- 主要規格 25

清點內容物


請確認產品內容物是否完整。

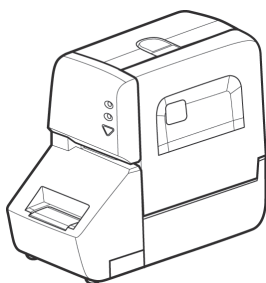


可攜式標籤機 LW-900P主機

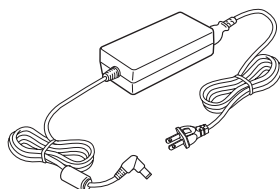

AC電源變壓器 (AST1527Z)

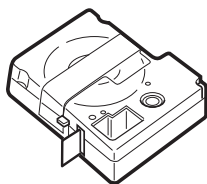

標籤帶試用品

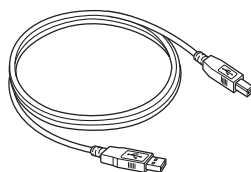


USB傳輸線



LW-900P使用手冊
(本書)




標籤編輯軟體使用手冊

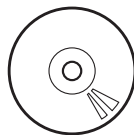


CD-ROM

各部位名稱與功用

本產品各部位名稱（正面）

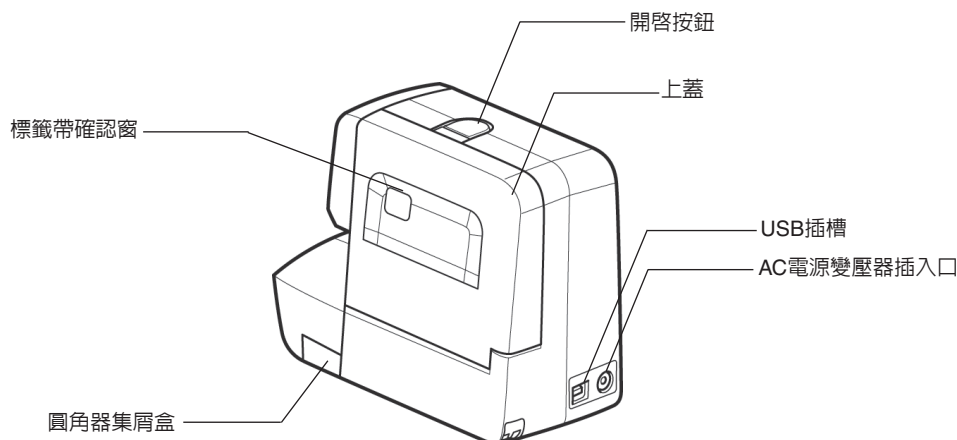

本產品各部位名稱（正面、內部）

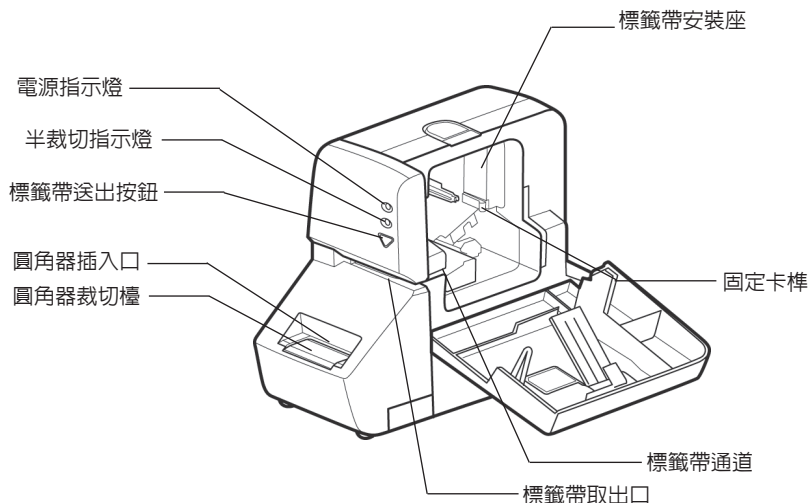

MEMO

本產品無電源開關。電源將在連接AC電源變壓器及透過電腦與USB傳輸線連線之後，自動開啓。電源開啓後，本產品前方的電源指示燈將亮燈。

參照  P.10「連接電腦與本產品」

使用方法篇

一併說明標籤帶的安裝方法。

連接電腦與本產品


本產品無電源開關。電源將在連接AC電源變壓器及透過電腦與USB傳輸線連線之後，自動開啓。電源開啓後，本產品前方的電源指示燈將亮燈。

1. 連接AC電源變壓器

透過內附的AC電源變壓器（AST1527Z），由家用電源插座（AC110V）提供電源。

1 將AC電源變壓器的插頭，確實插入本產品後方的AC電源變壓器插入口中。

2 將AC電源變壓器的電源插頭，插入家用插座中。

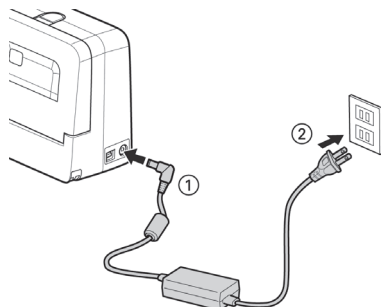

⚠ 注意！

- 請務必先確認電腦上已安裝印表機驅動程式後，再行連接。
有關印表機驅動程式，請參照「標籤編輯軟體使用手冊」。
- 請勿在本產品執行列印或標籤帶送出動作的過程中，拔除AC電源變壓器與USB傳輸線。否則將變得無法列印或標籤帶送出，導致故障。
- AC電源變壓器請務必使用專用的（AST1527Z）型號。
- 使用完畢後，請將AC電源變壓器及USB傳輸線從本產品、插座、以及電腦上拔下。以避免出現被電源線絆倒等意外事故。
- 用力拉扯或反覆彎曲AC電源變壓器的電線時，可能導致電線斷裂。
- 可能因插頭短路等因素，導致安全功能啟動，造成AC電源變壓器的回路被切斷。
- AC電源變壓器不在保固範圍內。


2. 連接電腦

⚠ 注意！

請務必先確認電腦上已安裝印表機驅動程式後，再行連接。有關印表機驅動程式，請參照「標籤編輯軟體使用手冊」。

1 將USB傳輸線連接本產品

將傳輸線的一端，插入本產品上的插槽中。

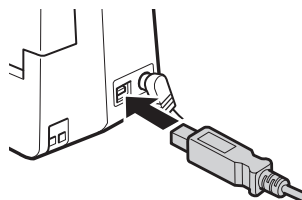

2 將USB傳輸線的另一端，插入電腦的USB插槽中。

連接完AC電源變壓器與USB傳輸線後，本產品的電源將會開啓，電源指示燈（藍色）亮燈。本產品的電源指示燈，將依據狀態，以下列方式顯示。


可動作狀態.....	指示燈亮燈
動作中狀態.....	指示燈閃爍（以亮燈與熄滅時間幾乎相同的間隔閃爍）
錯誤狀態	指示燈閃爍（以熄滅時間較亮燈時間長的間隔閃爍）

MEMO

請先確認連接器的形狀與方向後，再行連接。

A型USB接頭

電腦上使用的接頭為此種A型USB接頭。



B型USB接頭

本產品上使用的接頭為此種B型USB接頭。

⚠ 注意！


- 電腦的電源關閉時，本產品亦無法啓動電源。
- 在未完裝印表機驅動程式的情況下，連接電腦時，將顯示「新增硬體」畫面。請務必點選[取消]，並拔除傳輸線。接著以隨附的CD-ROM安裝印表機驅動程式後，再行連接。
- 有關印表機驅動程式，請參照「標籤編輯軟體使用手冊」。
- 請勿使用USB分接器。
- 對同一台電腦連接一台以上的LW-900P時，必須依照連接的台數，安裝相同數量的印表機驅動程式。第2台以後的印表機驅動程式，將在連接其他台LW-900P後開始安裝。請依照畫面指示進行操作。此時新安裝的印表機驅動程式名稱，將加註「複製」。

安裝標籤帶

安裝至本產品上

1 安裝前，請務必先旋緊墨帶。

請務必將鉛筆等物品插入要安裝的標籤帶孔內，並沿箭頭方向輕輕旋轉來旋緊色帶。

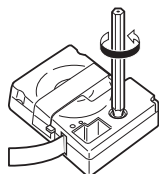


2 開啓上蓋

按下上蓋的開啓鈕，即可開啓上蓋。


⚠ 注意！

請勿以握住上蓋的方式，拿起本產品。

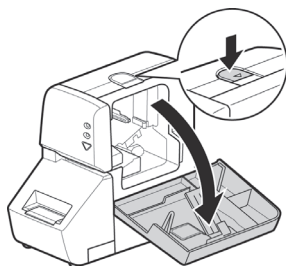

3 安裝標籤帶

將要安裝的標籤帶貼有標籤的一面朝向本身方向，將其按下。若安裝方式正確時，標籤帶固定到本產品的卡槽內。安裝前端露出較長標籤帶或全新的標籤帶時，請先將彎曲的標籤帶前端弄直，再將標籤帶穿過「標籤帶通道」刀痕中。

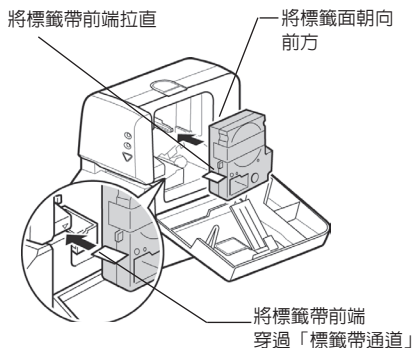


4 關閉上蓋

以手指按住上蓋，將其完全蓋上。

⚠ 注意！


- 若在未徹底推入標籤帶的情況下，蓋上上蓋時，可能導致本產品或標籤帶損毀。
- 請如右圖所示般，按下上蓋上端的中央部位，將其確實關上，直到發出「喀嚓」聲為止。
- 按下上蓋上端中央以外的部位時，可能不易關上上蓋。

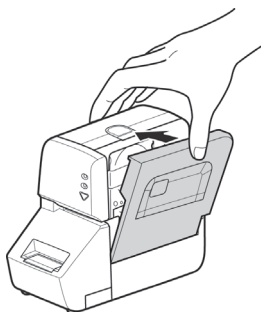

MEMO


取出標籤帶的方法

為了安定的列印出完美成果，標籤帶採用非常牢固的方式固定在本產品上。如需取出時，請用手指夾住標籤帶兩側，筆直的朝前方拉出。

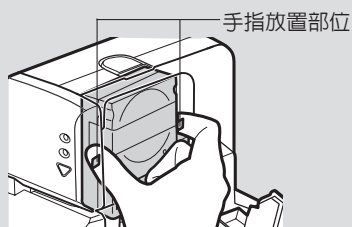

安裝全新標籤帶時

- 1 旋緊墨帶。
- 2 標籤帶前端扭曲時，將其拉直。
- 3 以貼有標籤的一面朝向前方的方式，將標籤帶筆直插入，並將拉出的標籤帶穿過「標籤帶通道」。

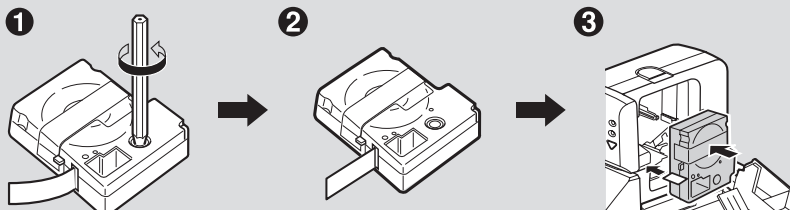

⚠ 注意！

- 請將標籤帶保管在陰暗處，避免陽光直射、高溫、潮濕、灰塵等環境。
- 標籤帶開封後，請儘快使用。
- 請確實將標籤帶推入至最深處。

標籤帶送出

MEMO

請務必執行「標籤帶送出」或「標籤帶送出裁切」操作！

安裝完標籤帶後，請務必實施「標籤帶送出」或「標籤帶送出裁切」操作，將標籤帶與墨帶拉直。

- 1 按下本產品的 （標籤帶送出）按鈕，或點選標籤編輯軟體的 （標籤帶送出）或 （標籤帶送出裁切）


使用「標籤帶送出裁切」功能時，將於送出約20mm的未列印標籤帶後，加以裁切。使用「標籤帶送出」功能時，將送出約20mm的未列印標籤帶。

有關標籤編輯軟體，請參照「標籤編輯軟體使用手冊」。

測試列印

可執行測試列印功能，確認本產品是否能正確運作。

- 1 持續按住本產品上的 ▽（標籤帶送出）按鈕3秒以上即可執行測試列印。

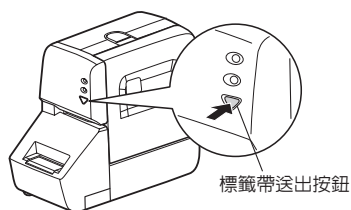

⚠ 注意！

使用過程中感覺疑似故障時，請執行此列印樣本動作。若無法列印出如同說明書上的樣本時，請洽詢原購買店、經銷店、或是本公司客服中心。

參照  P.28「保固服務說明」

測試列印範本（18mm寬）

日本 NO.1 製造 <u>Portable Label Printer</u>	連續列印、360 DPI、6-36mm 具備自動裁切、半裁切功能
---	-------------------------------------


MEMO

- 要執行測試列印時，請在已啟動電腦的狀態下，連接AC電源變壓器與USB傳輸線。
- 測試列印可支援各種標籤帶寬度，但各種標籤帶寬度的列印內容略有不同。

貼上標籤帶


將列印好之標籤帶襯紙撕開後，加以黏貼。

1 撕下襯紙

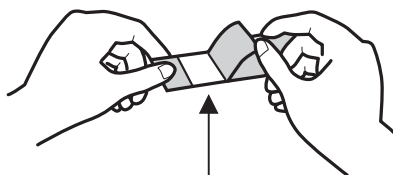

以半裁切功能裁切刀痕

2 貼上後用力摩擦

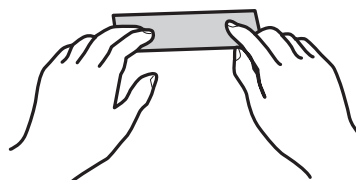

MEMO

事先將半裁切功能設為「啓用」時，將只會裁切標籤帶部份，因此可在標籤帶上形成刀痕，方便您撕下襯紙。設定內容可利用印表機驅動程式變更。有關印表機驅動程式，請參照「標籤編輯軟體使用手冊」。

⚠ 注意！

- 部分標籤紙種類可能會有襯紙不易撕下的情況。
- 若在標籤上淋上稀釋劑等溶劑，或以尖銳物品用力摩擦，可能會造成標籤破損、剝落、文字掉落等情況。
- 以金屬磨擦白色墨水標籤上的文字部分，可能會造成文字變黑，但只需以橡皮擦等物品輕輕磨擦，即可恢復原狀。
- 黏貼在凹凸不平的表面上時，將比較容易脫落。
- 黏貼在潮濕或已被油煙與污垢等弄髒的表面上時，將難以貼上，並且容易脫落。
- 將標籤黏貼在已用原子筆等物品書寫過的平面上，可能會因為原子筆的墨水滲透到標籤中，造成標示內容模糊不清。
- 黏貼在會直接接觸到雨水或陽光的位置，可能會因使用環境的因素，造成標籤加速劣化。
- 請勿將標籤粘貼到人體、其他生物、公共場所及他人所有物等物品上。
- 關於使用「可攜式標籤機」製作的標籤


可能會因為黏貼物材質為聚氯乙烯之類的添加可塑劑材料、或是環境條件、粘貼時的狀況等因素，出現以下現象：標籤顏色改變、脫落、文字消失、從粘附體上脫落，殘留膠水，標籤顏色滲透到標籤底部，標籤底部受損而妨礙美觀等。使用前請先充分確認使用目的與黏貼物材質等。對於因此產生的損失及衍生利益損失等，本公司不負任何責任，敬請見諒。

角落圓弧修飾

將標籤插入裁切器的插入口後，可將標籤的角落修飾成圓弧狀。使用「角落圓弧修飾」功能不僅能美化標籤外觀，還能讓標籤不易由角落剝落。

逐一修整標籤帶的角落。

- 1 將標籤帶的單側延著其中一方的導軌，徹底插入至最深處。

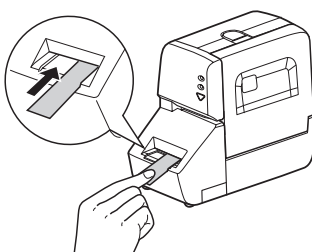

MEMO

以半裁切功能形成刀痕的一側，請先將刀痕部份彎折後，再行插入圓角器插入口中。

- 2 聽到數次裁切音後，抽出標籤帶。
確認角落是否已經過圓弧處理。
- 3 將標籤帶的另一側延著導軌插入，以同樣方式裁切。


⚠ 注意！

- 列印過程中，圓角器無法使用。
- 請確實將標籤插入至最深處。
- 待聽到裁切音後，將標籤帶抽出。若未能順利裁切時，請重複操作一次。
- 請勿將標籤帶以外的物品，插入圓角器插入口中。否則將造成圓角器故障。
- 請勿在將標籤帶插入圓角器的狀態下，將其左右移動，否則將導致中途卡住，而無法順利將邊緣裁切成圓角。
- 6mm寬的標籤帶，無法使用圓角器。
- 請將標籤帶沿著圓角器導軌，筆直的插入。未沿著導軌插入標籤帶時，可能無法正確裁切標籤帶的邊緣。
- 剛購買時，圓角器集屑盒內可能殘留著製造過程中進行裁切檢查的裁切屑。
- 圓角器集屑盒開啓時，無法使用圓角器。

圓角器保養方式

圓角器集屑盒內部會累積標籤帶的裁切屑。請定時拆下圓角器集屑盒，加以清理。

1 拔掉AC電源變壓器，關閉電源。

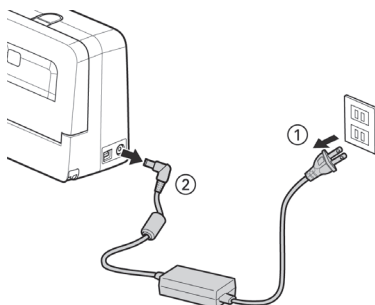


⚠ 注意！

請務必先關閉電源後，再行操作。

2 拆下圓角器集屑盒

將手指伸入圓角器集屑盒下側，向外拉出。

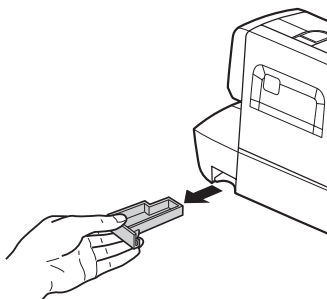


3 清除裁切屑

以棉花棒等物品，清除圓角器集屑盒內累積的裁切屑。



4 裝上圓角器集屑盒

將圓角器集屑盒安裝回原狀

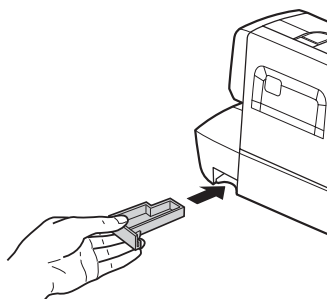

⚠ 警告



要拆下「圓角器集屑盒」時，請務必先關閉電源。否則若在拆下「圓角器集屑盒」的狀態下啟動時，可能會造成手指被刀刃割傷等危害。

此外清理圓角器時，請絕對不可將手指伸入圓角器內部。否則可能造成手指割傷。

更換圓角器刀刃


因圓角器屬於銳器，長時間使用後，將因為磨損而變鈍。更換圓角器刀刃的服務必須收費。請洽詢原購買店、可攜式標籤機經銷店、或是本公司客服中心。

參照  P.28「保固服務說明」

使用完畢時 <關閉電源>


1 拔除USB傳輸線

將USB傳輸線由本產品與電腦上拔下。

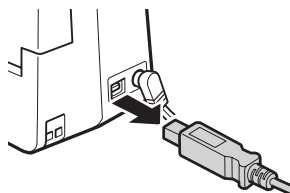

2 拔除AC電源變壓器 (AST1527Z) <關閉電源>

請將AC電源變壓器由電源插座與本產品上拔下。請將電源線捲起。

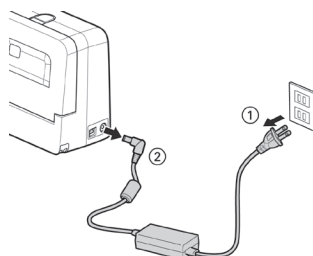

MEMO

- 本產品無電源開關。電源將在連接AC電源變壓器與USB傳輸線後，自動開啓。需要關閉電源時，請拔下AC電源變壓器。
- 長時間不使用時，請將AC電源變壓器、USB傳輸線、標籤帶，從本產品上拆下。並將本產品、AC電源變壓器、USB傳輸線、標籤帶，保管在無陽光直射、高溫潮濕、電磁及振動、灰塵等情況的陰涼地點。

附錄

活用各種標籤帶

- 詳細使用方法，請參照各標籤帶隨附的使用手冊與標籤帶的外包裝。
- 以下標籤帶的設定，請依照下列說明。

	標籤帶種類	設定方法
需要執行印刷濃度調整	以灰色文字標籤帶列印的內容出現擦痕時	請在印表機驅動程式的「檔案」選單 → 「設定印表機」 → 圖形標籤中，將「濃度」設為「+3」後，再行列印。 有關印表機驅動程式，請參照「標籤編輯軟體使用手冊」。

注意！

將標籤帶安裝至本產品上後，請務必執行一次「標籤帶送出」，將標籤帶與墨帶拉直。

參照  P.13「標籤帶送出」

疑似故障時

發生無法動作或無法列印等問題時，請確認以下項目。
有關電腦畫面上顯示的訊息以及標籤編輯軟體的功能，請參照「標籤編輯軟體使用手冊」。

指示燈是否亮燈？

首先請利用指示燈確認本產品的狀態。

指示燈	指示燈狀態		本產品的狀態
電源指示燈	亮燈		代表處於可動作狀態。
	熄滅		代表電源已關閉。 電源將在連接AC電源變壓器與USB傳輸線後，自動開啓。請確認AC電源變壓器與USB傳輸線的連接狀態。
	閃爍 (以亮燈與熄滅時間幾乎相同的間隔閃爍)	以較長間隔閃爍	代表準備列印中、正在列印中、或是正在標籤帶送出中。
		以較短間隔閃爍	代表正在裁切標籤帶中。
	閃爍 (以亮燈時間較短，熄滅時間較長的間隔閃爍。)		本產品發生錯誤。若電腦畫面上顯示訊息，請確認訊息內容。 未顯示訊息時，請確認本產品上蓋或標籤帶的安裝狀態等。若仍然無法排除時，請將AC電源變壓器拔下。 若再次連接AC電源變壓器後，依然發生相同錯誤時，請洽詢原購買店、可攜式標籤機經銷店、或是本公司客服中心。 參照  P.28「保固服務說明」
半裁切指示燈	亮燈		在印表機驅動程式設定成「檔案」選單 → 「列印」→ 「內容」→ 「選項」→ 「半裁切」的狀態下，進行列印。
	熄滅		半裁切功能處於停用狀態（一般狀態）。
	閃爍 (以亮燈與熄滅時間幾乎相同的間隔閃爍)		正在執行半裁切動作中。
	閃爍 (以亮燈時間較短，熄滅時間較長的間隔閃爍。)		若再次連接AC電源變壓器後，依然發生相同錯誤時，請洽詢原購買店、可攜式標籤機經銷店、或是本公司客服中心。 參照  P.28「保固服務說明」

指示燈正常亮燈時，請確認下頁起的各項目。

執行列印動作時 本產品不會動作

電腦畫面上是否顯示錯誤訊息？

發生錯誤時，無法列印。請確認錯誤訊息的內容。
有關標籤編輯軟體與印表機驅動程式，請參照「標籤編輯軟體使用手冊」。

是否已安裝印表機驅動程式？

未安裝印表機驅動程式時，無法列印。
請安裝印表機驅動程式。此外安裝後未重新啟動電腦時，可能會出現印表機驅動程式安裝不正確的情況。
請重新安裝印表機驅動程式。

是否已將本產品正確連接電腦？

請確認是否已使用正確的USB傳輸線連接電腦。

參照  P.10「連接電腦與本產品」

本產品是否已連接AC電源變壓器？

請確認本產品是否已連接AC電源變壓器？

參照  P.10「連接電腦與本產品」

找不到電源開關 無法啟動/關閉

本產品前方的指示燈是否亮燈？

本產品無電源開關。電源將在連接AC電源變壓器與USB傳輸線後，自動開啟。啟動後，本產品前方的電源/半裁切指示燈將亮燈。需要關閉電源時，請拔下AC電源變壓器。

無法正確列印文字

標籤帶的安裝狀態是否正確？


標籤帶安裝方式不正確時，無法正確進行列印。
請取出標籤帶，依照正確步驟重新安裝。

參照  P.12「安裝標籤帶」

列印頭是否髒污？

列印頭附著污垢或灰塵等雜質時，可能導致文字局部出現擦痕。請以棉花棒沾市售的藥用酒精（乙醇）後，擦拭列印頭。

參照  P.24「保養方式」

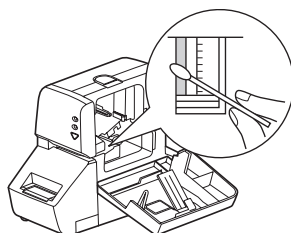

列印標籤後，不會自動裁切標籤帶。

是否將標籤帶裁切功能設定為「不裁切標籤帶」？

在印表機驅動程式的選項標籤中，將「標籤帶裁切」設定為「不裁切標籤帶」時，將不會在列印後自動裁切標籤帶。

裁切刀的刀刃是否已磨損？

因裁切刀屬於刀具類，長時間持續使用後，將因為磨損而變得不易裁切。更換裁切刀刀刃的服務必須收費。請洽詢原購買店、可攜式標籤機經銷店、或是本公司客服中心。

參照  P.28「保固服務說明」

無法黏貼標籤帶貼上 標籤帶

是否已撕下襯紙？

請先撕下襯紙後，再行黏貼。

黏貼處是否有髒污或不平整的情況？

標籤帶無法貼在表面粗糙或有灰塵及油脂的地方。並且也可能無法貼在經過特殊加工或使用特殊材質的表面上。

參照  P.15「貼上標籤帶」

文字不完整或有擦痕

標籤帶的安裝狀態是否正確？

標籤帶鬆弛時，可能會造成文字不完整或有擦痕等問題。

請執行標籤帶送出操作，拉直標籤帶。

列印位置有誤

應用程式上的設定是否正確？

使用市售的應用程式時，必須依據應用程式種類，調整留白設定值與列印位置。請使用「列印預覽」等功能，確認列印狀態。

MEMO

出現上述項目以外的情況，或確認上述項目後，問題仍未改善時，請連絡原購買店、可攜式標籤機經銷店、或是本公司客服中心。

參照  P.28「保固服務說明」

圓角器裁切功能異常

是否正在列印中？

列印過程中，圓角器無法使用。

上蓋是否開啓？

上蓋開啓時，無法使用圓角器。

是否已將標籤確實插入圓角器插入口中？

未沿著導軌插入時，無法獲得良好裁切效果。請沿著導軌插入標籤帶。

參照  P.16「角落圓弧修飾」

裁切屑是否已滿？

請拆下圓角器集屑盒，清除標籤帶裁切屑。

參照  P.17「圓角器的保養方式」

安裝的標籤帶寬度是否為6mm？

圓角器無法裁切6mm寬的標籤帶。

圓角器的刀刃是否已磨損？

圓角器長時間持續使用後，將因為磨損而變鈍。更換圓角器刀刃的服務必須收費。請洽詢原購買店、可攜式標籤機經銷店、或是本公司客服中心。

參照  P.28「保固服務說明」

半裁切功能異常

是否將半裁切功能設為「啓用」？

必須在印表機驅動程式的選項標籤中，設定「半裁切功能」，方會在列印後執行半裁切動作。

是否將標籤帶裁切功能設定為「不裁切標籤帶」？

在印表機驅動程式的選項標籤中，將「標籤帶裁切」設定為「不裁切標籤帶」時，半裁切功能亦沒有作用。

半裁切刀的刀刃是否已磨損？

因裁切刀屬於銳器，長時間使用後，將因為磨損而變鈍。更換裁切刀刀刃的服務必須收費。請洽詢原購買店、可攜式標籤機經銷店、或是本公司客服中心。

參照  P.28「保固服務說明」


保養方式

■ 本產品外側的髒污與污垢

請使用柔軟的乾布擦拭。髒污情況非常嚴重時，請以用力擰乾的濕布擦拭。絕對禁止使用揮發油、稀釋劑、酒精等的溶劑、藥劑、化學抹布。

■ 列印內容缺損或有擦痕時

可能是列印頭附著灰塵所致。請以棉花棒沾市售的藥用酒精（乙醇）後，擦拭列印頭。

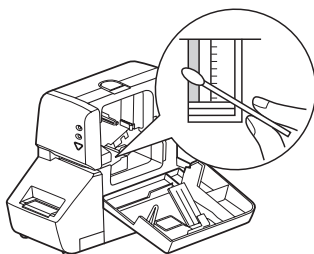

主要規格

■顯示

LED 2個

■列印

列印方式	熱轉印PRO列印方式
列印頭結構	薄膜熱敏列印頭（384dot、360dpi）
溫度補正	內建溫度感應器型自動補正功能
偵測標籤帶寬度	支援LC標籤帶規格偵測孔
標籤帶寬度	6、9、12、18、24、36mm
安裝標籤帶	列印頭迴避型前方安裝方式 （內建偵測上蓋開啓回路）
裁切刀	內建於本產品內自動直線切斷方式
圓角器	內建感應器型自動圓角器集屑盒（半徑3mm）
半裁切刀	內建於本產品內自動直線壓切

■電源、其他

主電源	AC110V（必須使用隨附之AC電源變壓器AST1527Z）
電源開關	依據USB的VBus信號開啓電源
介面	USB
尺寸、重量	約85W × 182D × 146H（mm） 約900g（不包含標籤帶）
隨附品	標籤帶試用品 AC電源變壓器（AST1527Z） USB傳輸線 本使用手冊、標籤編輯軟體使用手冊 CD-ROM（Label Editor）

■使用條件

溫度環境	工作時 5°C～35°C 存放時 -10°C～55°C
溼度環境	工作時 30%～80%（不可結露） 存放時 5%～80%（不可結露）

愛用者產品保固卡

(視同產品售後服務保證書。請妥善保存，遺失恕不補發)

感謝您購買產品，為提供您更好的服務，請務必上網註冊完整產品與個人資料，即可享有多項會員專屬權益！請立即行動，用下列方式登錄 --

● 網站登錄

您可以直接到網站完成線上登錄，立即成為會員，享有會員優惠待遇！

Epson 網址：<http://w3.epson.com.tw/register>。

為了確保您的權利，請仔細閱讀本保固卡背面說明。

本產品保固卡請自行保管（無須寄回），以便日後提供售後服務之用。

機器型號： LW-900P	機器序號：
----------------------	-------

客戶資料：

產品擁有者	☐ 個人	☐ 公司
聯絡人		性別 ☐ 男 ☐ 女
公司名稱		
聯絡電話		手機
郵寄地址	☐ ☐ ☐	

經銷商蓋章	本產品保固卡未加蓋經銷商店章或有塗改、填寫資料不全情形者視同無效。
購買日期	
	年 月 日

保固服務說明

憑產品保固卡自購買日起主機保證期為一年，於保固期內，在正常使用狀態下發生故障時免費維修，**但耗材和消耗性零件除外**。

1. 保固期的計算方式

購買日期未詳填或未於購買後 1 週內進行線上登錄者，則以本公司出貨日起算 1 年。

2. 當本產品需要送修時，請攜帶整組機器（含耗材）。修理或檢查時，原機器內保存的資料檔等記錄會消失。請諒解。

3. 雖在保證期限內，如有下列情況者，維修中心得酌收維修費用或材料成本

☞ 未遵照操作手冊、說明書規定或不當使用本產品。

（如未按規定使用電源或原廠耗材）

☞ 擅自拆修、添附或修改本產品。

☞ 異物入侵。

☞ 使用非原廠之耗材或零件，而導致本產品受損。

☞ 由於天災、地變、未按手冊指示的方式搬運導致跌落、電壓異常或安裝不良所造成之故障及損害。

☞ 消耗性零件更換。

4. 保證期滿後屬調整、保養或是維修性質之服務，則收取維修工時費用。若有零件需更換零件費用另計。

5. 本產品保固卡若有塗改、填寫資料不全、未加蓋經銷商店章等情形者，均視同無效。

6. 客服專線：(02) 8024-2008

可攜式標籤機 LW-900P 使用手冊

台灣愛普生科技股份有限公司

台北市110信義區松仁路7號14樓

電話：02-8786-6688

LW-900P

使用手冊

