



# EMP-710/700/500的操作面板

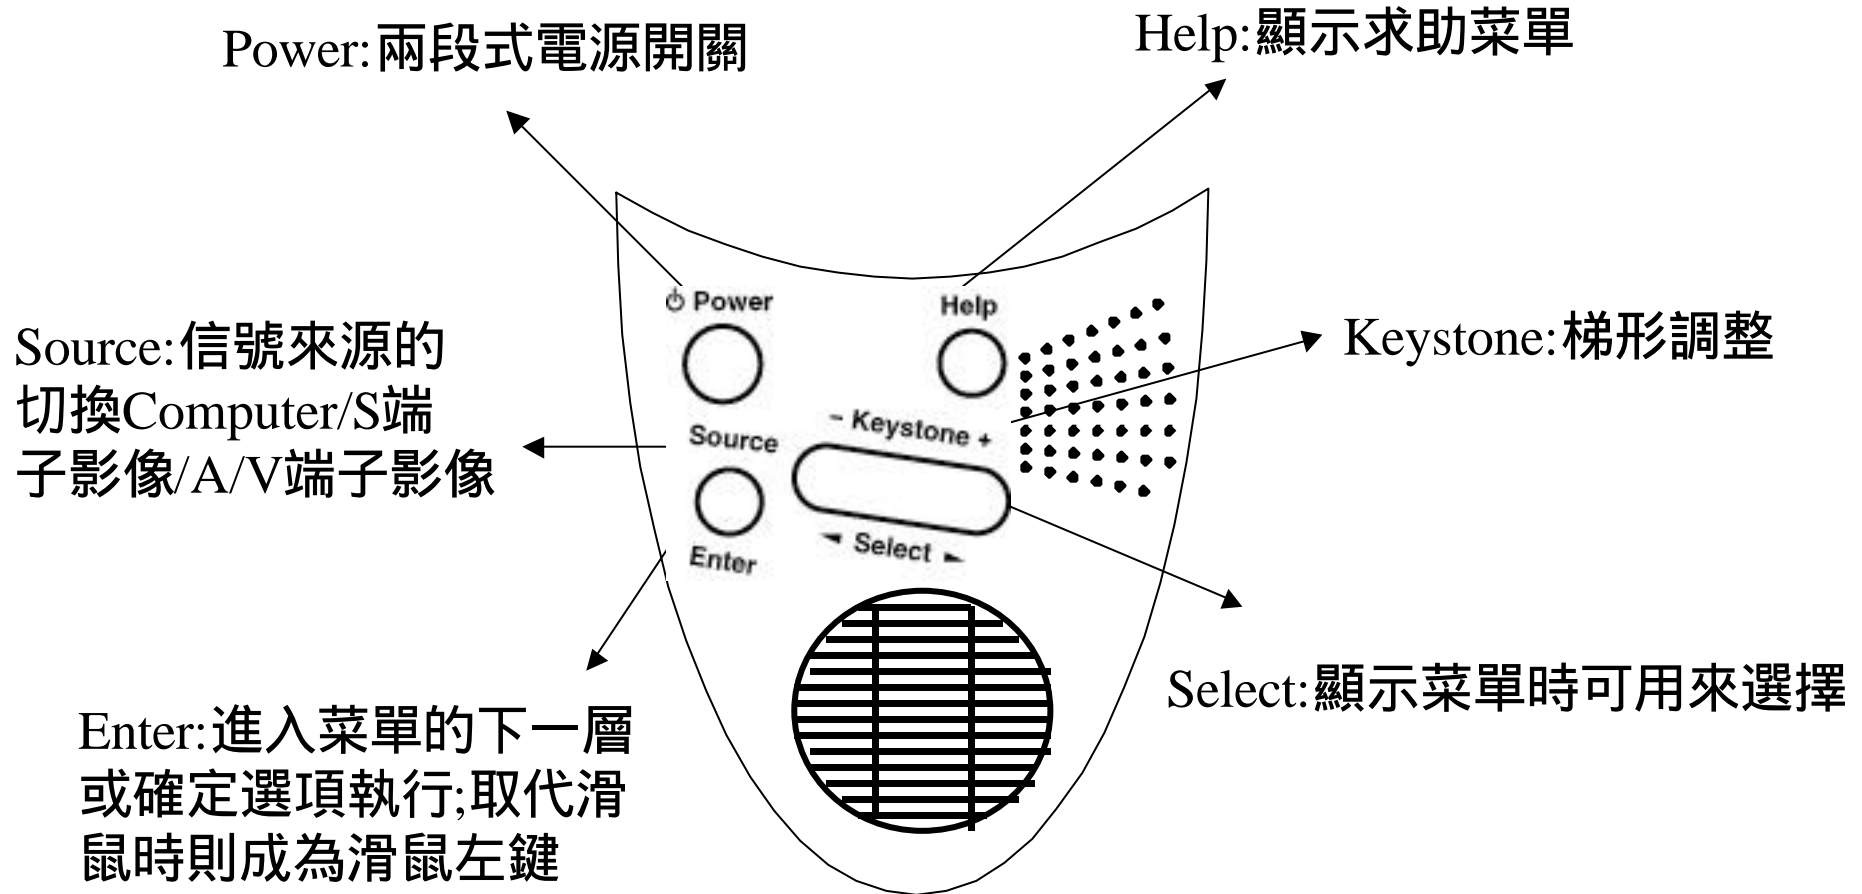


# 連接一般電腦(桌上型)

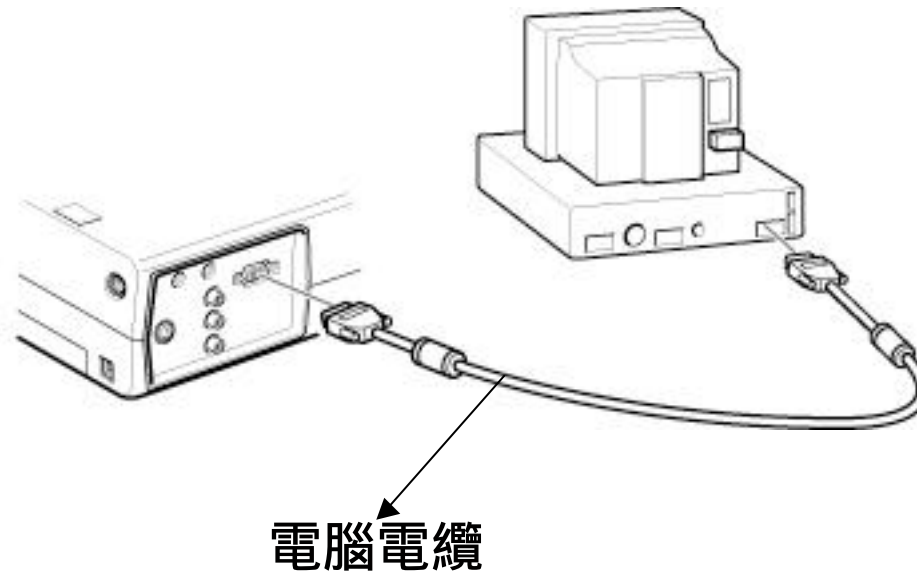


將電腦電纜一頭連接於投影機的COMPUTER IN另一頭接電腦視訊輸出部份

## 連接一般電腦(筆記型)

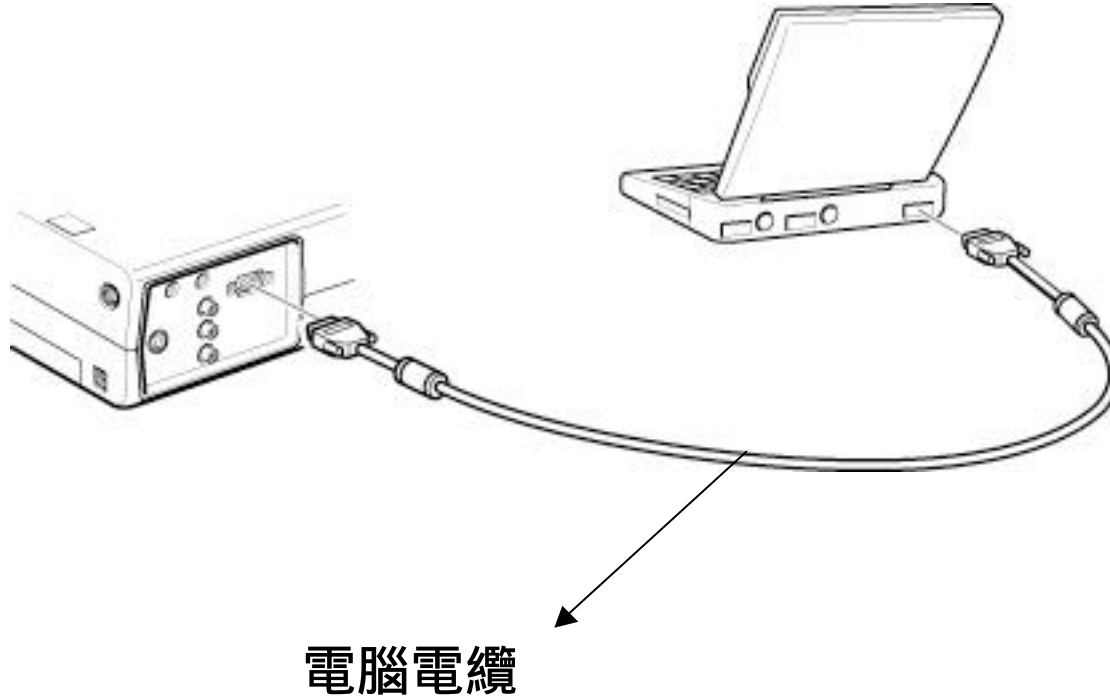


將電腦電纜一頭連接於投影機的COMPUTER IN另一頭接電腦視訊輸出部份

# 連接電腦聲音部分

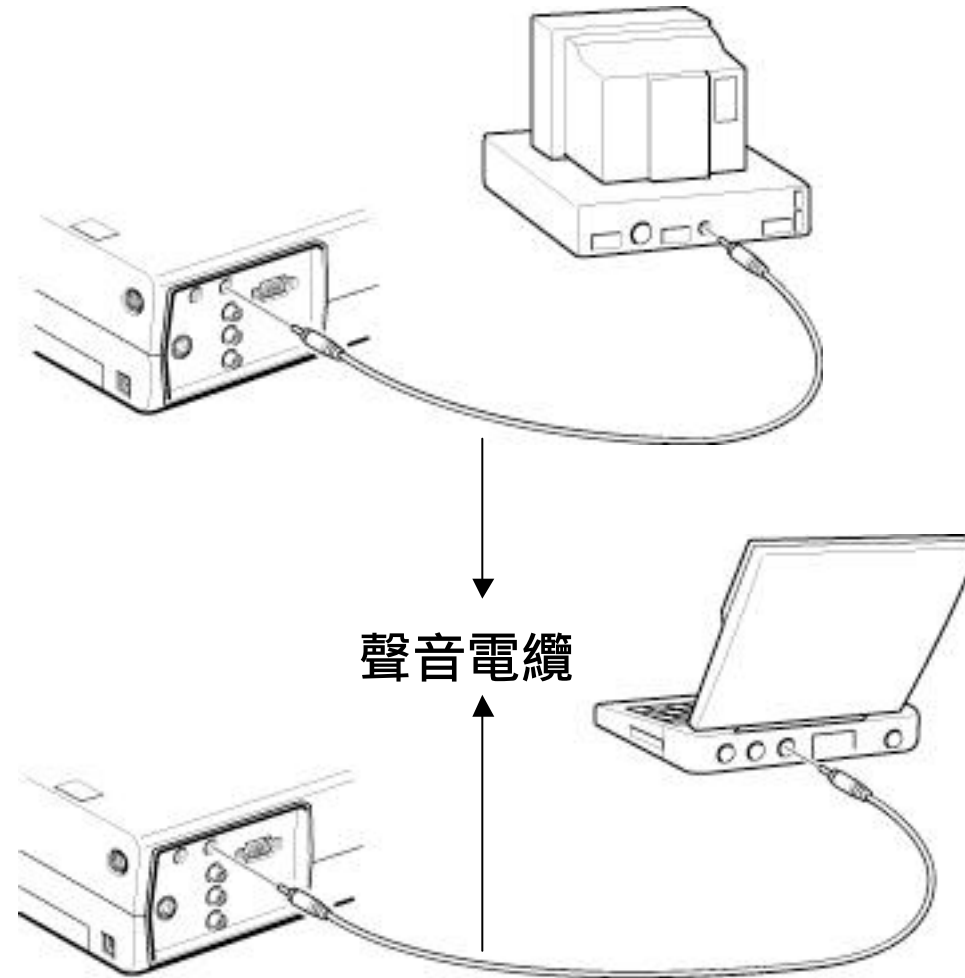


用聲音電纜連接電腦的聲音輸出及投影機的Audio in

# 連接A/V系統影像部分

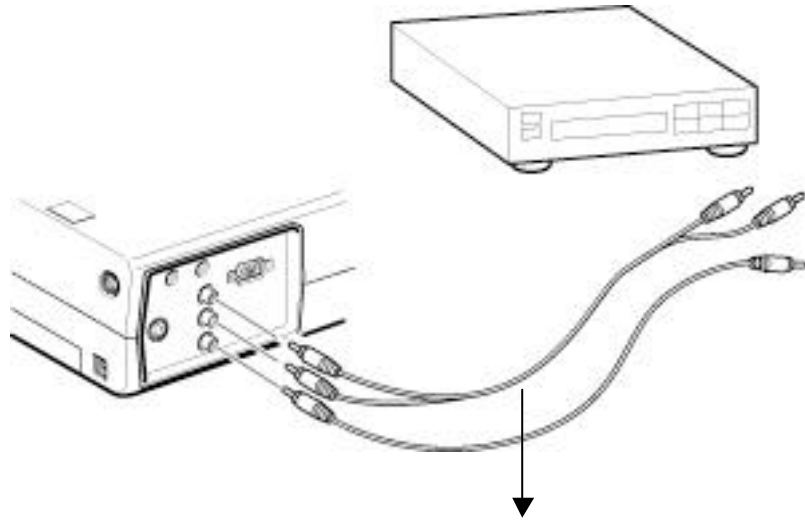

A/V端子電纜

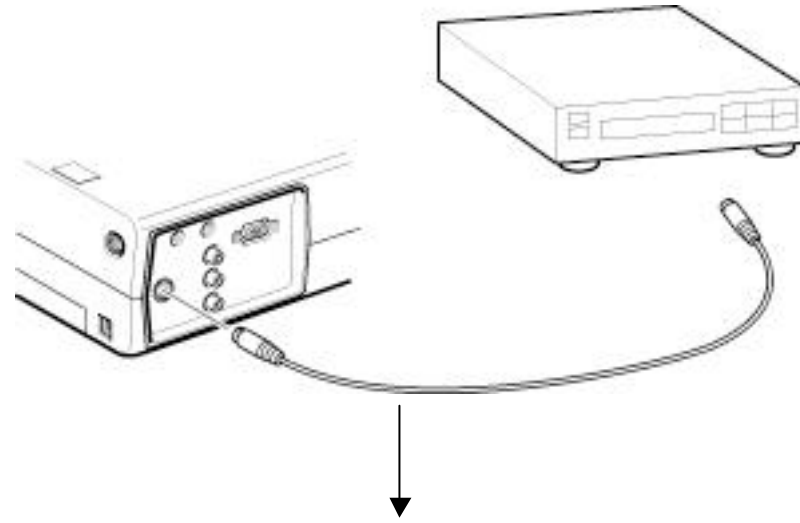


S端子電纜


用A/V端子電纜連接A/V系統的影像輸出及投影機的Video in

用S端子電纜連接A/V系統的影像輸出及投影機的Video in

# 連接A/V系統聲音部分

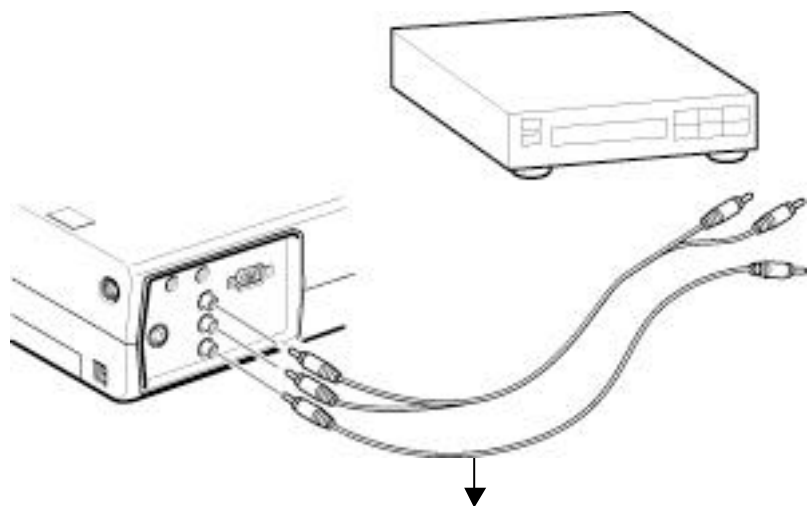

A/V端子電纜

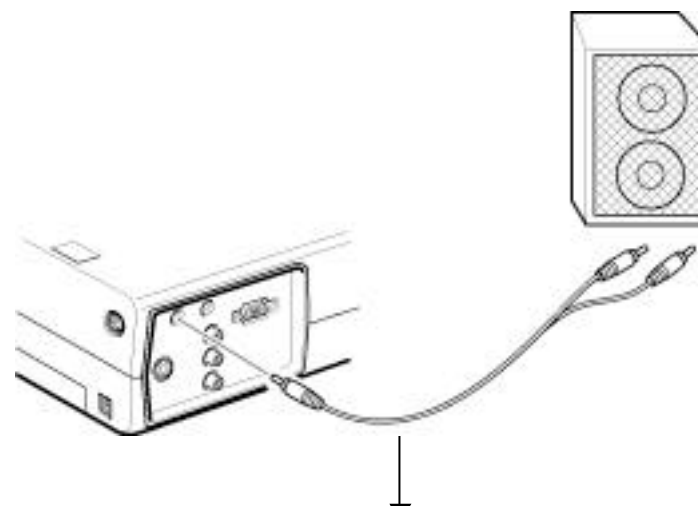

一變二音響電纜


用A/V端子電纜連接A/V系統的聲音輸出及投影機的Audio in

用一變二音響電纜連接音箱的Audio in及投影機的Audio out

# 連接遙控器電纜 (桌上型電腦)

當需要使用遙控器做為電腦滑鼠使用時，將遙控電纜接上投影機的 MOUSE/COM 1,另一端的滑鼠插孔接上滑鼠電纜(MAC/PC 的USB或 PS/2) 連接於 電腦之滑鼠插孔


MAC MOUSE CABLE/  
PC USB MOUSE  
CABLE

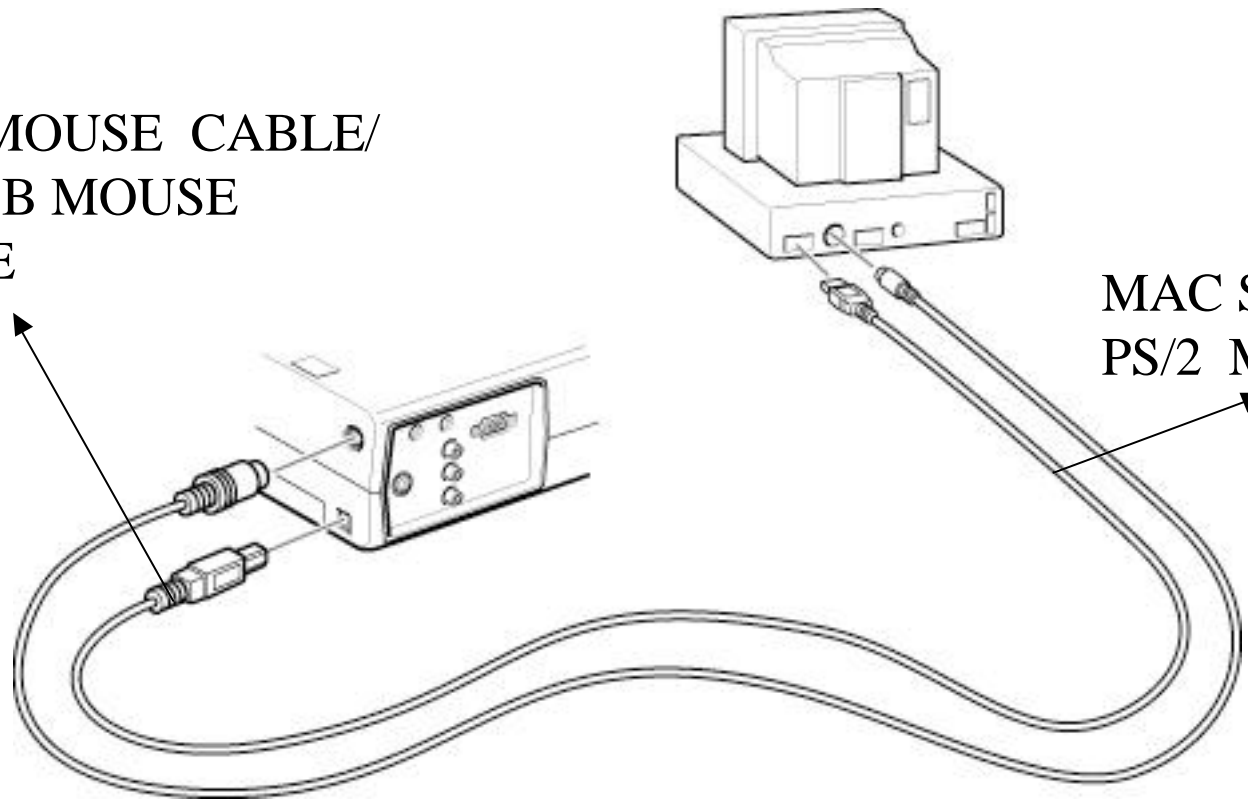

MAC SERIAL CABLE/  
PS/2 MOUSE CABLE

# 連接遙控器電纜 (筆記型電腦)

當需要使用遙控器做為電腦滑鼠使用時，將遙控電纜接上投影機的MOUSE/COM 1,另一端的滑鼠插孔接上滑鼠電纜(MAC/PC 的USB或PS/2) 連接於 電腦之滑鼠插孔

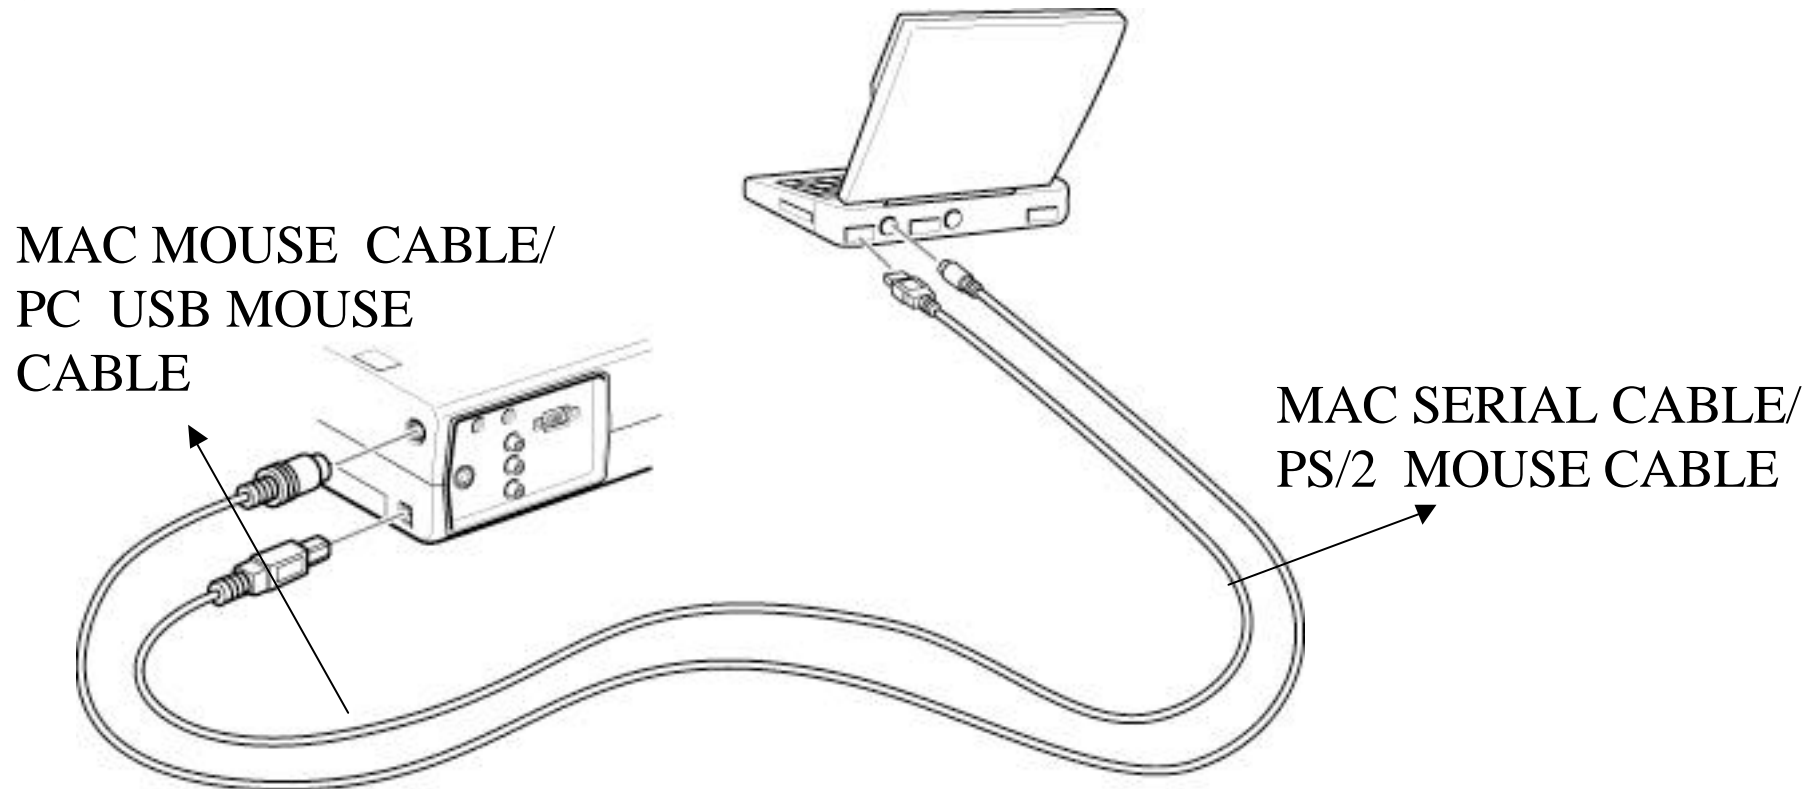



# 遙控器的說明

Freeze: 定格; 保持現有影像

AV/mute: 關閉或開啟  
聲音及視訊

1/2/3/4/5: 5種內建簡報特效;  
可由menu中改變其內容設定;  
特效種類的變更則需使用  
ELP-LINK軟體

☀ : 夜間照明

Menu: 顯示菜單

Comp1: comp1 影像輸入

S-video: S端子影像輸入

Auto: 自動掃描頻率

P in p: 顯示子母畫面



Power: 兩段式電源開關

E-zoom: 數位式  
局部放大縮小(4  
倍)


Enter: 進入菜單的下一層  
或確定選項執行; 取代滑  
鼠時則成為滑鼠左鍵

Esc: 結束正執行的  
功能  
或跳回菜單的上一  
層; 取代滑鼠時則成  
為滑鼠左鍵

Video: A/V端子影像輸入

Volume: 聲音大小的調節

# Menu的用法

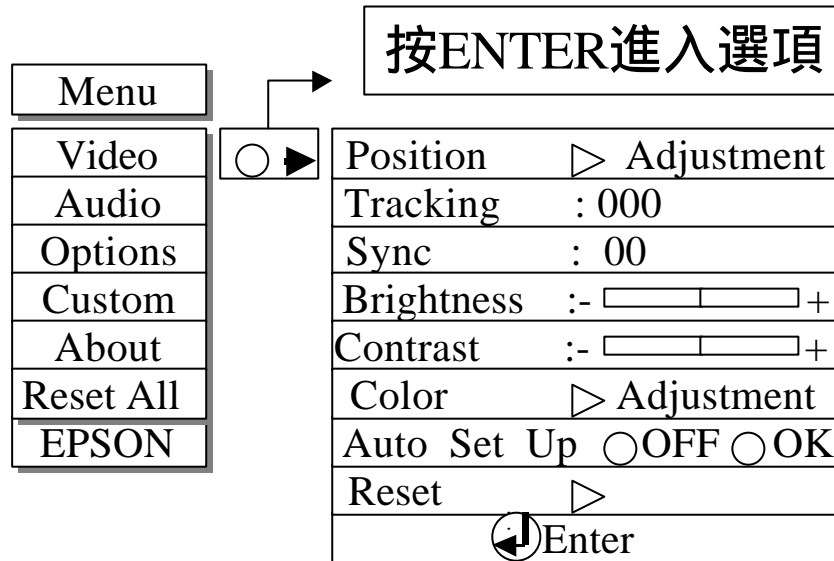

按ENTER進入選項，以Tracking選擇欲調整之項目再以Sync來進行調整，調整後再按ENTER輸入更改後之設定值，最後按Menu 跳出即可