

EPSON STYLUS™ PRO 10000/10000CF

印表機拆封與組裝手冊

目錄


選擇放置印表機的位置.....	1
決定拆封印表機的位置.....	1
清點及組裝腳架裝置	2
清點腳架的配件	2
組裝腳架	3
組裝印表機	3
印表機的拆封	3
清點印表機箱內的配件.....	4
將印表機架設在腳架上.....	5
安裝紙張收集籃	6
電源線的連接	8
重新使用包裝方式	8
EPSON 公司相關資料	9
公司地址	9
地區辦事處	9

重要：

為了避免損壞這台機器，請仔細閱讀此手冊並且遵守下列的指示說明。

選擇放置印表機的位置

- ❑ 準備一個比較寬敞且通風良好的地方擺放印表機，以方便印表機的操作及維修。

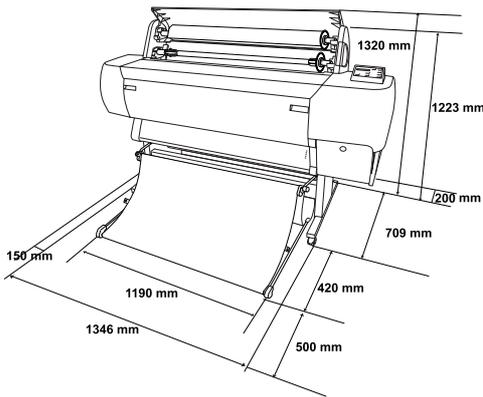

- ❑ 請選擇一個可以承受印表機重量的地點（印表機連同腳架重量大約 132 公斤）。
- ❑ 請確定放置印表機的桌面是平坦且穩固的。
- ❑ 使用有接地的電源插座；切勿使用已經損壞或磨損的電源線。並且避免與其他裝置共用一個電源插座。
- ❑ 只使用有符合印表機規格需求的電源插座。
- ❑ 請在下列的工作環境中操作印表機：
 - 溫度： 10 至 35 °C
 - 溼度： 20 至 80%（沒有壓縮）
- ❑ 避免將印表機放置在陽光直射、高溫、潮溼或灰塵多的地方。
- ❑ 請勿堵住印表機的通風口。
- ❑ 避免將印表機放置在靠近電波干擾源，如喇叭或無線電話的地方。
- ❑ 避免放置在靠近電視機、收音機、冷氣機或除溼機的地方。
- ❑ 避免放置在震動或搖晃的地方。
- ❑ 請盡量讓印表機遠離易燃物。

- ❑ 讓印表機遠離灰塵多的地方。

決定拆封印表機的位置


- ❑ 請直接在靠近您所要放置印表機的地方進行安裝及組裝印表機。若在架設完畢之後，才移動印表機，可能會導致印表機受損。
- ❑ 請預留大約 4 × 4 m 的地板空間，並且高度至少需為包裝印表機大箱子的二倍高。

清點及組裝腳架裝置

清點腳架的配件


打開較小的箱子，並檢查箱內腳架的配件。

配件：

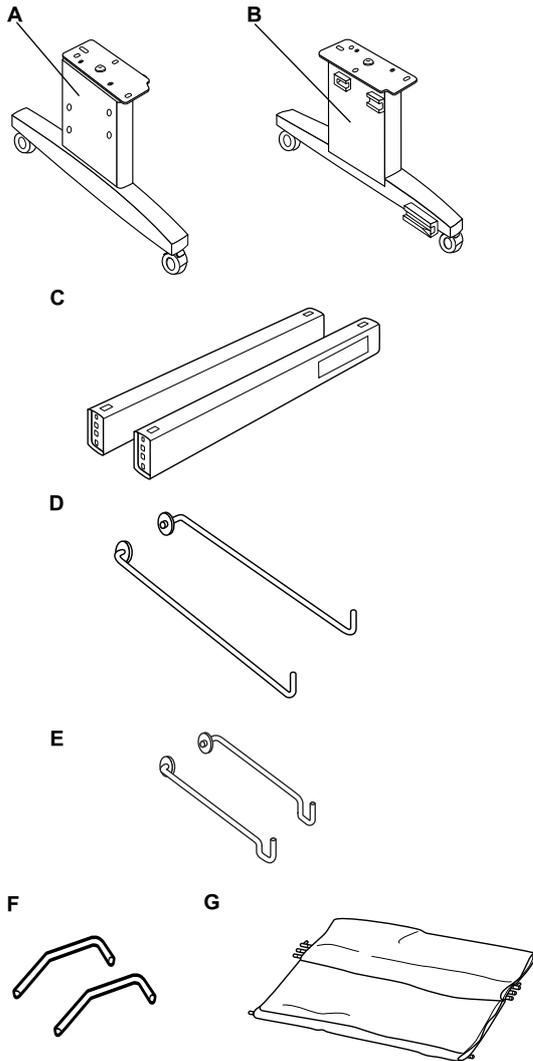

- A: 左側支撐架
- B: 右側支撐架
- C: 水平橫桿 (2)
- D: 紙張收集籃的長掛鉤 (2)
- E: 紙張收集籃的短掛鉤 (2)
- F: 紙張收集籃的支撐桿 (2)
- G: 紙張收集籃

工具：

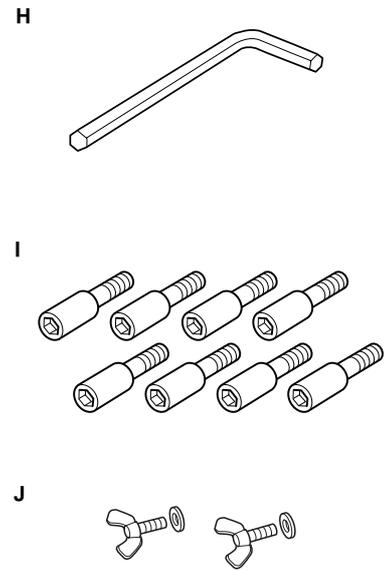

- H: 六角扳手
- I: 六角螺絲 M6 × 30 (8)
- J: 蝴蝶螺絲 (2)

J 為固定印表機與腳架的零件。

組裝腳架




注意：

需要有兩個人一同組裝腳架 (26 kg)。


1. 如圖所示，握住左側支撐架 (A) 和水平橫桿。然後使用六角扳手及用兩顆 M6 × 30 的六角螺絲 (B) 將橫桿固定在支撐架上。

附註：

- 將有關安裝紙張收集籃的說明貼於水平橫桿前方的位置，以方便您閱讀此說明。
- 請勿將螺絲栓得太緊。當您在固定另一支支撐架時，請保留一些空間以調整位置。

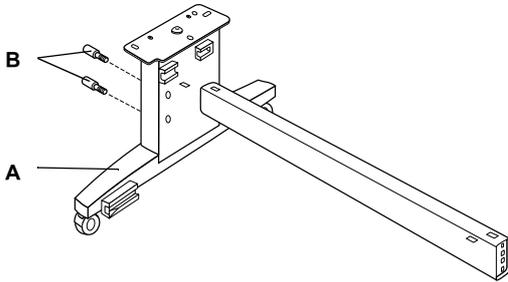

2. 請參考步驟 1 的說明，將另一支橫桿固定在支撐架上。
3. 如圖所示，握住左側支撐架 (C)，使用六角扳手及四顆 M6 × 30 的六角螺絲 (D) 將兩支橫桿固定在支撐架上。

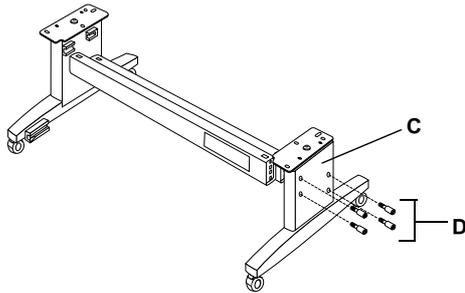

4. 牢牢地栓緊在支撐架兩側上的八顆螺絲。

如此一來，便完成了腳架的組裝工作。在安裝紙張收集籃之前，請先將印表機架設在腳架上。

組裝印表機


印表機的拆封




注意：

這台印表機的主機非常重且相當龐大。因此需要有兩個人拆封印表機，四個人將印表機主機的部份放置在腳架的上方。


1. 打開印表機的外箱後，取出箱內的配件盒 (E)、保護裝置 (F) 及滾筒紙軸 (G)。

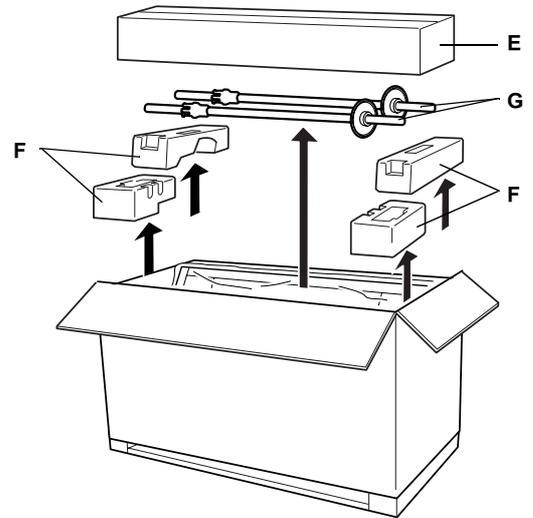

2. 向上抬起箱子，使印表機與箱子分開，然後將箱子摺疊起來並放置在一旁。同時，取出文件盒 (D) 及墨水配件工具箱 (E)。





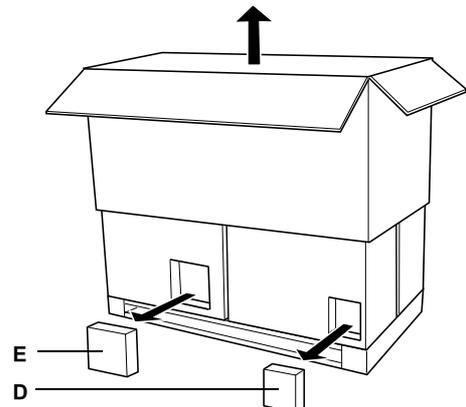


3. 取出印表機周圍的保護裝置。

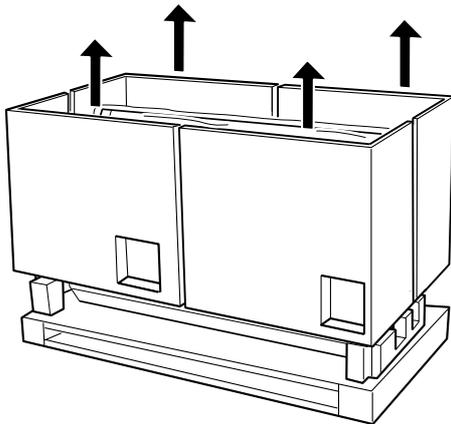

清點印表機箱內的配件

請確實清點箱內是否包括下列所有配件，並且檢查是否有損壞或故障。

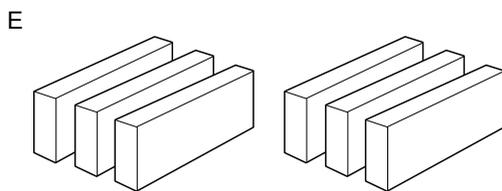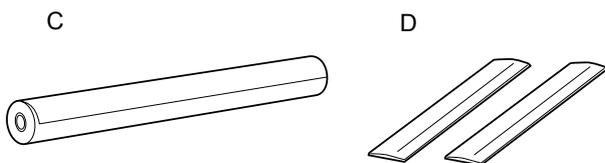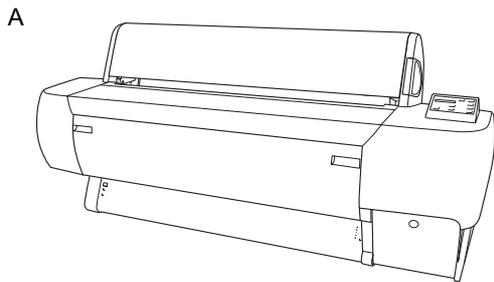


- A: 印表機
- B: 滾筒紙軸
- C: 滾筒紙
(EPSON Semigloss Photo Paper ; 5 m)
- D: 滾筒紙固定帶
(用來固定滾筒紙)
- E: 墨水卡匣 (黃色、藍色、紅色、淡藍色、淡紅色、黑色)
- F: 電源線
(在文件盒中)

附註：


- ❑ 電源插頭的外型會因使用的地區不同而有所差異；因此請確定這個電源插頭是否適用於您所居住的地區。
- ❑ 電源線的位置會因國家的不同而有所差異。若您在文件盒中無法找到電源線，請參考在第 3 頁“印表機的拆封”所提及的保護裝置 (F)。

將印表機架設在腳架上

1. 如圖所示，將腳架放置在印表機主機的前方。

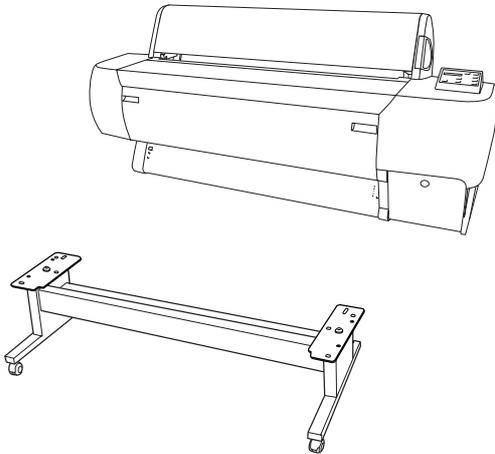

2. 鎖住腳架兩邊的滾輪 (A)，並調整腳架底部的固定旋鈕 (B)。

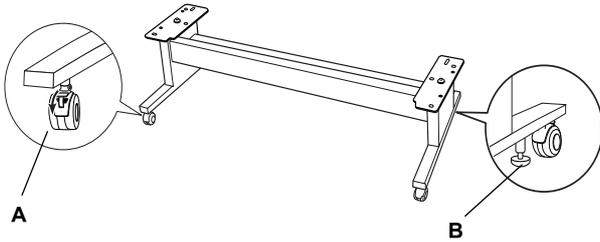



3. 請四個人以如圖所示的方向，將印表機放置在腳架上。



注意：
請勿企圖以少於四個人的人力搬運這台印表機。


附註：

當您將印表機放置在腳架上時，請將印表機右後方的四方型 (如下列第二個圖示中所標示的 4) 對準腳架上相同部份的四方型。

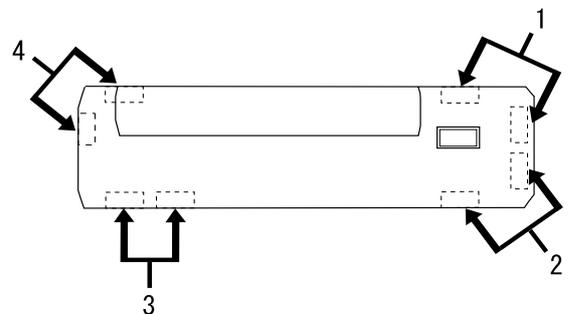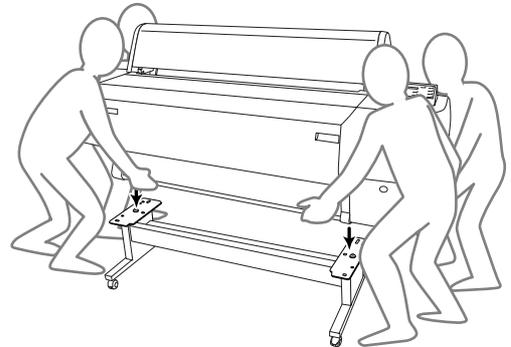


上視圖

4. 用兩顆蝴蝶螺絲 (C) 來固定腳架左側及右側內前方的連接處，並栓緊蝴蝶螺絲。

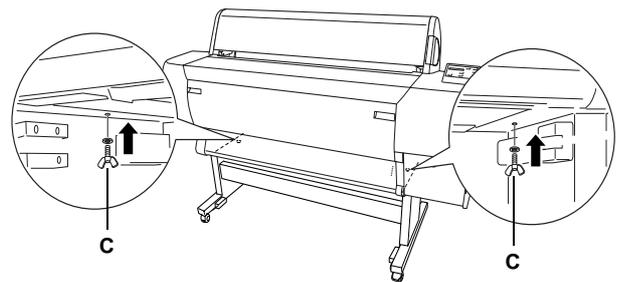

5. 鬆開前方的滑輪及固定旋鈕，並將印表機移到使用位置 (指短距離移動)。將印表機移動到使用位置後，請固定滑輪並調整固定旋鈕。

6. 移除保護裝置：

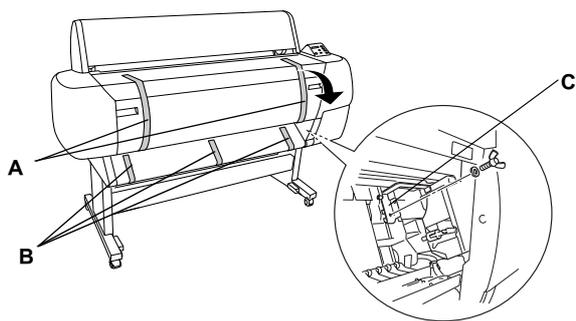

- A: 從下方蓋子 (膠帶)。
- B: 從平台 (膠帶)。
- C: 從墨水卡匣插槽座的旁邊 (在下方蓋子內部的固定金屬板)。


7. 闔上下方蓋子。




注意：
當您打開或闔上下方蓋子時，請小小您的手指頭。

安裝紙張收集籃


1. 將紙張收集籃支撐桿 (E) 插入支撐架後方的插孔內。

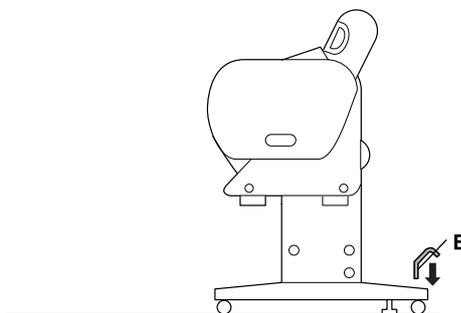


2. 將紙張收集籃的短掛鉤完全地插入及安裝在兩側支撐架最上方的位置。

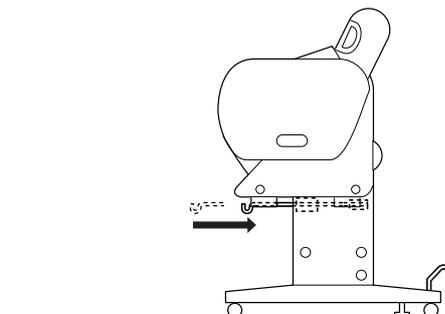


3. 同樣地，將紙張收集籃的長掛鉤完全地插入及安裝在下方的位置。

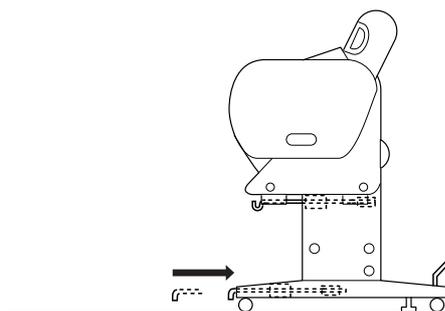


4. 將有車邊的那面朝下，並將紙張收集籃攤開在地板上。

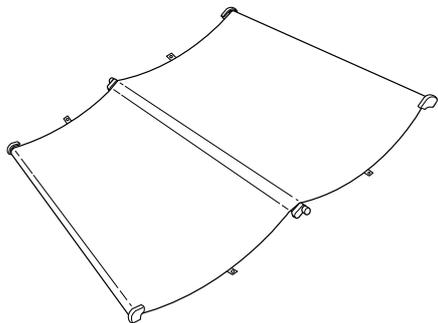


5. 握住後方柄桿，使它穿過水平橫桿的下方。握住後方柄桿及連接處 (H)，並如圖所示，將後方柄桿轉個方向。然後將紙張收集籃兩側的連接處卡入後方柄桿。

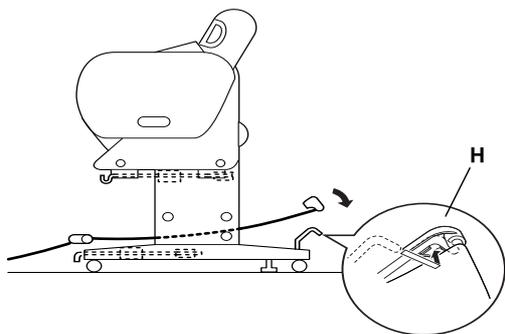


6. 將最上方的收集籃掛鉤往外完全拉出。

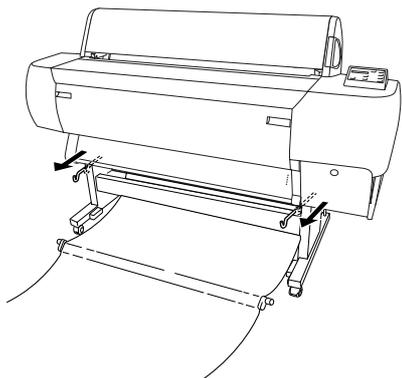


7. 握住收集籃中間柄桿 (G) 的兩個末端，掛在最上方收集籃的掛鉤上。

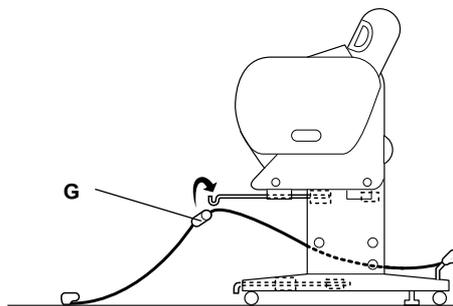


8. 握住前方柄桿 (H) 並如圖所示的旋轉。

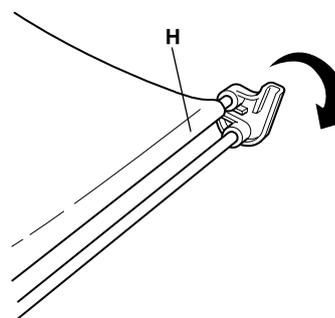

9. 將下方的收集籃掛鉤往外完全拉出，然後將 L 型末端卡入前方的連接處 (I) 中。

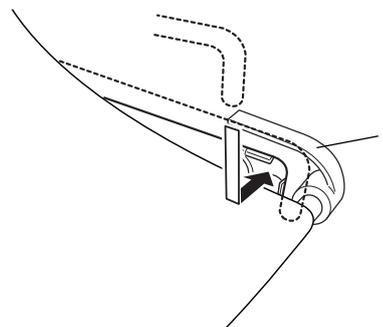


如圖所示，將進紙支撐薄片鉤住紙張收集籃的中間橫桿，如此支撐薄片則會沿著收集籃的內部表面懸掛著。

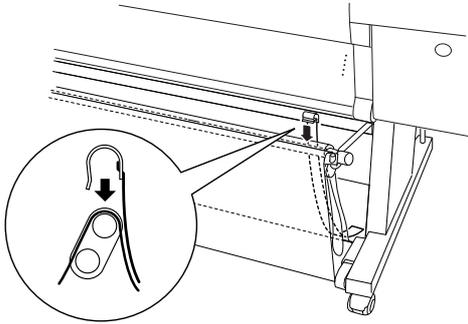


附註：

如圖所示，將 10 個進紙支撐薄片等距離地鉤在橫桿上。

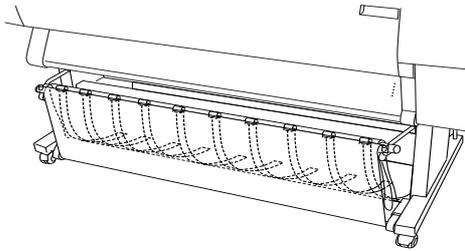


10. 將上方及下方的收集籃掛鉤推回原來的位置。
11. 如下圖所示的方向，鉤住收集籃的套環，以撐起收集籃。

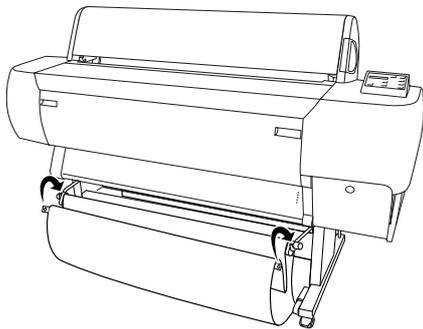


電源線的連接

1. 將電源線一端的插頭連接至印表機後方的電源插座上。

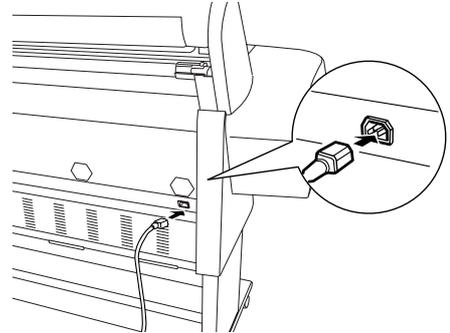

2. 如圖所示，將隨箱所附的三個固定扣環安裝在印表機的後方，然後將電源線穿過印表機後方的固定扣環。

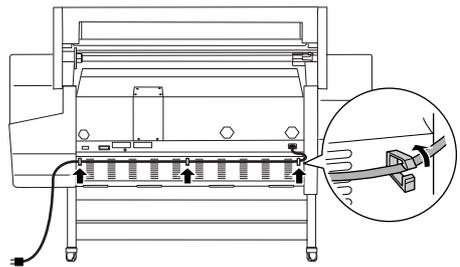

3. 請確定印表機背面標籤上所註明印表機的適用電壓值，與您將使用的電源插座所供應的電壓是否吻合。
4. 將印表機電源線插入有接地線的插座內。



注意：

請勿使用有透過定時控制或切換開關的電源插座，否則可能會發生電力負荷超載而斷電或造成印表機受損。

重新使用包裝方式

若您需要長距離搬運印表機，則請使用原來的箱子及保護裝置重新包裝印表機。並請與經銷商聯絡以尋求協助。

EPSON 公司相關資料

公司地址

發行者：台灣愛普生科技股份有限公司

地 址：台北市南京東路三段 287 號 10 樓

客服專線：(02) 2547-3000

傳 真：(02) 2713-2155

EPSON TAIWAN TECHNOLOGY & TRADING
LTD.

10F, NO.287, Nanking E. Road, Sec.3, Taipei,
Taiwan, R.O.C

Service Phone：(02) 2547-3000

Fax：(02) 2713-2155

Lan Fax：(02) 2717-5023

SEIKO EPSON CORPORATION HIRROKA
DIVISION

80 Harashinden, Hirooka, Shiojiri-shi, Nagano-ken,
399-0785, JAPAN

地區辦事處

新竹辦事處

地 址：新竹市光復路二段 295 號 13 樓之 3

電 話：(03) 573-9900

傳 真：(03) 573-9169

台中辦事處

地 址：台中市西區忠明南路 497 號 17 樓 2
室

電 話：(04) 371-3500

傳 真：(04) 371-4899

高雄辦事處

地 址：高雄市民族一路 80 號 26 樓之 1

電 話：(07) 398-7890

傳 真：(07) 395-8155

EPSON