

何處可以找到需要的資訊

印表機包裝箱中包含了下列各種手冊說明。

中文使用手冊

此手冊中“安裝指南”單元的介紹，將協助您安裝及開始使用印表機，它包含的資料有安裝印表機及印表機軟體；且也提供了有關印表機的一般操作說明，它還包含發生問題時的簡易解決方法。


線上使用手冊 (儲存於“EPSON 百寶箱”的光碟片中)

此手冊儲存於隨機附贈的“EPSON 百寶箱”光碟片中，將提供給您更多有關印表機及彩色列印的說明。如果要查閱這些資料，您必須於電腦中安裝網路瀏覽器。“EPSON 百寶箱”光碟片中包含了下列手冊：

- **進階使用說明** 提供有關印表機軟體的安裝、使用特殊紙張的列印、印表機的維護及解決方法的詳細說明。
- **色彩管理指南** 包含簡單的影像、說明及解決方法的資訊，將協助您解決有關彩色影像和列印的問題

開啓進階使用說明或色彩管理指南：

請將“EPSON 百寶箱”光碟片放入光碟機中。

Windows 的使用者，在“EPSON 安裝程式”中點選“**線上使用手冊**”，並按下『』鍵。然後請點選“**瀏覽進階使用說明**”或“**瀏覽色彩管理指南**”來開啓此使用說明。

Macintosh 的使用者，請雙擊在“EPSON”視窗中的“**Online Guide**”圖示後，然後再點選“**EPSON STYLUS COLOR 880**”圖示，最後再點選“**瀏覽進階使用說明**”或“**瀏覽色彩管理指南**”來開始此使用說明。

附註：

儘可能將進階使用說明安裝至硬碟中。請參考“安裝指南”單元中“安裝於 Windows”或“安裝於 Macintosh”的說明。

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of SEIKO EPSON CORPORATION. The information contained herein is designed only for use with this EPSON printer. EPSON is not responsible for any use of this information as applied to other printers.

Neither SEIKO EPSON CORPORATION nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by the purchaser or third parties as a result of: accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with SEIKO EPSON CORPORATION's operating and maintenance instructions.

SEIKO EPSON CORPORATION shall not be liable for any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original EPSON Products or EPSON Approved Products by SEIKO EPSON CORPORATION.

SEIKO EPSON CORPORATION shall not be held liable for any damage resulting from electromagnetic interference that occurs from the use of any interface cables other than those designated as EPSON Approved Products by SEIKO EPSON CORPORATION.

EPSON is a registered trademark and EPSON Stylus is a trademark of SEIKO EPSON CORPORATION.

Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. EPSON disclaims any and all rights in those marks.

Copyright © 2000 by SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japan.



Printed on Recycled Paper.

本手冊的內容若有變更，恕不另行通知。

目錄

安全說明	1
重要的安全說明	1
其它注意事項	2
符合 ENERGY STAR	4
警告、注意及附註事項	4
安裝指南	5
紙張支撐板的安裝	5
印表機的連接	5
印表機與電腦的連接	6
安裝印表機軟體	7
安裝墨水卡匣	13
印表機的測試	17
列印測試頁	20
印表機的外觀與功能	25
印表機各部份名稱及控制面板的功能	25
特殊紙張、信封和其他紙張種類的安裝	27
特殊紙張及其它紙張種類的安裝	27
信封的安裝	29
在 Windows 下列印	31
印表機軟體的說明	31
更改印表機的設定	33
預覽列印	35
從線上輔助說明取得資訊	38
在 Macintosh 下列印	39
印表機軟體的說明	39
更改印表機驅動程式的設定	39
預覽列印	41

雙面列印	45
雙面列印的使用方法	45
更換墨水卡匣	49
更換空的墨水卡匣	49
印表機的維護	51
噴嘴檢查	51
清潔印字頭	52
印表機直線性校正	54
解決方法	57
解決 USB 的問題	57
錯誤燈號說明及解決方法	61
代表性的問題及解決方法	62
取消列印	64
如何取得協助	67
選購品及消耗品	69
選購品及消耗品	69
印表機規格	73
系統需求	73
EPSON 公司相關資料	77
公司地址	77
地區辦事處	78

安全說明

重要的安全說明

在您使用印表機之前，請詳細閱讀以下所有的說明及標示在印表機上的所有警告訊息和說明。

- ❑ 請勿將任何硬體或封蓋塞入印表機的自動進紙槽內，也不要將任何東西插入印表機的插槽內。
- ❑ 請小心避免將任何液體潑灑在印表機上。
- ❑ 請使用印表機上所指示的電源規格。
- ❑ 請使用獨立的電源插座。避免與其他如影印機、空氣調節器等會需要經常啟動開關的任何電器設備共用一組電源延長插座。
- ❑ 請避免將印表機電源連接至轉接開關或是定時裝置開關。
- ❑ 印表機機體請遠離其他有電流干擾的機器設備，如喇叭或是無線電話及其充電座。
- ❑ 請勿使用任何有損壞或磨損的電源延長線。
- ❑ 如果您的印表機電源是插在電源延長線上，請確定延長線上所有機器設備在使用時所耗費的安培數沒有超過這條電源延長線所能負載的總安培數。
- ❑ 請勿嘗試自行修理印表機。
- ❑ 印表機若發生以下的情形時，請拔除電源並將印表機送至合格的維修商進行維修：



電源插頭或是電源線損壞、有液體滲入印表機機殼內、印表機不慎掉落或是機殼有損毀破裂、印表機無法正常開啓或開啓後有任何異常的情形。

其它注意事項

當您在使用印表機、處理墨水卡匣或選擇印表機的放置地點時，請遵守下列的敘述。

當您在使用印表機時

當您在使用印表機時，請遵守下列的敘述。

- ❑ 請勿將手伸進印表機內部或是當印表機在列印時觸碰移動中的印字頭。
- ❑ 請勿用手移動印字頭，這樣也可能會造成印表機的損壞。
- ❑ 請使用『 電源』鍵來關閉印表機的電源。按下電源鍵時，“ 電源”燈號會先閃爍然後熄滅。在這之前，請勿拔掉印表機的電源插頭或以其它方式關閉印表機電源。
- ❑ 在搬運印表機之前，請務必確定印表機的印字頭及墨水卡匣已被固定在印表機的最右方。

當您在處理墨水卡匣時

當您在處理墨水卡匣時，請遵守下列的敘述。

- ❑ 請將墨水卡匣置於孩童無法拿到之處，且避免讓孩童誤飲到墨水或是觸碰到墨水卡匣。
- ❑ 當您處理使用過的墨水卡匣時，請特別小心，因為可能有少許的墨水還殘留在墨水孔周圍。如果皮膚不小心沾到墨水，請用肥皂及清水徹底沖洗乾淨。若墨水不慎濺入眼睛，請以大量的清水沖洗眼部。若在清洗過後，眼睛仍感到不適，請立刻就醫。
- ❑ 請勿搖晃墨水卡匣，可能會造成墨水的外漏。
- ❑ 請於墨水卡匣包裝拆封後，立即安裝在印表機上。如果您在拆封後一段時間才裝入印表機中，有可能會降低列印品質。

- ❑ 一旦您安裝了墨水卡匣，除非是您需要更換一個新的墨水卡匣，不然請勿打開墨水卡匣護夾或移除已安裝的墨水卡匣。否則可能會造成墨水卡匣無法使用。
- ❑ 請勿使用日期已超過外盒上所標示的保存期限之墨水卡匣。因為這樣有可能會影響列印品質。建議您在安裝墨水卡匣後的半年內使用完畢，以確保其列印品質。
- ❑ 將墨水卡匣從低於攝氏 -4 度以下的寒冷地帶處取出後，請在使用之前，先讓其在室溫下放置至少三個小時。
- ❑ 請將墨水卡匣儲存在陰涼及隱密的地方。
- ❑ 請勿拆開墨水卡匣或嘗試使用填充式墨水，因為這樣有可能會造成印表機印字頭受損。

選擇印表機的放置地點

當您在選擇印表機的放置地點，請遵守下列敘述。

- ❑ 請將印表機置放在平坦、穩固而且空間大於印表機本體的地方。印表機是無法在傾斜或是晃動的地方正常運作。
- ❑ 請避免將機器快速地搬移至另一個溫度、溼度差異甚大的環境下。另外，請將印表機放置在遠離陽光、強光的照射或是其它熱源之處。
- ❑ 請避免將印表機置放在一個晃動或是不平穩的環境下。
- ❑ 請確定有足夠的空間置放印表機，並保持印表機周圍空氣的流通。
- ❑ 請避免將印表機置放在灰塵多的地方。
- ❑ 請將印表機置放在靠近牆壁電源插座的地方，以方便拔掉電源。

符合 ENERGY STAR



EPSON 公司為 ENERGY STAR 的加盟者，特此聲明本產品之能源效率皆符合 ENERGY STAR 各項準則。

國際 ENERGY STAR 辦公室設備計劃係一電腦及辦公室設備業界組成之聯盟，並且將節省能源效能帶到個人電腦、印表機、傳真機、影印機及掃描器上，以減少空氣的污染。

警告、注意及附註事項



警告

有此事項出現時，一定要小心遵守，以避免身體受傷。



注意

有此事項出現時，必須遵守，以避免損壞機器。


附註

請注意重要訊息內容，那對於印表機的操作會有很大的幫助。

安裝指南


紙張支撐板的安裝

如圖所示，將紙張支撐板插入印表機後方的凹槽中。

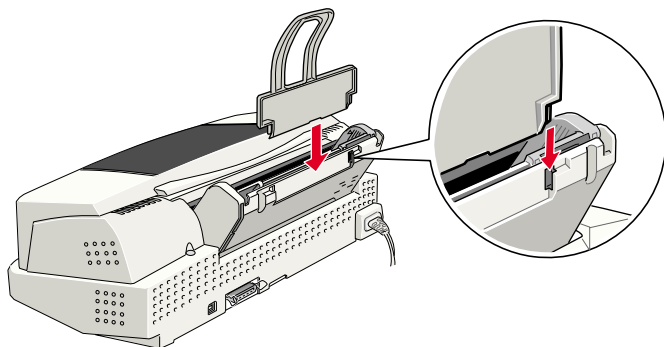

印表機的連接

請依照下列的步驟連接印表機。

1. 請確定印表機的電源已關閉。當“ 電源”燈號熄滅，則表示已關閉電源。
2. 請檢查位於印表機背面的標籤，以確定印表機所需的電壓與您所要插入的電源插座之電壓是否符合。並且，請確定您的電源線是正確的。



注意：

印表機的電壓是無法改變的。如果印表機所需的電壓與電源插座的電壓不合，請與經銷商聯絡。請勿將此不合規格的電源線插入電源插座中。

3. 將電源線插入合適的電源插座。

印表機與電腦的連接

若您是使用 PC，則儘可能使用並行或 USB 其中一種界面與電腦連接。但 Macintosh 只可以透過 USB 界面連接。請依您所居住的地區而定，選擇適合的電纜線。詳細的說明，請參考手冊中的“選購品及消耗品”單元。

附註：


爲了透過 USB 界面連接至 PC，則您的電腦必須是完整的 Windows 98 安裝或 Windows 2000 安裝模式下，並且有提供 USB 連接埠。

使用並行界面 (適用於 Windows 使用者)

連接印表機到 PC 時，您需要一條並行電纜線，並依照下列的步驟執行安裝。

1. 請先關閉印表機及電腦的電源。

2. 將並行電纜線接頭插入印表機背面的並行界面插槽，再將插槽兩旁的固定夾向內扳，使其能夠固定。如果您的電纜線有接地線的接頭，請將其連接到並行界面插槽旁的接地線接頭。

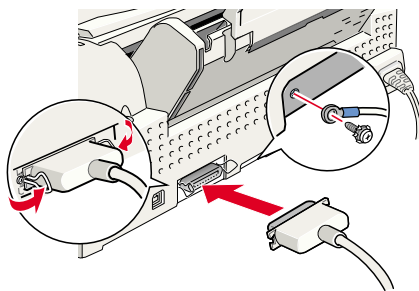


3. 將另一頭的並行電纜線插入電腦背面的並行界面插槽。如果與電腦連接的電纜線有接地線的接頭，請插入電腦背面的接頭。

使用 USB 界面 (適用於 Windows 和 Macintosh 使用者)

連接印表機至 USB 連接埠時，您需要一條 USB 電纜線，並依照下列的步驟執行安裝。

1. 請先關閉印表機及電腦的電源。
2. 將電纜線接頭插入印表機背面的 USB 連接埠。(如圖所示)
3. 將電纜線另一邊的接頭插入電腦的 USB 連接埠。

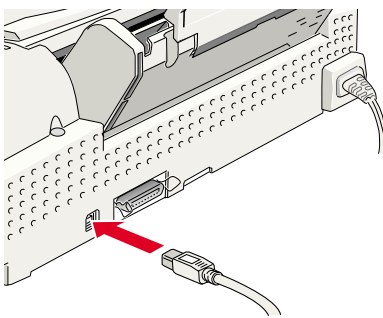

安裝印表機軟體

當完成印表機與電腦的連接後，您便需要安裝隨機附贈 EPSON Stylus COLOR 880 印表機百寶箱光碟片中的印表機軟體。

“EPSON 百寶箱”光碟片中包括：

❑ 印表機驅動程式 / 工具

當印表機正在執行或“驅動”您的印表機時；請使用印表機驅動程式中的內容來設定列印品質、速度、紙張種類及紙張大小。噴嘴檢查、清潔印字頭及印表機直線性校正等工具可使您的印表機維持高水準的運作。EPSON 狀態監控程式 3 (適用於 Windows 98、95、2000 和 NT 4.0) 或 EPSON StatusMonitor (適用於 Macintosh) 將提醒您印表機的錯誤及顯示印表機的狀態訊息，如墨水存量。狀態監控程式也可以指引您如何更換墨水卡匣。

❑ 線上使用手冊

線上“進階使用說明”及“色彩管理指南”將協助您學習到更多有關印表機的操作和彩色列印。

若您是使用磁碟片軟體，請於安裝印表機軟體之前，先拷貝一份 EPSON 印表機軟體。如果希望將光碟片中的軟體複製到磁碟片，則您可以使用光碟片中“製作印表機驅動程式磁碟片”的製作工具。

請參考下列的說明來安裝印表機軟體。如果您是 DOS 使用者，請參考手冊中“在 DOS 下列印”的說明。

Windows 98、95、2000 和 NT 4.0 使用者

Windows 98、95、2000 和 NT 4.0 使用者必須先安裝印表機軟體，若您是透過 USB 埠連接，請確定 USB 驅動裝置安裝正確。若您是透過並行埠連接，請在安裝軟體之後，繼續進行“安裝墨水卡匣”。

安裝印表機軟體

請依照下列的步驟，安裝印表機軟體。

1. 請確定印表機的電源已關閉。
2. 開啓電腦的電源並啓動 Windows，如果出現“新增硬體精靈”畫面或其他畫面時，請按『**取消**』鍵。
3. 將隨機附贈的 EPSON 百寶箱光碟片放入光碟機中，則會出現“EPSON 安裝程式”對話框。(磁碟片使用者，請將磁碟片放入軟碟機中並雙擊“**我的電腦**”圖示後，雙擊軟碟機的圖示，然後再雙擊“**Setup.exe**”。)

4. 請點選「**安裝印表機驅動程式 / 工具**」並按下『**→**』鍵。然後在出現的對話框中，按下『**OK / 確定**』鍵，則會進行印表機軟體的安裝。



附註：

儘可能從「EPSON 安裝程式」對話框中安裝進階使用說明至硬碟中，如右所述。若要安裝進階使用說明，請

點選「**線上使用手冊**」並按下『**→**』鍵。然後再點選「**安裝進階使用說明**」，並且請依照螢幕上的指示操作。當安裝完成時，在「EPSON」資料夾中會出現「**ESC880 Guide**」圖示，雙擊此圖示便可以開啓進階使用說明。

5. 請依照螢幕上的指示，開啓印表機的電源。

若是 Windows 98 使用者，則會自動開啓印表機連接埠的圖示。

若是透過 USB 電纜線來連接印表機，則 USB 驅動裝置將會自動被配置。此時螢幕上會出現要求您「重新啓動電腦」的訊息，請依照下列的指示操作。

6. 在開啓印表機的電源後，安裝工具將自動開啓。請參考螢幕上的指示來安裝墨水卡匣、噴嘴檢查及清潔印字頭。當出現通知您「設定完成」的訊息時，請按下『**OK / 確定**』鍵。



附註：

如果無法啓動安裝工具，請參考「安裝墨水卡匣」單元的說明，使用印表機的控制面板來安裝墨水卡匣。

7. 當出現通知您「安裝完成」的訊息時，請按下『**確定**』鍵。

附註：

若出現錯誤訊息，可能是印表機驅動程式或其中一個 EPSON USB 印表機裝置安裝不正確。請參考此手冊中“故障排除”單元的說明。

完成安裝之後，請參考“列印測試頁”單元的說明來列印出您的列印測試頁。

確認 USB 驅動程式已安裝正確

安裝軟體之後，USB 使用者應該參考下列的說明，以確認 USB 驅動程式已安裝正確。

附註：

在此部份中所出現的圖示皆為 Windows 98 的程序。

1. 按下『開始』鍵，指向“設定”，然後點選“印表機”。請確定您欲使用的印表機圖示有出現在“印表機”資料夾中。
2. 點選您欲使用的印表機圖示，然後點選“檔案”中的“內容”。
3. Windows 98 使用者，請選擇“詳細資料”選單並確定“EPUSBx: (EPSON Stylus COLOR 880)”有顯示在“列印到下面的連接埠”的清單中。Windows 2000 使用者，請選擇“連接埠”選單並確定“USBxxx, EPSON Stylus COLOR 880”有顯示在“列印到下面的連接埠”的清單中。



附註：

如果所顯示的連接埠不正確，請參考此手冊或線上進階使用說明中“故障排除”單元的相關說明。


Windows 3.1 使用者

請依照下列的步驟，將印表機軟體安裝至 Windows 3.1。

1. 請確定 Windows 3.1 正在運轉及已開啓“Program Manager”視窗。
2. 在“檔案”選單中點選“Run”，則會出現如下圖所示的“Run”對話框。在“Command Line”欄位中，請輸入“D:SETUP”並按『OK』，則安裝程式將開始複製印表機軟體的檔案。

附註：

若您所使用的光碟機代號與文中所述的不相同，或者您是使用磁碟片版本，請輸入其所代表的英文字母。

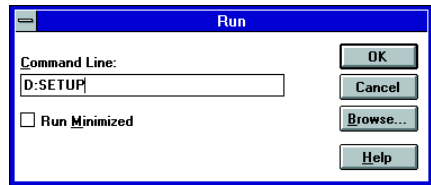

3. 當安裝完成時，請按『OK』鍵，即可離開安裝程式。

安裝程式會自動選擇適用於 Windows 應用程式的印表機為預設的印表機。

有關開啓及使用軟體的說明，請參考手冊中的“在 Windows 下使用印表機軟體”單元的說明。

Macintosh 使用者

Macintosh 使用者必須先安裝印表機軟體，然後在“Chooser / 選擇週邊”中選擇您欲使用的印表機。



注意：

請於安裝印表機軟體之前，先關閉所有的防毒軟體。

安裝印表機軟體


請參考下列的步驟，安裝印表機軟體。

1. 開啓 Macintosh 的電源並將 EPSON 百寶箱光碟片放入光碟機中，則螢幕上將會出現 EPSON 百寶箱光碟片中的內容。
2. 請雙擊 EPSON 圖示兩下以開啓“EPSON Stylus Color 880”檔案夾，再雙擊“DISK1”檔案夾，然後雙擊資料夾中的“Installer”圖示。

附註：

儘可能從 EPSON 百寶箱中安裝進階使用說明至硬碟中。若要安裝進階使用說明，請點選“安裝進階使用說明”並依照螢幕上的指示操作。當安裝完成時，在“EPSON”資料夾中會出現“瀏覽進階使用說明”圖示，雙擊此圖示便能開啓進階使用說明。

3. 在開始的畫面中，請按下『Continue / 繼續』鍵，則會出現如右圖的畫面。
4. 請確定在“Install Location / 安裝位置”欄位中所顯示的磁碟機是正確的，然後按下『Install / 安裝』鍵。

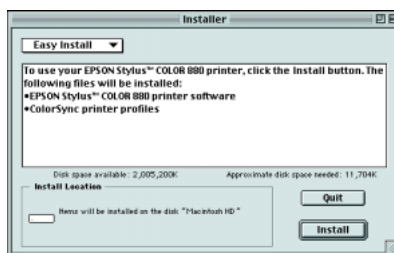


5. 當出現通知您“安裝完成”的訊息時，請按『Restart / 重新啟動』鍵重新啓動電腦。

從 “Chooser / 選擇週邊” 中選擇印表機

將印表機軟體安裝在 Macintosh 後，您則需要開啓 “Chooser / 選擇週邊” 並選擇印表機。您必須選擇您第一次使用的印表機或是您每次轉接的其他印表機，Macintosh 將會使用您最後所選擇的印表機來列印資料。

1. 從 “Apple” 選單中點選 “**Chooser / 選擇週邊**”，然後點選印表機圖示，並且檢查目前印表機所使用的連接埠是否正確。
2. 選擇適合的 “**Background Printing / 背景列印**” 來開啓 (On) 或關閉 (Off) 背景列印。

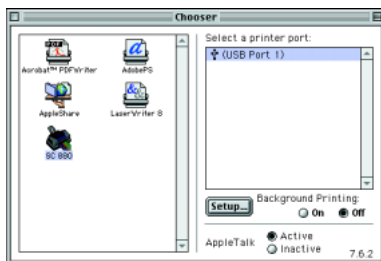

當開啓背景列印時，您可以使用 Macintosh 準備執行列印文件的工作。爲了使用 EPSON Monitor3 工具來管理列印工作，必須開啓背景列印功能。

3. 關閉 “Chooser / 選擇週邊”。

安裝墨水卡匣

Windows 98、95、2000 及 NT 4.0 使用者可以藉由安裝工具來安裝墨水卡匣。而 Windows 3.1 及 Macintosh 使用者則必須透過控制面板。請參考下列合適的說明。

使用安裝工具

若您已經在電腦中安裝 Windows 98、95、2000 或 NT 4.0，則當印表機軟體安裝完成時，將會自動開啓安裝工具。請依照螢幕上的指示操作。

使用印表機的控制面板

若您無法使用安裝工具，請透過印表機的控制面板來安裝墨水卡匣。



警告：


此墨水卡匣是採完全密閉式的設計，因此只要是在一般的使用方式下，墨水卡匣內的墨水是不會外漏的。若您的手不小心沾到墨水，請用肥皂及清水徹底沖洗乾淨。如果墨水不慎濺入眼睛，請用大量的清水沖洗眼睛。


附註：




在您未準備安裝墨水卡匣之前，請勿打開墨水卡匣的包裝，否則可能會造成墨水乾涸。


請參考下列敘述，安裝墨水卡匣。

1. 如圖所示，向下拉開出紙托盤，然後向上掀開印表機上蓋。

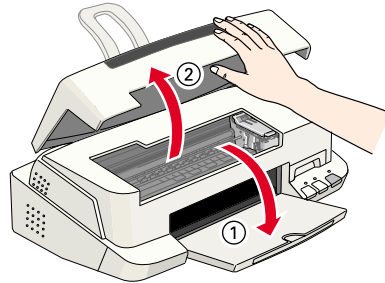

2. 按下『 電源』鍵以開啓印表機的電源。

印字頭會移至墨水卡匣的安裝位置，此時“ 電源”燈號開始閃爍，而“ 黑色”及“ 彩色”墨水用盡燈號會亮起。

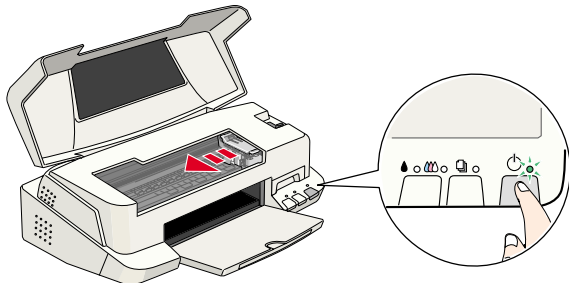




注意：

請勿用手去移動印字頭，這樣可能會導致印表機受損。


3. 如圖所示，向上扳開墨水卡匣護夾。

附註：

請勿移除附著在墨水卡匣護夾上的小海綿。

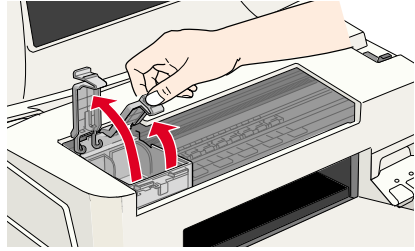

4. 打開墨水卡匣的包裝袋，接著，只要撕掉每個卡匣上的黃色標籤即可。

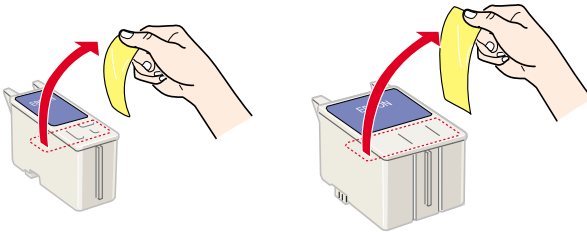




注意：

- ❑ 在安裝墨水卡匣前，請務必先將卡匣上的黃色標籤撕除；否則，此墨水卡匣可能無法再被使用。
- ❑ 請勿撕除墨水卡匣上的藍色標籤，否則此墨水卡匣可能會導致墨水孔阻塞而無法列印。
- ❑ 請勿撕除墨水卡匣底部的標籤，否則可能會導致漏墨的現象。

5. 如圖所示，將墨水卡匣上標有 EPSON 符號的那面朝上，輕輕地將墨水卡匣擺入卡匣槽內。請勿用力地向下壓墨水卡匣。

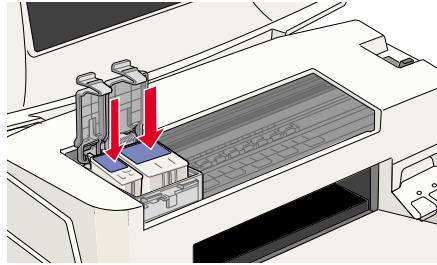

附註：


請務必同時安裝黑色及彩色墨水卡匣，若缺少了其中任何一個，印表機都無法運作。


6. 將墨水卡匣護夾向下闔上，並確實將護夾向下壓緊扣住。



注意：

一旦安裝了墨水卡匣，直到更換墨水卡匣之前，請勿打開護夾；否則可能會導致此墨水卡匣無法被使用。

7. 按下『清潔印字頭』鍵，則印表機將會移動印字頭，並且啓動導墨系統。這個過程大約需費時一分半鐘的時間。

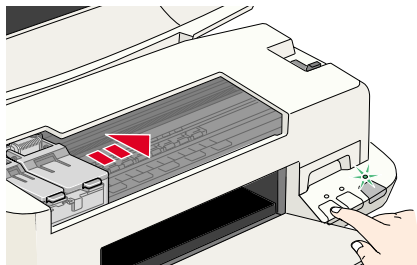

當印表機在導墨時，“⏻ 電源”燈號會閃爍，且印表機也會發出不同的機器運轉聲音，這些聲音是正常的。當導墨系統完成後，印字頭則會回到最右邊的原始位置，而“⏻ 電源”燈號會亮著。



注意：

當“⏻ 電源”燈號閃爍時，請勿關閉印表機的電源。

8. 闔上印表機的上蓋。


印表機的測試

在列印測試頁之前，請先安裝紙張於印表機中並列印噴嘴檢查的自我測試表，以確定印表機的運作正常。若噴嘴檢查的結果不是很理想，您可能需要清潔印字頭。


紙張的安裝

請參考下列的步驟，安裝印表機的紙張。

1. 向下拉開出紙托盤，並將延伸出紙托盤向外延伸到底，然後移動左側的紙張邊緣定位器，使左右兩側的紙張邊緣定位器間的距離比您所放置的紙張寬一些。

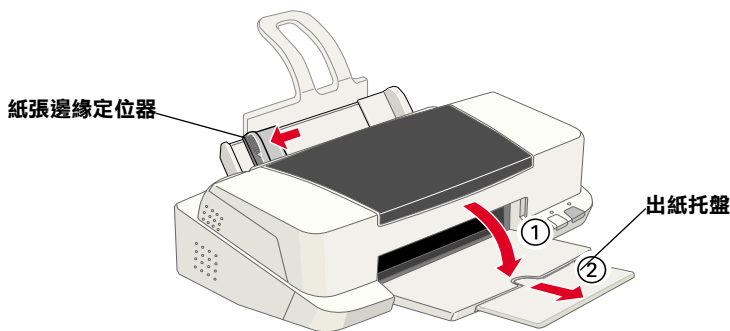

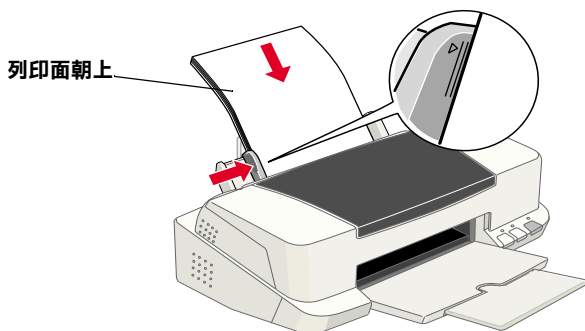

2. 將紙張打散，然後在平坦的桌面上輕拍紙張，將紙張邊緣順齊。
3. 將整疊紙張的列印面朝上，垂直擺入自動進紙槽中。將紙張的一側緊靠自動進紙槽的右側，然後移動左側的紙張邊緣定位器至紙張的左側。




附註：


- 每次安裝紙張時，請將較窄的一邊先放入自動進紙槽中。
- 請確定整疊紙張沒有超過左側紙張邊緣定位器內面的箭頭符號。

噴嘴檢查

請先確定印表機的電源已關閉，然後同時按住『進紙/退紙』鍵（如圖①）及『電源』鍵（如圖②）以開啓印表機的電源，然後同時放開此二鍵。

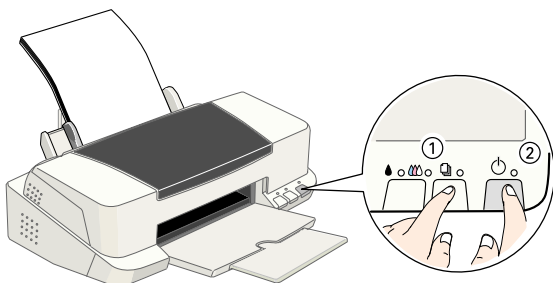

以下為自我測試表的樣本：

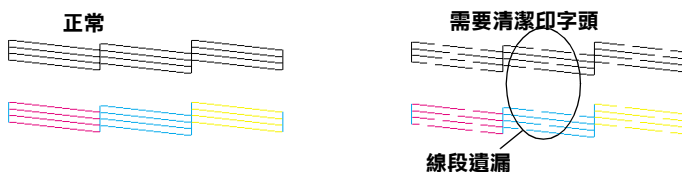


如果自我測試表列印的結果不甚理想（例如，列印出來的線條有某一部份遺漏了），即表示您應該依照下列的說明來清潔印字頭。若列印出來的結果正常，您便可以開始準備列印測試頁。詳細的說明，請參考“列印測試頁”的說明。

清潔印字頭


請參考下列的步驟，清潔印字頭。

1. 請確定“⏻ 電源”燈號是亮著的，而“💧 黑色”和“🌈 彩色”墨水用盡燈號是熄滅的。
2. 按住『💧💧💧 清潔印字頭』鍵約三秒鐘。

此時，印表機開始清潔印字頭，而“⏻ 電源”燈號也會開始閃爍。清潔印字頭大約需費時三十秒鐘。

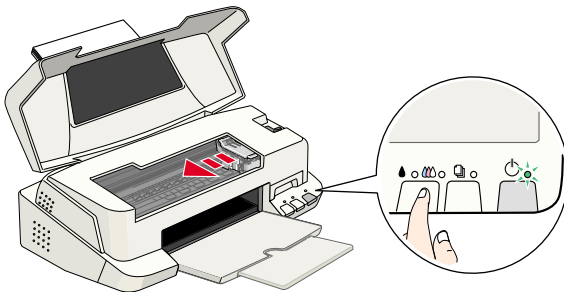

注意：當“⏻ 電源”燈號閃爍時，請勿關閉印表機的電源，這樣可能會造成印表機受損。

3. 當 “ 電源” 燈號停止閃爍時，請重新列印噴嘴檢查的自我測試表，以確認印字頭已清潔乾淨並重新設定清潔流程。

若噴嘴檢查及清潔印字頭的過程重覆四至五次後，而列印的品質仍然沒有明顯的改善時，請與經銷商聯絡。

列印測試頁

確定印表機的運作正常之後，您可以開始準備列印測試頁。為了讓您熟悉印表機軟體，我們建議您列印軟體中所提供的其中之一的樣本檔案。為了列印樣本檔案，請參考此節中有關 Windows 或 Macintosh 的說明。


如果您選擇列印您自己的文件，請在印表機中裝入合適的紙張，開啓文件檔案，然後執行下列敘述中的步驟 4，設定合適的設定值。

附註：


- ❑ 有關如何使用應用程式軟體的詳細說明，請參考軟體所附的使用手冊。
- ❑ 視您所列印的文件類型而定，選擇您所使用的紙張類型，您可能必須從此單元中的描述來改變設定值。

Windows 使用者

請參考下列的步驟來列印樣本檔案。

1. 請確定放入自動進紙槽內的紙張為 A4 或 Letter 尺寸的 EPSON Photo Quality Ink Jet Paper (EPSON 噴墨專用紙)。
2. 將印表機驅動程式光碟片放入光碟機中。如果出現 “EPSON 安裝程式” 對話框，請按下 『』 離開此畫面。
3. 雙擊 “我的電腦” 圖示，之後在 “光碟機” 圖示上按滑鼠右鍵並點選 “開啟舊檔”，然後雙擊 “sample.bmp” 以開啓此檔。

- 雙擊“我的電腦”圖示，之後在“光碟機”圖示上按滑鼠右鍵並點選“開啟舊檔”，然後雙擊“sample.bmp”以開啓此檔。

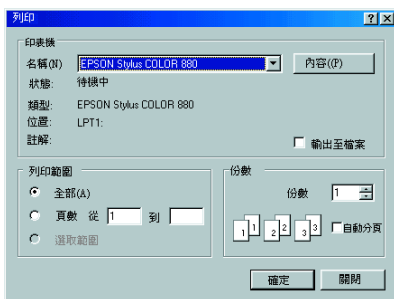

- 請確定出現在“名稱”清單中的印表機為您所選擇的印表機，然後按『內容』鍵，則會出現印表機驅動程式的內容。

- 點選“主選單”，然後在“紙張種類”設定中，點選“Photo Quality Ink Jet Paper”。



- 於“墨水”設定中，點選“彩色”。

- 在“列印模式”設定中，點選“自動”。當您選擇了“自動”模式，則印表機軟體會根據您所做的“紙張種類”及“墨水”設定值，充份地有效利用其他的設定。

- 點選“紙張”，然後於“紙張大小”設定中，選擇與您放至印表機自動進紙槽中的紙張尺寸相同。

- 請按下“印表機驅動程式內容”對話框中的『確定』鍵，則您將會回至“列印”對話框。(或相似的對話框)


- 按下『關閉』、『列印』或『確定』來執行列印。您可能需同時按下這些功能按鍵。


當在列印時，將會出現 EPSON 進度計量表 (Windows 98、95、2000 及 NT 4.0 使用者) 或 EPSON Despooler 對話框 (Windows 3.1 使用者)，顯示列印進度及印表機的狀態。

Macintosh 使用者

請參考下列的步驟來列印樣本檔案。

1. 請確定印表機自動進紙槽內已放入 A4 或 Letter 尺寸的紙張。
2. 將印表機驅動程式光碟片放入光碟機中。
3. 開啓“EPSON”資料夾，並雙擊“README”檔案。
4. 在“File / 檔案”選單中點選“Page Setup / 頁面設定”，將會出現如下圖的對話框。

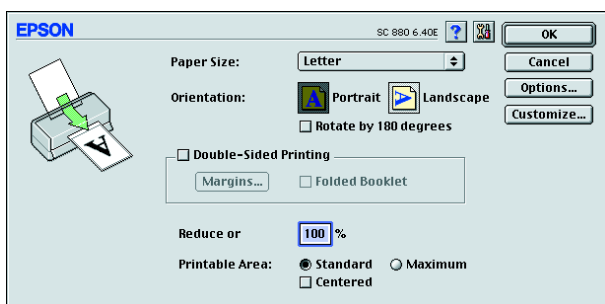


5. 從“Paper Size / 紙張大小”清單中，點選放在印表機自動進紙槽內的紙張尺寸。
6. 將“Orientation / 列印方向”設定為“ Portrait / 直印”。
7. 在設定完成之後，請按『OK / 確定』鍵來關閉“Page Setup / 頁面設定”對話框。

附註：

您無法從“Page Setup / 頁面設定”對話框中執行列印動作。
您只可以從“Print / 列印”對話框中執行列印動作。



8. 在“File / 檔案”中點選“Print / 列印”，則會出現如下圖的對話框。

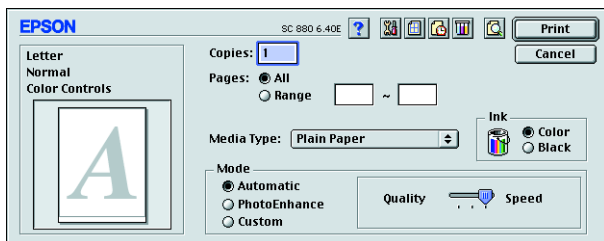





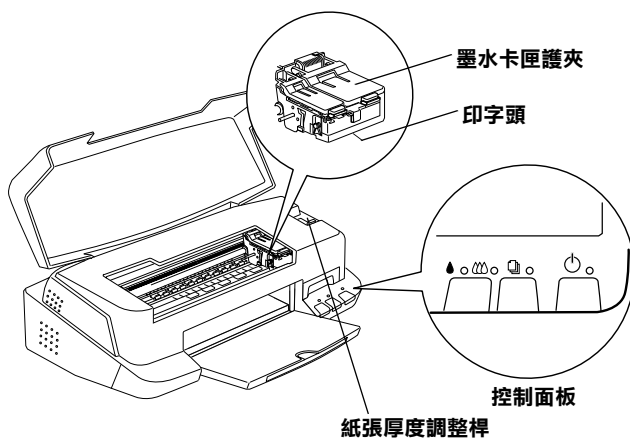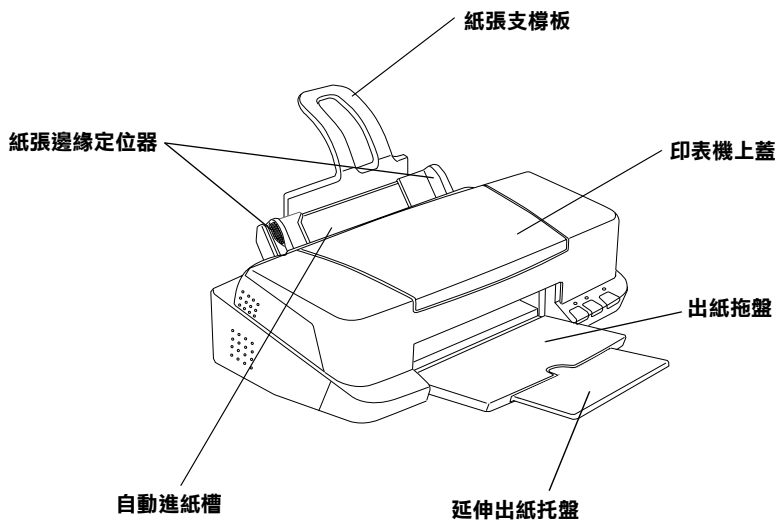


9. 從“Media Type / 紙張種類”清單中選擇“Plain Paper”（普通紙）。
10. 將“Ink / 墨水”設定為“Color / 彩色”。
11. 將“Mode / 列印模式”設定為“Automatic / 自動”。則印表機軟體會根據您所做的“Media Type / 紙張種類”及“Ink / 墨水”設定值，充份地有效利用其他的設定值。
12. 按下『Print / 列印』鍵開始列印。

印表機的外觀與功能






印表機各部份名稱及控制面板的功能



按鍵

按鍵	功能
 電源鍵	<p>開啟或關閉印表機的電源。</p> <p>如果在電源開啟時，快速地按此鍵兩次，可以清除在印表機緩衝區的資料。</p>
 進紙 / 退紙	<p>若按下此鍵並在 2 秒鐘內放開，則會有進紙或退紙的功能。</p> <p>在缺紙訊息送出後，按下此鍵會先進紙再繼續列印。</p>
 清潔印字頭	<p>當  黑色或  彩色墨水用盡指示燈號為閃爍或亮起時，如果按住此鍵三秒鐘，則印字頭會移至墨水卡匣的更換位置。</p> <p>在更換好新的墨水卡匣之後，請按此鍵，使印字頭回到起始位置。</p> <p>當  黑色或  彩色墨水用盡指示燈不亮時，按住此鍵 3 秒鐘，則會啟動清潔印字頭的動作。</p>

指示燈號

指示燈號	印表機狀態
 電源燈	<p>燈號亮起時，即表示印表機電源已開啟。</p> <p>燈號閃爍時，即表示印表機在接收資料、列印、更換墨水卡匣、導墨或是清潔印字頭。</p>
 缺紙	<p>燈號亮起時，即表示印表機缺紙，請放入紙張於進紙槽，然後按  進紙 / 退紙 鍵回復列印。</p> <p>燈號閃爍時，即表示夾紙，取出自動送紙槽中所有紙張，再重新裝紙。如果指示燈號持續閃爍不停，請關掉印表機，並輕輕地抽出印表機中的紙張。</p>
 黑色墨水用盡	<p>燈號亮起時，即表示黑色墨水已用盡，請更換新的黑色墨水卡匣 (T019)。</p> <p>燈號閃爍時，即表示黑色墨水卡匣即將用盡。</p>
 彩色墨水用盡	<p>燈號亮著時，即表示彩色墨水已用盡，請更新的彩色墨水卡匣 (T020)。</p> <p>燈號閃爍時，即表示彩色墨水卡匣即將用盡。</p>


特殊紙張、信封和其他紙張種類的安裝

特殊紙張及其它紙張種類的安裝

您可以使用不同紙張列印，如噴墨專用紙、光面膠片、照片紙、噴墨專用投影片、專用卡紙和自黏貼紙。

請在安裝 EPSON 特殊紙張之前，先詳細閱讀包裝上的說明，再依照步驟仔細進行安裝。如需更詳細的說明，請參考線上使用手冊中進階使用說明的“紙張的安裝”。

- 在放置紙張至自動進紙槽之前，請先確認紙張的列印面是否朝上。您可以參考包裝上的說明，以確認哪一面才是紙張的列印面。有些紙張會以切角作為裝紙方向的記號，如下圖所示。

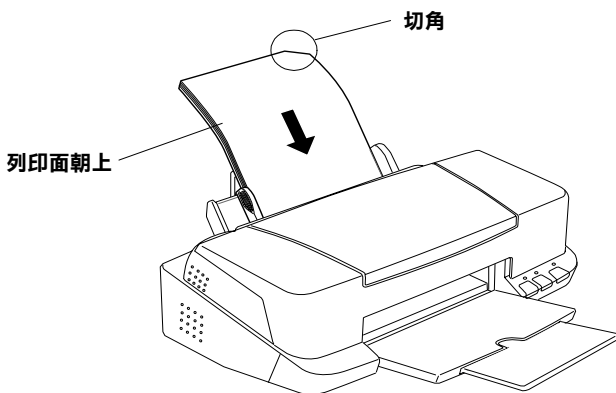

- 請確定整疊紙張是否有在左側紙張邊緣定位器內面的箭頭下方。

EPSON 特殊紙張之裝入量

以下為 EPSON 特殊紙張之裝入量。

紙張種類	裝入量
360 dpi 噴墨專用紙和 720dpi 噴墨專用紙	最多不可超過左側紙張邊緣定位器內面的箭頭符號。
專用卡紙	最多可裝入 30 張專用卡紙。 請務必於卡片的底部墊上一張支撐卡紙*。
光面膠片	建議一次裝入一張或最多 20 張。當放入多張紙時，請將紙張上邊界的小距離設為 30 mm。 請務必在光面膠片的底部墊上一張支撐卡紙或普通紙。
噴墨專用投影片	最多可裝入 30 張投影片。 請務必在整疊投影片的底部墊上一張普通紙。
自黏貼紙	建議一次裝入一張。
照片紙	最多可裝入 20 張照片紙。 200 × 300 mm 的照片紙一次僅能裝入一張，並請務必在整疊照片紙的底部墊上一張支撐卡紙。
寫真照片貼紙 (16 格) 及寫真照片貼紙 (4 格)	建議一次裝入一張。
全景照片紙和 T 恤轉印紙	建議一次裝入一張。

* 請注意，切勿讓印表機列印至特殊紙張底部所墊的支撐卡紙上。

有關特殊清潔用紙

本印表機不適合使用 EPSON 特殊清潔用紙，這款印表機不需要使用特殊清潔用紙的功能，而且可能會造成印表機夾紙。

信封的安裝

列印信封時，請遵守下列的敘述：

- 自動進紙槽中最多一次只能放置 10 張信封。


附註：

信封可摺疊的特性及厚度差異甚大。如果整疊信封的厚度超過 10 mm，請於放入自動進紙槽前，先將信封稍微壓平。如果將整疊信封一起放入，可能會降低了列印品質，因此建議一次放入一張信封。

- 請打開印表機上蓋，將紙張厚度調整桿調至 “+” 的位置。

附註：

- 列印完信封後，請將調整桿調回至 “0” 的位置，此為正常的位置。如仍停留在 “+” 的位置，有可能在列印其他紙張時發生列印品質不佳的情形。
- 當紙張厚度調整桿的位置為 “+” 時，請確定已關閉印表機驅動程式對話框中 “**高速**” 的功能。關閉這項設定後，同時您也需要改變列印品質的設定。
- 請如圖所示，將封口朝上，放入印表機中。

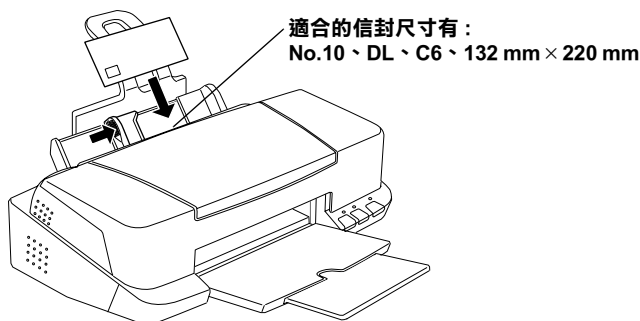

- ❑ 請勿使用捲曲或有皺摺的信封，因此在安裝前，請先將其封口壓平，也不要使用太薄的信封，以免在列印中發生捲曲的情形。
- ❑ 請於印表機驅動程式 “主選單” 內的 “紙張種類” 設定中選擇 “**Plain Paper**”。

在 Windows 下列印

印表機軟體的說明

印表機隨機附贈的“EPSON 百寶箱”光碟片中包含了印表機驅動程式及印表機工具程式。印表機驅動程式可讓您透過多樣化的設定而獲得最佳的列印效果。而印表機工具程式可讓您偵測印表機狀態，並使印表機隨時處於最佳狀態。

獲得更多的資訊

關於印表機驅動程式的使用說明，請參考第 33 頁“更改印表機的設定”。

關於印表機工具程式的使用說明，請參考線上使用手冊中進階使用說明的“使用印表機工具程式”。

附註：

印表機軟體所提供的特殊功能會因您所使用的 Windows 版本不同而有所差異。

線上輔助說明提供您更多有關印表機軟體的說明，請參考第 38 頁“從線上輔助說明取得資訊”。

使用印表機軟體

您可以直接從大部份 Windows 應用軟體內使用印表機軟體，或是透過 Windows 的“開始”功能表來使用（適用於 Windows 98、95、2000 及 NT 4.0）或控制面板（適用於 Windows 3.1）。

當您從一般 Windows 應用軟體中來使用印表機軟體時，所改變的列印相關之設定值，只能在當時您所使用的軟體中才會有效。

當您經由“開始”功能表變更印表機軟體的設定後，這些設定將應用到所有 Windows 的應用軟體。

請參考下列合適的說明。

從 Windows 應用軟體

請依照下列的步驟來使用印表機軟體。

1. 從下拉式的“檔案”功能表中，點選“**列印**”或“**列印設定**”。
2. 當螢幕上出現對話框時，請依序選擇“**印表機**”、“**設定**”、“**選項**”或“**內容**”（依所使用的軟體不同，您可能需要同時使用這些按鍵），則會出現印表機驅動程式的視窗。

從 Windows “開始” 功能表 (適用於 Windows 98、95、2000 及 NT 4.0)

請依照下列的步驟來使用印表機軟體。

1. 請按下『**開始**』鍵後，將游標移至“**設定**”，然後點選“**印表機**”。
2. Windows 98 及 95 使用者，請選擇您所使用的印表機，然後在“檔案”功能表中點選“**內容**”。Windows 2000 使用者，請選擇您所使用的印表機，然後在“檔案”功能表中點選“**列印喜好設定**”。Windows NT 4.0 使用者，請選擇您所使用的印表機，然後在“檔案”功能表中點選“**伺服器內容**”。即可開啓印表機驅動程式。

從控制面板 (適用於 Windows 3.1)

請依照下列的步驟來使用印表機軟體。

1. 雙擊在“Main program group”中的“**控制台**”。
2. 雙擊“**印表機**”圖示。
3. 在“Installed Printer”清單中選擇您所使用的印表機。
4. 按下『**Setup**』，便會開啓印表機驅動程式。

更改印表機的設定

印表機驅動程式的功能有下列選單及設定。

主選單： 紙張種類、墨水、列印模式、預覽列印

紙張： 紙張大小、拷貝份數、列印方向、可列印區域

版面： 縮小 / 放大、雙面列印、版面配置、浮水印

附註：

“版面”選單適用於 Windows 98、95、2000 及 NT 4.0 使用者。

在“主選單”功能表中的“列印模式”設定項目，可以提供您三種不同層次的印表機驅動程式的控制設定。詳細的資料，請參考下表中的相關說明。



自動	當“列印”對話框中的“列印模式”選項選擇此“自動”模式，則印表機驅動程式將會根據目前的“紙張種類”和“墨水”設定來處理所有的細項設定。欲改變“墨水”的設定，請點選“彩色”作彩色列印或點選“黑色”作黑白或灰階列印。依據“紙張種類”清單中所選擇的紙張（當點選“自動”模式），於“列印模式”的右方會出現捲軸，可供您選擇“品質”或“快速”。當列印的品質比列印速度更重要時，請選擇“品質”。
影像加強	此模式提供您多種影像修正設定，因此您可以在列印相片影像之前，先應用於相片影像中。而“影像加強”並不會影響到您原先的資料。當您列印 16 位元、24 位元或 32 位元的彩色資料時，此模式才會發生效用。
自訂	“自訂”模式提供應用彩色調和方法的設計。您也可以“進階”對話框中建立所需的設定並將其新增至清單中。

除了組合各項設定以改善列印品質之外，也可以使用“紙張”及“版面”修改列印形式。有關“紙張”及“版面”選單的詳細說明，請參考線上進階使用說明。

紙張種類的設定

此紙張種類設定的功能定了其它設定的有效與否，因此您應該先做此項設定。

在“主選單”中選出適合您所使用的紙張種類設定。若要確定您所使用的紙張種類，請參考第 70 頁“紙張種類”清單，並參考該群組下所對應的紙張種類（以粗體字顯示）找出合適的紙張種類設定值。針對某些種類的紙張，您會有幾個“紙張種類”設定值可供您選用。

附註：

Windows 3.1 的使用者，如果清單上並未列出您所想要選擇的紙張種類，首先請在“More Settings”對話框中做“Print Quality”的設定，進入此對話框後，在“主選單”中按下『Advanced』鍵，再按下“More Settings”。

預覽列印


請於“主選單”中點選“**列印預視**”檢查方塊，便可以先在螢幕上預視印表機驅動程式所模擬的列印結果。



附註：

此功能不適用於 Windows 3.1。

當您傳送列印工作到印表機時，在列印之前，會先出現“EPSON 列印預視”的視窗容許您更改設定。

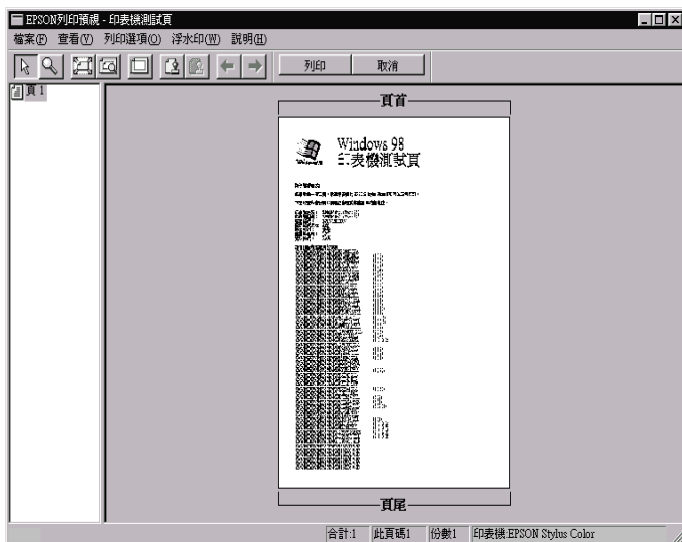

在“列印預視”對話框裡包含了數種圖示鍵，您可以用來執行多種功能。詳細的說明，請參考線上輔助說明。

您可以參考以下的方法來調整預覽的文件：

- 選擇預覽單頁。
- 縮小或放大預覽文件的大小。
- 選擇任何一頁或全部頁數。
- 想要放大預覽文件，請點選“瀏覽”再點選“放大”即可開啓放大的視窗，而且預覽文件放大區域的外框為紅色的，藉由拉曳此紅色外框，您可以改變文件被放大的部份。
- 當您要預覽海報中的某一頁，請中“版面選單”下選擇“多頁合列”中的“海報”，則海報的視窗會自動開啓。從此視窗中，您也可以看到組成海報的每一頁。您也可以藉由點選“瀏覽”再按下“海報”即可開啓此對話框。

- 應用浮水印，您所選擇的浮水印將會出現在預覽的影像上。至於有關自訂浮水印的詳細資料，請參考線上使用手冊中進階使用說明的“在文件中加入浮水印”。
- 利用“增加頁”或“刪除頁”選項可以讓您選擇要列印的文件。首先您必須點選在預覽視窗中左上角的“頁面”圖示，來加入或移除頁面。再於“列印選項”清單中使用“指令”來加入或移除文件。

附註：

- 當使用雙面列印功能時，“預視列印”視窗提供您在列印工作中 *toggle between pages*，藉由在螢幕左邊的清單中，點選合適的頁數。在頁數中會列出兩個欄位，正面及背面。在正面欄位中的頁數將先列印。頁數清單請參考列印工作中的頁數，可能包含頁數會超過一份文件的頁數。
- 若需要重新列印部份的雙面列印工作，請在螢幕左邊的清單中，點選不需要重新列印的頁數，然後按下“Print Options”中的『**Remove Page / 移除頁**』。請確定紙張裝入正確，而列印工作將開始在正確的頁面印上正確的頁數。

預覽文件之後，您可以按下『**列印**』鍵開始列印文件或按下『**取消**』鍵取消列印。

從線上輔助說明取得資訊

印表機軟體有多項線上輔助說明功能，可以及時地告訴您如何使用印表機驅動程式中的各項設定及印表機工具程式。Windows 98、95、2000 和 NT 4.0 的使用者，您可以從應用軟體或 Windows “開始” 清單中進入線上輔助說明。Windows 3.1 的使用者，可以從 “EPSON program group” 進入線上輔助說明。詳細的說明，請參考下面章節的敘述。

透過應用軟體中尋求援助

打開應用軟體中 “檔案” 選單並點選 “列印” 或 “列印設定”，然後再按 『印表機』、『設定』、『選項』或 『內容』 鍵（依所使用的軟體不同，您可能需要同時使用這些按鍵）。按下 “主選單”、“紙張”、“版面” 或 “工具” 下的 『說明』 鍵，便會出現此項目的線上輔助說明。

Windows 98、95、2000 及 NT 4.0 使用者，可以直接使用某些特別選單內的輔助說明，只要點選該功能選項後，按下滑鼠右鍵，便會出現 『這是什麼 (W)?』 該功能的相關說明資料。

透過 Windows “開始” 功能表尋求援助

請按 『開始』 鍵後，選擇 “程式集” 中的 “Epson”（適用於 Windows 98 及 95）或 “EPSON 印表機”（適用於 Windows 2000 及 NT 4.0），然後點選 “EPSON Stylus COLOR 880 輔助說明”，此時電腦螢幕上便會出現線上輔助說明的內容視窗。

從 Windows 3.1 尋求協助

開啓 “EPSON program group” 並點選 “EPSON Stylus COLOR 880 Help” 圖示，便會出現輔助說明的內容視窗。

在 Macintosh 下列印

印表機軟體的說明

印表機軟體包含了印表機驅動程式和印表機工具程式。印表機驅動程式讓您可透過多樣化的設定而獲得最佳的效果。而印表機工具程式讓您可偵測印表機狀態，並使印表機隨時處於最佳狀態。



關於印表機驅動程式的使用說明，請參考第 39 頁“更改印表機驅動程式的設定”。


關於印表機工具程式的使用說明，請參考線上使用手冊中*進階使用說明*的“使用印表機工具程式”。

只要在印表機驅動程式的任何一個功能的對話框中，按下『說明』鍵，您也可以得到有關印表機軟體更多的資訊。


更改印表機驅動程式的設定

您可從下列的對話框中找到印表機驅動程式的設定。

- “Print / 列印”對話框（點選在應用程式“File / 檔案”清單中的“**Print / 列印**”或在“Page Setup / 頁面設定”中的“**Options / 選項**”）
- “Background Printing / 背景列印”對話框（按下在“Print / 列印”對話框中的『 Background Printing / 背景列印』圖示鍵）
- “Page Setup / 頁面設定”對話框（點選在應用程式“File / 檔案”清單中的“**Page Setup / 頁面設定**”）
- “Layout / 版面”對話框（按下在“Print / 列印”對話框中的『 Layout / 版面』圖示鍵）

- ❑ “Preview / 列印預視” 對話框 (按在 “Print / 列印” 對話框中的『 Preview / 列印預視』圖示鍵，然後再按『**Preview / 列印預視**』)

在 “Print / 列印” 對話框中的 “Mode / 列印模式” 提供了三種不同層次的設定，說明如下。

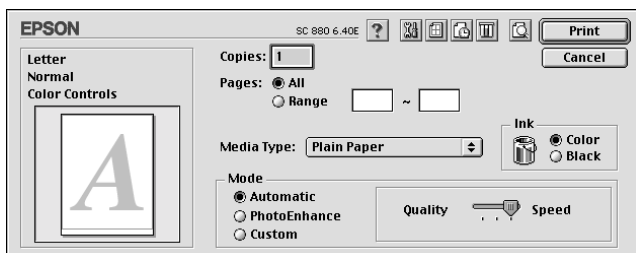

“Mode / 列印模式” 設定的說明如下：

<p>Automatic / 自動</p>	<p>當在 “Print / 列印” 對話框中的 “Mode / 列印模式” 選項選擇此模式，則印表機驅動程式將會根據目前的 “Media Type / 紙張種類” 和 “Ink / 墨水” 設定來處理所有的細項設定。欲改變 “Ink / 墨水” 的設定，請點選 “Color / 彩色” 作彩色列印或點選 “Black / 黑色” 作黑白或灰階列印。依據 “Media Type / 紙張種類” 清單中所選擇的紙張 (當點選 “Automatic / 自動” 模式)，於 “Mode / 列印模式” 的右方會出現捲軸，可供您選擇 “Quality / 品質” 或 “Speed / 快速”。當列印的品質比列印速度更重要時，請選擇 “Quality / 品質”。</p>
<p>PhotoEnhance / 影像加強</p>	<p>此模式提供您多種影像修正設定，因此您可以在列印相片影像之前，先應用於相片影像中。而 “PhotoEnhance / 影像加強” 並不會影響到您原先其它的設定。當您列印 32 位元的彩色資料時，此模式才會發生效用。</p>
<p>Custom / 自訂</p>	<p>“Custom / 自訂” 模式提供應用彩色調和方法的設計。您也可以將 “Advanced / 進階” 對話框中建立所需的設定並將其新增至清單中。</p>

除了整體的“Mode / 列印模式”設定可以影響列印品質之外，您也可以使用“Page Setup / 頁面設定”和“Layout / 版面”對話框來變更頁面和版面。


紙張種類的設定

此紙張種類設定的功能決定了其它設定的有效與否，因此您應該先設定紙張種類。





在“Print / 列印”對話框中的“Media Type / 紙張種類”功能項目清單中，選擇符合您目前所使用的列印紙張之設定值。若要確定您所使用的紙張種類，請參考第 70 頁“紙張種類”清單，並參考該群組下所對應的紙張種類（以粗體字顯示），找出合適的紙張種類設定值。針對某些種類的紙張，您會有幾個“Media Type / 紙張種類”設定值可供您選用。

預覽列印


“Preview / 列印預視”的功能可讓您在列印之前先預覽列印後的文件，請依下列的步驟設定。

1. 請先確定印表機驅動程式的設定已完成。
2. 請於“Print / 列印”對話框中按下『 Preview / 列印預視』圖示鍵，則『Print / 列印』鍵將會轉變成『**Preview / 列印預視**』鍵。

附註：


使用『 Preview / 列印預視』圖示鍵去轉換“ Print / 列印”、“ Preview / 列印預視”和“ Save File / 儲存檔案”此三種模式，請按圖示鍵來選擇您所需要的模式。有關“Save File / 儲存檔案”模式的說明，請參考線上使用手冊中進階使用說明的“輸出至檔案”。

3. 請按下『**Preview / 列印預視**』鍵，則預覽對話框出現並會顯示列印後文件的預覽畫面。

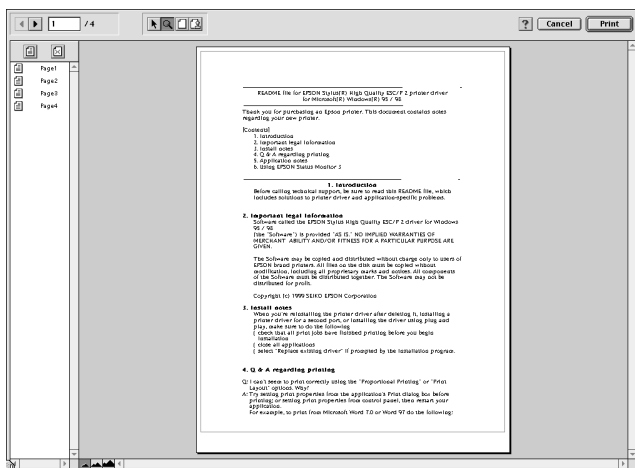

“Preview / 列印預視”的視窗裡包含了六種圖示鍵，您可以使用這些圖示鍵執行不同的功能。詳細說明資料，請參考線上輔助說明。

附註：

- 當使用雙面列印功能時，“Preview / 列印預視”視窗可以藉由在螢幕左邊的清單中，點選合適的頁數。在頁數中會列出兩個欄位，正面及背面。在正面欄位中的頁數將先列印。頁數清單請參考列印工作中的頁數，可能包含頁數會超過一份文件的頁數。
- 若需要重新列印部份的雙面列印工作，請在螢幕左邊的清單中，點選不需要重新列印的頁數，然後按下『 移除』圖示鍵。請確定紙張裝入正確，而列印工作將開始在正確的頁面印上正確的頁數。

4. 如果您對預覽的影像感到滿意時，請按『**Print / 列印**』鍵。

若您對所顯示的影像不是很滿意時，請按『**Cancel / 取消**』鍵，則“Preview / 列印預視”和“Print / 列印”對話框將關閉並保留原先的設定。您可以再次開啓“Print / 列印”對話框並更改其它的設定。

雙面列印

雙面列印的使用方法

EPSON Stylus COLOR 880 提供了雙面列印功能，有兩種雙面列印的類型可供選擇。標準雙面列印將會先列印奇數頁，當奇數頁列印完後，您可以將列印出的紙張再重新裝入自動進紙槽中，然後將偶數頁列印在紙張的另一面。雙面列印中的摺疊式小冊子提供了單面摺疊式小冊子列印的功能。有關雙面列印中摺疊式小冊子列印功能的詳細說明，請參考線上進階使用說明。


附註：

- 當印表機是透過網路列印或是屬於資源分享的印表機，則雙面列印功能無法使用。
- 當雙面列印時，您可以一次放入 30 張紙；然而，依紙張種類的不同，自動進紙槽的紙張裝入量也會有所差異。
- 請使用適合雙面列印的紙張種類。否則，可能會降低輸出品質。
- 此功能不適用於 Windows 3.1 使用者。
- 依紙張種類及列印文字和影像所使用的墨水量而定，墨水可能會滲透在紙張的另一面。

Windows 使用者，請點選印表機驅動程式內容中“版面”選單的“雙面列印”檢查盒，便可以使用雙面列印的功能。有關進入印表機驅動程式內容的說明，請參考第 31 頁“使用印表機軟體”。




Macintosh 使用者，請點選在“Page Setup / 頁面設定”對話框中的“Double-Sided Printing / 雙面列印”檢查盒。有關此對話框的相關設定說明，請參考第 39 頁“更改印表機驅動程式的設定”。

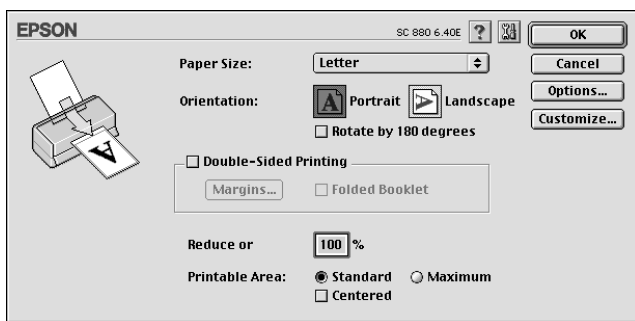

一旦點選了“Double-Sided Printing / 雙面列印”檢查盒，才可以進行下列雙面列印的設定。

邊界

按下『Margins / 邊界設定』鍵以開啓“Margins / 邊界設定”對話框，您可以在此對話框中指定裝訂邊及邊界。您可以選擇“**Left / 左**”、“**Top / 上**”和“**Right / 右**”。您也可以在此“Binding Margin / 裝訂邊界”欄位中輸入數值即可指定裝訂邊界。

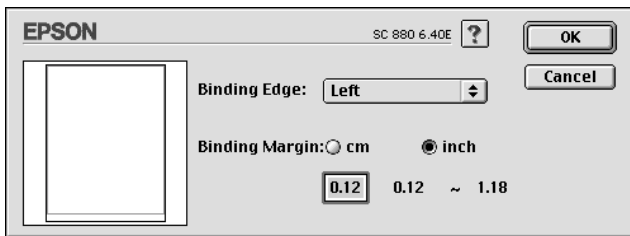

摺疊式小冊子

請點選此檢查盒以設定單面摺疊式小冊子。有關此功能的詳細說明，請參考線上進階使用說明。

當您完成設定後，請按下『**OK / 確定**』鍵以儲存這些設定。將紙張放入自動進紙槽中，然後從應用程式傳送列印工作。將會先列印奇數頁，除非您點選了“**Folded Booklet / 摺疊式小冊子**”。當印表機完成了奇數頁的列印，將會出現說明如何正確地重新裝入紙張的指示。請依照指示上的說明重新裝入紙張，然後按下『**Resume / 繼續**』鍵以列印偶數頁。

更換墨水卡匣

更換空的墨水卡匣

依照本章節的說明使用印表機控制面板或“狀態監控”工具來更換墨水卡匣。

使用印表機的控制面板

印表機的指示燈號將通知您，何時需要準備新的墨水卡匣及何時需要更換已用盡的墨水卡匣。您也可以使用電腦中的“印表機狀態監控”工具來檢查墨水存量及啟動墨水卡匣更換程序。詳細的說明，資料，請參考線上進階使用說明。

附註：

當您想要在“● 黑色”和“● 彩色”墨水用盡指示燈熄滅的情況下替換墨水卡匣，請參考線上使用手冊進階使用說明“替換舊的或損壞的墨水卡匣”。

此表格說明印表機上燈號的狀態，及您必須採取的措施。

燈號	措施
● ○	請準備新的黑色墨水卡匣 (T019)。
● ●	請更換空的黑色墨水卡匣。
● ○	請準備新的彩色墨水卡匣 (T020)。
● ●	請更換空的彩色墨水卡匣。

● = 亮、○ = 閃爍



警告：

- ❑ 請將墨水卡匣置於孩童無法拿到之處，以免孩童誤食墨水或造成其它傷害。
- ❑ 當您在處理已使用過的墨水卡匣時，請特別小心，因為在出墨孔周圍可能還有一些殘餘的墨水。若您的手不小心沾到墨水，請用肥皂及清水徹底沖洗乾淨。如果墨水不慎濺入眼睛，請立刻用清水沖洗眼部。若在沖洗過後，您的眼部仍感不適，請立刻就醫。



注意：

- ❑ EPSON 建議您使用 EPSON 原廠的墨水卡匣，若使用其他非 EPSON 原廠的墨水卡匣可能會導致印表機受損，則印表機即使在 EPSON 的保固期內，亦不提供免費維修。
- ❑ 請準備好新的墨水卡匣後，再取出印字座內已用完的墨水卡匣，否則可能會導致印字頭噴嘴內殘餘的墨水乾涸。

附註：

- ❑ 當其中一個墨水卡匣已用盡，即使另一個墨水卡匣仍然還有墨水，印表機也無法繼續列印資料。因此，請於列印之前，先更換已用盡的墨水卡匣。
- ❑ 墨水除了被用來列印資料之外，清潔印字頭、更換墨水卡匣及開啓印表機電源時所執行的自我清潔動作，都會消耗一些墨水。

如果要使用印表機控制面板替換墨水卡匣，請參考線上進階使用說明。

附註：

您也可以從電腦中使用“狀態監控”程式替換墨水卡匣。在印表機狀態視窗中的“狀態監控”程式下的『**墨水卡匣置換**』鍵，然後依照螢幕上的指示操作。

印表機的維護

噴嘴檢查

若您發現列印出來的影像不清晰，或是影像有列印不完整的情況時，即必須檢查印字頭的噴嘴，以找出問題所在。

您可以利用印表機驅動程式中的“噴嘴檢查”工具，直接在電腦上執行噴嘴檢查的動作，或使用印表機控制面板上按鍵來執行。

有關如何使用控制面板上按鍵的詳細說明，請參考線上進階使用說明。

使用噴嘴檢查工具

請依照下列的步驟來使用“噴嘴檢查”工具。

附註：

當印表機還在列印時，請勿使用“噴嘴檢查”工具，否則您所列印出來的文件將會有嚴重的缺失。

Windows 使用者


請依照下列的步驟來使用“噴嘴檢查”工具。

1. 請確認 A4 或 Letter 尺寸的紙張已放在自動進紙槽中。
2. 點選印表機驅動程式中的“工具”選單，然後再按『噴嘴檢查』鍵。
3. 請依照螢幕上的指示操作。

Macintosh 使用者

請依照下列的步驟來使用“噴嘴檢查”工具。

1. 請確認 A4 或 Letter 尺寸的紙張已放在自動進紙槽中。

2. 開啓 “Print/ 列印” 或 “Page Setup / 頁面設定” 對話框。
3. 點選 『  Utility/ 工具』圖示鍵，再按下 『 **Nozzle Check/ 噴嘴檢查**』 鍵。
4. 請依照螢幕上的指示操作。

印表機會列印出一張自我測試表，其中包括印表機 ROM 的版本、墨水計數及噴嘴檢查圖示，以下為自我測試表的內容。



如果自我測試表列印結果不甚理想（例如，列印出來的線段中某一段遺漏（未印出）了），即表示印表機有問題，可能是墨水的噴嘴阻塞或是印字頭直線性不直。請參考下列有關 “清潔印字頭” 的詳細說明。有關校正印字頭的說明，請參考第 54 頁 “印表機直線性校正”。

清潔印字頭

若您發現列印出來的影像不清晰，或是列印出來的影像有不完整的情況時，即表示您需要藉由清潔印字頭來解決這些問題，因為清潔印字頭功能乃在確保印字頭可將墨水順利噴出列印。

您可以使用印表機驅動程式中的 “清潔印字頭” 工具，直接由電腦上執行清潔印字頭的動作，或使用印表機控制面板上按鍵來執行。有關如何使用控制面板上按鍵的詳細說明，請參考線上進階使用說明。

附註：

- ❑ 清潔印字頭會同時使用到彩色及黑色墨水，因此為了避免浪費墨水，請於列印品質不佳時，再進行清潔印字頭的動作。例如，列印出來的影像模糊不清或是色彩不正確。
- ❑ 請先使用 “噴嘴檢查” 工具以確認印字頭是否需要清潔，如此一來，可以比較節省墨水。
- ❑ 當 “ 黑色” 墨水或 “ 彩色” 墨水用盡指示燈閃爍或是亮起時您無法清潔印字頭，首先您應該先替換新的墨水卡匣才能執行清潔印字頭。

- 當印表機尚在使用中時，請勿啟動“清潔印字頭”或“噴嘴檢查”工具；否則將會影響列印文件的品質。

使用清潔印字頭工具

請參考下列的說明來使用“清潔印字頭”工具。

Windows 使用者

請依照下列的步驟來使用“清潔印字頭”工具。

1. 請確認印表機電源已開啓，而且“●黑色”墨水和“●彩色”墨水用盡燈為熄滅的。


附註：

若“●黑色”墨水或“●彩色”墨水用盡指示燈在閃爍，則您無法清潔印字頭。請先更換適合的墨水卡匣。

2. 點選印表機驅程式中的“工具”選單，然後再按『清潔印字頭』鍵。
3. 請依照螢幕上的指示操作。

Macintosh 使用者

請依照下列的步驟來使用“清潔印字頭”工具。

1. 請確認印表機電源已開啓，而且“●黑色”墨水和“●彩色”墨水用盡指示燈號是熄滅的。
2. 請按下“Print / 列印”或“Page Setup / 頁面設定”對話框中的『 Utility / 工具』圖示鍵，然後按下『Head Cleaning / 清潔印字頭』鍵。
3. 請依照螢幕上的指示操作。

這樣的過程反覆四、五次後，若列印的品質依然沒有明顯的改善，請先關閉印表機，暫時不要使用，至隔天再開啓印表機，然後再進行清潔印字頭。

如果列印品質仍沒有改善，可能是一個或兩個墨水卡匣老舊或損壞，需要更換新的墨水卡匣。請在墨水卡匣用盡之前，更換新的墨水卡匣。詳細的說明，請參考線上使用手冊中*進階使用說明*的“*更換墨水卡匣*”。

如果在更換墨水卡匣之後，列印品質仍沒有改善，請與經銷商聯絡。

附註：

如果在更換墨水卡匣之後，列印品質仍沒有改善，請與經銷商聯絡。

印表機直線性校正

若您發現垂直的線條無法成一直線，便可利用印表機驅動程式中的“印表機直線性校正”工具，從電腦上來解決這個問題。請參考下列適合的說明。

附註：

當印表機尚在使用中時，請勿啟動“印表機直線性校正”工具，否則將會影響列印中文件的品質。

Windows 使用者

請依照下列的步驟來使用“印表機直線性校正”工具。


1. 請確定已在自動進紙槽中放入 A4 或 Letter 尺寸的紙張。
2. 點選印表機驅動程式中的“**工具**”選單，然後再按『**印表機直線性校正**』鍵。
3. 請依照螢幕上的訊息操作，開始校正印表機的印字頭。

DOS 使用者

請依照下列的步驟來使用“印表機直線性校正”工具。

1. 請將印表機驅動程式光碟片放入光碟機中。

2. 在 DOS 的提示字元後，鍵入 “D:\SETUP”。(您光碟機的代號可能不是 “D”，請點選合適的光碟機，如果您是使用磁碟片的版本，請選擇軟碟機。)
3. 請按下鍵盤上的 “Enter” 鍵，然後依照螢幕上的訊息操作。
4. 執行安裝程式之後，請鍵入 “C:\EPCALIB2”。(請指定合適的硬碟代號。)
5. 按下鍵盤上的 “Enter” 鍵，則會出現下面的視窗。

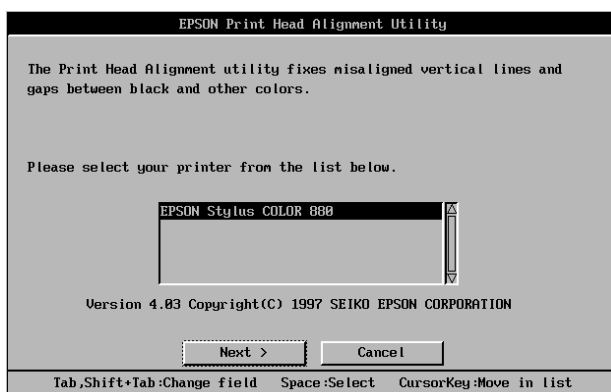

6. 請確認您的印表機已被選取。然後按下 『Next』，再依照螢幕上的訊息操作。

Macintosh 使用者

請依照下列的步驟來使用 “印表機直線性校正” 工具。

1. 請確定已在自動進紙槽中放入 A4 或 Letter 尺寸的紙張。
2. 按下 “Print / 列印” 或 “Page Setup / 頁面設定” 對話框中的 『 Utility / 工具 』 圖示鍵，然後按下 『 **Print Head Alignmen / 印表機直線性校正** 』 鍵。
3. 請依照螢幕上的訊息操作，開始校正印表機的印字頭。

解決方法

解決 USB 的問題

確定您的電腦安裝的是 Windows 98 或是 Windows 2000 完整模式

您的電腦一定要是 Windows 98 或是 Windows 2000 的完整模式。如果您的電腦沒有 USB 埠的設備或您所使用的作業系統是從 Windows 95 升級至 Windows 98 或 2000，則您無法安裝或執行 USB 印表機驅動程式。

如需更詳細資料，請與您的電腦經銷商聯絡。

請確認 EPSON USB 印表機裝置有顯示在裝置管理員的清單中 (只適用於 Windows 98)

如果您在隨插即用 (plug-and-play) 驅動程式安裝完成前取消安裝，可能會造成 USB 印表機驅動程式裝置或驅動程式安裝錯誤。


請依照下列步驟檢查並重新安裝驅動程式。

1. 開啓印表機的電源，請將 USB 電纜線接頭分別插入印表機和電腦的插槽。
2. 在桌面上於“我的電腦”圖示按下右鍵，然後選擇“內容”。
3. 選擇“裝置管理員”圖示。

如果您的驅動程式有正確的安裝，`EPSON USB Printer Devices` 應該會出現在裝置管理員清單中。



如果 `EPSON USB Printer Devices` 沒有出現在裝置管理員清單中，點選 `其他裝置` 旁的 (+) 號，來檢查已安裝的裝置。



如果 `USB Printer` 出現在 `其他裝置` 的下面，則表示 USB 印表機驅動程式裝置沒有正確安裝。如果出現的是 `EPSON Stylus COLOR 880`，則表示印表機驅動程式也沒有正確安裝。

如果 `其他裝置` 下出現的既不是 `USB Printer` 也不是 `EPSON Stylus COLOR 880`，請點選 `重新整理` 或將印表機的 USB 電纜線拔掉再重新插入。

- 在“其他裝置”下選擇“USB Printer”或“EPSON Stylus COLOR 880”，然後按下『移除』，再按下『確定』。



- 出現下面的對話框時，請按下『確定』鍵，再按一次『確定』鍵以關閉“內容”視窗。



- 關閉印表機和電腦的電源。接著依照中文使用手冊的“安裝指南”單元中的步驟，重新安裝印表機驅動程式。

無法使用 USB 電纜線來列印










如果您無法使用 USB 電纜線來列印時，請試試看下列解決：




- 請使用建議的 USB 電纜線，詳細的說明，請參考線上使用手冊中進階使用說明的“系統需求”。

- ❑ 如果您使用 USB 集線器，請將印表機連接至集線器的第一層，或是直接將印表機連接至電腦的 USB 連接埠上。
- ❑ Windows 98 的使用者，請重新安裝 USB 印表機裝置驅動程式和印表機軟體。首先，請在“控制台”中使用“新增 / 移除程式”移除“**EPSON 印表機軟體**”，然後再移除“**EPSON USB Priter Devices**”。接著，請依照安裝手冊 (Setup Guide) 中的說明，重新安裝軟體。如果“**EPSON USB Priter Devices**”沒有出現在“新增 / 移除程式”的清單中，請放入光碟片，雙擊在 Win 9x 資料中的“**epusbun.exe**”。然後，再依照螢幕上的指示說明操作。

錯誤燈號說明及解決方法

您可以利用印表機控制面板上的燈號判斷問題出在哪裡。如果印表機不動了，而燈號卻亮著或閃爍不停，那麼即可利用下列的面板燈號圖示表來分析問題，並依照它所建議解決方法來解決這些問題。

燈號	問題說明及解決方法	
	缺紙	
	印表機缺紙	將紙張裝入自動進紙槽，再按下『  進紙 / 退紙』鍵，則印表機將會繼續列印而且此燈號將會熄滅。
	夾紙	
	紙張夾於印表機內	按下『  進紙 / 退紙』鍵，則印表機將會退出夾紙。如果此燈號還是繼續閃爍，請打開印表機的上蓋，並將印表機內的夾紙輕輕地拉出來，然後，重新將紙張裝入自動進紙槽內，再按下『  進紙 / 退紙』鍵，則印表機將繼續列印。
	墨水不足 (黑色墨水卡匣)	
	黑色墨水卡匣即將用盡	請準備新的黑色墨水卡匣 (T019)
	墨水用盡 (黑色墨水卡匣)	
	黑色墨水卡匣已用盡	請更換新的黑色墨水卡匣 (T019)。詳細的說明，請參考第 49 頁“更換墨水卡匣”。
	墨水不足 (彩色墨水卡匣)	
	彩色墨水卡匣即將用盡	請準備新的彩色墨水卡匣 (T020)
	墨水用盡 (彩色墨水卡匣)	
	彩色墨水卡匣已用盡	請更換新的彩色墨水卡匣 (T020)。詳細的說明，請參考第 49 頁“更換墨水卡匣”。

	印字頭卡匣槽發生錯誤	
	印字頭被夾紙或其它外來不明物體卡住，因而無法回到原始位置	關閉印表機的電源，打開印表機的上蓋，然後用手移除在進紙路徑上的所有紙張。再打開印表機的電源。 若錯誤還是無法排除，請與經銷商聯絡
	無法挽救的錯誤	
	墨水卡匣上的黃色標纖未撕開	關閉印表機的電源，再開啟印表機的電源。則墨水用盡燈將會亮起而且印字頭亦會移到最左邊。請替換新的墨水卡匣。當您重新開啟印表機後如果錯誤依然存在，請與經銷商聯絡
	不明的錯誤原因	
	發生未知的印表機錯誤	請關閉印表機的電源，並與經銷商聯絡

● = 亮，○ = 熄滅，◐ = 閃爍

代表性的問題及解決方法

大部份印表機的問題都有簡單的解決方法。找到下列所提出的問題及應用所建議的解決方法。詳細的說明，請參考線上使用手冊中進階使用說明的“解決方法”。

列印品質的問題

如果您有印列品質不佳的問題，請試著用下列所提供的解決方法處理。

水平細白線文字

請試試下列各項的解決方法：

- ❑ 請確認在印表機進紙槽內的紙張列印面是朝上。
- ❑ 執行“清潔印字頭”工具清潔任何阻塞的噴嘴。



直線不直

請試試下列各項的解決方法：

- ❑ 請確認在印表機自動進紙槽內的紙張列印面朝上。
- ❑ 請執行“印表機直線性校正”工具。
- ❑ 請關閉印表機驅動程式“進階”對話框中“**高速列印**”設定。Windows 使用者，詳細的說明，請參考印表機驅動程式之線上輔助說明。Macintosh 的使用者，詳細的說明，請參考線上使用手冊中進階使用說明的“進階設定”。

顏色不清楚或有缺口

請試試下列各項的解決方法：


- ❑ 請確認紙張沒有損壞、骯髒或是太老舊。
- ❑ 請執行“清潔印字頭”工具清潔任何阻塞的噴嘴。
- ❑ 請檢查“ 黑色”墨水和“ 彩色”墨水用盡指示燈。如果燈號是呈現閃爍的狀態，請替換新的墨水卡匣。詳細的說明，請參考第 49 頁“更換墨水卡匣”。

列印文字模糊或暈開

請試試下列各項的解決方法：

- ❑ 請確認在印表機自動進紙槽內的紙張列印面朝上。
- ❑ 請確認紙張沒有損壞、骯髒或是太老舊。
- ❑ 請將“紙張厚度調整桿”移到“+”的位置，並且確認在印表機驅動程式“紙張種類”的設定是對的。

進紙或夾紙的問題

如果印表機無法進紙、一次進太多紙或夾紙。請將紙張移除再重新裝紙於自動進紙槽中、再按下『進紙 / 退紙』鍵，然後確認是否符合下列各項敘述：

- ❑ 紙張不會太老舊或有皺摺。
- ❑ 紙張厚度沒有超過左側紙張邊緣定位器上的箭頭符號。
- ❑ 紙張邊緣定位器的位置設定正確。
- ❑ 紙張不會太薄或太粗糙，請使用符合印表機需求的紙張。若需詳細的說明，請參考線上進階使用說明的“紙張規格”。

當使用雙面列印功能時，爲了確認沒有跳頁及文件列印正確，請確定在應用程式中，紙張設定正確及印表機進紙正確。

取消列印

若列印成品不如您所預期的效果，而是有錯誤或斷斷續續的文字或影像發生，則您可能必須取消列印。請依照下列的步驟，取消目前的列印工作。

Windows 98、95、2000 和 NT 4.0 使用者

當您傳送列印工作至印表機時，則電腦螢幕上會出現“進度計量表”。



請按『**停止**』鍵取消列印。

Windows 3.1 使用者

當您傳送列印工作至印表機時，則電腦螢幕上會出現“Despoole”。




請按『』鍵取消列印。

Macintosh 使用者


取消 Macintosh 列印工作的程序，視背景列印是開啓或關閉而有所不同。請參考下列合適的說明。


當背景列印是開啓時

請依照下列的步驟，取消列印工作。

1. 請按下『 電源』鍵來關閉印表機的電源。
2. 從應用程式功能選單中，點選“EPSON Monitor3”。開啓“EPSON Monitor3”。





3. 在“Document Name / 文件名稱”清單中，點選您想要取消列印的檔案名稱，然後按下『 Stop / 停止』圖示鍵來取消這項列印工作。

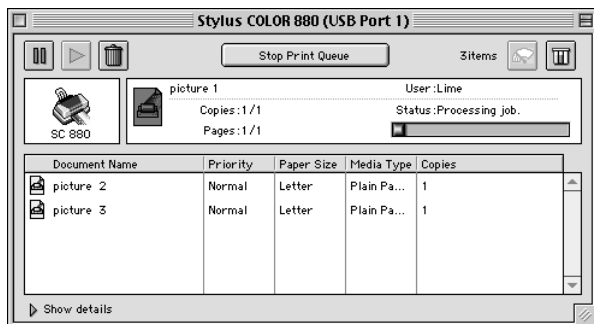

當背景列印是關閉時

請依照下列的步驟，取消列印工作。

1. 請按下『 電源』鍵來關閉印表機的電源。
2. 按住鍵盤上的『 命令』鍵不放，再按『.]』鍵以取消列印工作。

如何取得協助

如果您的電腦無法正常地運作，而您又無法自行解決時，請與 EPSON 客戶服務中心聯絡。

請提供下列資訊，以方便客戶服務中心以最快的方式來協助您解決問題：

- 印表機的序號
(序號貼於印表機的背後)
- 印表機的機型
- 電腦的廠牌和機型
- 印表機驅動程式的版本
(可按印表機驅動程式中的“關於”)
- 您所使用的 Windows 版本
- 您一般使用印表機應用軟體的名稱和版本

選購品及消耗品

選購品及消耗品

下列所述的選購品及消耗品可適用於這台印表機。

選購品

EPSON 提供下列界面電纜線供這台印表機使用。因此您可以使用任何一種符合這些規格的界面電纜線。若有其他的需求，請參考您的電腦手冊。

- 並行界面電纜線 C83602* 從 D-SUB 25-pin (電腦) 到 36-pin Amphenol 57 Series (印表機)。

附註：

- 星號(*) 為產品號碼的最後一碼，會依地區不同而有所差別。
- 根據區域位置的不同，這些電纜線可能並未隨機附贈。



注意：

請使用上述所述規格的界面電纜線。若使用其他的電纜線而導致印表機損壞，則不在 EPSON 保固範圍。

消耗品

下列所介紹的墨水卡匣和 EPSON 特殊專用紙均可適用於這台印表機。

墨水卡匣

您可以使用下列所述的墨水卡匣。

黑色墨水卡匣	T019
彩色墨水卡匣	T020

附註：

墨水卡匣的編號會依國家的不同而有所差異。

紙張種類

EPSON 提供多種特別設計的專用紙供噴墨印表機使用，以符合高品質列印的需要。

若要更改印表機驅動程式中“紙張種類”的設定，在“紙張種類”功能項目清單中，選擇符合您目前所使用的列印紙張之設定值。若要確定您所使用的紙張種類，請於下列清單中找到紙張，並參考該群組下所對應的紙張種類（以粗體字顯示）找出合適的紙張種類設定值。針對某些種類的紙張，您會有幾個“紙張種類”設定值可以供您選用。

下列所述為可適用的紙張。

Plain Paper / 普通紙

Plain paper

Envelopes

EPSON Premium Ink Jet Plain Paper (A4) / 優質普通紙 S041214

360 dpi Ink Jet Paper / 360dpi 噴墨專用紙

EPSON 360 dpi Ink Jet Paper (A4) S041059

EPSON Iron-On Cool Peel Transfer Paper (A4) / T 恤轉印紙 S041154

Photo Quality Ink Jet Paper / 720dpi 噴墨專用紙

EPSON Photo Quality Ink Jet Paper (A4) S041061

EPSON Photo Quality Ink Jet Cards (A6) S041054

EPSON Photo Quality Ink Jet Cards (5 × 8") / 專用卡紙 S041121

EPSON Photo Quality Ink Jet Cards (8 × 10") / 專用卡紙 S041122

EPSON Photo Quality Self Adhesive Sheets (A4) / 自黏貼紙 S041106

EPSON Ink Jet Note Cards A6 (含信封) / 專用卡紙 S041147

EPSON Ink Jet Greeting Cards 5 × 8" (含信封) / 專用卡紙 S041148

EPSON Ink Jet Greeting Cards 8 × 10" (含信封) / 專用卡紙 S041149

Photo Paper / 照片紙

EPSON Photo Paper (A4) S041140

EPSON Photo Paper (4 × 6") S041134

EPSON Panoramic Photo Paper (210 × 594 mm) / 全景照片紙 S041145

EPSON Photo Paper Cards (A4) / 名片紙 S041177

Photo Quality Glossy Film / 光面膠片

EPSON Photo Quality Glossy Film (A4)	S041071
EPSON Photo Quality Glossy Film (A6)	S041107
EPSON Photo Stickers 16 (A6) / 寫真照片貼紙 (16 格)	S041144
EPSON Photo Stickers 4 (A6) / 寫真照片貼紙 (4 格)	S041176

Ink Jet Transparencies / 噴墨專用投影片

EPSON Ink Jet Transparencies (A4)	S041063
-----------------------------------	---------

附註：

特殊紙張種類，會依國家的不同而有所差異。

印表機規格

系統需求

使用印表機

請參考下列適當的部份來使用印表機，如最小系統需求及所建議的電腦系統。

Windows 使用者

爲了使用印表機，您必須安裝 Microsoft® Windows® 98、Windows® 95、Windows® 3.1、Windows® 2000 或 Windows® NT 4.0，並透過並行電纜線來連接。若您想要透過 USB 連接埠來連接，您必須安裝 Windows 98 或 Windows 2000 完整模式，且 PC 有供應 USB 連接埠及印表機也必須透過標準的 USB 電纜線連接。

您的電腦也應該符合下列的系統需求。

最小的系統需求	建議系統
i386/25 MHz 適用於 Windows 3.1 i486/25 MHz 適用於 Windows 95 和 NT 4.0 i486/66 MHz 適用於 Windows 98 和 2000	Pentium 或以上的處理器
16 MB RAM	32 MB RAM 或以上適用於 Windows 98、95 和 3.1 64 MB RAM 或以上適用於 Windows 2000 和 NT 4.0
20 MB 硬碟空間適用於 Windows 98、95 和 3.1 40 MB 適用於 Windows 2000 和 NT 4.0	50 MB 或更大的硬碟空間適用於 Windows 98、95 和 3.1 100 MB 或更大的硬碟空間適用於 Windows 2000 和 NT 4.0
VGA 顯示器	VGA 或以上的顯示器

若您的電腦系統沒有達到這些需求，可以請電腦經銷商幫您將電腦系統升級。

Macintosh 使用者

若要將印表機連接至 Apple® Macintosh® 電腦，您必須使用 USB 電纜線。

Macintosh 必須符合下列所示的系統需求。

最小的系統需求	建議系統
Mac OS 8.5.1	Mac OS 8.5.1 或以上的版本
8 MB RAM 可用記憶體 開啟背景列印時，則需要 8 MB 的可用記憶體。	19 MB RAM 或以上的可用記憶體 開啟背景列印時，則需要 32 MB 的可用記憶體。

附註：

- 記憶體可使用的多寡是依據您所開啓的應用軟體佔用的大小，欲知道還有多少的記憶體可使用，請在“Apple”清單中選擇“**About This Computer / 關於這台電腦**”，並查看詳細記憶體使用狀況 (1,024K=1 MB)。
- 上述的記憶體需求適用於列印 Letter 尺寸的紙張。這些需求可能會依紙張大小、您所使用的應用程式種類、及您所想要列印文件的複雜性而有所不同。

除了這些系統及記憶體的需求外，您需要有 10 MB 的硬碟空間來安裝印表機軟體。若要列印，您還需要大約為您所列印檔案大小的二倍之額外的硬體空間。

使用線上進階使用說明

請參考下列適當的部份來使用線上進階使用說明，如最小系統需求及所建議的電腦系統。

Windows 使用者

作業系統	Microsoft Windows® 98、95、2000 或 NT 4.0
CPU	i486/66 MHz 適用於 Windows 98 (建議使用 Pentium or 或以上) i486/25 MHz 適用於 Windows 95 and NT 4.0 Pentium 133 MHz 適用於 Windows 2000 i386/25 MHz 適用於 Windows 3.1
記憶體	16 MB 適用於 Windows 98、95、3.1 和 NT 4.0 (建議使用 32 MB 或以下) 32 MB 適用於 Windows 2000
硬體空間	2 MB 用來安裝進階使用說明
光碟機	二倍數 (建議使用四倍數或以上)
顯示器	640×480 像素或 800×600 像素解析度，高彩 (16 位元) 或全彩 (32 位元) 的設定
瀏覽器	網路瀏覽器 (建議使用 Microsoft Internet Explorer 4.0 或以上)

Macintosh 使用者

作業系統	System 7.5.1 (建議使用 System 7.6 或以上)
記憶體	16 MB (建議使用 32 MB 或以上)
硬碟空間	4 MB 用來安裝進階使用說明 15 MB 用來安裝 Microsoft Internet Explorer
光碟機	二倍數 (建議使用四倍數或以上)

顯示器	640×480 像素或 800×600 像素解析度，高彩 (16 位元) 或全彩 (32 位元) 的設定
瀏覽器	網路瀏覽器 (建議使用 Microsoft Internet Explorer 4.0 或以上的版本)

EPSON 公司相關資料

公司地址

發行者：台灣愛普生科技股份有限公司

地 址：台北市南京東路三段 287 號 10 樓

客服專線：(02) 2547-3000

傳 真：(02) 2713-2155

EPSON TAIWAN TECHNOLOGY & TRADING LTD.

10F, NO.287, Nanking E. Road, Sec.3, Taipei,
Taiwan, R.O.C

Service Phone：(02) 2547-3000

Fax：(02) 2713-2155

Lan Fax：(02) 2717-5023

SEIKO EPSON CORPORATION HIRROKA DIVISION

80 Harashinden, Hirooka, Shiojiri-shi,
Nagano-ken, 399-07, JAPAN

地區辦事處

新竹辦事處

地 址：新竹市光復路二段 295 號 13 樓之 3

電 話：(03) 573-9900

傳 真：(03) 573-9169

高雄辦事處

地 址：高雄市民族一路 80 號 26 樓之 1

電 話：(07) 398-7890

傳 真：(07) 395-8155