


# 影印功能快速索引


## 1

### 開啟電源

請參考下圖先將印表機電源開關撥至 (I) 的位置，然後將鐵架下方的電源開關撥至 (I) 的位置。

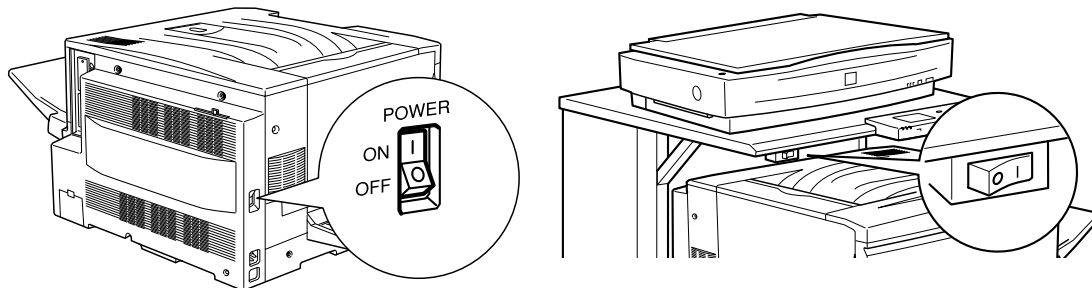

當控制面板上的螢幕出現 “Copy Idle Mode” 訊息時，就表示機器已經準備就緒可以開始進行影印了。

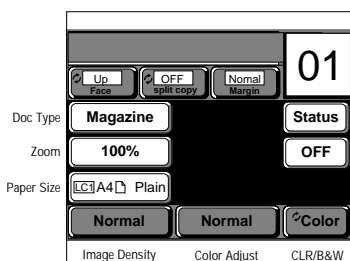


如果螢幕上出現的不是上述訊息，而是其他的錯誤訊息時，請您參考 EPSON 數位彩色影印系統 8200 使用手冊中的 “附錄 B 錯誤訊息” 章節，裡面將會告訴您如何解決這些問題。

如果出現的 “Printer Error Printer Disconnected” 這樣的訊息，請您稍等直到印表機面板上 “On Line” 燈亮起後，再按下控制面板上的 “Retry” 即可。


## 2

### 放置影印的原稿

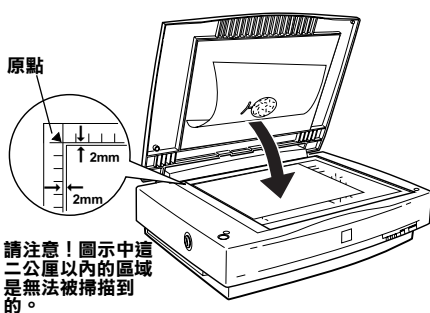

請開啓掃描器的上蓋，再將文件欲掃描面朝下並靠近透明面板左上角原點處放置對齊，最後將上蓋向下關閉貼緊掃描器即可。

可以被掃描的最大文件範圍為 297mm \* 432mm。您可以選擇直擺或橫擺放置包括 A4、Letter、Executive、B5 這些尺寸的文件。針對影印較大尺寸的文件，請務必以 “橫擺” 的方式放置影印文件並對齊左上角原點。

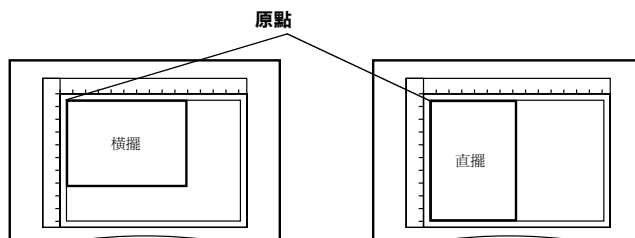




## 印表機的進紙


	紙張放置的位置	印表機萬用進紙匣	印表機下方標準進紙匣	高容量進紙器	額外選購的 A3W(Wide) 紙專用進紙器 (C81302*)
紙張種類	普通紙 (60 - 105 g/m <sup>2</sup> )	約 150 張或是紙張疊起厚度不可超過 16mm	約 250 張或是紙張疊起厚度不可超過 28mm	約 250 張或是紙張疊起厚度不可超過 28mm	約 250 張或是紙張疊起厚度不可超過 28mm
	High quality paper for EPSON color laser printer				
	Thick paper (105 - 220 g/m <sup>2</sup> )	不可超過 75 張	不可	不可	不可
	EPSON Color Laser Transparencies (140 g/m <sup>2</sup> )				
紙張大小	Ledger A3 B4 Legal Letter A4 Executive B5	可	可	可	不可
	A3W(wide) (328 *453 mm)	可	不可	不可	可

### 紙張擺入方式


當您置入 A3W(wide), Ledger, A3, B4, 或 Legal 的紙張：

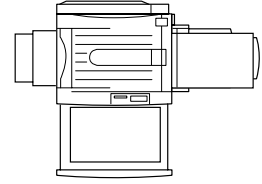


當您置入 A4, Letter, Executive, 或 B5 的紙張：

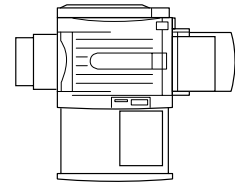

### 從下方標準進紙匣內進紙

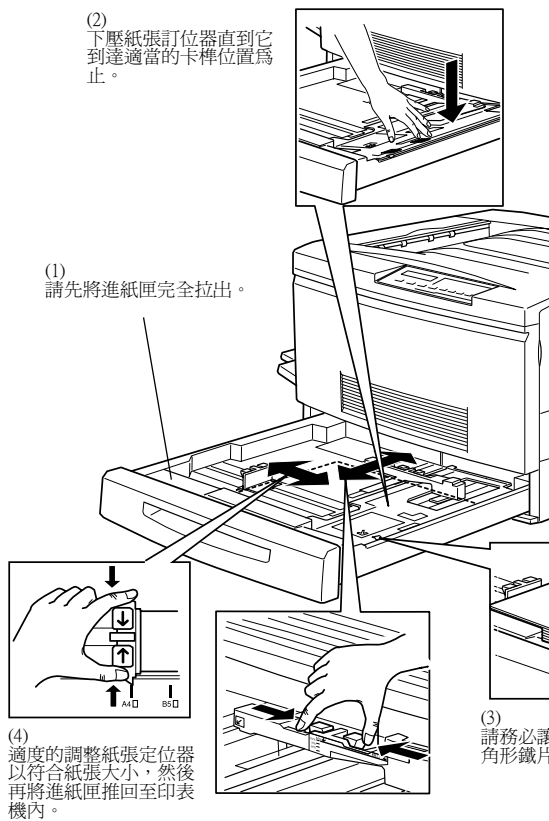

### 從萬用進紙匣內進紙

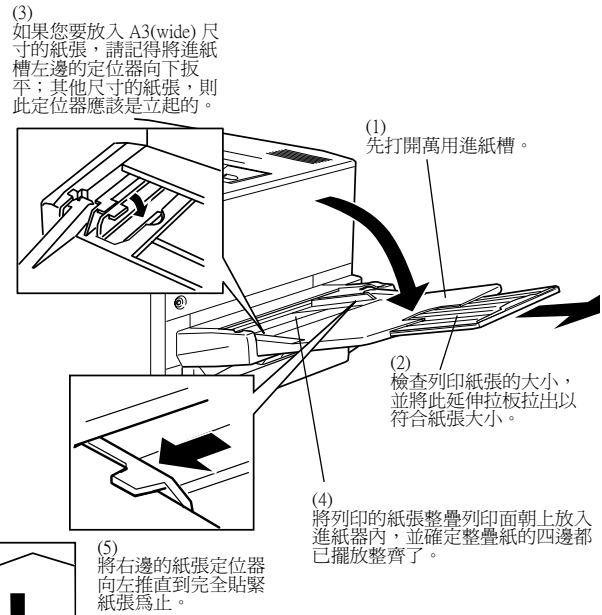


# 4

## 調整紙張的出紙方向、拷貝份數、紙張來源和複印的縮放比率


### 出紙方向

當它顯示 **Up** 時，紙張會從印表機的左方出紙，此時的列印面是朝上的；當您再按一下使它出現 **Down** 時，出紙時列印面將會朝下。再按下它一次又會回到 **Up**。

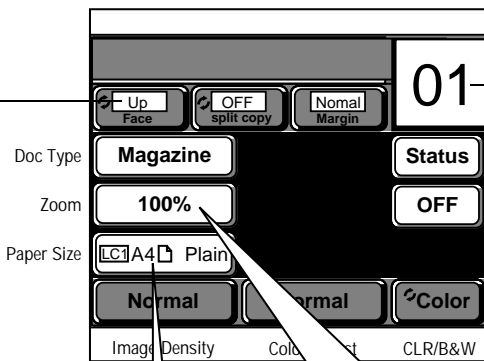


### 拷貝份數

如果您欲複印兩張或是更多的複本，請直接按下控制面板右方的數字鍵，最多可以到 99 份。

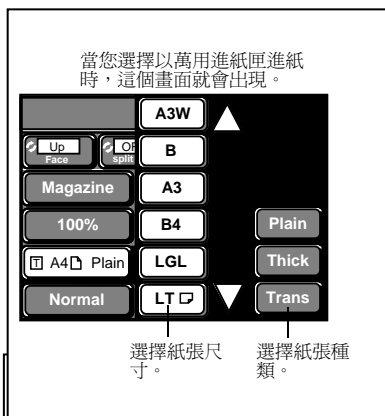


### 紙張來源

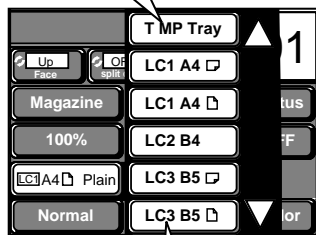

### 放大或縮小

#### 固定倍率縮放

請選擇一組固定的縮放倍率

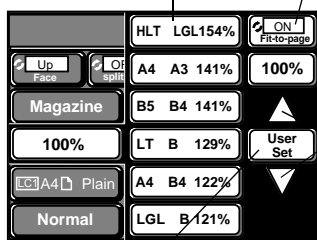

要確定縮放後仍可以完整的複印出您欲複印的文件範圍，請將此功能打開。

一共有十三種內定的縮放倍率可供選擇，如果沒有看到您想要設定的縮放倍率，可以按  $\Delta$  或  $\nabla$ ，直到您想要的縮放倍率出現為止。

按下它後會出現如下圖的畫面。

#### 自訂一組縮放倍率



縮放倍率設定畫面


原本的縮放倍率

請按下  $\Delta$  或  $\nabla$  直到您希望的縮放倍率出現為止，然後再按下 OK。


新的縮放倍率

按下它後會出現如上圖的畫面。

不管您是以萬用進紙匣進紙或是其它進紙來源進紙，都必須要選擇其中一種。當您欲複印成 A4、Letter、Executive 或是 B5 的尺寸時，橫印請選擇：☐；直印請選擇：☐。

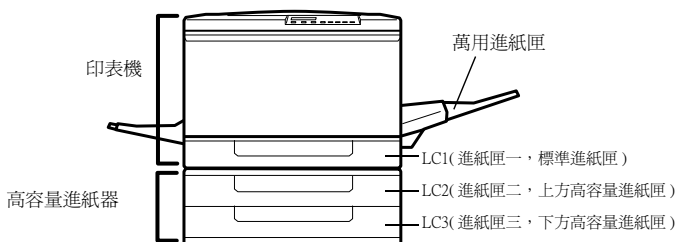

## 5 按下 “Start” 按鍵後開始複印

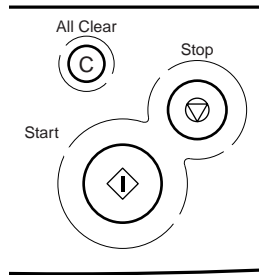


### 取消複印

請按下 “Stop” 按鍵。然後液晶顯示幕上會出現 “Canceling Copy Please Wait” 的訊息，則此次的複印動作將被取消。

## 6 關閉電源

請參考下圖先將鐵架下方的電源開關撥至 (O) 的位置，然後再將印表機電源開關撥至 (O) 的位置。

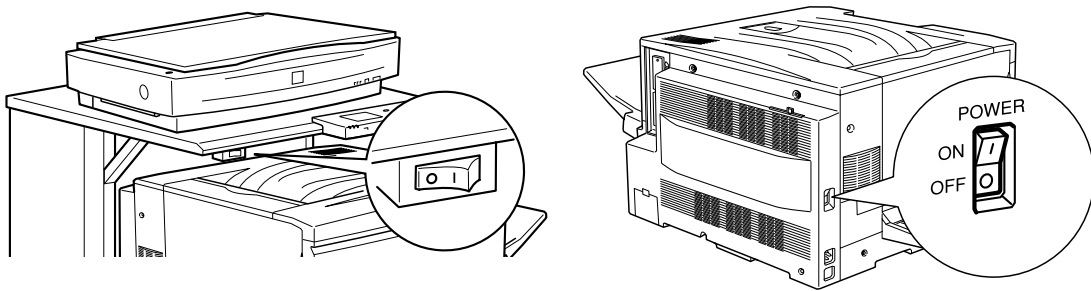

### 警告：

當您開始複印或是系統正準備啓動（在出現 “Copy Idle Mode” 訊息之前）時，請不要將這套影印系統中任一個裝置的電源關閉，否則可能會導致機器故障或是裝置失效。