

連接視頻設備


在進行連接前關閉投影機和視頻設備的電源。

要點

音頻信號輸出選定圖像的聲音。


當投影複合圖像信號時

- 使用提供的 RCA Video Cable (Yellow) 將 投影機 的 Video 端口連接到視頻設備上。
- 使用提供的 RCA audio cable (red/white) 連接 L-Audio-R 端口，從投影機的揚聲器輸出聲音。

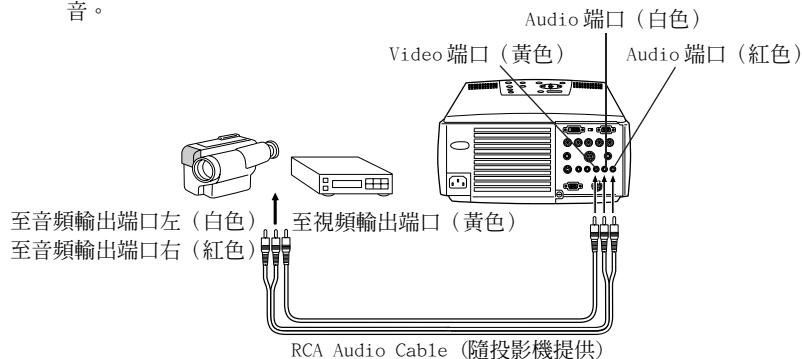

當投影 S 圖像信號時

- 使用 S-Video 電纜 (可在市場上買到) 將投影機的 S-Video 端口連接到視頻設備。
- 如果使用投影機的揚聲器輸出聲音則將提供的 RCA Audio Cable (Red/White) 連接到 S-Audio/Audio #2 端口。

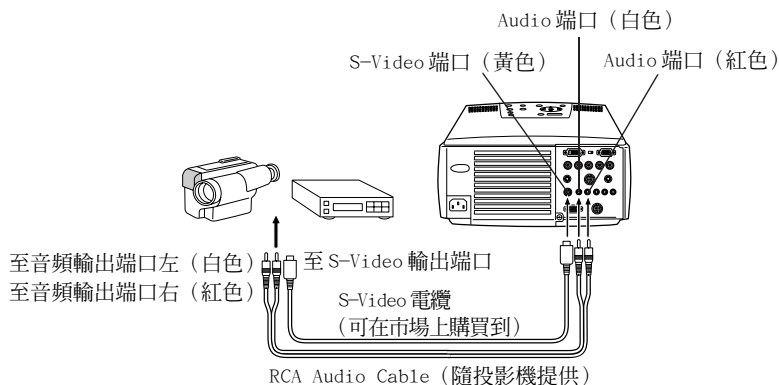


在投影組元圖像信號時（色彩分離*）

- 使用組元圖像電纜(可在市場上買到)，將投影機的Computer #2 BNC 端口連接到視頻設備上，以便支持下表。

視頻設備	R-Y (Cr)	Y	B-Y (Cb)
投影機	R/Cr/Pr	G/Y	B/Cb/Pb

- 使用提供的 RCA audio cable （red/white ）連接 S-Audio/Audio #2 端口，從投影機的揚聲器輸出聲音。

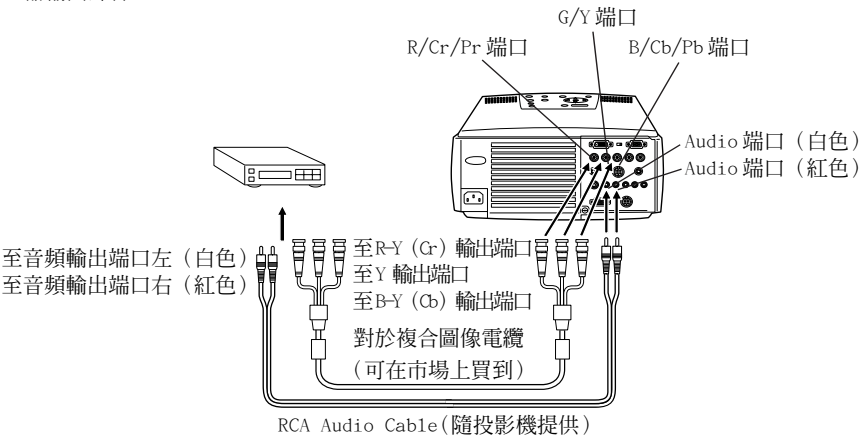


要點

- 當將組元圖像電纜連接到投影機的 BNC 端口時，需要使用轉換接頭(在市場上可以買到)。使用設備端口校準視頻。
- 已建立連接後，將 BNC 參數設置為 [YCbCr]。（見第 66 頁）。

在使用數字調諧器 D 輸出端口 * 的情況下

- 使用可選的 D 形端口電纜連接數字調諧器至投影機的 computer 2 BNC 端口。
- 如果使用投影機的揚聲器輸出聲音，則將提供的 RCA Audio Cable (Red/White) 連接到 S-Audio/Audio 2 端口。

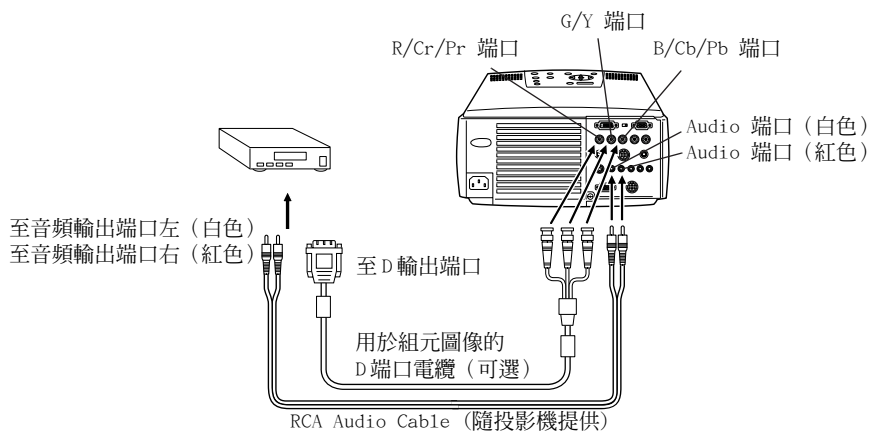


要點

- 建立連接後可設定 BNC 參數至 [YCbCr]。(見第 66 頁)
- 只有在日本才能建立與數字調諧器的連接。
- 支持數字調諧器調升至 D4 等級。

在投影 RGB 圖像信號時

- 使用組元圖像電纜（可在市場上買到）將投影機的 Computer #2 BNC 端口連接到視頻設備。
- 如果使用投影機的揚聲器輸出聲音，則將提供的 RCA Audio Cable (Red/White) 連接到 S-Audio/Audio #2 端口。

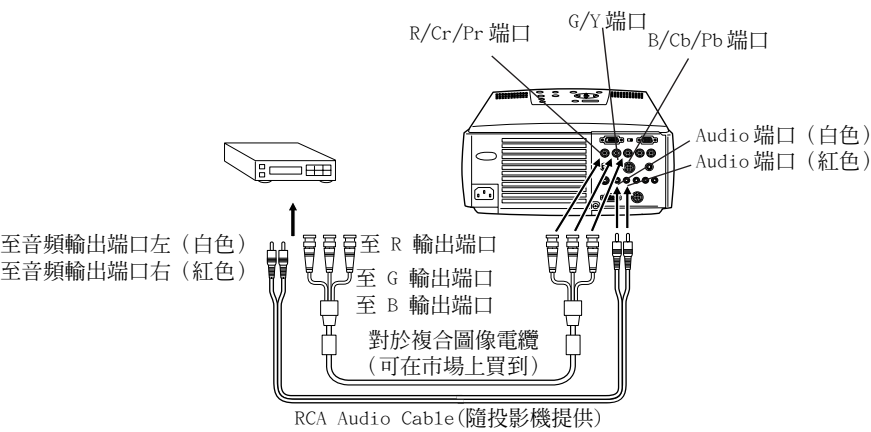

要點

- 購買組元圖像電纜時應注意，一端與投影機上的BNC 型端口匹配，另一端與視頻設備上的端口匹配。
- 已建立連接後，將 BNC 參數設置為 [RGB]。（見第 66 頁）