

EPSON STYLUS™ C80

彩色噴墨印表機

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of SEIKO EPSON CORPORATION. The information contained herein is designed only for use with this EPSON printer. EPSON is not responsible for any use of this information as applied to other printers.

Neither SEIKO EPSON CORPORATION nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by the purchaser or third parties as a result of: accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with SEIKO EPSON CORPORATION's operating and maintenance instructions.

SEIKO EPSON CORPORATION shall not be liable for any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original EPSON Products or EPSON Approved Products by SEIKO EPSON CORPORATION.

SEIKO EPSON CORPORATION shall not be held liable for any damage resulting from electromagnetic interference that occurs from the use of any interface cables other than those designated as EPSON Approved Products by SEIKO EPSON CORPORATION.

EPSON is a registered trademark and EPSON Stylus is a trademark of SEIKO EPSON CORPORATION.

Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. EPSON disclaims any and all rights in those marks.

Copyright © 2001 by SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japan.



Printed on Recycled Paper.

本手冊的內容若有變更，恕不另行通知。

目錄

印表機的外觀及功能

清點配件.....	1
印表機各部份名稱和控制面板的功能.....	2
印表機各部份名稱.....	2
按鍵.....	3
燈號.....	4

安全說明

重要的安全說明.....	5
當安裝印表機時.....	5
當選擇放置印表機的位置時.....	6
當使用印表機時.....	6
當處理墨水卡匣時.....	7
警告、注意和附註.....	8

第 1 章 紙張的安裝

安裝普通紙.....	1-1
安裝專用紙或其它種類的紙張.....	1-2
EPSON 專用紙的裝入量.....	1-5
安裝信封.....	1-5

第 2 章 雙面列印

使用雙面列印功能.....	9
---------------	---

第 3 章 在 Windows 下列印

印表機軟體說明.....	2-1
獲得更多的資訊.....	2-1
使用印表機軟體.....	2-2
更改主選單中的設定值.....	2-3
更改紙張種類的設定.....	2-3

更改色彩設定	2-5
更改列印模式的設定	2-5
列印預視	2-12
更改紙張選單中的設定值	2-15
更改版面選單中的設定	2-16
更改縮小 / 放大的設定	2-16
更改雙面列印的設定	2-17
更改版面配置的設定	2-23
更改浮水印的設定	2-26
使用印表機的工具程式	2-29
印表機狀態監控 3	2-30
噴嘴檢查	2-30
清潔印字頭	2-30
印表機直線性校正	2-30
更換墨水卡匣	2-33
速度 & 進度	2-34
經由線上輔助說明取得資訊	2-37
從應用程式中開啓輔助說明	2-37
從 Windows 開始功能表開啓輔助說明	2-37

第 4 章 在 Windows 環境下檢查印表機狀態與管理列印工作

使用進度計量表	3-1
Epson 列印提示	3-2
錯誤訊息	3-2
使用 EPSON 列印管理員	3-3
使用 EPSON 印表機狀態監控 3	3-3
開啓 EPSON 印表機狀態監控 3	3-4
查看在 EPSON 印表機狀態監控 3 的資料	3-4

第 5 章 如何在 Macintosh 下使用印表機軟體

印表機軟體的說明	4-1
更改 Print (列印) 對話框中的設定值	4-2
更改 Media Type (紙張種類) 的設定	4-2
更改 Color (色彩設定) 的設定	4-5
更改 Mode (列印模式) 的設定	4-5
設定列印時間	4-12
列印預視	4-13
輸出至檔案	4-14

更改 Page Setup (頁面設定) 對話框中的設定值	4-15
自訂的紙張大小	4-17
雙面列印	4-19
更改 Layout (版面) 對話框中的設定值	4-25
更改 Fit to Page (印至一頁) 的設定	4-26
更改 Watermark (浮水印) 的設定	4-26
更改 Multi-Page (版面配置) 設定	4-28
更改 Print Order (列印順序) 的設定	4-31
使用印表機的工具程式	4-31
EPSON StatusMonitor (印表機狀態監控)	4-32
Nozzle Check (噴嘴檢查)	4-32
Head Cleaning (清潔印字頭)	4-32
Print Head Alignment (印表機直線性校正)	4-32
Configuration (監控設定)	4-35
使用 Desktop Printing (桌面列印)	4-35
安裝 Desktop Printing (桌面列印) 的驅動程式	4-36
使用 Desktop Printing (桌面列印) 功能列印	4-36
使用 Desktop Printer (桌面列印) 視窗管理列印工作	4-38
使用 Printing (列印) 選單	4-39
經由線上輔助說明取得資訊	4-40

第 6 章 在 Macintosh 環境下檢查印表機狀態與管理列印工作

使用 EPSON StatusMonitor (印表機狀態監控)	5-1
開啓 EPSON StatusMonitor	5-2
使用 Configuration (監控設定) 對話框	5-2
使用 EPSON Monitor3	5-4
開啓 EPSON Monitor3	5-4
使用 EPSON Monitor3 更改列印工作	5-5
更改列印工作的順序	5-6

第 7 章 在 DOS 環境下使用印表機軟體

前言	7-9
更改列印設定	7-9
更改預設值	7-10
使用內建及向量字型	7-11
使用內建的字型	7-12
使用向量字型	7-12

第 8 章 在網路上設定印表機

Windows Me、98 和 95 使用者.....	6-1
將印表機設定為一台資源分享的印表機.....	6-1
透過網路使用印表機.....	6-3
Windows 2000 和 NT 4.0 使用者.....	6-5
將印表機設定為一台資源分享的印表機.....	6-6
透過網路使用印表機.....	6-7
Macintosh 使用者.....	6-9
將印表機設定為一台資源分享的印表機.....	6-10
透過網路使用印表機.....	6-11

第 9 章 加快列印速度

一般說明.....	13
使用“速度 & 進度”對話框 (只適用於 Windows).....	15
EPSON 印表機埠.....	16
使用連接埠組態設定 (只適用於 Windows NT 4.0).....	18

第 10 章 更換墨水卡匣

更換空的墨水卡匣.....	7-1
使用印表機的控制面板.....	7-2
使用狀態監控工具.....	7-7
更換墨水卡匣.....	7-8
使用印表機的控制面板.....	7-8
使用印表機工具程式 (只適用於 Windows).....	7-12

第 11 章 印表機的維護

噴嘴檢查.....	8-1
使用噴嘴檢查工具.....	8-1
使用控制面板上的按鍵.....	8-2
清潔印字頭.....	8-3
使用清潔印字頭工具.....	8-4
使用控制面板上的按鍵.....	8-6
印表機直線性校正.....	8-8
Windows 使用者.....	8-8
Macintosh 使用者.....	8-8
清潔印表機.....	8-9

搬運印表機.....	8-10
更新和移除軟體.....	8-11
更新至 Windows Me 或 98.....	8-11
更新 Windows Me、2000 或 NT 4.0 中的印表機軟體.....	8-12
移除印表機驅動程式.....	8-12

第 12 章 解決方法

判斷問題所在.....	9-1
線上解決問題的方法.....	9-1
錯誤指示.....	9-3
EPSON 印表機狀態監控.....	9-5
執行印表機的自我測試.....	9-5
列印品質的問題.....	9-7
水平條紋.....	9-7
直線不直或暈開.....	9-8
色彩不正確或不足.....	9-8
版面模糊或被弄髒.....	9-9
清潔印字頭後，列印品質仍沒有改善.....	9-11
輸出問題與列印品質無關.....	9-11
字體不對或不完整.....	9-11
邊界不對.....	9-12
影像顛倒.....	9-12
印出空白頁.....	9-12
列印文件的底部模糊不清.....	9-13
列印速度太慢.....	9-13
無法正確進紙.....	9-14
無法進紙.....	9-14
一次饋入太多紙張.....	9-15
夾紙.....	9-15
紙張無法完全退出或有皺摺.....	9-16
當使用雙面列印功能時，無法正確進紙.....	9-17
印表機無法列印.....	9-17
所有燈號都熄滅.....	9-17
燈號先亮起，然後熄滅.....	9-18
只有電源燈號亮起.....	9-18
錯誤燈號正在閃爍或亮著.....	9-19
錯誤燈號亮著或電源燈號正在閃爍.....	9-19
解決 USB 的問題.....	9-20

USB 連接的狀態.....	9-20
Windows 作業系統.....	9-20
印表機軟體的安裝方式.....	9-21
取消列印	9-25
Windows Me、98 和 95 使用者	9-25
Windows 2000 使用者.....	9-27
Macintosh 使用者	9-28

第 13 章 耗材

墨水卡匣.....	10-1
紙張種類.....	10-1

附錄 A 印表機規格

列印	A-1
紙張	A-2
紙張規格.....	A-2
可列印區域.....	A-4
墨水卡匣	A-6
機械規格	A-8
電力規格	A-9
環境需求	A-10
安全許可	A-10
系統需求	A-11
Windows 電腦	A-11
Macintosh 電腦	A-12

附錄 B 客戶技術支援服務


e - 支援.....	B-1
客戶技術支援服務中心	B-1
EPSON 公司相關資料	B-2

字彙


印表機的外觀及功能

清點配件


印表機的包裝箱內應該會附有一片可用來驅動印表機的軟體光碟片，及如下圖所示各項配件。

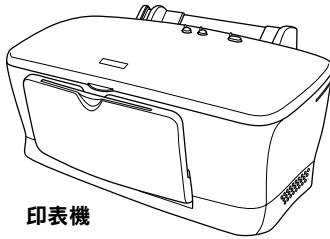

印表機

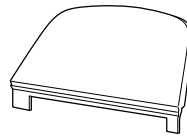

紙張支撐板

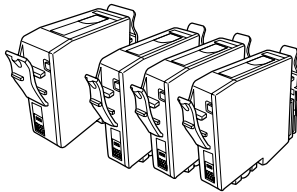

墨水卡匣




電源線

在某些地區，電源線是附著在印表機上。而電源插頭的形狀會因地區的不同而有所差異，因此請先確認插頭的樣式是否有符合您所居住的區域。

安裝印表機及插上印表機的電源線之前，請先移除印表機上所有的保護裝置。請參考附於印表機包裝箱的說明文件，移除這些保護裝置。並且保存所有的包裝和保護裝置，以備日後搬印表機時可以使用。

印表機各部份名稱和控制面板的功能

印表機各部份名稱

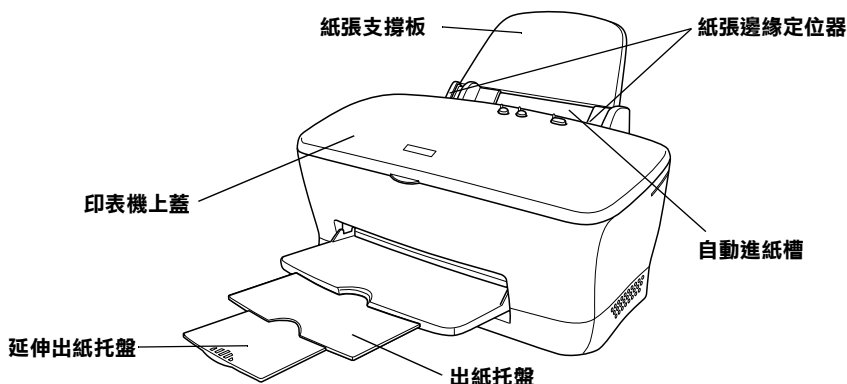

紙張支撐板：用來支撐放置在自動進紙槽內的紙張。


紙張邊緣定位器：避免紙張饋入時產生歪斜。請調整左側紙張邊緣定位器以符合紙張的寬度。

印表機上蓋：保護用於列印的機械裝置。只有當安裝或更換墨水卡匣時，才需要打開此蓋。

自動進紙槽：支撐空白的紙張，並且在列印時會自動饋入紙張。

出紙托盤：支撐退出的紙張。

延伸出紙托盤：支撐退出的紙張。

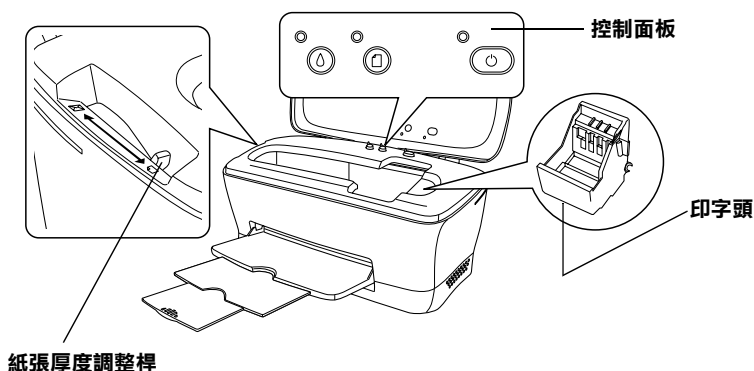




印字頭：將墨水噴到紙張上。

控制面板：管理不同的印表機功能。詳細說明，請參考下一節。

紙張厚度調整桿：調整印字頭和紙張之間的距離，避免弄髒紙張。當列印厚紙或信封時，請將調整桿設定在“☑”位置，避免文件上出現污漬。

按鍵

按鍵	功能
 電源	開啟和關閉印表機。 當電源為開啟狀態時，若按下此鍵兩次，便可以清除印表機緩衝區內的資料。 若要關閉印表機的電源，請按下『  電源』鍵直到燈號熄滅為止。
 紙張	進紙或退紙。 若在發生缺紙或重複進紙的錯誤後，按下此鍵，即可繼續列印。

<p>◊ 墨水</p>	<p>當偵測到墨水卡匣已用盡時，則會將印字頭移至墨水檢查位置。印字頭移至墨水卡匣的更換位置。</p> <p>更換墨水卡匣之後，將印字頭回至起始位置。</p> <p>當“◊墨水用盡”燈號熄滅時，若按下此鍵約三秒鐘，則會執行清潔印字頭的動作。</p>
-----------------	---

燈號

燈號	敘述
<p>⏻ 電源</p>	<p>當開啟印表機電源時，此燈號會亮起。</p> <p>當印表機正在接收資料、列印、更換墨水卡匣、導墨、或清潔印字頭時，此燈號會閃爍。</p>
<p>☐ 缺紙</p>	<p>當印表機缺紙或偵測到重複進紙的錯誤時，則此燈號會亮起。請放入紙張至自動進紙槽內，然後按下「☐紙張」，即可繼續列印。</p> <p>當印表機夾紙時，此燈號會亮起。此時，請取出自動進紙槽內的所有紙張，然後再重新放入紙張。若是燈號持續閃爍，則請關閉印表機的電源，並輕輕拉出所有在印表機外的紙張。</p>
<p>◊ 墨水用盡</p>	<p>當黑色或彩色墨水卡匣即將用盡時，此燈號會閃爍。</p> <p>當墨水卡匣已用盡時，此燈號會亮起。請更換墨水卡匣，黑色 (T032150)、藍色 (T032250)、紅色 (T032350) 或黃色 (T032450)。</p> <p>當印字頭移到墨水卡匣的更換位置時，此燈號會閃爍。</p>

安全說明

重要的安全說明

在您使用印表機之前，請先詳讀下列所有的說明。還有，請確實遵照標示在印表機上的所有警告和說明。

當安裝印表機時

當安裝印表機時，請遵守下列項目：

- 請勿堵塞或覆蓋印表機外殼上的細縫。
- 只可使用標示在印表機背面標籤上的電源規格。
- 將所有的裝備連接至有接地的電源插座。避免與其他如影印機或空氣調節器等需要經常啟動開關的電器設備共用一組電源插座。
- 避免將印表機的電源線連接至轉接開關或定時裝置關關。
- 請將印表機機身遠離有其他電源干擾的機器設備，如喇叭或是無線電話的充電座。
- 請勿使用已損壞或磨損的電源線。
- 若您是使用延長線，請確定所有共用此延長線的電器置之總安培收沒有超過此延長線所能負荷的安培數。另外，也請確定所有共用此電源插座電器裝置之總安培數沒有超過電源插座所能負荷的安培數。
- 請勿試圖自行維修印表機。
- 當印表機發生下列的情況時，請拔下印表機的電源線並洽詢合格的服務中心：

電源線或插頭已損壞；有液體滲入印表機內；印表機不慎掉落或機殼已經損壞；印表機無法正常運作或所呈現的列印效果與預期的結果有明顯的落差。

當選擇放置印表機的位置時




當選擇放置印表機的位置時，請遵守下列項目：

- ❑ 請將印表機放置在平坦、穩固且空間大於印表機機身的地方。若在傾斜或是晃動的地方，則印表機將無法正常運作。
- ❑ 請於印表機的前方保留足夠的空間，使得紙張可以完全地退出。
- ❑ 避免將印表機放置在溫度和溼度會急速改變的環境。另外，請將印表機放置在遠離陽光直射、強光照射或其它熱源的地方。
- ❑ 避免放置在灰塵多、晃動且不平穩的地方。
- ❑ 請在印表機的周圍保留足夠的通風空間。
- ❑ 將印表機放置在靠近牆壁電源插座的地方，以方便拔下電源插頭。

當使用印表機時

當使用印表時，請遵守下列項目：

- ❑ 請勿將任何物體插入印表機外殼上的插槽內。
- ❑ 請小心避免將任何液體潑灑在印表機上。
- ❑ 印表機正在列印資料時，請勿將手放入印表機的內部或觸碰墨水卡匣。
- ❑ 請勿用手移動印字頭，否則可能會導致印表機受損。

- ❑ 請使用『 電源』鍵來關閉印表機電源。當按下此鍵時，此時“ 電源”燈號閃爍。當“ 電源”燈號尚未停止閃爍之前，請勿拔下印表機的電源線或關閉印表機的電源。
- ❑ 搬運印表機之前，請確定印字頭已歸回至起始位置（最右邊）且墨水卡匣位於卡匣槽內。

當處理墨水卡匣時

當處理墨水卡匣時，請遵守下列項目：

- ❑ 請將墨水卡匣放置在孩童不易取得的地方，以避免孩童誤飲到墨水或觸碰到墨水卡匣。
- ❑ 從包裝袋中取出新的墨水卡匣之前，請先搖晃四或五次。
- ❑ 請勿搖晃已用過的墨水卡匣，不然可能會導致墨水外漏。
- ❑ 當處理已使用過的墨水卡匣時要特別小心，因為在墨水孔的周圍可能還殘留著少許的墨水。若皮膚不慎沾到墨水，請用肥皂及清水徹底清洗。若墨水濺入眼睛，請馬上用大量的清水沖洗眼睛。若清洗過後，眼睛還是不舒服，請立即就醫。
- ❑ 請勿移除或撕下墨水卡匣上的標籤，否則可能會導致墨水外漏。
- ❑ 在拆除墨水卡匣的包裝後，請立即將墨水卡匣安裝至印表機中。若您於拆封後，過了一大段時間才使用，可能會降低列印品質。
- ❑ 請勿使用已超過外盒上所標示之保存期限的墨水卡匣。為了確保列印品質，請於安裝墨水卡匣後的六個月內使用完畢。
- ❑ 請勿拆解墨水卡匣或嘗試使用填充式墨水，否則將會導致印字頭受損。
- ❑ 將墨水卡匣從低於攝氏 -4 度以下的寒冷地帶取出後，請在使用之前，先將此墨水卡匣在放置室溫下至少三個小時。
- ❑ 請將墨水卡匣儲存在陰涼或隱密的地方。

- ❑ 每次安裝墨水卡匣時，都會因印表機自動執行確實性的檢查而消耗一些墨水。
- ❑ 請勿觸碰墨水卡匣側面的綠色 IC 晶片，不然可能會影響到印表機正常的運作及列印。
- ❑ 在墨水卡匣的 IC 晶片裡，記錄著許多關於墨水的訊息，例如墨水存量，所以墨水卡匣可以不受限制地取出或放入。但是每當您再重新放回墨水卡匣的同時，也會因為印表機自動執行的例行性檢查動作而耗損一些墨水。
- ❑ 若您取出墨水卡匣是爲了日後可繼續使用，請小心不要讓灰塵異物進入墨水孔，並將其放置在與印表機相同室溫的環境下。您不需要特別覆蓋或堵住墨水孔，但是墨水可能會弄髒墨水孔的周圍區域。因此，請勿觸碰墨水卡匣底部的墨水孔或其周圍區域。
- ❑ 儲存每個墨水卡匣時，請將卡匣包裝袋的底部朝下。

符合 ENERGY STAR®



EPSON 公司爲 ENERGY STAR® 的加盟者，特此聲明本產品之能源效率皆符合 ENERGY STAR® 各項準則。

國際 ENERGY STAR® 辦公室設備計劃係一電腦及辦公室設備業界組成之聯盟，並且將節省能源效能引用到個人電腦、監視器、印表機、傳真機、影印機和掃瞄器上，以減少空氣的污染。

警告、注意和附註



警告

有此事項出現時，一定要小心遵守，以避免身體受傷。

**注意**

有此事項出現時，必須遵守，以避免損壞機器。

附註

請注意重要的訊息內容，對於印表機的操作將會有很大的幫助。


第 1 章

紙張的安裝

安裝普通紙

請依照下列的步驟，將普通紙放入印表機內。

1. 拉開出紙托盤。接著，滑動左側紙張邊緣定位器，使得兩側紙張邊緣定位器之間的距離大於紙張的寬度。
2. 將整疊紙張打散後順齊。
3. 將紙張的列印面朝上，放入自動進紙槽中，並將紙張的右邊靠著右側紙張邊緣定位器。然後，滑動左側紙張邊緣定位器至紙張的左邊。

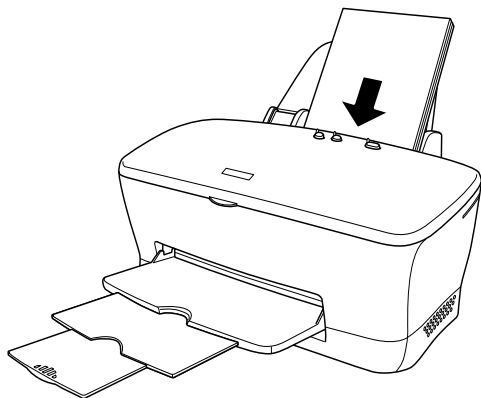

附註：

- ❑ 請於印表機的前方保留足夠的空間，使得紙張可以完全地退出。
- ❑ 每次安裝紙張時，請將紙張較窄的一邊先放入自動進紙槽內。

- 確定整疊紙張的厚度沒有超過紙張邊緣定位器內側的箭頭標示。

安裝專用紙或其它種類的紙張

您可以使用一般品牌的普通紙，即可達到不錯的效果。然而，專用紙和光面膠片這些種類的紙張因為吸入的墨水量較小，所以列印品質比較好。

EPSON 提供針對 EPSON 噴墨印表機的墨水特性，所設計出的專用紙。因此我們建議您使用 EPSON 原廠專用紙，以確保列印品質。關於這些專用紙的詳細清單，請參考第 13-1 頁「紙張種類」。


當安裝 EPSON 原廠專用紙時，請先詳讀附於紙張包裝袋內的說明文件，並確實遵守下列項目。



注意：

EPSON 專用紙包裝中所附贈的清潔用紙，不適用於這台印表機。況且這款印表機並不需要使用這些紙張來執行清潔功能，因為這些清潔用紙可能會造成印表機夾紙。

- ❑ 將紙張的列印面朝上，放入印表機的自動紙槽中。您可以參考紙張包裝袋內所附的說明文件來確認哪一面為列印面。如下圖所示，有些種類的紙張上會有切角，可幫助您確認正確的安裝方向。

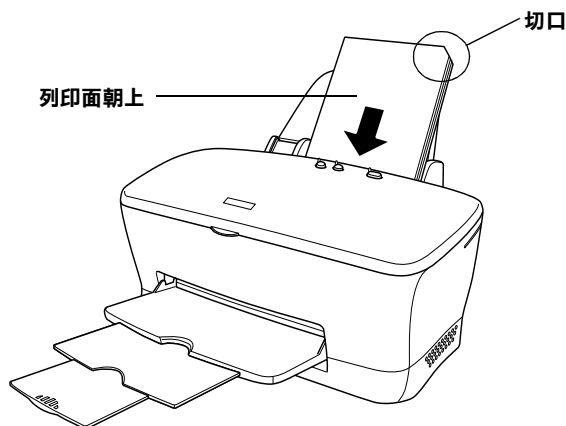


附註：


若您在印表機驅動程式的“可列印區域”設定中，點選“最大”來加大列印範圍，則在特殊紙張上的切角可能會弄髒列印成品。

- ❑ 確定整疊紙張的厚度沒有超過左側紙張邊緣定位器內側的箭頭符號。
- ❑ 確定紙張沒有超過紙張邊緣定位器內側的標示。

- ❑ 若紙張捲曲，請於安裝之前，先將紙張壓平或將紙張輕輕地往反方向捲曲。列印在捲曲的紙張上，可能會導致墨水弄髒列印成品，特別是當“可列印區域”設定為“最大”時。

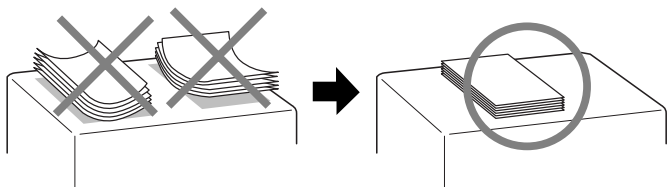

- ❑ 當列印厚紙時，若發現墨水污漬，請將紙張厚度調整桿設定在“☑”位置。若要設定紙張厚度調整桿的位置，請打開印表機上蓋並如下圖所示設定調整桿的位置。

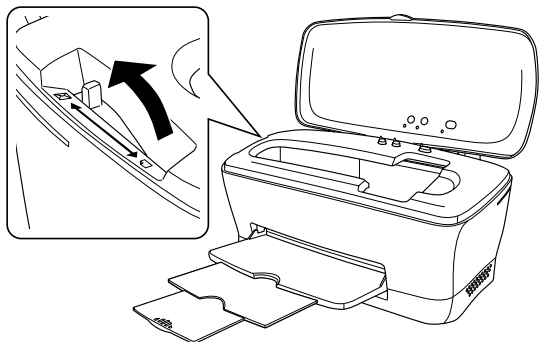

附註：

- ❑ 爲了避免有縫隙，當在列印標準厚度的紙張之前，請務必將紙張厚度調整桿設定在“☐”位置。
- ❑ 當紙張厚度調整桿設定在“☑”位置時，請確定已清除印表機驅動程式“進階”對話框中的“高速列印”檢查盒。若要清除這個檢查盒，您可能還需要更改“列印品質”設定或使用“印表機直線性校正”工具來校正印字頭。

- 若您想要列印在專用卡紙的另一面，且“可列印區域”設定為“最大”時，則請於安裝之前，先將紙張壓平。切記，在列印之前，必須將紙張厚度調整桿設定在“☑”位置。

EPSON 專用紙的裝入量

請參考下列表格，確定您所使用的 EPSON 專用紙之裝入量。

紙張種類	裝入量
PhotoQuality Ink Jet Paper (720 dpi 噴墨專用紙)	最多可裝入 30 張。
Photo Quality Ink Jet Cards (專用卡紙)	最多可裝入 30 張。 請務必在卡紙的底部墊上一張支撐卡紙*。
Ink Jet Transparencies (噴墨專用投影片)	最多可裝入 10 張。請務必在投影片的底部墊上一張普通紙當作支撐卡紙。
Premium Glossy Photo Paper (優質照片紙) Premium Semigloss Photo Paper (頂級半光面相紙)	建議一次放入一張。

* 請注意，切勿讓列印到專用紙底部所墊的支撐紙上。

安裝信封

當將資料列印在信封上時，請注意下列說明：

- 在 Dos 作業環境中，沒有支援信封列印。
- 自動進紙槽一次只能容納 10 張信封。


附註：

信封可摺疊的特性和厚度差異甚大。若整疊信封的厚度超過 10 mm，則請在放入自動進紙槽之前，先將信封稍微壓平。若將整疊信封一起放入，則可能會降低列印品質，所以建議您一次只放入一張信封。

- ❑ 打開印表機上蓋，並將紙張厚度調整桿設定在 “☑” 位置。


附註：

- ❑ 列印完信封之後，請將紙張厚度調整桿設定在預設的 “☐” 位置。為了避免有縫隙，當在列印其它種類的紙張之前，請務必將紙張厚度調整桿設定在 “☑” 位置。
- ❑ 當紙張厚度調整桿設定在 “☑” 位置時，請確定已清除印表機驅動程式 “進階” 對話框中的 “**高速列印**” 檢查盒。若要清除這個檢查盒，您可能還需要更改 “**列印品質**” 設定
- ❑ 如下圖所示，先將封口朝上，然後再放入自動進紙槽中。

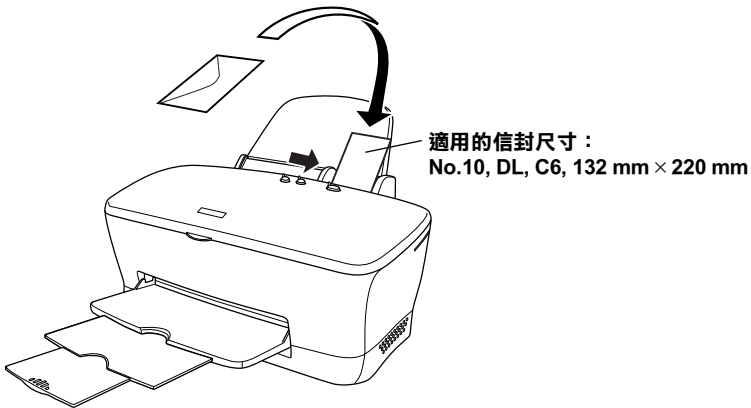

- ❑ 請勿使用捲曲或摺疊的信封。
- ❑ 安裝信封之前，請先將封口壓平。

- ❑ 避免使用太薄的信封，否則在列印時，可能會發生捲曲的現象。
- ❑ 請在印表機驅動程式的“主選單”中，將“紙張種類”設定為“**Plain Paper**”。
- ❑ 從“紙張”選單的“紙張大小”設定中選擇適合的信封尺寸，並在“列印方向”設定中點選“**橫印**”。
- ❑ 當列印信封時，則無法使用“**省墨**”自訂模式和“進階”對話框中“列印品質”所提供的“**省墨**”設定。
- ❑ 當列印信封時，若在應用軟體中“紙張大小”設定沒有指定為“信封”，請點選“進階”對話框中的“MicroWeave”。
- ❑ 當列印信封時，EPSON 建議您使用黑色墨水。當您決定使用其它顏色的墨水時，為了避免墨水弄髒信封的底部，請加大邊界。
- ❑ 當用黑色墨水列印時，建議採用下列所述的可列印區域。

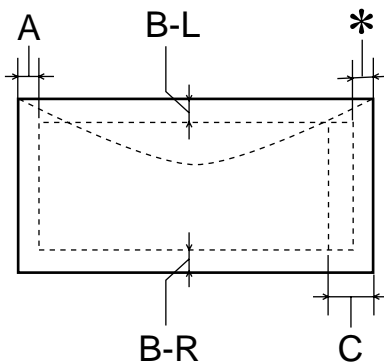

A: 最小的頂邊界設定為 3.0 mm (0.12")。

B-L: 最小的左邊界設定為 3.0 mm (0.12")。

- B-R: 最小的右邊界設定為 3.0 mm (0.12")。
- C: 最小的底邊界設定為 20.0 mm (0.78")。
- *: 您可以在印表機驅動程式“紙張”選單 (Windows) 或“Page Setup / 頁面設定”對話框 (Macintosh)，將“可列印區域”設定為“**最大**”，則底邊界便可以擴大 3 mm，不過列印品質可能會因此而受影響。

第 2 章

雙面列印


使用雙面列印功能

EPSON Stylus C80 有支援雙面列印的功能，提供兩種雙面列印的類型選擇。標準的雙面列印是先列印奇數頁，當列印完奇數頁後，再將列印出的紙張重新放入自動進紙槽中，然後在紙張的另一頁列印偶數頁。摺疊式小冊子的雙面列印方式可讓您製作單面摺疊的小冊子。關於製作單面摺疊小冊子和雙面列印的詳細說明，請參考第 3-16 頁 “更改版面選單中的設定”（適用於 Windows），或第 5-15 頁 “更改 Page Setup（頁面設定）對話框中的設定值”（適用於 Macintosh）。


附註：

- 當印表機是透過網路列印，或被當作資源分享的印表機時，則無法使用雙面列印的功能。
- 依紙張種類而定，在雙面列印的時候，最多一次可以放入 30 張紙至自動進紙槽內。
- 只可使用適合雙面列印的紙張種類；否則，可能會降低輸出品質。
- 依紙張種類及列印文字和影像所使用的墨水量而定，墨水可能會滲透到紙張的另一面。
- 在雙面列印的時候，可能會弄髒紙張的表面。

Windows 使用者，請點選印表機驅動程式“版面”選單中的“**雙面列印**”檢查盒。若要進入印表機驅動程式內容，請參考第 3-2 頁“使用印表機軟體”。

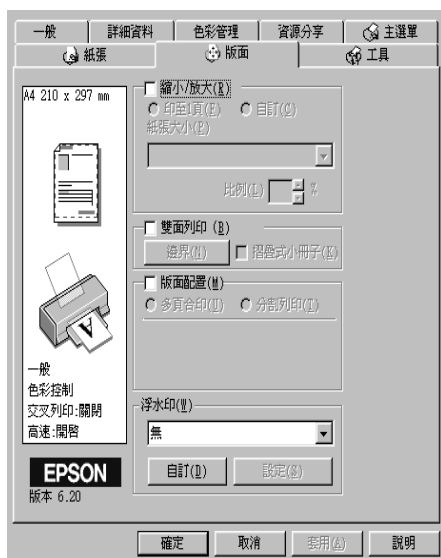


Macintosh 使用者，請點選在“Page Setup”（頁面設定）對話框中的“**Double-Sided Printing**”（雙面列印）檢查盒。關於更改此對話框中設定的說明，請參考第 5-1 頁“印表機軟體的說明”。

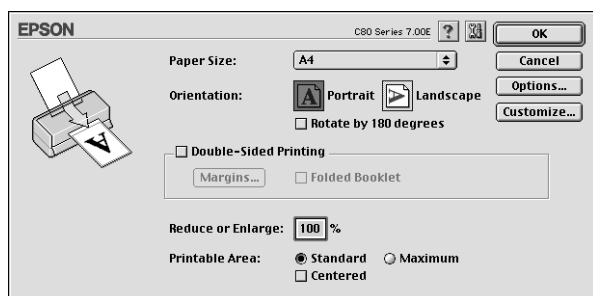

只要當您點選了“**雙面列印 / Double-sided Printing**”檢查盒時，便可以進行下列有關雙面列印的設定。

邊界

按下『**邊界 / Margins**』鍵即可開啓“邊界 / Margins”對話框。在此對話框中，您可以指定裝訂邊。您可選擇“**左 / Left**”、“**上 / Top**”和“**右 / Right**”。您也可以將“裝訂邊界 / Binding Margin”欄位中輸入數值來指定裝訂邊界的寬度。

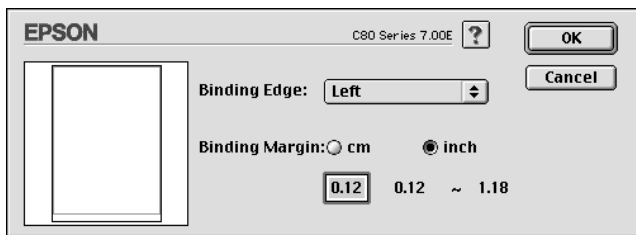

摺疊式小冊子

點選此檢查盒來製作單面摺疊式小冊子。關於此功能的詳細說明，請參考第 3-16 頁“更改版面選單中的設定”（適用於 Windows），或第 5-15 頁“更改 Page Setup（頁面設定）對話框中的設定值”（適用於 Macintosh）。

當您完成設定後，請按下『**確定 / OK**』鍵儲存這些設定。並將紙張放入自動進紙槽中，然後從應用程式傳送列印工作。印表機將會先列印奇數頁 (若您沒有點選『**摺疊式小冊子 / Folded Booklet**』設定)。當列印完奇數頁的時候，螢幕上將會顯示如何列印偶數頁的指示說明。請依照所提供的指示說明，並按下『**繼續 / Resume**』鍵列印偶數頁。

第 3 章

在 Windows 下列印

印表機軟體說明

隨印表機所附贈的印表機軟體光碟片中包含了印表機驅動程式及印表機工具程式。印表機驅動程式可讓您透過多樣化的設定而獲得最佳的列印效果。而印表機工具程式可讓您偵測印表機狀態，並使印表機隨時處於最佳狀況。

下表所示為印表機軟體選單中的印表機驅動程式設定和工具程式。

選單	設定和工具
主選單	紙張種類、列印模式、色彩設定、列印預視
紙張	紙張大小、拷貝份數、列印方向、可列印區域
版面	縮小 / 放大、雙面列印、版面配置、浮水印
工具	印表機狀態監控 3、噴嘴檢查、清潔印字頭、印表機直線性校正、Ink Cartridge Replacement、速度 & 進度

當使用印表機軟體時，若發生任何問題，請按下印表機驅動程式內容“主選單”中的『e - 支援』鍵，即可瀏覽線上“解決問題的方法”說明以取得協助。

獲得更多的資訊

關於使用印表機軟體的詳細說明，請參考第 3-3 頁“更改主選單中的設定值”、第 3-15 頁“更改紙張選單中的設定值”或第 3-16 頁“更改版面選單中的設定”。

關於使用印表機工具程式的詳細說明，請參考第 3-29 頁“使用印表機的工具程式”。

附註：

印表機軟體所提供的特殊功能會因您所使用的 Windows 版本不同而有所差異。

線上輔助說明提供更多關於印表機軟體的說明。關於如何使用輔助說明的資料，請參考第 3-37 頁“經由線上輔助說明取得資訊”。

使用印表機軟體

您可以從大部份的 Windows 應用程式，或從 Windows 開始功能表來使用印表機軟體。

當您從 Windows 應用程式中使用印表機軟體時，則您所更改的設定值，只能套用在目前您所使用的應用程式中。

當您從“開始”功能表或工作列中使用印表機軟體時，則您所更改的設定值，將會應用到 Windows 中所有的應用程式。

請參考下列的說明。

從 Windows 應用程式

請依照下列的步驟，使用印表機軟體。

1. 點選“檔案”選單中的“**列印**”或“**列印設定**”。
2. 在出現的對話框中，按下『**印表機**』、『**設定**』、『**選項**』、或『**內容**』鍵（依所使用的軟體不同，您可能需要按下具有這些功能的按鍵。）則會開啓印表機軟體。

從開始功能表

請依照下列的步驟，使用印表機軟體。

1. 按下『**開始**』鍵，指向“**設定**”、然後點選“**印表機**”。
2. Windows Me、98 和 95 使用者，選擇印表機，然後點選“**檔案**”功能表中的“**內容**”。

Windows 2000 使用者，選擇印表機，然後點選選擇“檔案”功能表中的“**列印喜好設定**”。

Windows NT 4.0 使用者，選擇印表機，然後點選選擇“檔案”功能表中的“**文件預設值**”。

開啓印表機軟體。

更改主選單中的設定值

您可以在主選單中更改“紙張種類”、“列印模式”、“色彩設定”、和“列印預視”的設定。請參考下列的說明。

更改紙張種類的設定

“紙張種類”設定決定了其他設定值的有效性，所以每次您都應該先改變這個設定值。

在“主選單”中選擇適用您所使用的紙張種類設定。若要確定您所使用的紙張種類，請參考群組下所對應的紙張種類（以粗體字顯示）找出合適的紙張種類設定值。其中某些種類的紙張，會有幾個“紙張種類”設定可供您選用。

Plain Paper / 普通紙

普通紙

信封

Bright White Ink Jet Paper / 雪白噴墨專用紙

EPSON Bright White Ink Jet Paper (A4) S041442

Photo Quality Ink Jet Paper / 720 dpi 噴墨專用紙

EPSON Photo Quality Ink Jet Paper (A4) S041061

EPSON Photo Quality Ink Jet Card (A6) S041054

EPSON Photo Quality Ink Jet Card (5 × 8") S041121

EPSON Photo Quality Ink Jet Card (8 × 10") S041122

Ink Jet Transparencies / 噴墨專用投影片

EPSON Ink Jet Transparencies (A4) S041063

Premium Glossy Photo Paper / 優質照片紙

EPSON Premium Glossy Photo Paper (A4) S041297

Premium Semigloss Photo Paper / 頂級半光面相紙

EPSON Premium Semigloss Photo Paper (A4) S041332

附註：

專用紙的種類會因地區的不同而有所差異。在您居住的地區中，關於專用紙的最新資料，請洽詢 EPSON 客戶服務中心。詳細說

明，請參考第 B-1 頁 “客戶技術支援服務中心”。

更改色彩設定

“色彩設定”可讓您用彩色或黑白列印。點選“**彩色**”為彩色列印，或點選“**黑色**”為黑白或灰階列印。

附註：

黑色墨水無法列印至下列的紙張種類。印在這些紙張種類上的黑色是由藍色、紅色和黃色墨水混合而成的。

- Premium Glossy Photo Paper / 優質照片紙
- Premium Semigloss Photo Paper / 頂級半光面相紙
- Ink Jet Transparencies / 噴墨專用投影片

更改列印模式的設定

主選單中的“列印模式”設定提供了三種控制印表機驅動程式的模式，如下列的說明。

自動	此模式提供最快速及最簡易的方法來啟動列印功能。詳細說明，請參考第 3-6 頁 “使用自動模式”。
影像加強	此模式可讓您選擇特別為照片而設計的多種影像校正設定。詳細說明，請參考第 3-7 頁 “使用影像加強模式”。
自訂	此模式可讓您從預設值或自訂設定值的清單中選擇適合您所要列印的文件種類。當選擇“自訂”時，則會出現『進階』鍵，可讓您開啟“進階”對話框。詳細說明，請參考第 3-8 頁 “使用自訂模式”。

除了更改“列印模式”設定會影響全部的列印品質之外，您也可以使用“紙張”和“版面”選單來修改輸出成品的個別部份。詳細說明，請參考第 3-15 頁 “更改紙張選單中的設定值”或第 3-16 頁 “更改版面選單中的設定”。

使用自動模式

當在主選單中，選擇“自動”為列印模式，則印表機驅動程式會以目前的“紙張種類”和“色彩設定”的設定值為主，處理所有細項的設定。若要更改“色彩設定”的設定值，請參考第 3-5 頁“更改色彩設定”。若要更改“紙張種類”的設定，請參考第 3-3 頁“更改紙張種類的設定”。



附註：

- 根據在紙張種類清單中所選擇的紙張而定（當選擇“自動”模式時），在“自訂”選項鈕的下方會出現一個調整桿可供您選擇“品質”、“快速”或是介於兩者之間。當列印品質比速度來得重要時，請選擇“品質”。
- 大部份 Windows 應用程式所設定的紙張大小和版面設定都會覆蓋原先在印表機驅動程式中相似的設定值。因此，若您所使用的應用程式不會覆蓋原先的設定值，則請確認印表機驅動程式“紙張”選單中的設定值。

使用影像加強模式

在列印之前，“影像加強”模式提供多種可以應用至照片影像中的影像校正設定，且不會影響原先的資料。



附註：

- ❑ 此模式只適用於列印 16、24、或 32 位元彩色資料。
- ❑ 根據您所使用的電腦系統和影像所包含的資料量而定，選擇“影像加強”模式列印資料可能會增加列印時間。


您可以選擇下列的設定值。

一般	此設定值提供大部份照片的一般影像校正。請先試用這個設定值。
人物	此設定值最適用於人物照片。
自然	此設定值最適用於戶外的風景，如山、天空、及海洋。
柔焦	此設定值可讓照片像是採用柔焦鏡所拍攝的。
復古	此設定值可將復古色調應用至照片中。

選擇“影像加強”的同時也啟動了“數位相機校準”檢查盒。當您是列印由數位相機所拍攝的照片時，勾選此檢查盒可使列印出的影像如一般相機所拍攝出的照片一樣柔和、自然。

使用自訂模式

選擇“自訂”為列印模式便可使用“使用者自訂”清單，從這個清單中，您可以選擇適用於列印文字和圖表的原先設定值。您也可以新增和儲存自訂的設定值。關於更改自訂設定值的詳細說明，請參考第 3-9 頁“更改進階的設定”。

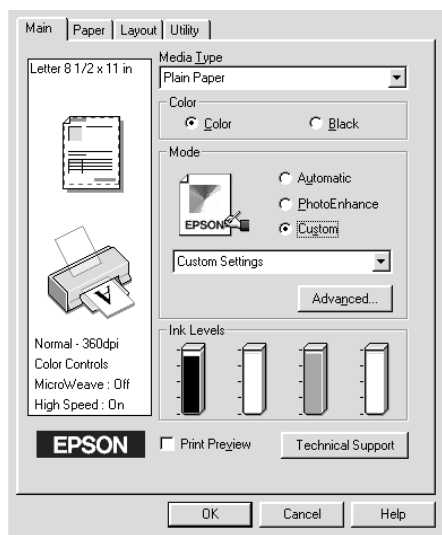

您可以選擇下列的預設值：

預設值	說明
文字	此設定適用於列印展示文件，如圖表。
省墨	此設定適用於列印草稿文字。
ICM	此模式將自動調整版面顏色以符合螢幕上所顯示的顏色。ICM 為 Image Color Matching 的縮寫。
sRGB	此模式最適用於與其他 sRGB 裝置的色彩吻合。

當您選擇自訂設定時，其他設定如“列印品質”、“半色調”、和“色彩校正”都會自動被設定。所有在目前設定值中的修正值都會顯示在主選單的左方。

請依照下列的步驟，選擇自訂設定。

1. 在主選單中，點選“**自訂**”為列印模式。
2. 從使用者自訂清單中，選擇最適合您將要列印的文件或影像種類的設定值。
3. 在列印之前，請先確定“紙張種類”和“色彩設定”的設定值，因為這些設定可能會影響您選擇的自訂設定值。詳細說明，請參考第 3-3 頁“更改紙張種類的設定”或第 3-5 頁“更改色彩設定”。

更改進階的設定

“進階”對話框中的設定讓您可透過您所使用的列印環境，提供完全的管理。使用這些設定來嘗試新的列印資料，或仔細安排列印設定的範圍以符合個別的需求。一旦您對新的設定值感到滿意，您可以將這些設定值命名並新增至主選單中的“使用者自訂”清單。

請依照下列的說明，更改進階設定。

附註：

在 Windows 98 和 95 中，這個程序所出現的印表機驅動程式畫面，與 Windows Me、2000 和 NT 4.0 中所出現的畫面只有些微的不同。

1. 在主選單中，點選“自訂”為列印模式，然後按下『進階』鍵，即會開啓“進階”對話框。



2. 在“紙張種類”設定中，選擇放置在印表機中的紙張種類。詳細說明，請參考第 3-3 頁“更改紙張種類的設定”。
3. 在“色彩設定”選項中，點選“彩色”或“黑色”。
4. 選擇“列印品質”設定。
5. 改變其他需要的設定。詳細的說明，請參考線上輔助說明。

附註：

- ❑ “影像加強”功能只會影響到影像，而不會影響到文字或圖表。例如，若在“色調”清單中點選“黑白”（當選擇“影像加強”時，才會提供此功能），只有文件中的影像將會以黑白列印。而在相同的文件中，任何彩色的文字或圖表則會以彩色列印。
- ❑ 根據您所更改的“紙張種類”、“色彩設定”和“列印品質”設定而定，某些設定值可能無法使用。

6. 按下『**確定**』鍵即可套用這些設定值，並且回至主選單。若要回至主選單，但不想套用這些設定值，則請按下『**取消**』鍵。若要儲存進階設定值，請繼續進行下個章節。

儲存及刪除自訂的設定值

若要將進階設定值儲存至“使用者自訂”清單中，則請按下在“進階”對話框中的『**儲存設定**』鍵。則會出現如下圖的“使用者自訂”對話框。



在“名稱”欄位中為此設定值輸入唯一的名稱，並按下『**儲存**』鍵。則可將進階值設定新增至“使用者自訂”清單中。

附註：

- ❑ 您無法套用 EPSON 預設值或色彩吻合方法的名稱當作自訂名稱。
- ❑ 您無法從使用者自訂清單中刪除原有的設定值。

若要刪除“使用者自訂”清單中的設定值，請在“使用者自訂”對話框中選擇欲刪除的設定值名稱，然後按下『**刪除**』鍵。

使用已儲存的設定值

若要使用您儲存的設定值，請在主選單中，點選“自訂”為列印模式。然後在“使用者自訂”清單中點選您所自訂的設定值。


當在“使用者自訂”清單中選擇您所自訂的其中一項設定值時，若您改變了“紙張種類”或“色彩設定”的設定，則在清單中所顯示的選擇項目即會回至“使用者自訂”。而之前所選擇的自訂設定值不會有任何更改。若要回至您所自訂的設定值，請於清單重新選擇您所自訂的設定值。

列印預視





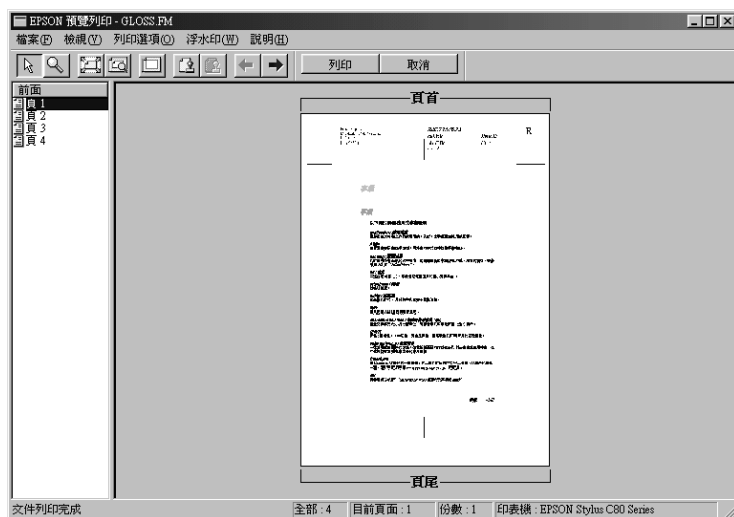

當您在列印之前，若想要先預覽文件，請選擇主選單中的“列印預視”檢查盒。






當您傳送列印工作至印表機時，則會出現「EPSON 列印預視」視窗，讓您在列印之前，可設定文件。





在「EPSON 列印預視」視窗中的工具列包含了數種圖示鍵，您可以使用這些圖示鍵來執行下列功能。

	拖曳	按下此鍵，可選取及移動浮水印。
	縮放	按下此鍵，可放大或縮小預覽中的文件。
	全螢幕	按下此鍵，可將預覽文件放大至視窗大小。對於一次想要預覽整個頁面，則是非常方便。
	放至最大	按下此鍵，可將預覽文件放至最大。
	可列印區域開 / 關	按下此鍵，則在預覽文件上會出現一個矩形虛線框以指出可列印區域。印表機將不會列印此區塊以外的資料。
	浮水印	按下此鍵，即可開啟「自訂浮水印」對話框。您可以在此對話框中新增浮水印至文件中，及修改目前浮水印的設定。

	浮水印設定回復至預設值	按下此鍵，將浮水印設定回復至第一次開啟“EPSON 列印預視”對話框時的原始設定值。若沒有更改任何浮水印設定值，則無法使用此功能。
	上一頁	按下此鍵，可至目前所預覽文件的上一頁。若已是第一頁，則無法使用此功能。
	下一頁	按下此鍵，可至目前所預覽文件的下一頁。若已是最後一頁，則無法使用此功能。

您也可以參考下列的方法來調整預覽的文件：

- 選擇預覽單頁。
- 縮小或放大預覽視窗的尺寸。
- 擴大預覽的文件。若要使用這個功能，您可以點選“查看”中的“擴大”來開啓“擴大”視窗。在此視窗中，您可以擴大紅色方塊所框選的預視文件區域。藉由拖曳此紅色方塊，您可以改變擴大的文件部份。
- 查看分割文件中的個別頁面。當在“版面”選單中的“版面配置”，選擇“分割列印”，則傳送列印工作時，則會自動出現“海報”視窗。從這個視窗中，您可以查看分割的個別頁面。您也可以點選“查看”中的“海報”來開啓這個視窗。
- 應用浮水印。您所選擇的浮水印將會出現在預覽的影像上。關於自訂浮水印的詳細說明，請參考第 3-26 頁“更改浮水印的設定”。
- 選擇您所要列印的文件頁面。若要加入或移除頁面，請點選預覽視窗左邊的頁面圖示，然後使用“列印選項”中的功能加入或移除頁面。請參考下列“列印選項”選單中的功能：

	加入頁	按下此鍵，可將所選取的頁數加入到欲列印頁數的清單中。
	移除頁	按下此鍵，可將所選取的頁數從欲列印頁數的清單中移除。

預覽文件之後，您可以按下『**列印**』鍵列印文件，或是按下『**取消**』鍵取消列印。

更改紙張選單中的設定值

使用“紙張”選單中的設定改變紙張大小、設定拷貝份數和其他拷貝參數、指定列印方向及調整可列印區域。



您可以參考下列“紙張”選單中的設定：

紙張大小	選擇您需要的紙張尺寸，您也可以自訂紙張尺寸。
拷貝份數	選擇您欲列印的份數。您可以選擇“逐份列印”一次列印一頁或“反序列印”從最後一頁開始列印。
列印方向	選擇“直印”或“橫印”改變文件的列印方向。若需列印至頁面底部，請選擇“旋轉 180 度”檢查盒。
可列印區域	使用“可列印區域”中的選項來調整可列印的區域範圍。若要居中列印，請選擇“居中”。若要增加可列印區域，請選擇“最大”。

附註：

- ❑ 當使用 *Premium Glossy Photo Paper* 時，請勿選擇“最大”。
- ❑ 當選擇“最大”為可列印區域的設定時，文件邊緣的列印品質可能會降低。所以在使用這個功能進行大量列印之前，最好先列印出一張以確認列印品質。
- ❑ 當選擇“最大”為可列印區域的設定時，請確定自動進紙槽內的紙張沒有捲曲的現象。

更改版面選單中的設定

您以在版面選單中更改“縮小/放大”、“版面配置”和“浮水印”的設定。請參考下列的說明。

更改縮小/放大的設定

使用版面選單中的“縮小/放大”選項來調整文件的列印尺寸。



您可以選擇下列的設定：

印至 1 頁	等比例的放大或縮小文件的尺寸，以符合在“紙張大小”清單中所選擇的紙張尺寸。
自訂	可用手動方式設定縮小或放大影像的百分比。按下“比例”欄旁的箭頭選擇比例大小。比例範圍介於 10% 至 400% 之間。

更改雙面列印的設定

EPSON Stylus C80 有支援雙面列印的功能，提供兩種雙面列印的類型選擇。標準的雙面列印是先列印奇數頁，當列印完奇數頁後，再將列印出的紙張重新放入自動進紙槽中，然後在紙張的另一頁列印偶數頁。摺疊式小冊子的雙面列印方式可讓您製作單面摺疊的小冊子。關於製作單面摺疊小冊子和雙面列印的詳細說明，請參考下列的說明。


附註：

- 當印表機是透過網路列印，或被當作資源分享的印表機時，則無法使用雙面列印的功能。
- 依紙張種類而定，在雙面列印的時候，最多一次可以放入 30 張紙至自動進紙槽內。
- 只可使用適合雙面列印的紙張種類；否則，可能會降低輸出品質。
- 依紙張種類及列印文字和影像所使用的墨水量而定，墨水可能會滲透到紙張的另一面。
- 在雙面列印的時候，可能會弄髒紙張的表面。

標準的雙面列印

請依照下列的步驟，先列印奇數頁，並將偶數頁列印在紙張的另一面。

1. 點選印表機驅動程式“版面”選單中的“**雙面列印**”檢查盒。關於“版面”選單的使用說明，請參考第 3-2 頁“使用印表機軟體”。

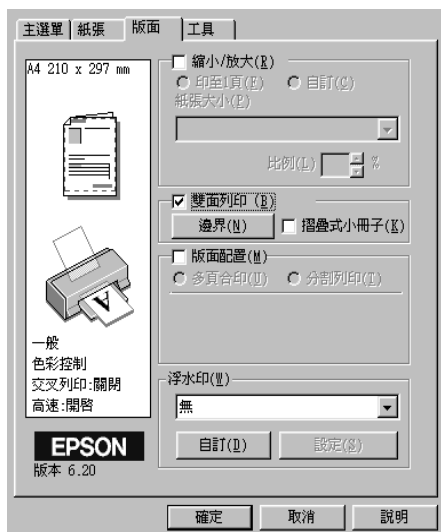

2. 按下『**邊界**』鍵，則會出現如下圖的對話框。



3. 指定紙張的裝訂位置，您可以選擇“**左**”、“**上**”和“**右**”。

4. 使用“裝訂邊界”方塊指定裝訂邊界的寬度，您可以指定介於 3 mm 和 30 mm 間的寬度。

附註：


依應用程式所指定的設定值而定，實際的裝訂邊界可能會不同。在列印全部的工作之前，請先試著列印一些頁面來檢查實際的列印結果。

5. 按下『**確定**』鍵回至“版面”選單，然後按下『**確定**』鍵儲存設定。
6. 在自動進紙槽中裝入紙張，然後從應用程式傳送列印工作。當列印完奇數頁時，將會顯示如何列印偶數頁的說明。
7. 請依照顯示的說明重新裝入紙張，或如下圖所示重新裝入紙張。

附註：

- ❑ 由於所使用的墨水量，紙張在列印期間可能會捲曲。若發生這種情況，請在將紙張重新裝入印表機之前，請輕輕地往反方向捲曲。
- ❑ 將整疊紙張重新裝入印表機之前，請先將紙張打散後順齊。
- ❑ 當重新放入已印好一面的紙張時，請依照所提供的指示說明。若沒有正確安裝紙張，可能會發生夾紙或裝訂邊位置不正確。


- ❑ 萬一夾紙了，請參考第 12-14 頁 “無法正確進紙”。

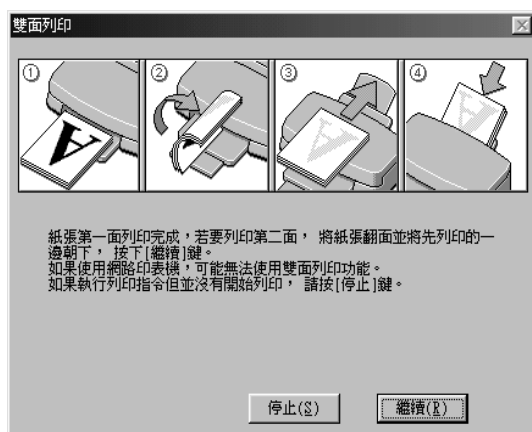

8. 一旦重新裝入紙張，請按下 『繼續』 鍵列印偶數頁。

摺疊式小冊子的雙面列印

您也可以使用雙面列印的功能，製作單面摺疊式小冊子。若要製作單面摺疊式小冊子，印表機會先列印對摺後向外的那一面，然後將列印完的紙張重新放入自動進紙槽，而會列印對摺後向內的那一面，如下圖所示。

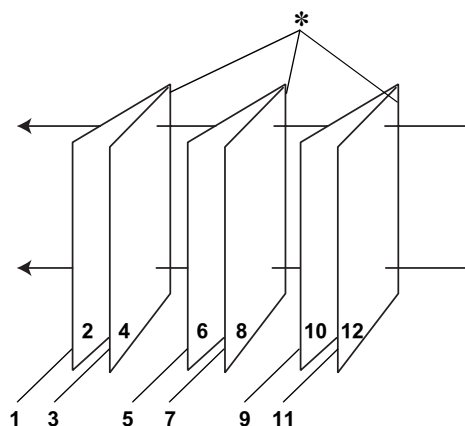

單面摺疊小冊子

***：裝訂邊界**

印表機會先在第一張紙列印文件的第 1 頁和第 4 頁，第二張紙列印文件的第 5 頁和第 8 頁，及在第三張紙列印文件的第 9 頁和第 12 頁。將列印完的紙張重新放入自動進紙槽中，印表機將會在第一張紙的背面列印文件的第 2 頁和第 3 頁，在第二張紙的背面列印文件的第 6 頁和第 7 頁，及在第三張紙的背面列印文件的第 10 頁和第 11 頁。列印完畢之後，您可以將每張紙張摺疊起來並裝訂成冊。


請依照下列的步驟，建立如上所述的小冊子。

1. 點選印表機驅動程式“版面”選單中的“**雙面列印**”檢查盒，然後點選“**摺疊式小冊子**”檢查盒。
2. 按下『**邊界**』鍵，則會出現“邊界”對話框。
3. 指定紙張的裝訂位置，您可以選擇“**左**”、“**上**”和“**右**”。

附註：

當您將印表機驅動程式內容“主選單”中的“列印方向”設定為“直印”，則可選擇“左”或“右”的裝訂位置。而當“列印方向”設定為“橫印”時，才可選擇“上”的裝訂位置。

4. 使用“裝訂邊界”文字框來指定裝訂邊界的寬度。您可以指定介於 3 mm 至 30 mm 之間的任何數值，而所指定的邊界寬度將可用在摺疊邊的兩側。舉例說明，若指定的邊界為 10 mm，則會邊界會置於 20 mm (10 mm 的邊界將會被置於摺疊邊的每一側)。

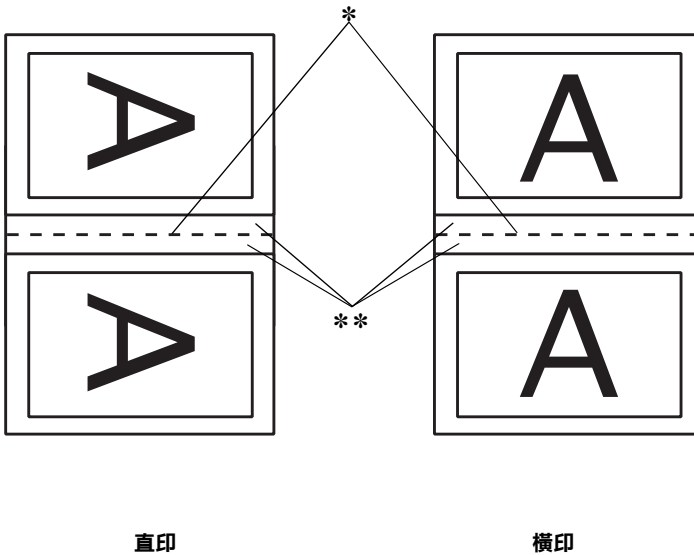

*：裝訂邊界

**：邊界

5. 按下『**確定**』鍵回至“版面”選單，然後按下『**確定**』鍵儲存設定。

6. 確定在自動進紙槽中已裝入紙張，並從應用程式傳送列印工作。
7. 當正在列印紙張對摺後向外的那一面時，將會顯示有關列印紙張另一面的說明。請依照螢幕上的說明，重新放入紙張，或參考第 3-17 頁 “標準的雙面列印”。

附註：


- 由於所使用的墨水量，紙張在列印期間可能會捲曲。若發生這種情況，請在將紙張重新裝入印表機之前，請輕輕地往反方向捲曲。
 - 將整疊紙張重新裝入印表機之前，請先將紙張打散後順齊。
 - 當重新放入已印好一面的紙張時，請依照所提供的指示說明。若沒有正確安裝紙張，可能會發生夾紙或裝訂邊位置不正確。
 - 萬一夾紙了，請參考第 12-14 頁 “無法正確進紙”。
8. 重新裝入紙張，並按下『**繼續**』鍵列印內頁。
 9. 一旦完成列印，將紙張對摺並用釘書機或其它的方法裝訂這些紙張。

更改版面配置的設定

點選“版面配置”檢查盒，則可選擇“多頁合印”或“分割列印”設定。請參考下一章節的說明。

更改多頁合印的設定

在版面選單中，選擇“多頁合印”的版面配置設定，則可將文件採二合一或四合一的方式列印。

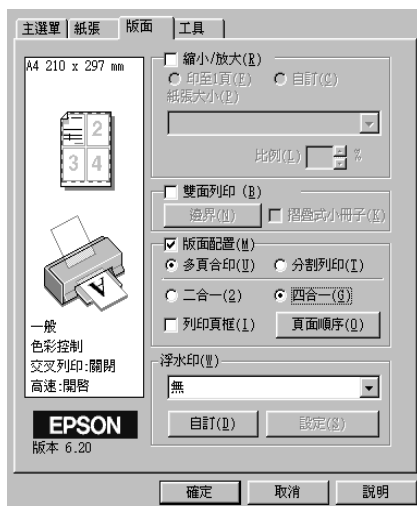

當選擇“多頁合印”時，您可以更改下列的設定：

二合一 四合一	在同一頁上列印 2 張或 4 張文件。
頁面順序	開啟“版面”對話框。在此對話框中，您可以指定同一張紙上頁面列印的順序。根據“紙張”選單中的“列印方向”而定，可能無法使用某些設定。
列印頁框	在每張頁面的邊緣列印外框。

更改分割列印的設定

單一的文件頁面可以被放大成 4 張頁面、9 張頁面或 16 張頁面的文件後列印。選擇“**分割列印**”為版面配置設定來列印海報尺寸的影像。



請按下『**設定**』鍵，調整列印海報的方式。則會開啓“**切割列印設定**”對話框。




您可以更改下列的設定：

列印切割線	點選此檢查盒，開啟列印切割線的選項。
拼貼校正輔助線	輕輕地重疊影像並列印校正輔助線，使得所有影像可以更準確地排在一起。
切割線	在影像上列印可以顯示需要裁切頁面的邊緣，即可容易地切割頁面。

若您只想要列印海報版面中的一些部份而非全部時，請點選您不想要列印頁面，然後按下『**確定**』鍵關閉“切割列印設定”對話框。

更改浮水印的設定

若要列印浮水印至文件上，請點選版面選單“浮水印”清單中的任何位置，並選擇您所需的浮水印。

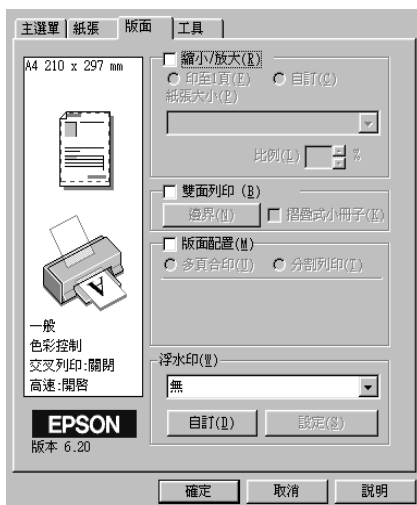

您也可以新增以文字或影像為主的浮水印至“浮水印”清單中。若要新增浮水印，請按下『**自訂**』鍵，則會出現如下圖的對話框。



請參考下列的說明，完成自訂的浮水印。

建立以影像為主的浮水印

請依照下列的步驟，建立一個以影像為主的浮水印。

1. 點選“點陣圖檔”。
2. 按下『**瀏覽**』鍵指定您所想要使用的點陣圖檔，然後按下『**確定**』鍵。
3. 在名稱欄位中鍵入此浮水印的名稱，然後按下『**儲存**』鍵。最後再按下『**確定**』鍵回至版面選單。

建立一個以文字為主的浮水印

請依照下列的步驟，建立以文字為主的浮水印。

1. 點選“文字檔”。
2. 在文字欄位中鍵入文字。則您所輸入的文字也將會被預設為浮水印的名稱。
3. 若您想要改變浮水印的名稱，請在名稱欄位中鍵入新的浮水印名稱，然後按下『儲存』鍵。最後再按下『確定』鍵回至版面選單。

調整浮水印的外觀

當列印時，請依照下列的步驟，調整浮水印的外觀。

1. 從版面選單的“浮水印”清單中，選擇一個浮水印名稱。
2. 按下『設定』鍵，則會出現如下圖的對話框。



3. 確定從浮水印清單中，所選擇的浮水印名稱，然後更改此浮水印的顏色、位置、密度、尺寸、字型、字體、和角度等設定。(詳細說明，請參考線上輔助說明。)則您所改變的設定值將會顯示在此對話框的左邊。
4. 當您完成設定之後，請按下『確定』鍵。

使用印表機的工具程式

EPSON 印表機工具程式可讓您查看目前印表機的狀態及從電腦中執行一些印表機維護功能。

若要使用工具程式，請點選印表機驅動程式的“**工具**”選單，然後按下您所要使用的工具圖示鍵。關於使用印表機軟體的說明，請參考第 3-2 頁“使用印表機軟體”。



附註：

- ❑ 在工具名稱後面括弧內的字母代表此工具的快速鍵。按下鍵盤上的『Alt』鍵和代表此工具的字母鍵即可開啓此工具。
- ❑ 若這台印表機是透過網路連接至電腦，則請勿使用“噴嘴檢查”、“清潔印字頭”或“印表機直線性校正”等工具。
- ❑ 當正在進行列印工作時，請勿使用“噴嘴檢查”、“清潔印字頭”或“印表機直線性校正”等工具；否則可能會弄髒列印結果。

請參考下列的說明。

印表機狀態監控 3

印表機狀態監控 3 提供關於印表機的狀態資訊，如墨水存量及檢查印表機錯誤。

當符合下列兩種情況時，才可使用此工具程式：

- 印表機透過並行或 USB 連接埠直接連接到主電腦。
- 您所使用的系統有支援雙向溝通模式。

噴嘴檢查

使用“噴嘴檢查”工具檢查印字頭是否阻塞。若您發現列印品質降低及清潔印字頭之後，請檢查噴嘴以確認印字頭已清潔。若噴嘴檢查表單指出需要清潔印字頭，您可以直接從“噴嘴檢查”工具中使用“清潔印字頭”工具。詳細說明，請參考第 11-1 頁“噴嘴檢查”。

清潔印字頭


使用“清潔印字頭”工具清潔印字頭。若您發現列印品質降低，您可能必須清潔印字頭。請先使用“噴嘴檢查”工具確認是否需要清潔印字頭。詳細說明，請參考第 11-3 頁“清潔印字頭”。

印表機直線性校正

“印表機直線性校正”工具可以用來改善文件的列印品質。若您發現列印文件中的垂直線不直或有白色或黑色的橫條，則必須校正印字頭。請參考下列的說明，使用此工具校正印字頭。

透過這個工具，印表機將會輸出兩種不同類型的測試圖案，用來檢查印表機直線性校正。


下列圖示為印表機輸出的第一種測試圖案範例。

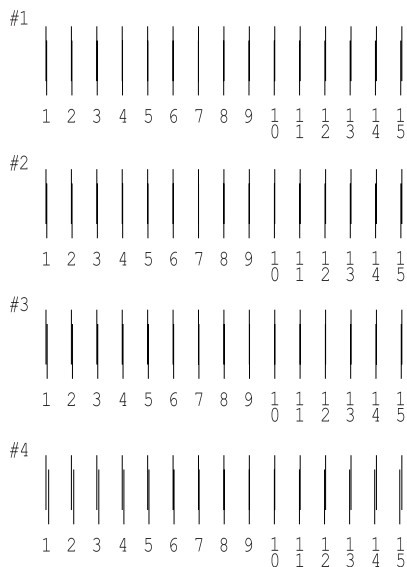


在列印測試頁的每個圖案中，選擇一條最直的直線。針對每個圖案，從“印表機直線性校正”對話框中的下接式清單，選擇相對應的線條編號，然後按下『**完成**』鍵套用新的設定值。

附註：

若您無法找到已校正正確的線條，請選擇最接近正確值的線條編號並按下『**重新校正**』鍵。則您所選擇的線條將會重新設定為中間的 (編號 8) 位置並再列印一次校正測試頁。

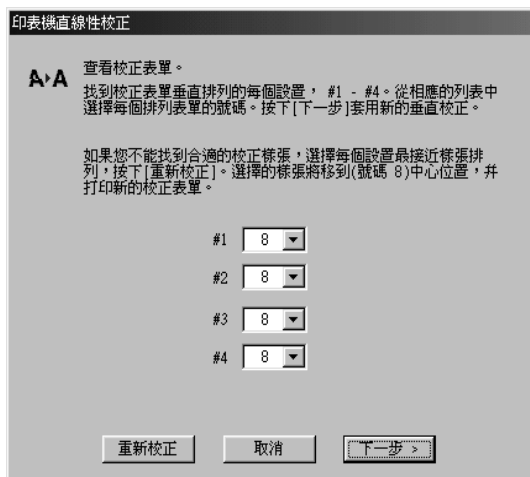


下列圖示為印表機輸出的第二種測試圖案範例。

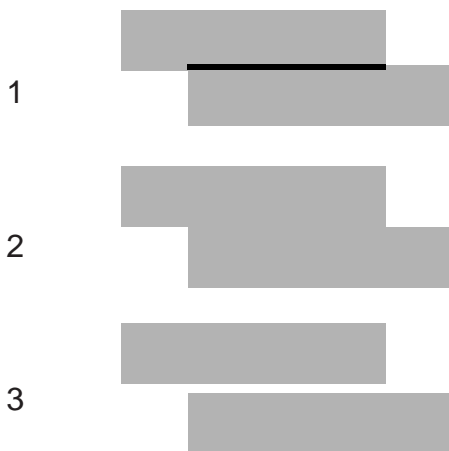

在列印測試頁的每個圖案中，找出一個沒有任何黑色或白色橫條的圖案。然後從“印表機直線性校正”對話框中的下接式清單，選擇相對應的圖案編號，最後按下『**完成**』鍵套用新的設定值。

附註：

若所有的圖案具有橫條，請選擇一個橫條最少的圖案並按下『**重新校正**』鍵。則您所選擇的圖案將會調換到中間的位置並再列印一次校正測試頁。

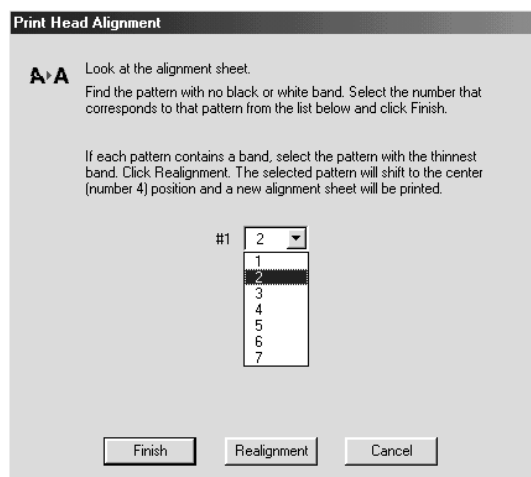

更換墨水卡匣

“更換墨水卡匣”工具可在墨水卡匣用盡之前，引導您如何更換墨水卡匣。若要使用此工具，請按下在“工具”選單中的『**更換墨水卡匣**』鍵並依照螢幕上的說明。若要使用印表機的控制面板來更換墨水卡匣，請參考第 10-8 頁“更換墨水卡匣”。若要更換已空的墨水卡匣，請參考第 10-1 頁“更換空的墨水卡匣”。

速度 & 進度

您可以在此對話框中更改與列印速度及進度相關的設定。



有下列可使用的設定：

附註：

印表機軟體所提供的特殊功能會因您所使用的 Windows 版本不同而有所差異。

高速拷貝

若要加快列印多份文件時的速度，請點選“**高速拷貝**”。當列印多份文件時，使用硬碟空間為緩衝區以加快列印速度。

顯示處理進度

若要在每次列印時顯示進度表，請點選“**顯示處理進度**”。

EPSON 印表機埠 (只適用於 Windows Me、98 和 95)

若是使用並行連接埠的印表機種類，您可以點選“**EPSON 印表機埠**”來加快資料的傳輸速度。

並行連接使用者可以參考『啓動高速傳輸 (DMA)』中的說明，啓動高速傳輸 (DMA) 來加快列印速度。

永遠將 RAW 資料格式佇列 (只適用於 Windows 2000 和 NT 4.0)

點選此檢查盒讓以 Windows NT 爲主的伺服器可使用 RAW 格式代替 EMF (metafile) 格式匯集文件 (Windows NT 爲主的應用程式使用 EMF 格式爲預設值。)

若文件使用 EMF 格式匯集，而造成列印不正確，請試試這個設定。

匯集的 RAW 列印資料比 EMF 需要更少的資源，所以有些問題 (“記憶體 / 硬碟空間不足”、 “列印速度變慢” 等) 可以藉由點選 “永遠將 RAW 列印資料佇列” 檢查盒以獲得解決。

附註：

當匯集 RAW 列印資料時，則顯示在進度計量表中的列印速度可能會與實際的列印進度不同。

監控設定

按下此鍵，開啓“監控設定”對話框，在此對話框中，您可以更改 EPSON 印表機監控設定 3 的設定值。



您可以更改下列的設定：

選擇顯示的警告訊息	<p>顯示目前錯誤通知的設定。</p> <p>選擇想要顯示的錯誤訊息通知之檢查盒。若您希望錯誤訊息以聲音的型式通知，您也可以點選“警示”檢查盒。</p> <p>附註： 按下『預設值』鍵，將所有的“選擇顯示的警告訊息”設定還原至原先的預設值。</p>
監控資源分享印表機	<p>選擇此檢查盒，則可讓其他的電腦監控資源分享印表機。</p>

經由線上輔助說明取得資訊

印表機軟體有多項線上輔助說明功能，可以及時告知您如何使用印表機驅動程式中的各項設定及印表機工具程式。

請參考下列的說明。

從應用程式中開啟輔助說明

打開“檔案”選單並點選“列印”或“列印設定”。然後，按下『印表機』、『設定』、『選項』、或『內容』鍵（依所使用的軟體不同，您可能需要按下具有這些功能的按鍵。）按下“主選單”、“紙張”、“版面”、或“工具”選單底部的『說明』鍵，即可取得相關項目的輔助說明。

您也可以點選在某個選單中的任何一項並按下滑鼠右鍵，然後點選“這是什麼？”指令，即可取得輔助說明。

從 Windows 開始功能表開啟輔助說明

按下『開始』鍵，指向“程式集”及“EPSON” (Windows Me、98 和 95) 或“EPSON Printers” (Windows 2000 和 NT 4.0)，然後點選“EPSON Stylus C80 Series 輔助說明”，則會開啓輔助說明內容視窗。

第 4 章

在 Windows 環境下檢查印表機狀態與管理列印工作

使用進度計量表


當您傳送列印工作至印表機時，則會開啓如下圖所示的“進度計量表”。



當建立了印表機與電腦之間的雙向溝通後，則“進度計量表”將會顯示目前列印工作的進度及提供列印狀態的資訊。同時，此計量表也顯示了有關列印較佳化的列印提示及錯誤訊息。請參考下個章節的說明。

Epson 列印提示

大部份沒有在 EPSON 印表機驅動程式內的列印提示將會出現在“進度計量表”視窗底部的文字框內。每 30 秒出現一個新的列印提示。關於目前顯示的列印提示之詳細說明，請按下『**詳細資料**』鍵。



錯誤訊息

若在列印時發生問題，則錯誤訊息會出現在“進度計量表”視窗上方的文字框內。詳細說明資料，請按下『**e-支援**』鍵開啓“解決問題的方法”線上手冊。

當墨水卡匣即將用盡或已用盡時，則在文字框的下方會出現『**怎麼辦!**』鍵。請按下『**怎麼辦!**』鍵，則 EPSON 印表機狀態監控 3 將指導您一步一步的進行墨水卡匣的更換程序。



使用 EPSON 列印管理員

EPSON 列印管理員與 Windows 列印管理員類似。若同時接收二份或以上的列印工作，則列印管理員會按照接收的順序排列（在網路上的印表機，則可能會稱為佇列）。當列印工作累積到一定的值時，則 EPSON 列印管理員會傳送列印工作至印表機。在列印管理員中，您可以查看有關已傳送到印表機的列印工作的列印狀態資訊。他也可以取消、暫停 / 繼續、或重新開始所選擇的列印工作。

附註：

EPSON 列印管理員不適用於 Windows 2000 或 Windows NT。

傳送列印工作之後，則在工作上將會出現『EPSON Stylus C80 Series』按鍵。按下此鍵，便可開啓 EPSON 列印管理員。



使用 EPSON 印表機狀態監控 3

“EPSON 印表機狀態監控 3” 顯示關於印表機狀態的詳細資料。

附註：

使用“EPSON 印表機狀態監控 3”之前，請確實閱讀“讀我檔案”。若要開啓此檔案，請按下『開始』鍵後，指向“程式集”並選擇“Epson”或“EPSON 印表機”，然後點選“EPSON Stylus C80 Series 讀我檔案”。

開啟 EPSON 印表機狀態監控 3

下列為開啓“EPSON 印表機狀態監控 3”的方法：

開啓印表機驅動程式，點選“**工具**”選單，然後按下『**印表機狀態監控 3**』鍵。

當您開啓“EPSON 印表機狀態監控 3”時，則會出現如下圖的視窗。



查看在 EPSON 印表機狀態監控 3 的資料

EPSON 印表機狀態監控 3 提供了下列的資料。

- 目前的狀態：
EPSON 印表機狀態監控 3 提供印表機狀態的詳細資料、圖示及狀態訊息。若墨水卡匣即將用盡或已用盡，則在“EPSON 印表機狀態監控 3”視窗中會出現『**怎麼辦!**』鍵。按下『**怎麼辦!**』鍵，將顯示更換墨水卡匣的說明，並將印字頭移至墨水卡匣的更換位置。
- 墨水存量：
EPSON 印表機狀態監控 3 提供顯示墨水存量的圖示，和在墨水用盡之前，估計可列印的張數。

- 墨水卡匣資訊
您可以按下『資訊』鍵查看安裝在印表機中的墨水卡匣之相關資訊。

- e - 支援：
您可以從“EPSON 印表機狀態監控 3”視窗開啓“解決問題的方法”線上手冊。若您遇到問題，請按下“EPSON 印表機狀態監控 3”視窗中的『e - 支援』鍵。

第 5 章

如何在 Macintosh 下使用印表機軟體

印表機軟體的說明


隨印表機所附贈的印表機軟體光碟片中包含了印表機驅動程式及印表機工具程式。印表機驅動程式可讓您透過多樣化的設定而獲得最佳的列印效果。而印表機工具程式可讓您偵測印表機狀態，並使印表機隨時處於最佳狀況。

印表機驅動程式設定和工具程式會出現在下列的對話框中。




對話框	設定和工具程式
Print (列印)	Media Type / 紙張種類、Mode / 列印模式、Copies / 拷貝份數、Pages / 頁數、Color / 色彩設定
Page Setup (頁面設定)	Paper Size / 紙張大小、Orientation / 列印方向、Rotate by 180 degrees / 旋轉 180 度、Double-Sided Printing / 雙面列印、Reduce or Enlarge / 縮小或放大、Printable Area / 可列印區域
Layout (版面)	Fit to Page / 印至一頁、Watermark / 浮水印、Multi-Page / 版面配置、Print Order / 列印順序
Utility (工具)	EPSON Status Monitor 3 / 印表機狀態監控、Nozzle Check / 噴嘴檢查、Head Cleaning / 清潔印字頭、Print Head Alignment / 印表機直線性校正、Configuration / 監控設定 (對話框)

請參考下列述敘，開啓這些對話框。

對話框	如何開啟
Print (列印)	點選應用程式 “File / 檔案” 選單中的 “Print / 列印” 或 “Page Setup / 頁面設定” 對話框中的 “Options / 選項”
Page Setup (頁面設定)	點選應用程式 “File / 檔案” 選單中的 “Page Setup / 頁面設定”
Layout (版面)	按下在 “Print / 列印” 對話框中的 『  版面』圖示鍵

Utility (工具)	按下在“Print / 列印”或“Page Setup / 頁面設定”對話框中的『  工具』圖示鍵
-----------------	--

另外，您可以從“Print / 列印”對話框中，開啓下列這些對話框。

對話框	如何開啟
Background Printing (背景列印)	按下在“Print / 列印”對話框中的『  背景列印』圖示鍵
Preview (列印預視)	按下在“Print / 列印”對話框中的『  列印預視』圖示鍵，然後按下『Preview / 列印預視』鍵
Save File (儲存至檔案)	按下在“Print / 列印”對話框中的『  列印預視』圖示鍵直到『Print / 列印』鍵變為『Save File / 儲存檔案』鍵為止，然後按下『Save File / 儲存檔案』鍵

在這本使用手冊中，除了有印表機軟體的說明外，您還可以按下任何一個對話框中的說明圖示鍵，便可獲得更詳細的說明。

當使用印表機軟體時，若遇到任何問題，您可以參考“EPSON e-支援”網站。若要從印表機軟體光碟片進入網站，請將光碟片放入光碟機中，並雙擊在“EPSON”資料夾中的“**Technical Support Web Site**”圖示。

更改 Print (列印) 對話框中的設定值

您可以在“Print / 列印”對話框中，更改“Media Type / 紙張種類”、“Mode / 列印模式”、“Color / 色彩設定”、“Copies / 拷貝份數”和“Pages / 頁數”設定。從這個對話框，您也可以開啓其他可讓您設定列印時間、在列印之前先預覽文件，和將佇列資料儲存至檔案的對話框，請參考下列的說明。

更改 Media Type (紙張種類) 的設定

“紙張種類”設定決定了其他設定值的有效性，所以每次您都應該先改變這個設定值。

在“Print / 列印”對話框中選擇適用您所使用的“Media Type / 紙張種類”設定。若要確定您所使用的紙張種類，請參考群組下所對應的紙張種類（以粗體字顯示）找出合適的紙張種類設定值。其中某些種類的紙張，會有幾個“Media Type / 紙張種類”設定可供您選用。

Plain Paper / 普通紙

普通紙

信封

Bright White Ink Jet Paper / 雪白噴墨專用紙

EPSON Bright White Ink Jet Paper (A4) S041442

Photo Quality Ink Jet Paper / 720 dpi 噴墨專用紙

EPSON Photo Quality Ink Jet Paper (A4) S041061

EPSON Photo Quality Ink Jet Card (A6) S041054

EPSON Photo Quality Ink Jet Card (5 × 8") S041121

EPSON Photo Quality Ink Jet Card (8 × 10") S041122

Ink Jet Transparencies / 噴墨專用投影片

EPSON Ink Jet Transparencies (A4) S041063

Premium Glossy Photo Paper / 優質照片紙

EPSON Premium Glossy Photo Paper (A4) S041297

Premium Semigloss Photo Paper / 頂級半光面相紙

EPSON Premium Semigloss Photo Paper (A4) S041332

附註：

專用紙的種類會因地區的不同而有所差異。在您居住的地區中，關於專用紙的最新資料，請洽詢 EPSON 客戶服務中心。詳細說

明，請參考第 B-1 頁 “客戶技術支援服務中心”。

更改 Color (色彩設定) 的設定

“Color / 色彩設定” 設定可讓您用彩色或黑白列印。點選 “Color / 彩色” 為彩色列印，或點選 “Black / 黑色” 為黑白或灰階列印。

附註：

黑色墨水無法列印至下列的紙張種類。印在這些紙張種類上的黑色是由藍色、紅色和黃色墨水混合而成的。

- Premium Glossy Photo Paper / 優質照片紙
- Premium Semigloss Photo Paper / 頂級半光面相紙
- Ink Jet Transparencies / 噴墨專用投影片

更改 Mode (列印模式) 的設定


“Print / 列印” 對話框中的 “Mode / 列印模式” 設定提供了三種控制印表機驅動程式的模式，如下列的說明。

Automatic (自動)	此模式提供最快速及最簡易的方法來啟動列印功能。詳細說明，請參考第 5-6 頁 “使用 Automatic (自動) 模式”。
PhotoEnhance (影像加強)	此模式可讓您選擇特別為照片而設計的多種影像校正設定。詳細說明，請參考第 5-7 頁 “使用 PhotoEnhance (影像加強) 模式”。
Custom (自訂)	此模式可讓您從預設值或自訂設定值的清單中選擇適合您所要列印的文件種類。當選擇 “Custom / 自訂” 時，則會出現 『Advanced / 進階』鍵，可讓您開啟 “Advanced / 進階” 對話框。詳細說明，請參考第 5-8 頁 “使用 Custom (自訂) 模式”。

除了更改“Mode / 列印模式”設定會影響全部的列印品質之外，您也可以使用“Page Setup / 頁面設定”和“Layout / 版面”對話框來修改輸出成品的個別部份。詳細說明，請參考第 5-15 頁“更改 Page Setup (頁面設定) 對話框中的設定值”或第 5-25 頁“更改 Layout (版面) 對話框中的設定值”。

使用 Automatic (自動) 模式

當在“Print / 列印”對話框中，將“Mode / 列印模式”設定為“Automatic / 自動”，則印表機驅動程式會以目前的“Media Type / 紙張種類”和“Color / 色彩設定”設定為主，處理所有細項的設定。若要更改“Color / 色彩設定”的設定，請參考第 5-5 頁“更改 Color (色彩設定) 的設定”。若要更改“Media Type / 紙張種類”的設定，請參考第 5-2 頁“更改 Media Type (紙張種類) 的設定”。

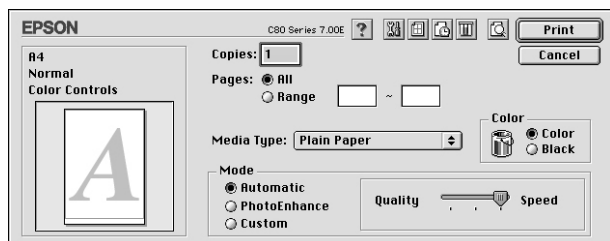


附註：

根據在“Media Type / 紙張種類”清單中所選擇的紙張而定 (當選擇“Automatic / 自動”模式時)，在“Mode / 列印模式”選項的下方會出現一個調整桿可供您選擇“Quality / 品質”、“Speed / 快速”或是介於兩者之間。當列印品質比速度來得重要時，請選擇“Quality / 品質”。

使用 PhotoEnhance (影像加強) 模式

在列印之前，“PhotoEnhance / 影像加強”模式提供多種可以應用至照片影像中的影像校正設定，且不會影響原先的資料。

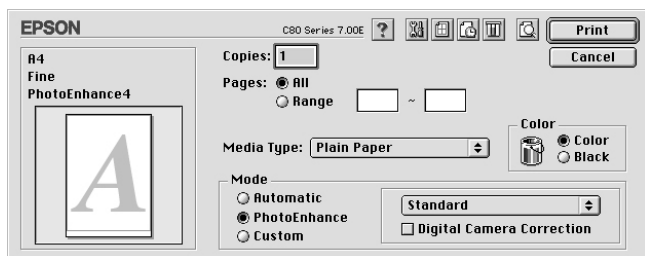

附註：

- 此模式只適用於列印 32 位元彩色資料。
- 根據您所使用的電腦系統和影像所包含的資料量而定，選擇“**PhotoEnhance / 影像加強**”模式列印資料可能會增加列印時間。


您可以選擇下列的設定值。

Standard (標準)	此設定值提供大部份照片的一般影像校正。請先試用這個設定值。
People (人物)	此設定值最適用於人物照片。
Nature (自然)	此設定值最適用於戶外的風景，如山、天空、及海洋。
Soft Focus (柔焦)	此設定值可讓照片像是採用柔焦鏡所拍攝的。
Sepia (復古)	此設定值可將復古色調應用至照片中。

選擇“**PhotoEnhance / 影像加強**”的同時也啟動了“**Digital Camera Correction / 數位相機校準**”檢查盒。當您是列印由數位相機所拍攝的照片時，勾選此檢查盒可使列印出的影像如一般相機所拍攝出的照片一樣柔和、自然。

使用 Custom (自訂) 模式

將“Mode / 列印模式”設定為“Custom / 自訂”時，便可以使用“Custom Setting / 使用者自訂”清單。在此清單中，您可選擇適用於列印文字和圖表的預設值。或者，您也可以選擇“ColorSync”色彩吻合方法。您也可以新增和儲存自訂的設定值。關於更改自訂設定值的詳細說明，請參考第 5-9 頁“更改 Advanced (進階) 的設定”。

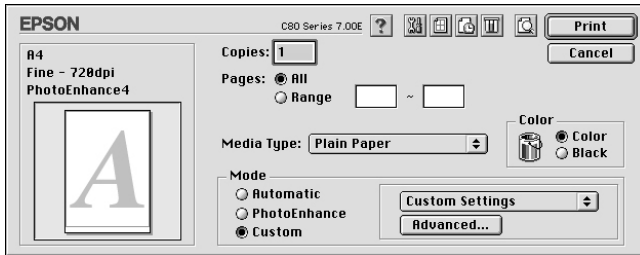

您可以選擇下列的預設值：

色彩吻合方法	說明
Text/Graph (圖 / 文)	此設定適用於列印展示文件，如圖表。
Economy (省墨)	此設定適用於列印草稿文字。
ColorSync	此模式將自動調整版面顏色以符合螢幕上所顯示的顏色。

當您選擇自訂設定時，其他設定如“Print Quality / 列印品質”、“Halftoning / 半色調”、和“Color Management / 色彩校正”都會自動被設定。所有在目前設定值中的修正值都會顯示在“Print / 列印”對話框的左方。

請依照下列的步驟，選擇自訂設定。

1. 在“Print / 列印”對話框中，將“Mode / 列印模式”設定為“**Custom / 自訂**”。即可使用位在“**Custom / 自訂**”選項鈕右方的“Custom Settings / 使用者自訂”清單。


2. 從 “Custom Settings / 使用者自訂” 清單中，選擇最適合您將要列印的文件或影像種類的設定值。
3. 在列印之前，請先確定在 “Print / 列印” 對話框中的 “Media Type / 紙張種類” 和 “Color / 色彩設定” 設定是正確的。詳細說明，請參考第 5-5 頁 “更改 Color (色彩設定) 的設定” 或第 5-2 頁 “更改 Media Type (紙張種類) 的設定”。

更改 *Advanced (進階)* 的設定

“Advanced / 進階” 對話框中的設定讓您可透過您所使用的列印環境，提供完全的管理。使用這些設定來嘗試新的列印資料，或仔細安排列印設定的範圍以符合個別的需求。一旦您對新的設定值感到滿意，您可以將這些設定值命名並新增至 “Print / 列印” 對話框中的 “Custom Settings / 使用者自訂” 清單。

請依照下列的說明，更改 “Advanced / 進階” 設定。

1. 在 “Print / 列印” 對話框中，將 “Mode / 列印模式” 設定為 “**Custom / 自訂**”，然後按下 『**Advanced / 進階**』 鍵，即會開啓 “Advanced / 進階” 對話框。

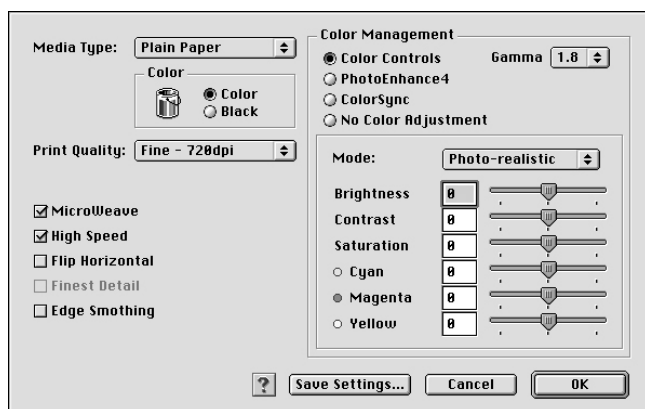

2. 在 “Media Type / 紙張種類” 設定中，選擇放置在印表機中的紙張種類。詳細說明，請參考第 5-2 頁 “更改 Media Type (紙張種類) 的設定”。

3. 在“Color / 色彩設定”選項中，點選“Color / 彩色”或“Black / 黑色”。
4. 選擇“Print Quality / 列印品質”設定。
5. 改變其他需要的設定。詳細的說明，請參考線上輔助說明。

附註：

- “PhotoEnhance / 影像加強”功能只會影響到影像，而不會影響到文字或圖表。例如，若在“Tone / 色調”清單中點選“Monochrome / 黑白”（當選擇“PhotoEnhance / 影像加強”時，才會提供此功能），只有文件中的影像將會以黑白列印。而在相同的文件中，任何彩色的文字或圖表則會以彩色列印。
 - 根據您所更改的“Media Type / 紙張種類”、“Color / 色彩設定”和“Print Quality / 列印品質”設定而定，某些設定值可能無法使用。
6. 按下『OK / 確定』鍵即可套用這些設定值，並且回至“Print / 列印”對話框。若要回至“Print / 列印”對話框，但不想套用這些設定值，則請按下『Cancel / 取消』鍵。若要儲存進階設定值，請繼續進行下個章節。

儲存及刪除自訂的設定值

若要將進階設定值儲存至“Custom Settings / 使用者自訂”清單中，則請按下在“Advanced / 進階”對話框中的『Save Settings / 儲存設定』鍵，則會出現如下圖的“Custom Settings / 使用者自訂”對話框。



在“Name / 名稱”文字欄中為此設定值輸入唯一的名稱 (最多 16 個字元)，並按下『**Save / 儲存**』鍵。則可將進階設定值新增至“Custom Settings / 使用者自訂”清單中。您最多可以儲存 10 個不同的自訂設定值。

附註：

- 您無法套用 EPSON 預設值或色彩吻合方法的名稱當作自訂名稱。
- 您無法從“Custom Settings / 使用者自訂”清單中刪除原有的設定值。

若要刪除“Custom Settings / 使用者自訂”清單中的設定值，請在“Custom Settings / 使用者自訂”對話框中選擇欲刪除的設定值名稱，然後按下『**Delete / 刪除**』鍵。

使用已儲存的設定值

若要使用您儲存的設定值，請在“Print / 列印”對話框中，將“Mode / 列印模式”設定為“**Custom / 自訂**”，然後在“Custom Settings / 使用者自訂”清單中點選您所自訂的設定值。

當在“Custom Settings / 使用者自訂”清單中選擇您所自訂的其中一項設定值時，若您改變了“Media Type / 紙張種類”或“Color / 色彩設定”的設定，則在清單中所顯示的選擇項目即會回至“**Custom Settings / 使用者自訂**”。而之前所選擇的自訂設定值不會有任何更改。若要回至您所自訂的設定值，請於清單重新選擇您所自訂的設定值。

更改 Copies (拷貝份數) 的設定


若要更改“Copies / 拷貝份數”的設定，請在“Copies / 拷貝份數”文字欄中輸入您欲列印的份數。


更改 Pages (頁數) 的設定

若要更改“Pages / 頁數”的設定，請選擇“**All / 全部**”或“**Range / 選取範圍**”。若您選擇“**Range / 選取範圍**”，請在“Range / 選取範圍”文字欄中輸入頁數的範圍。

設定列印時間

您可以指定文件開始列印的時間，請參考下列的步驟。

1. 按下“Print / 列印”對話框中的『 背景列印』圖示鍵，則會開啓“Background Printing / 背景列印”對話框。

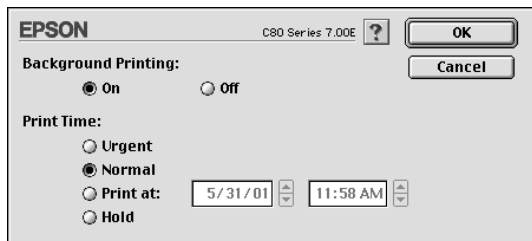

2. 若有需要，請在“Background Printing / 背景列印”選項中，點選“On / 開啟”。
3. 點選“Urgent”、“Normal”、“Print at”或“Hold”為“Print Time / 列印時間”選項。

若您選擇“Print at”，請在日期和時間對話框中，使用上下箭頭調整至您想要列印文件的日期和時間。

附註：

確定在指定的日期及時間之前，已開啓印表機和電腦的電源。


4. 按下『OK / 確定』鍵，則會關閉“Background Printing / 背景列印”對話框。
5. 在“Print / 列印”對話框中，請確定列印設定符合您的需求，然後按下『Print / 列印』鍵。

附註：





您可以使用 EPSON Monitor3 工具檢查盒或更改列印工作的順序。詳細的說明，請參考第 6-4 頁“使用 EPSON Monitor3”。

列印預視


“Preview / 列印預視”的功能可讓您在列印之前，先預覽列印後的文件，請依下列的步驟設定。

1. 更改印表機驅動程式的設定。
2. 按下“Print / 列印”對話框中的『 列印預視』圖示鍵，則『Print / 列印』鍵會變為『Preview / 列印預視』鍵。





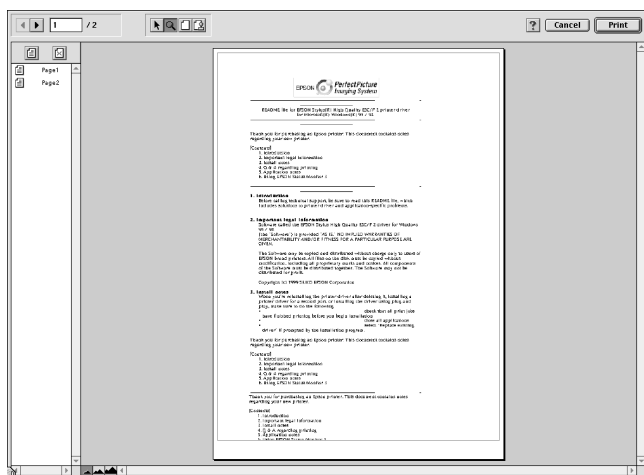

附註：

使用『 列印預視』圖示鍵轉換“ 列印”、“ 列印預視”和“ 儲存檔案”這三種模式，請按下圖示鍵來選擇您所需要的模式。關於“Save File / 儲存檔案”模式的說明，請參考第 5-14 頁“輸出至檔案”。

3. 按下『Preview / 列印預視』鍵，則會開啓“Preview / 列印預視”對話框，並顯示預覽的文件。




“Preview / 列印預視” 對話框內包含了六種圖示 鍵，您可以使用這些圖示鍵執行下列的功能。

	Edit Watermark (編輯浮水印)	按下此鍵，選取、移動及改變浮水印的尺寸。
	Zoom (縮放)	按下此鍵，放大或縮小預覽頁面的尺寸。
	Show/Hide Printable Area (顯示 / 隱藏可列印區域)	按下此鍵，顯示或隱藏指示可列印區域的虛線框。印表機無法列印超過可列印區域的資料。
	Show/Hide Watermark Settings (顯示 / 隱藏浮水印的設定)	按下此鍵，開啟 “Watermark Edit / 編輯浮水印” 對話框，在此對話框中，您可以新增浮水印至文件及修改目前浮水印的設定值。
	Add page (加入頁)	按下這些按鍵，可從欲列印的頁數清單中，加入或移除所選擇的頁數。
	Remove page (移除頁)	





4. 如果您對預覽的影像感到滿意，請按下 『**Print / 列印**』 鍵。


若您對所顯示的影像不是很滿意，請按下 『**Cancel / 取消**』 鍵，則將會關閉 “Preview / 列印預視” 和 “Print / 列印” 對話框並保留原先的設定。您可以再開啓 “Print / 列印” 對話框並更改其它的設定。


輸出至檔案


您可以使用在 “Print / 列印” 對話框中的 『 儲存檔案』 圖示鍵，將佇列的資料儲存為檔案。此功能可讓您在一段時間之後，雙擊儲存的檔案名稱即可使用儲存的佇列資料來列印文件。請參考下列的步驟。

附註：

使用『 列印預視』圖示鍵轉換“ 列印”、“ 列印預視”和“ 儲存檔案”這三種模式，請按下圖示鍵來選擇您所需要的模式。

1. 確定印表機驅動程式的設定。
2. 不斷地按下在“Print / 列印”對話框中的『 列印預視』圖示鍵，直到『Print / 列印』鍵變成『Save File / 儲存檔案』鍵。
3. 按下『**Save File / 儲存檔案**』鍵，則會出現如下圖的對話框。

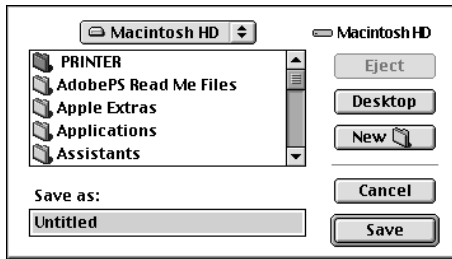


4. 選擇您所想要儲存檔案的位置，然後於“Save As / 另存新檔”文字框中鍵入檔案名稱並按下『**Save / 儲存**』鍵。
5. 當您想要列印文件時，請雙擊此檔案以開啓“EPSON Monitor3”，並確定有選擇正確的文件，然後按下『 繼續』鍵，將資料傳送至印表機。

更改 Page Setup (頁面設定) 對話框中的設定值

在“Page Setup / 頁面設定”對話框中，您可以改變紙張大小、指定紙張的列印方向、雙面列印、將文件旋轉 180 度、縮小或放大列印文件、及調整可列印區域。

點選應用程式“File / 檔案”中的“Page Setup / 頁面設定”，則會出現“Page Setup / 頁面設定”對話框。

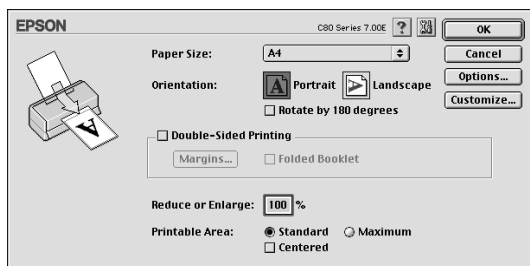

您可以在“Page Setup / 頁面設定”對話框中更改下列的設定。

<p>Paper Size (紙張大小)</p>	<p>選擇您需要的紙張尺寸。若您要自訂紙張尺寸，請參考第 5-17 頁“自訂的紙張大小”。</p>
<p>Orientation (列印方向)</p>	<p>選擇“Portrait / 直印”或“Landscape / 橫印”改變文件的列印方向。若需列印至頁面底部，請選擇“Rotate by 180 degrees / 旋轉 180 度”檢查盒。</p>
<p>Double-Sided Printing (雙面列印)</p>	<p>選擇“Double-Sided / 雙面列印”檢查盒，可列印在紙張的兩頁。選擇“Folded Booklet / 摺疊式小冊子”檢查盒，可製作單面摺疊式小冊子。詳細的說明，請參考第 5-19 頁“雙面列印”。</p>
<p>Reduce or Enlarge (縮放比例)</p>	<p>使用這個設定縮小或放大影像的尺寸。比例範圍介於 25% 至 400% 之間。</p>
<p>Printable Area (可列印區域)</p>	<p>當“Paper Source / 紙張來源”設定為“Sheet Feeder / 自動進紙槽”時，請使用“Printable Area / 可列印區域”方塊中的選項來調整可列印的區域範圍。</p> <p>若要居中列印，請選擇“Centered / 居中”。若要增加可列印區域，請選擇“Maximum / 最大”。當使用“Premium Glossy Photo Paper”時，請勿選擇“Maximum / 最大”。</p> <p>附註： 當“Printable Area / 可列印區域”設定為“Maximum / 最大”時，可能會降低文件邊緣的列印品質。所以在使用這個設定進行大量列印之前，最好先列印出一張以確認列印品質。</p> <p>當選擇“Maximum / 最大”時，請確認安裝在進紙槽內的紙張沒有捲曲的情形。</p>


自訂的紙張大小

您可以自訂紙張大小。若要如此，您可以建立新的紙張尺寸，或根據您所儲存的自訂紙張尺寸，請參考下列的說明。


自訂紙張大小

若在“Page Setup / 頁面設定”對話框中的“paper size / 紙張大小”清單中，沒有出現合適的紙張尺寸，請依照下列的步驟，自訂新的紙張尺寸。

1. 按下“Page Setup / 頁面設定”對話框中的『**Customize / 自訂**』鍵，則會出現如下圖的對話框。

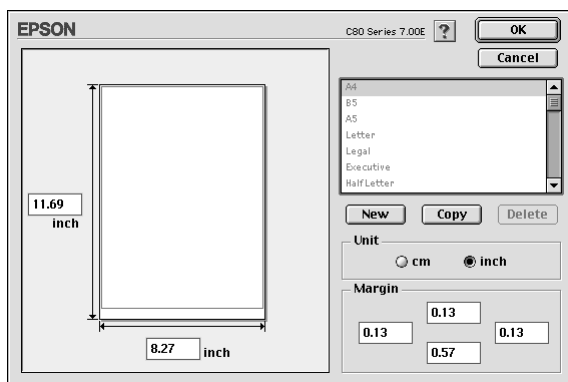

- 若要自訂一個新的紙張尺寸，請按下『**New / 新增**』鍵，並請為新增的紙張尺寸鍵入一個名稱。

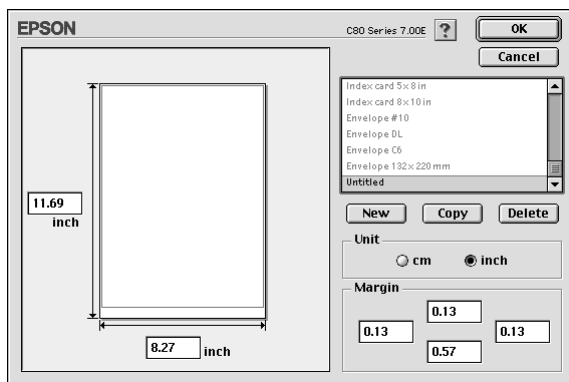

- 在“Paper Size / 紙張大小清單”對話框中，鍵入這個紙張尺寸的唯一名稱。
- 選擇度量單位為“inch / 英吋”或“cm / 公分”。
- 輸入紙張的“Width / 寬度”和“Height / 高度”。
- 在“Margin / 邊界”欄位中鍵入數值以指定列印邊界，或在預覽影像上調整列印邊界。
- 按下『**OK / 確定**』鍵，即可回至“Page Setup / 頁面設定”對話框。

您最多可以自訂 100 種紙張尺寸。您所自訂的紙張尺寸名稱將會顯示在“Page Setup / 頁面設定”對話框中的“Paper Size / 紙張大小”清單中。

若要刪除自訂的紙張尺寸，請按下“Page Setup / 頁面設定”對話框中的『**Customize / 自訂**』鍵，然後從“Custom Paper / 自訂紙張”對話框的清單中選擇欲刪除的名稱，並按下『**Delete / 刪除**』鍵。

將原先的紙張尺寸複製為樣本以供使用

請依照下列的步驟，將已存在的紙張尺寸複製為樣板。

1. 選擇現有的紙張尺寸來進行複製，並按下『**Copy / 複製**』鍵。
2. 選擇度量單位為“**inch / 英吋**”或“**cm / 公分**”。
3. 在“Margin / 邊界”欄位中鍵入數值以指定列印邊界，或在預覽影像上調整列印邊界。
4. 按下『**OK / 確定**』鍵。

雙面列印

EPSON Stylus C80 有支援雙面列印的功能，提供兩種雙面列印的類型選擇。標準的雙面列印是先列印奇數頁，當列印完奇數頁後，再將列印出的紙張重新放入自動進紙槽中，然後在紙張的另一頁列印偶數頁。摺疊式小冊子的雙面列印方式可讓您製作單面摺疊的小冊子。關於製作單面摺疊小冊子和雙面列印的詳細說明，請參考下列的說明。


附註：

- 當印表機是透過網路列印，或被當作資源分享的印表機時，則無法使用雙面列印的功能。
- 依紙張種類而定，在雙面列印的時候，最多一次可以放入 30 張紙至自動進紙槽內。
- 只可使用適合雙面列印的紙張種類；否則，可能會降低輸出品質。
- 依紙張種類及列印文字和影像所使用的墨水量而定，墨水可能會滲透到紙張的另一面。
- 在雙面列印的時候，可能會弄髒紙張的表面。


標準的雙面列印

請依照下列的步驟，先列印奇數頁，並將偶數頁列印在紙張的另一面。

1. 點選印表機驅動程式 “Page Setup / 頁面設定” 選單中的 “**Double-Sided Printing / 雙面列印**” 檢查盒。關於 “Page Setup / 頁面設定” 選單的使用說明，請參考第 5-15 頁 “更改 Page Setup (頁面設定) 對話框中的設定值” 。

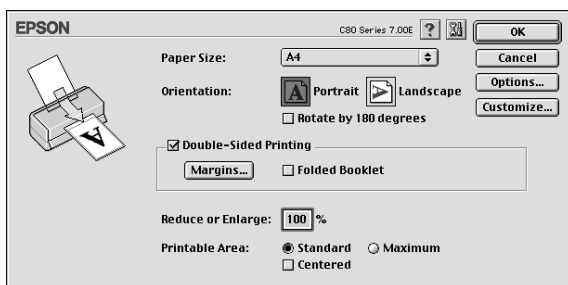

2. 按下 『**Margins / 邊界**』 鍵，則會出現如下圖的對話框。

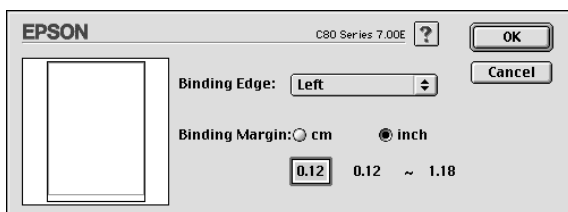

3. 指定紙張的裝訂位置，您可以選擇 “**Left / 左**”、“**Top / 上**” 和 “**Right / 右**” 。
4. 使用 “Binding Margin / 裝訂邊界” 方塊指定裝訂邊界的寬度，您可以指定介於 3 mm 和 30 mm 間的寬度。


附註：

依應用程式所指定的設定值而定，實際的裝訂邊界可能會不同。在列印全部的工作之前，請先試著列印一些頁面來檢查實際的列印結果。

5. 按下『**OK / 確定**』鍵回至“Page Setup / 頁面設定”選單，然後按下『**OK / 確定**』鍵儲存設定。
6. 在自動進紙槽中裝入紙張，然後從應用程式傳送列印工作。當列印完奇數頁時，將會顯示如何列印偶數頁的說明。
7. 請依照顯示的說明重新裝入紙張，或如下圖所示重新裝入紙張。

附註：


- ❑ 由於所使用的墨水量，紙張在列印期間可能會捲曲。若發生這種情況，請在將紙張重新裝入印表機之前，請輕輕地往反方向捲曲。
- ❑ 將整疊紙張重新裝入印表機之前，請先將紙張打散後順齊。
- ❑ 當重新放入已印好一面的紙張時，請依照所提供的指示說明。若沒有正確安裝紙張，可能會發生夾紙或裝訂邊位置不正確。
- ❑ 萬一夾紙了，請參考第 12-14 頁“無法正確進紙”。

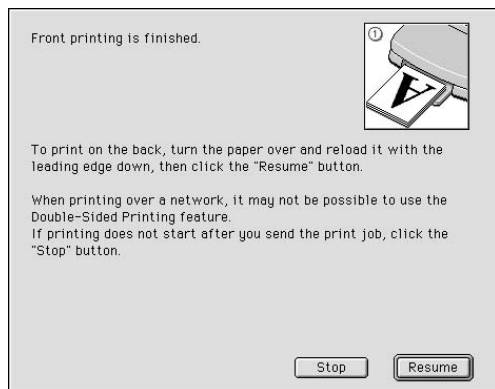

8. 一旦重新裝入紙張，請按下『**Resume / 繼續**』鍵列印偶數頁。

摺疊式小冊子的雙面列印

您也可以使用雙面列印的功能，製作單面摺疊式小冊子。若要製作單面摺疊式小冊子，印表機會先列印對摺後向外的那一面，然後將列印完的紙張重新放入自動進紙槽，而會列印對摺後向內的那一面，如下圖所示。

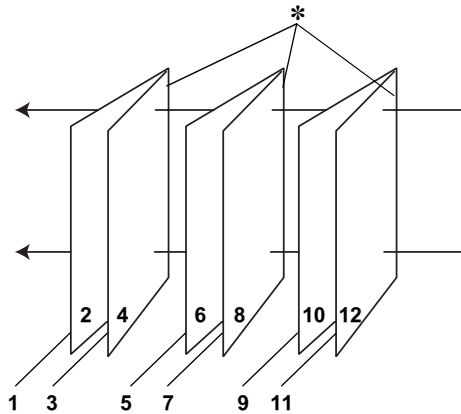

單面摺疊小冊子

*：裝訂邊界

印表機會先在第一張紙列印文件的第 1 頁和第 4 頁，第二張紙列印文件的第 5 頁和第 8 頁，及在第三張紙列印文件的第 9 頁和第 12 頁。將列印完的紙張重新放入自動進紙槽中，印表機將會在第一張紙的背面列印文件的第 2 頁和第 3 頁，在第二張紙的背面列印文件的第 6 頁和第 7 頁，及在第三張紙的背面列印文件的第 10 頁和第 11 頁。列印完畢之後，您可以將每張紙張摺疊起來並裝訂成冊。

請依照下列的步驟，建立如上所述的小冊子。


1. 點選印表機驅動程式“Page Setup / 頁面設定”選單中的“**Double-Sided Printing / 雙面列印**”檢查盒，然後點選“**Folded Booklet / 摺疊式小冊子**”檢查盒。

2. 按下『**Margins / 邊界**』鍵，則會出現“Margins / 邊界”對話框。
3. 指定紙張的裝訂位置，您可以選擇“**Left / 左**”、“**Top / 上**”和“**Right / 右**”。

附註：

當您將印表機驅動程式內容中的“Orientation / 列印方向”設定為“**Portrait / 直印**”，則可選擇“**Left / 左**”或“**Right / 右**”的裝訂位置。而當“Orientation / 列印方向”設定為“**Landscape / 橫印**”時，才可選擇“**Top / 上**”的裝訂位置。

4. 使用“Binding Margin / 裝訂邊界”文字框來指定裝訂邊界的寬度。您可以指定介於 3 mm 至 30 mm 之間的任何數值，而所指定的邊界寬度將可用在摺疊邊的兩側。舉例說明，若指定的邊界為 10 mm，則會邊界會置於 20 mm (10 mm 的邊界將會被置於摺疊邊的每一側)。

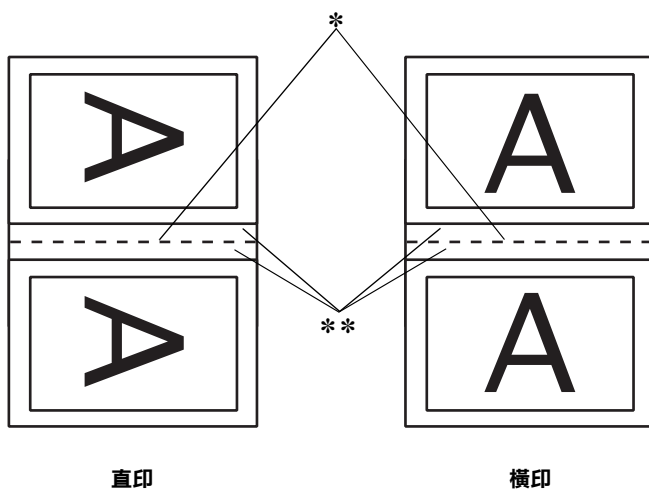

*：裝訂邊界

**：邊界


5. 按下『OK / 確定』鍵回至“Page Setup / 頁面設定”選單，然後按下『OK / 確定』鍵儲存設定。
6. 確定在自動進紙槽中已裝入紙張，並從應用程式傳送列印工作。
7. 當正在列印紙張對摺後向外的那一面時，將會顯示有關列印紙張另一面的說明。請依照螢幕上的說明，重新放入紙張，或參考第 5-20 頁“標準的雙面列印”。


附註：

- ❑ 由於所使用的墨水量，紙張在列印期間可能會捲曲。若發生這種情況，請在將紙張重新裝入印表機之前，請輕輕地往反方向捲曲。
- ❑ 將整疊紙張重新裝入印表機之前，請先將紙張打散後順齊。

- ❑ 當重新放入已印好一面的紙張時，請依照所提供的指示說明。若沒有正確安裝紙張，可能會發生夾紙或裝訂邊位置不正確。
 - ❑ 萬一夾紙了，請參考第 12-14 頁 “無法正確進紙”。
8. 重新裝入紙張，並按下『**Resume / 繼續**』鍵列印內頁。
 9. 一旦完成列印，將紙張對摺並用釘書機或其它的方法裝訂這些紙張。

更改 Layout (版面) 對話框中的設定值

您可以使用 “Layout / 版面” 對話框中的印表機驅動程式設定來修正文件的版面。若要開啓這個對話框，請點選應用程式 “File / 檔案” 中的 “**Print / 列印**”，然後按下 “Print / 列印” 對話框中的『 版面』圖示鍵。您可以在版面選單中更改 “縮小 / 放大”、“版面配置” 和 “浮水印” 的設定，請參考下列的說明。

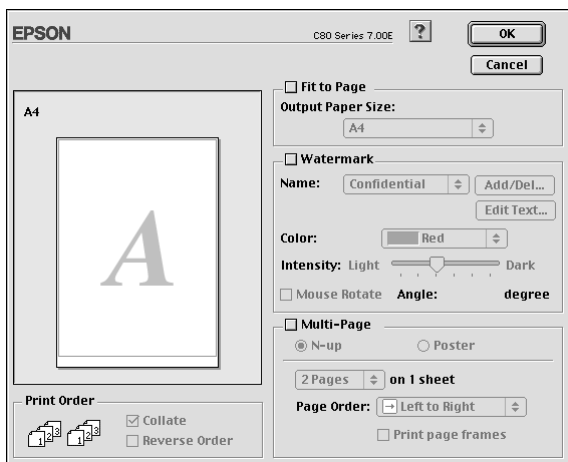

在“Layout / 版面”對話框中，可讓您自動調整文件尺寸以符合紙張大小、列印二合一或四合一至同一頁面上、列印海報尺寸的影像、在文件中加入浮水印、或設定列印工作的列印順序。請參考下列的說明。


更改 Fit to Page (印至一頁) 的設定

等比例的放大或縮小影像的尺寸，使其符合您從所選擇的紙張尺寸。若畏如此，請點選“Fit to Page / 印至一頁”檢查盒，然後從“Output Paper Size / 紙張大小”清單中選擇紙張尺寸。

更改 Watermark (浮水印) 的設定

若要在文件中加入浮水印，請點選“Page Layout / 版面”對話框中的“Watermark / 浮水印”檢查盒。

從“Name / 名稱”中選擇您所想要列印的浮水印，然後設定浮水印的位置、尺寸、顏色和密度。您可以從對話框左邊的預覽視窗中，藉由拖曳滑鼠的方式來改變浮水印的位置及尺寸。

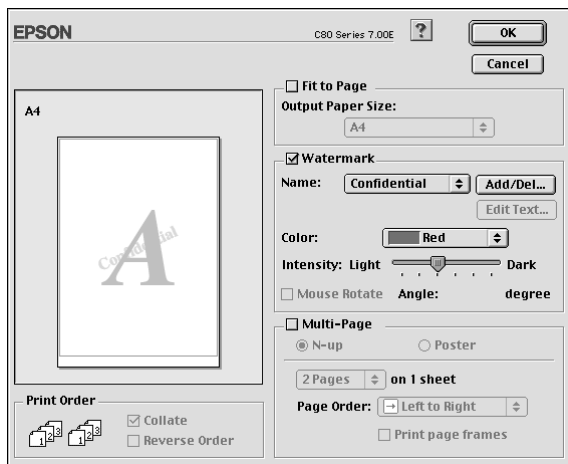


您也可以新增以文字或影像爲主的浮水印至 “Name / 名稱” 清單中，請依照下列的步驟。


1. 按下 “Name / 名稱” 旁的 『**Add/Del / 新增 / 刪除**』 鍵，則會出現如下圖的對話框。



2. 若要使用圖片檔爲浮水印，請按下 『**Add PICT / 新增圖片**』 鍵。點選所想要加入的影像檔案，然後按下 『**Open / 開啟舊檔**』 鍵。

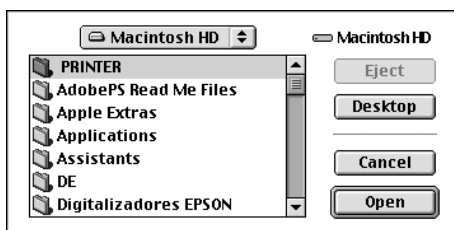

若要新增以文字為主的浮水印，請按下『**Add Text / 新增文字**』鍵。在“Text / 文字”欄位中鍵入文字，並選擇字型和字體，然後按下『**OK / 確定**』鍵。

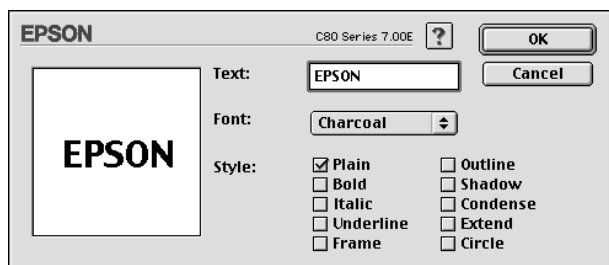

3. 影像檔案名稱或浮水印文字將會顯示在“Watermark / 浮水印”對話框的“Mark Name / 檔案名稱”清單中。若要更改影像浮水印的名稱，請於清單上點選其檔案名稱，然後鍵入新的名稱。當在“Name / 名稱”清單中選擇浮水印文字，則您可以按下『**Edit Text / 文字編輯**』鍵來編輯文字或改變字型和字體。




4. 按下『**OK / 確定**』鍵，將浮水印新增至“Page Layout / 版面”對話的“Name / 名稱”清單中。

更改 Multi-Page (版面配置) 設定

點選“Multi-Page / 版面配置”檢查盒，則可選擇“N-up / 多頁合印”或“Poster / 分割列印”設定。請參考下個章節的說明。

更改 N-up (合併列印) 的設定

在版面選單中，選擇 “N-up / 多頁合印” 的版面配置設定，則可將文件採二合一或四合一的方式列印。

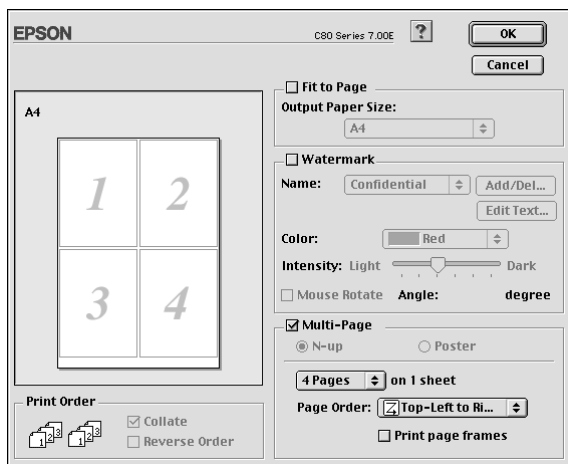


當選擇 “N-up / 多頁合印” 時，您可以更改下列的設定：

2 Pages (二合一) 4 Pages (四合一)	在同一張紙上列印 2 頁或 4 頁文件。
Page Order (列印順序)	可以指定在同一張紙上頁面列印的順序。
Print page frames (列印頁框)	在每張頁面的邊緣列印外框。

更改 Poster (分割列印) 的設定

單一的文件頁面可以被放大成 4 張頁面、9 張頁面或 16 張頁面的文件後列印。選擇「Poster / 分割列印」為版面配置設定來列印海報尺寸的影像。

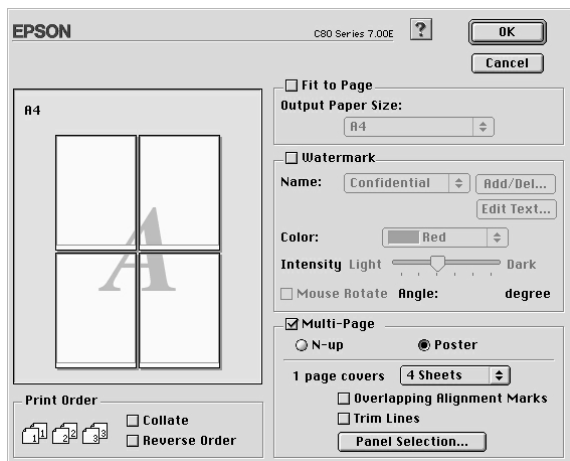

您可以更改下列的設定：

1 page covers xx sheets	設定一頁文件放大後，將分成多少列印頁面。您可以選擇 4 頁、9 頁或 16 頁。
Overlapping Alignment Marks (拼貼校正輔助線)	輕輕地重疊影像並列印校正輔助線，使得所有影像可以更準確地排在一起。
Trim Lines (切割線)	在影像上列印可以顯示需要裁切頁面的邊線，即可容易切割頁面。
Panel Selection	點選您不想列印出的部份，然後按下『OK / 確定』鍵列印出保留的部份。


若您只想於列印海報版面中的一些部份而不是全部的部份，請按下『Panel Selection』鍵，然後點選您不想列印的頁面，再按下『OK / 確定』鍵，將只會列印出您沒有點選的部份。


更改 Print Order (列印順序) 的設定

您也可以設定列印工作的列印順序。當列印多頁文件時，請點選“**Collate / 逐份列印**”即可同時列印完整的一份文件。點選“**Reverse Order / 反序列印**”即會反序列印文件，也就是從最後一頁開始列印。

使用印表機的工具程式

EPSON 印表機工具程式可讓您查看目前印表機的狀態及從電腦中執行一些印表機維護功能。

若要使用工具程式，請點選“Print / 列印”或“Page Setup / 頁面設定”對話框中的『 工具』圖示鍵，然後按下您所要使用的工具圖示鍵。

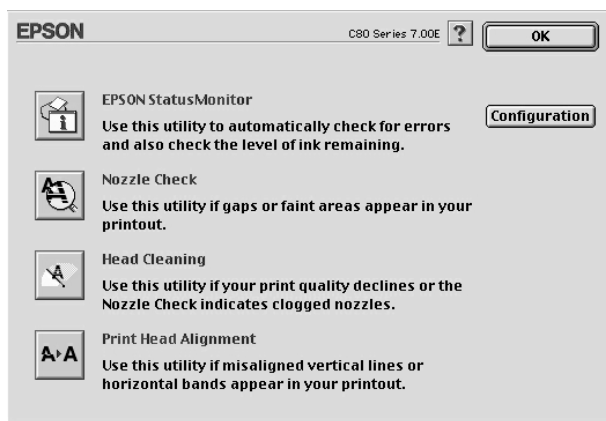

附註：

當正在進行列印工作時，請勿使用“**Nozzle Check / 噴嘴檢查**”、“**Head Cleaning / 清潔印字頭**”或“**Print Head Alignment / 印表機直線性校正**”等工具；否則可能會弄髒列印結果。

請參考下列的說明。

EPSON StatusMonitor (印表機狀態監控)

StatusMonitor 工具可監控印表機的狀態。若偵測到印表機發生錯誤，則將會出現錯誤訊息來通知您。

在列印之前，您也可以使用這個工具來檢查墨水存量的多寡。

若要使用 “StatusMonitor”，請按下 “Utility / 工具” 對話框中的『**EPSON StatusMonitor / 印表機狀態監控**』鍵。詳細說明，請參考第 6-1 頁 “使用 EPSON StatusMonitor (印表機狀態監控)”。

Nozzle Check (噴嘴檢查)

使用 “Nozzle Check / 噴嘴檢查” 工具檢查印字頭是否阻塞。若您發現列印品質降低及清潔印字頭之後，請檢查噴嘴以確認印字頭已清潔。若噴嘴檢查表單指出需要清潔印字頭，您可以直接從 “Nozzle Check / 噴嘴檢查” 工具中使用 “Head Cleaning / 清潔印字頭” 工具。詳細說明，請參考第 11-1 頁 “噴嘴檢查”。

Head Cleaning (清潔印字頭)


使用 “Head Cleaning / 清潔印字頭” 工具清潔印字頭。若您發現列印品質降低，您可能必須清潔印字頭。請先使用 “Nozzle Check / 噴嘴檢查” 工具確認是否需要清潔印字頭。詳細說明，請參考第 11-3 頁 “清潔印字頭”。

Print Head Alignment (印表機直線性校正)

“Print Head Alignment / 印表機直線性校正” 工具可以用來改善文件的列印品質。若您發現列印文件中的垂直線不直或有白色或黑色的橫條，則必須校正印字頭。請參考下列的說明，使用此工具校正印字頭。

透過這個工具，印表機將會輸出兩種不同類型的測試圖案，用來檢查印表機直線性校正。

下列圖示為印表機輸出的第一種測試圖案範例。

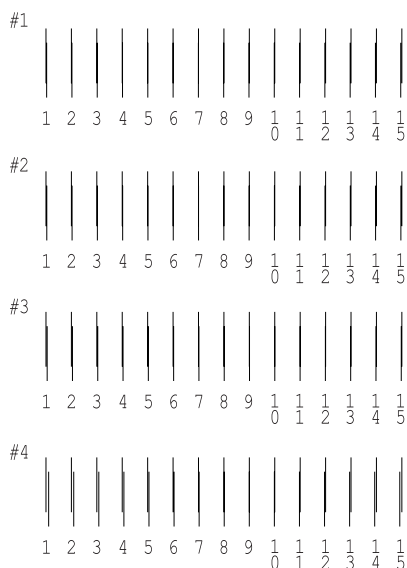


在列印測試頁的每個圖案中，選擇一條最直的直線。針對每個圖案，從“Print Head Alignment / 印表機直線性校正”對話框中的下接式清單，選擇相對應的線條編號，然後按下『**Finish / 完成**』鍵套用新的設定值。

附註：

若您無法找到已校正正確的線條，請選擇最接近正確值的線條編號並按下『**Realignment / 重新校正**』鍵。則您所選擇的線條將會重新設定為中間的 (編號 8) 位置並再列印一次校正測試頁。


下列圖示為印表機輸出的第二種測試圖案範例。

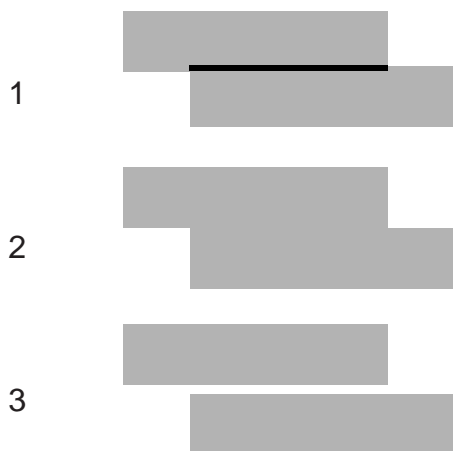

在列印測試頁的每個圖案中，找出一個沒有任何黑色或白色橫條的圖案。然後從“Print Head Alignment / 印表機直線性校正”對話框中的下接式清單，選擇相對應的圖案編號，最後按下『**Finish / 完成**』鍵套用新的設定值。

附註：

若所有的圖案具有橫條，請選擇一個橫條最少的圖案並按下『**Realignment / 重新校正**』鍵。則您所選擇的圖案將會調換到中間的位置並再列印一次校正測試頁。

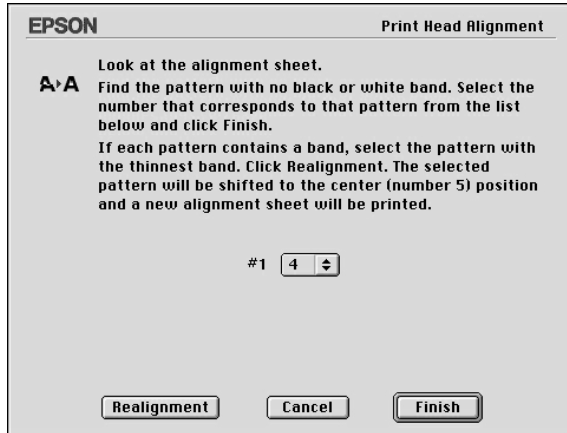

Configuration (監控設定)

按下此鍵，即可開啓“Configuration / 監控設定”對話框。當印表機狀態改變時，您可以在此對話框中選擇顯示的訊息通知。詳細說明，請參考第 6-2 頁“使用 Configuration (監控設定) 對話框”。

使用 Desktop Printing (桌面列印)

使用 Desktop Printing (桌面列印) 功能，您可以將檔案拖至桌面印表機圖示中輕鬆列印，或選擇桌面上的檔案並選擇“Print / 列印”。


若要安裝 Desktop Printing (桌面列印) 功能，請依照下列的說明。

附註：

您需要 Mac OS 8.5.1 或以上的版本，才可使用 Desktop Printing (桌面列印) 功能。

安裝 Desktop Printing (桌面列印) 的驅動程式

1. 確定已關閉印表機的電源。開啓 Macintosh 的電源並將印表機百寶箱光碟片放入光碟機中。
2. 雙擊 “Install Software” 資料夾，然後雙擊 “Installer” 圖示鍵。
3. 按下 『Continue』 鍵。
4. 在 “Installer” 對話框中選擇 “Custom Install” 並點選 “Desktop Printing Printer Driver Package” 檢查盒。

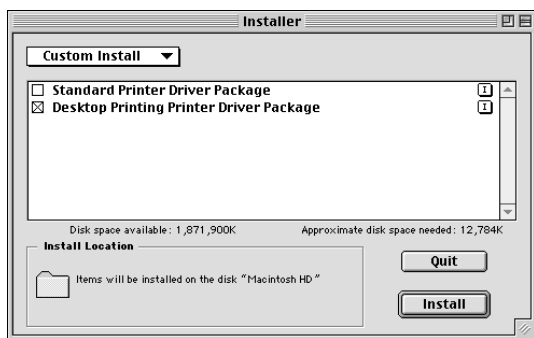

5. 按下 『Install』 鍵。
6. 請依照螢幕上的指示，安裝驅動程式。

使用 Desktop Printing (桌面列印) 功能列印

若要使用 Desktop Printing (桌面列印) 功能列印，請使用下列其中一個的方法：

- ❑ 將您想要列印的檔案拖至在桌面上的印表機圖示。這台印表機已自動設為預設印表機。然後開啓產生這個檔案的應用程式並出現 “Print / 列印” 對話框。

- ❑ 若您想要使用 Desktop Printing (桌面列印) 功能的印表機被設定為預設印表機，請在桌面上選擇您想要列印的檔案，然後點選“File / 檔案”選單中的“**Print / 列印**”。將會開啓您最後儲存這個檔案的應用程式及出現“Print / 列印”對話框。
- ❑ 若您想要用來當作 Desktop Printing (桌面列印) 功能的印表機被設定為預設印表機。開啓您想要列印的檔案，然後點選應用程式“File / 檔案”選單中的“**Print / 列印**”。則會出現“Print / 列印”對話框。

關於“Print / 列印”對話框的使用說明，請參考第 5-2 頁“更改 Print (列印) 對話框中的設定值”。

附註：

使用 Desktop Printing (桌面列印) 功能列印可能會花比較長的時間。

若要設定預設印表機，請使用下列其中一個方法：

- ❑ 從“Apple”選單中選擇“**Chooser / 選擇週邊**”，然後點選您想要使用的印表機圖示。則此印表機將變成預設印表機，並且可以使用 Desktop Printing (桌面列印) 功能。
- ❑ 在桌面上選擇印表機圖示，然後選擇功能表“Printing / 列印”選單中的“**Set Default Printer**”。
- ❑ 點選在控制表中的印表機圖示，然後從印表機清單中選擇印表機。

附註：

當使用 Desktop Printing (桌面列印) 功能列印時，則下列項目皆無效。

- ❑ 更改“Background Printing / 背景列印”設定
- ❑ 在“Print / 列印”對話框中設定列印時間。
- ❑ 列印預視
- ❑ 儲存至檔案

❑ EPSON Monitor 3

若發生錯誤，請按下『**Cancel / 取消**』鍵停止列印，或是清除錯誤後，按下『**Continue / 繼續**』鍵繼續列印。當墨水用盡時，不會出現『**How to / 怎麼辦!**』鍵，是因為在列印期間，您無法啟動“**Ink Cartridge Replacement Utility / 更換墨水卡匣工具**”。若要更換已用盡的墨水卡匣，請取消列印並使用印表機的控制面板更換墨水卡匣。詳細的說明，請參考第 10-1 頁“更換空的墨水卡匣”。

使用 Desktop Printer (桌面列印) 視窗管理列印工作

使用 Desktop Printer (桌面列印) 視窗，您可以管理如下所述的列印工作。若要開啓 Desktop Printer (桌面列印) 視窗，請雙擊在桌面上的印表機圖示。


- ❑ 使用下列的按鍵來暫停列印、繼續列印、設定列印時間、及刪除列印工作。選擇您想要管理的列印工作，然後按下適合的按鍵。

	Hold (暫停)	暫停列印並將目前的列印工作保留在列印佇列中的第一筆
	Resume (繼續)	繼續列印
	Print time (列印時間)	設定列印時間
	Delete (刪除)	停止列印並刪除列印佇列中的列印工作

設定列印時間

可以設定印表機在指定的時間裡啟動列印。請依照下列的步驟，設定列印時間。

1. 按下在 Desktop Printer (桌面列印) 視窗中的 『🕒』 圖示鍵，則會開啓 “Set Print Time / 設定列印時間” 對話框。

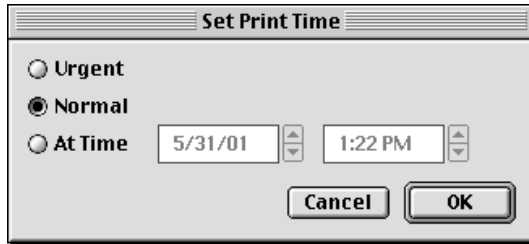

2. 選擇 “Urgent”、“Normal” 或 “At Time” 爲 “Print Time / 列印時間”。

若您選擇 “At Time”，在日期和時間的方塊中，指定您想要列印文件的日期及時間。

附註：

確定在您所指定的日期及時間裡，已開啓電腦和印表機的電源。

3. 按下 『OK / 確定』 鍵。


使用 Printing (列印) 選單

您可以從這個選單停止列印、繼續列印及設定預設印表機。

請依照下列的說明：

1. 點選桌面上的印表機圖示，則在功能表上將會出現 “Printing / 列印”。

2. 開啓“Printing / 列印”選單，則會出現如下圖的畫面。

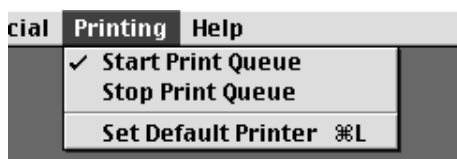

3. 選擇“Start Print Queue”繼續列印、“Stop Print Queue”停止列印、或“Set Default Printer”選擇印表機為預設印表機。

經由線上輔助說明取得資訊

印表機軟體有多項線上輔助說明功能，可以及時告知您如何使用印表機驅動程式中的各項設定及印表機工具程式。

若要開啓線上輔助說明，請點選應用程式“File / 檔案”選單中的“Print / 列印”或“Page Setup / 頁面設定”。然後，按下『? 說明』圖示鍵。


第 6 章

在 Macintosh 環境下檢查印表機狀態與管理列印工作

使用 EPSON StatusMonitor (印表機狀態監控)

EPSON StatusMonitor 工具可監控印表機的狀態。若偵測到印表機發生錯誤，則將會出現錯誤訊息來通知您。

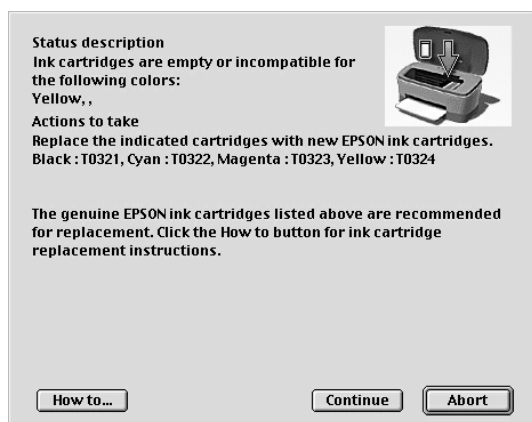

當墨水卡匣即將用盡或已用盡時，則在文字框的下方會出現『How to / 怎麼辦!』鍵。請按下『How to / 怎麼辦!』鍵，則 EPSON StatusMonitor 將指導您一步一步的進行墨水卡匣的更換程序。




在列印之前，您也可以使用這個工具來檢查墨水存量。當開啓 EPSON StatusMonitor 時，則會顯示在開啓時的墨水存量。若要更新墨水存量的資料，請按下『Update / 更新』鍵。

開啟 EPSON StatusMonitor


請依照下列的步驟，開啟 EPSON StatusMonitor。

1. 點選應用程式“File / 檔案”中的“Print / 列印”或“Page Setup / 頁面設定”。則會開啟“Print / 列印”對話框。
2. 按下『 狀態監控』圖示鍵或按下『 工具』圖示鍵，然後按下“Utility / 工具”對話框中的『**EPSON StatusMonitor**』鍵。則會開啟“StatusMonitor”對話框。

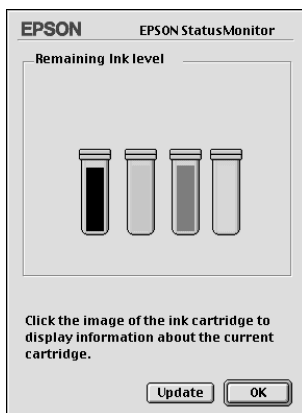


使用 Configuration (監控設定) 對話框

若您想要改變 StatusMonitor 工具監控印表機的方式，或變更印表機處理列印工作的方式，請依照下列的步驟。

1. 選應用程式“File / 檔案”中的“Print / 列印”或“Page Setup / 頁面設定”。
2. 按下『 工具』圖示鍵。

3. 按下『**Configuration / 組態**』鍵。則會出現“Configuration Settings / 組態設定”對話框。

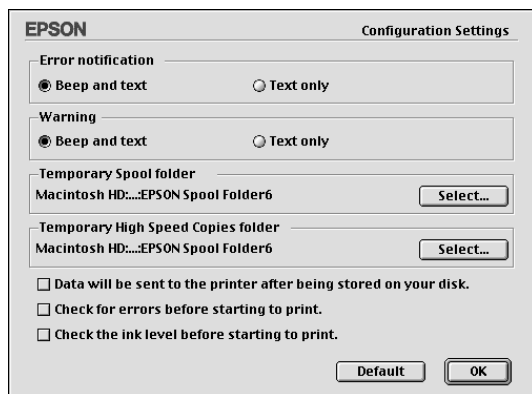

在“Configuration Settings / 組態設定”對話框中，您可以更改下列的設定：

Error notification (錯誤通知)	選擇 EPSON StatusMonitor 通知您錯誤發生的方式。
Warning (警告)	選擇 EPSON StatusMonitor 通知您警告發生的方式。
Temporary Spool folder (暫存佇列資料夾)	選擇暫存列印作業的資料夾。
Temporary High Speed Copies folder (暫存高速拷貝資料夾)	選擇儲存多份拷貝列印作業的暫存資料夾。
Data will be sent to the printer after being stored on your disk. (將資料儲存至硬碟後，再將資料傳送至印表機)	點選此檢查盒，則可將包含在文件中的影像變為影像資料暫存至電腦的硬碟中，以避免出現窗廉效應。電腦將會傳送完整的影像資料至印表機以避免產生長方形的橫條。
Check for errors before starting to print. (開始列印之前，先檢查是否有錯誤發生)	若您想在列印之前，讓印表機先檢查是否有錯誤發生，請點選這個檢查盒。

Check the ink level
before starting to print.
(開始列印之前，檢查墨水存量)

若您想在列印之前，讓印表機先檢查目前的墨水存量，請點選這個檢查盒。


使用 EPSON Monitor3

在您傳送列印工作至印表機後，您可以使用 EPSON Monitor3 工具來檢查、取消或改變更佇列中列印工作的順序。此工具也會顯示出目前列印工作的狀態。

開啟 EPSON Monitor3

若要開啓 EPSON Monitor3，請依照下列的步驟。

1. 首先，開啓“Chooser / 選擇週邊”或“Background Printing / 背景列印”對話框中的“**Background Printing / 背景列印**”。
2. 傳送列印工作至印表機。
3. 點選應用程式右下方清單中的“**EPSON Monitor3**”，則會開啓“EPSON Monitor3”對話框。

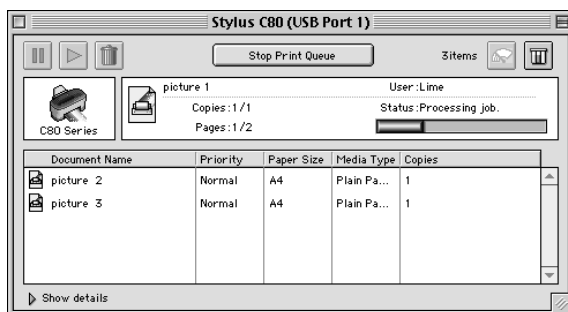




附註：

您也可以雙擊 “Extensions” 資料夾中的 “EPSON Monitor3” 圖示，即可開啓 “EPSON Monitor3”。



使用 EPSON Monitor3 更改列印工作

您可以參考下列敘述，使用 EPSON Monitor3 管理列印工作：

- 使用下列的按鍵來暫停、繼續和取消列印工作。選擇您所想管理的列印工作，然後按下所需的按鍵。


	Hold (暫停)	暫停列印，並將目前的列印工作保留在列印佇列的最上面。
	Resume (繼續)	繼續列印
	Delete (取消)	停止列印，並刪除目前列印佇列中的列印工作。

- 按下 『**Stop Print Queue**』 鍵停止列印。按下 『**Start Print Queue**』 鍵繼續列印。
- 使用下列的按鍵，啓動印表機工具程式。

	Print head cleaning (清潔印字頭)	啟動清潔印字頭工具
	StatusMonitor or	啟動 EPSON StatusMonitor，在此處將會顯示墨水存量

- 雙擊清單中的檔案以預覽檔案（當您正在列印 ESC/P 命令檔時，此功能則無效）。
- 雙擊 『**Copies / 拷貝份數**』 改變所選擇被列印的工作之拷貝份數。

- 按下 “**Show details / 顯示詳細資料**” 以開啓在 “EPSON Monitor3” 對話框中的此按鍵的延伸說明，如下圖所示。在此對話框中將會顯示被選擇的列印文件之印表機驅動程式的詳細設定。

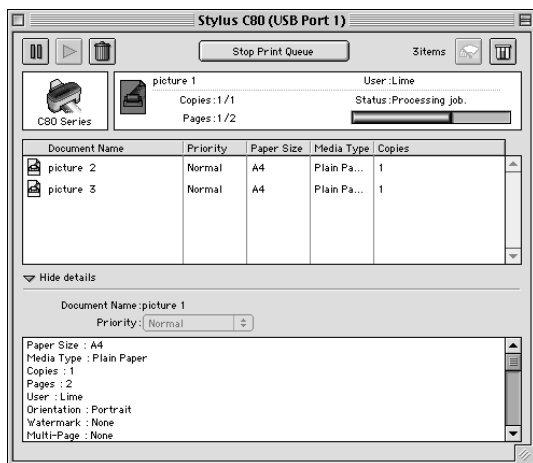

更改列印工作的順序


若要改變在佇列區中列印工作的優先順序，請依照下列的步驟。

附註：

您也可以改變印表機驅動程式 “Background Printing / 背景列印” 對話框中所設定列印工作的優先列印時間。

1. 在 “Document Name / 文件名稱” 欄位中，選擇您想要改變優先順序的列印工作。

- 按下 “**Show details / 顯示詳細資料**” 以開啓在 “EPSON Monitor3” 對話框中的此按鍵的延伸說明，如下圖所示。

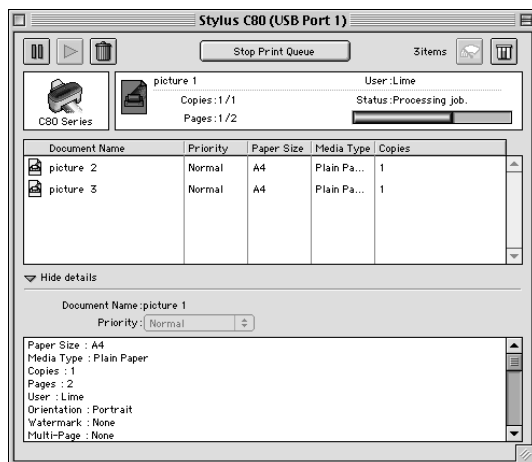

- 從 “Priority / 優先順序” 的清單中，選擇 “**Urgent / 緊急**”、“**Normal / 一般**”、“**Hold / 保留**” 或 “**Print Time / 列印時間**”。

附註：

若您選擇 “**Print Time / 列印時間**”，則您可以在出現的對話框中，指定將要列印文件的日期及時間。並請確定在指定的時間之前，您已開啓印表機及電腦的電源。

第 7 章

在 DOS 環境下使用印表機軟體

前言

此章節是在說明當在 DOS 環境下操作時，如何更改設定和使用字型。請參考下列的說明。

附註：

- 無法執行彩色列印。
- 當更換墨水卡匣及執行其它的維護功能時，請使用印表機上的控制面板。
- 無法列印信封。

更改列印設定

根據列印工作的需求，可以更改許多列印設定，如列印方向和進紙位置。因為這些設定值在每次開啓印表機的電源時還是有效，這些設定值被認定為預設值。

出廠預設值的設定是爲了符合大部份使用者的需求，因此您可能不需要更改這些設定值。下表列出在預設模式中您可以選擇的功能。

設定	選項
字型	Courier、Roman、Draft
字間距	10 cpi、12 cpi、15 cpi、17.1 cpi、20 cpi、Proportional
列印方向	Auto、Bi-D、Uni-D
進紙位置	8.5 mm、3 mm etc.

界面模式	自動、並行、USB
界面自動切換時限	10 秒鐘、30 秒鐘
並行界面傳輸率	快速、正常
自動換列	無效、有效
字元表	Italic、PC437、PC437 Greek、PC850、PC852、PC853、PC855、PC857、PC866、PC869、MAZOWIA、Code MJK、ISO 8859-7、ISO Latin 1T、Bulgaria、PC774、Estonia、ISO 8859-2、PC866 LAT、PC866 UKR、PCAPTEC、PC708、PC720、PCAR864、PC860、PC861、PC863、PC865、BRASCII、Abicom、Roman 8、ISO Latin 1、PC858、ISO 8859-15、PC771

附註：

大部份軟體有控制字元表和自動換列。若您所使用的軟體有控制這有功能，您可能不需要透過控制面板來設定這些功能。

更改預設值

若要更改印表機的預設值，請使用控制面板上的按鍵。控制面板上的指示燈號將會顯示出您所做的選擇。請依照下列的步驟。

1. 確定已關閉印表機的電源，並且自動進紙槽上已放入 A4 或 Letter 尺寸的紙張。
2. 按下『△墨水』鍵並開啓印表機的電源。然後按下『紙張』鍵，進入“預設模式”。

印表機將會進紙並且印出一張總結表，此表會顯示您想要以何種語言印出訊息（英文、法文、德文、義大利文、西班牙文、或葡萄牙文）。

3. 按下『△墨水』鍵直到控制面板上的燈號指示著“您所選擇的語言”，如下圖所示。

語言	⏻	📄	△
英文	○	○	●
法文	○	●	○
德文	○	●	●
義大利文	●	○	○
西班牙文	●	○	●
葡萄牙文	●	●	○

● = 亮、○ = 熄滅

4. 按下『📄紙張』鍵，列印目前的預設值及您所選擇的語言設定。印出的指示將會列出您可以改及在每次選擇下控制面板燈號所描述的設定之次目錄表。使用這個指示可以改變使用控制面板所做的設定。
5. 設定好之後，請關閉印表機的電源，即可退出“預設模式”。

附註：

任何時候，您都可以藉由關閉印表機的電源來退出“預設模式”。除非您已修正過所選擇的設定值，否則這些設定值仍是有效的。

若您想要檢查目前的預設值，請再進入預設模式並印出目前的預設值。箭頭將會指示出目前的設定。

使用內建及向量字型

請參考下列的章節說明。

使用內建的字型

這台印表機具有兩種內建的字元字型。

下列為可使用的字型：

EPSON Courier 和 EPSON Roman

使用向量字型

Roman 字型可以列印的字型大小介於 8 到 32 點，加大字型以 2 點為最小基準。您可以藉由軟體或傳送 ESC/P 2™ 的指令。請參考附於印表機軟體的相關文件中，有關向量字型大小設定的說明。

第 8 章

在網路上設定印表機

Windows Me、98 和 95 使用者

此部份將會告訴您如何安裝印表機，使其他電腦可以在網路上使用這台印表機。

首先，您必須先在連接這台印表機的電腦中，將印表機設定為資源分享的印表機。然後，您必須在每台會透過網路使用到這台印表機的電腦中，安裝印表機驅動程式並指定網路路徑。

附註：


此章節主要是說明如何在網路上，將印表機設定為資源分享的印表機。若要將印表機直接連接至網路，但卻不想將這台印表機設定為網路印表機的話，請洽詢網路管理員。

將印表機設定為一台資源分享的印表機

請依照下列的步驟，使其他電腦可透過網路來共用這台印表機。

1. 按下『**開始**』鍵並指向“**設定**”，然後點選“**控制台**”。
2. 雙擊“**網路**”圖示。
3. 按下『**檔案及列印分享**』鍵。

4. 點選“別人也可以使用我的印表機”檢查盒並按下『確定』鍵。

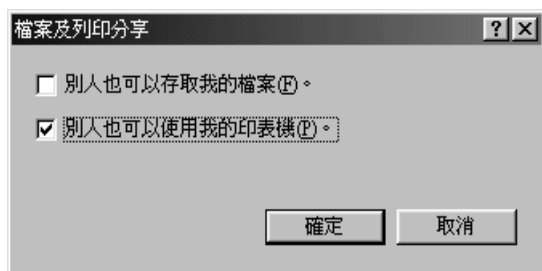


5. 按下在“網路”對話框中的『確定』鍵。
6. 雙擊在“控制台”中的“印表機”圖示。

附註：

- 若出現要求您放入 Windows Me、98 或 95 光碟片的對話框，則請將光碟片放入光碟機中，並依照螢幕上的指示操作。
 - 若出現要求您重新啟動電腦的對話框，則請照做。然後，打開“印表機”資料夾並繼續執行步驟 7。
7. 在“印表機”資料夾中，選擇這台印表機的圖示，然後點選“檔案”選單中的“資源分享”。

8. 點選“資源分享”，然後鍵入所需的印表機資訊並按下『確定』鍵。

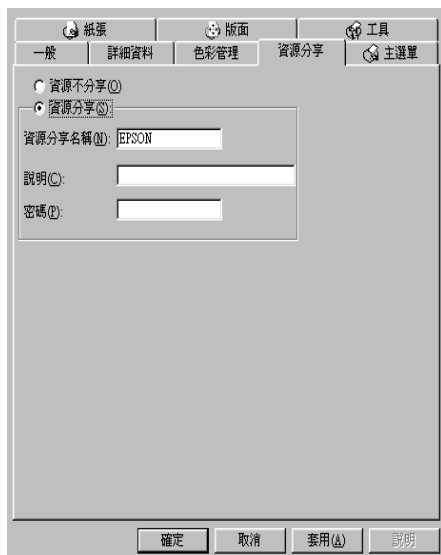

透過網路使用印表機


爲了讓網路上的其他電腦可以使用這台印表機，您必須先在欲使用這台印表機的每台電腦中，安裝印表機驅動程式。請依照下列的步驟。

附註：


在您可以從其他電腦來使用這台印表機之前，您必須先在直接連接這台印表機的電腦中，將這台印表機設定爲一台資源分享的印表機。詳細的說明，請參考第 8-1 頁“將印表機設定爲一台資源分享的印表機”。

1. 按下『開始』鍵並指向“設定”，然後點選“印表機”。
2. 雙擊“新增印表機”圖示，則會開啓“新增印表機精靈”視窗。
3. 按『下一步』鍵。

4. 點選「**網路印表機**」，然後按『**下一步**』鍵。

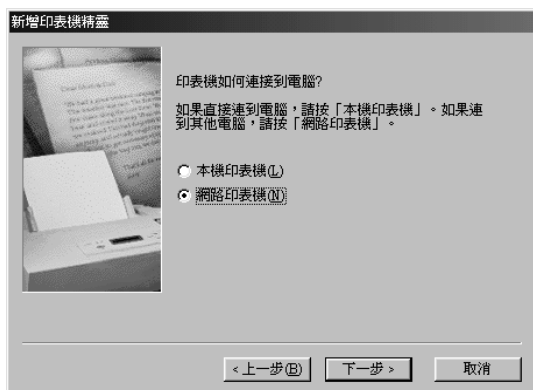

5. 在下一個螢幕畫面中，按下『**瀏覽**』鍵。
6. 雙擊直接連接這台印表機的電腦，然後點選這台印表機的圖示。

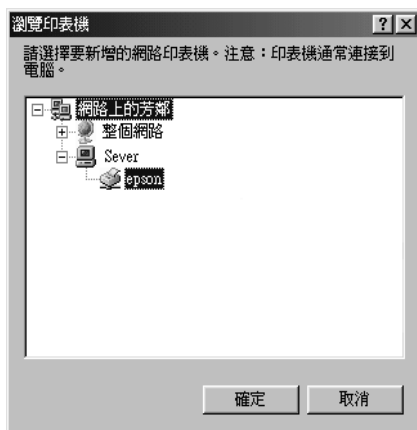

7. 按下『**確定**』鍵並依照螢幕上的指示操作。

附註：

若要監控資源分享印表機的狀態，您必須在將會使用這台印表機的每台電腦中，安裝 EPSON 印表機狀態監控 3。詳細的說明，請參考第 8-5 頁“安裝 EPSON 印表機監控程式 3”。

安裝 EPSON 印表機監控程式 3

若要監控印表機在網路上的使用狀態，您必須在將會使用到這台印表機的每台電腦中，安裝 EPSON 印表機狀態監控 3。請依照下列的步驟。

1. 將印表機軟體光碟片放入光碟機中。若沒有出現“EPSON 安裝程式”對話框，請雙擊光碟片中的“**SETUP.EXE**”。
2. 點選“**安裝 EPSON Status Monitor 3**”，並按下『**下一步**』鍵。
3. 依照螢幕上的說明操作。

Windows 2000 和 NT 4.0 使用者

此部份將會告訴您如何安裝印表機，使其他電腦可以在網路上使用這台印表機。

附註：

- 此章節只針對小型網路的使用者。若您想要在大型網路上，將印表機設定為一台資源分享的印表機，請洽詢網路管理員。
- 在下列說明中所提供的圖示為 Windows 2000 中的畫面。

首先，您必須先在連接這台印表機的電腦中，將印表機設定為資源分享的印表機。然後，您必須在每台會透過網路使用到這台印表機的電腦中，安裝印表機驅動程式並指定網路路徑。

將印表機設定為一台資源分享的印表機

請依照下列的步驟，使其他電腦可透過網路來共用這台印表機。

附註：

在下列說明中所提供的圖示為 Windows 2000 中的畫面。

1. 按下『開始』鍵並指向“設定”，並點選“印表機”。
2. 點選這台印表機的圖示，並按下滑鼠右鍵，然後點選“共用”。
3. 點選“設定共用為：”(Windows NT 4.0 使用者，請點選“shared”)，然後鍵入資源分享印表機的名稱。

附註：

資源分享印表機的名稱，請勿使用空白或連結符號。



若您希望 Windows 2000 或 NT 4.0 自動下載印表機驅動程式到執行不同 Windows 版本的電腦中，請按下『**其他驅動程式**』鍵並選擇適用於其他電腦的環境和作業系統。按下『**確定**』鍵，然後將印表機百寶箱光碟片放入光碟機中。選擇“**WINNT40**”表示 Windows NT 4.0 或“**WIN9X**”表示 Windows Me、98 或 95。按下『**確定**』鍵並安裝其他的驅動程式。

4. 您已安裝了其他的驅動程式，請按下『**確定**』鍵或按下『**關閉**』鍵。

透過網路使用印表機


爲了讓網路上的其他電腦可以使用這台印表機，您必須先在欲使用這台印表機的每台電腦中，安裝印表機驅動程式。請依照下列的步驟。

附註：

在您可以從其他電腦來使用這台印表機之前，您必須先在直接連接這台印表機的電腦中，將這台印表機設定爲一台資源分享的印表機。詳細的說明，請參考第 8-6 頁“將印表機設定爲一台資源分享的印表機”。

1. 按下『**開始**』鍵並指向“**設定**”，然後點選“**印表機**”。
2. 雙擊“**新增印表機**”圖示，則會開啓“**新增印表機精靈**”視窗。
3. 按『**下一步**』鍵。

4. 點選「網路印表機」，然後按『下一步』鍵。

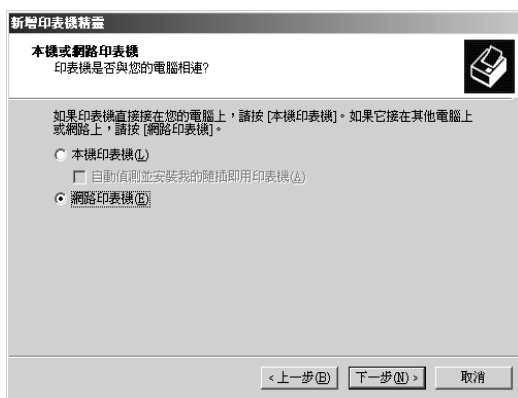

5. 在下一個螢幕畫面中，按『下一步』鍵。
6. 雙擊直接連接這台印表機的電腦，然後點選這台印表機的圖示。



7. 按『下一步』鍵並依照螢幕上的指示操作。

附註：

- ❑ 依直接連接這台印表機的電腦，所使用的作業環境和連接埠而定，“新增印表機精靈”視窗可能會通知您從印表機軟體光碟片中安裝印表機驅動程式。在這種情況下，請按下『**Have Disk**』並依照螢幕上的指示操作。
- ❑ 若要監控資源分享印表機的狀態，您必須在將會使用這台印表機的每台電腦中，安裝 EPSON Status Monitor 3。詳細說明，請參考第 8-9 頁“安裝 EPSON Status Monitor 3”。

安裝 EPSON Status Monitor 3

若要監控印表機在網路上的使用狀態，您必須在將會使用到這台印表機的每台電腦中，安裝 EPSON Status Monitor 3。請依照下列的步驟。

1. 將印表機軟體光碟片放入光碟機中。若沒有出現“EPSON 安裝程式”對話框，請雙擊光碟片中的“**SETUP.EXE**”。
2. 點選“**安裝 EPSON Status Monitor 3**”，並按下『**下一步**』鍵。
3. 依照螢幕上的說明操作。

Macintosh 使用者


此部份將會告訴您如何安裝印表機，使其他電腦可以在 AppleTalk 網路上使用這台印表機。藉由將此印表機設定為資源分享的印表機，則本地印表機將會連接至網路上，並且其他的電腦也可以使用。

首先，您必須先在連接這台印表機的電腦中，將印表機設定為資源分享的印表機。然後，您必須在每台會透過網路使用到這台印表機的電腦中，指定網路路徑並安裝印表機驅動程式。

將印表機設定為一台資源分享的印表機

請依照下列的步驟，讓其他電腦可透過 AppleTalk 網路來使用這台印表機。

1. 開啓印表機的電源。
2. 點選“Apple”功能表中的“Chooser”（選擇週邊）並點選這台印表機的圖示。然後，選擇連接這台印表機的連接埠。

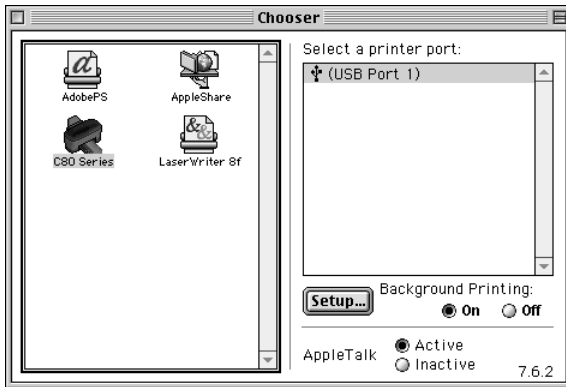

3. 按下『**Setup**』（設定）鍵，將會開啓“Printer Sharing Setup”對話框。



4. 點選“**Share this Printer**”檢查盒，然後鍵入所需的印表機名稱和密碼資料。

5. 按下『OK』鍵。則資源分享印表機的名稱將會出現在“Chooser”（選擇週邊）的連接埠清單中。
6. 關閉“Chooser”（選擇週邊）。


透過網路使用印表機

爲了讓網路上的其他電腦可以使用這台印表機，您必須依照下列的步驟，讓每台電腦都能使用這台印表機。


1. 開啓印表機的電源。
2. 從印表機百寶箱光碟片中，安裝印表機驅動程式。
3. 點選“Apple”功能表中的“Chooser”（選擇週邊）。然後，從“Select a printer port”清單中，點選這台印表機的圖示及您所想要使用的印表機連接埠。

附註：

只有連接在目前“AppleTalk”區域中的印表機才可使用。

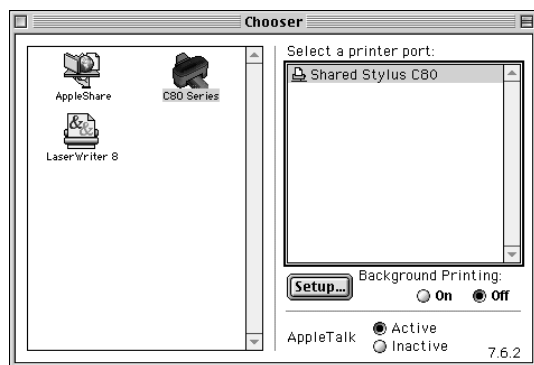

若出現如下圖的對話框，請鍵入這台印表機的密碼，然後按下『OK』鍵。

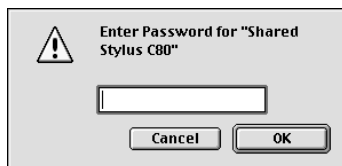

4. 點選 “**Background Printing**” (背景列印) 選項鍵，以開啓 (On) 或關閉 (Off) 背景列印。
5. 關閉 “Chooser” (選擇週邊)。

第 9 章

加快列印速度

一般說明

列印解析度高的資料比列印解析度低的資料所需的列印時間多，而列印彩色資料所需的列印時間比列印黑白資料還要長，因為彩色文件的資料量比較大。因為這個因素，若您需要較快的列印速度，色彩和列印品質的取捨則是相當重要的。

然而，若文件需要採用高解析度及大量彩色列印，如包含彩色相片的文件，仍可以調整其它的列印條件來加快列印速度。但請記住，在改變某些條件以加快列印速度的同時，也可能會因此而降低列印品質。

下表所顯示的資料為列印速度與列印品質間的比較（一方增加，則另一方會降低）。

列印品質 列印速度		降低 加快	升高 變慢	選單或對 話框
印表機驅動程 式設定	列印品質	省墨、 一般	影像	“進階” 對話框
	高速列印	開	關	
	細緻品質	關	開	
資料特性	影像尺寸	小	大	
	解析度	低	高	

下表所顯示的資料只會影響列印速度。

列印速度		較快	較慢	選單或對話框
印表機驅動程式設定	墨水	黑色	彩色	“進階”對話框、主選單 (Windows) 、 “Print / 列印” 對話框 (Macintosh)
	水平反轉 *	關	開	“進階”對話框
	逐份列印 *	關	開	“紙張”選單 (Windows) 、 “Layout / 版面” 對話框 (Macintosh)
	反序列印 *	關	開	
資料特性	多種顏色	灰階 **	全彩	
硬體資源	系統速度	較快	較慢	
	可用硬碟空間	大	小	
	可用記憶體空間	大	小	
軟體狀態	正在執行的應用程式	單一	多種	
	虛擬記憶體	未使用	使用中	

* 依您所使用的印表機驅動程式和應用軟體不同而有所差異。

** 灰階係指只能使用黑色墨水列印出多種不同濃淡度的灰色，由最黑到最白。

使用“速度 & 進度”對話框 (只適用於 Windows)

Windows 使用者可以在“速度 & 進度”對話框設定列印速度。按下印表機驅動程式內容“工具”選單中的『**速度 & 進度**』鍵。



下列所述為與列印速度相關的設定值。

附註：

印表機軟體所提供的特殊功能會因您所使用的 Windows 版本不同而有所差異。

高速拷貝

若要使列印多份複本的速度加快，請點選“**高速拷貝**”。當列印同一文件的多份複本時，藉由將磁碟空間當成暫存區以加快列印速度。

EPSON 印表機埠

使用並行連接埠的印表機種，請點選此檢查盒，則可使用 EPSON 印表機埠來代替 Windows 預設印表機埠，以有效地運用 EPSON 印表機。如此可以加快傳送資料至 EPSON 印表機的速度。並行連接埠的使用者可以如下列說明，啟動高速傳輸 (DMA) 來加快列印速度。

啟動高速傳輸 (DMA)

若您所使用的電腦有支援 ECP 模式的並行連接埠，則您可以啟動高速傳輸 (DMA) 來加快列印速度。請參考電腦手冊以確定是否有支援 ECP 和 DMA 傳輸。

爲了確定您是否需要啟動高速傳輸 (DMA)，請與下列“**EPSON 印表機埠**”檢查盒中的訊息和這個表格相比，並採取所建議的行動。

訊息	行動
啟動高速傳輸 (DMA)	已經啟動高速傳輸 (DMA)。按下『確定』鍵關閉此對話框。
爲了更高的資料傳輸率，請啟動高速傳輸 (DMA)。	請參考此表格下的步驟，啟動高速傳輸 (DMA)。
(沒有訊息)	您所使用的系統之並行連接埠設定值沒有提供 DMA 傳輸。然而，若您將並行連接埠設定值變更為 ECP 或加強系統 BIOS 安裝程式的使用，則您可能可以啟動高速傳輸 (DMA)。請查閱電腦手冊或洽詢電腦廠商。一旦您改變並行連接埠設定值，則請參考此表格下的步驟來啟動高速傳輸 (DMA)。 附註： 在您執行 BIOS 安裝程式之前，請使用“控制台”中的“新增/移除程式”，移除印表機驅動程式。執行完 BIOS 安裝程式之後，請再重新安裝印表機驅動程式。

若您想要啟動高速傳輸 (DMA)，請依照下列的步驟。

1. 雙擊桌面上“我的電腦”圖示，然後雙擊“控制台”。
2. 雙擊“系統”圖示並點選“裝置管理員”選單。

3. 雙擊“**連接埠 (COM & LPT)**”圖示，然後雙擊“**LPT1**”圖示。若您已經將印表機連接至其他不是 LPT1 的連接埠，請雙擊正確的連接埠圖示。
4. 點選“**資源**”選單，然後清除“**使用自動的設定**”檢查盒。寫下在資源設定對話框中“**輸入 / 輸出範圍**”的設定值。



5. 從“設定值的根據：”清單中選擇基本的組態設定值，且此設定值與在步驟 4 中所寫下的“輸入 / 輸出範圍”的設定值相同，並確定有配置及顯示“直接記憶體存取”通路和“中斷要求”編號。同時，請確定在“衝突的裝置清單：”中顯示“**沒有衝突**”。
6. 按下『**確定**』鍵儲存設定值。
7. 重新開啓“速度 & 進度”對話框以確認是否已經啓動高速傳輸 (DMA)。

附註：

即使您如上述的說明改變了設定值之後，您可能也無法在某些電腦中啓動高速傳輸 (DMA)。請向電腦廠商洽詢有關電腦 DMA 傳輸功能的資料。

使用連接埠組態設定 (只適用於 Windows NT 4.0)

附註：

連接埠的設定相當複雜，只可由有經驗的使用者加上網路管理權限才能執行。

若您所使用的電腦具有支援 ECP 模式的並行連接埠，您可以在“設定 LPT Port”對話框中更改某些列印速度設定。在更改設定之前，請確定在電腦設定中已選擇 ECP 模式。關於 ECP 模式的詳細說明，請參考電腦相關文件。

若要開啓“設定 LPT Port”對話框，請按下『**開始**』鍵，指向“**設定**”並點選“**印表機**”。然後，點選這台印表機並在“檔案”選單中點選“**內容**”，即會開啓印表機驅動程式內容對話框。點選“**連接埠**”選單，然後按下『**設定連接埠**』鍵，則會出現如下圖的對話框。



點選這台印表機所連接的 LPT 連接埠選單，然後按下『**設定連接埠**』鍵。

附註：

若這台印表機已連接至 LPT1，則只可點選 **LPT1** 選單。



可使用的設定值如下：

資源設定 (IRQ 和 DMA)

若您已經將印表機連接至 LPT2 或 LPT3，請更改 IRQ 和 DMA 設定可能可以加快列印速度。按下『**變更設定值**』鍵並輸入與 BIOS 設定相同的 IRQ 和 DMA 設定值。請參考電腦相關文件以取得正確的 IRQ 和 DMA 設定。

使用 DMA 傳輸

使用 DMA 傳輸將列印資料傳送至電腦中可能有助於加快列印速度。若沒有點選“**使用 DMA 傳輸**”檢查盒，您必須先啟動電腦設定中的 DMA 傳輸。詳細的說明，請參考電腦相關文件。

第 10 章

更換墨水卡匣

更換空的墨水卡匣

此台所使用的墨水卡匣上附有 IC 晶片，是用來精確地記錄每個墨水卡匣的墨水存量，因此即使墨水卡匣被取出後再重新安裝，卡匣內的所有墨水都可以被使用。然而，在每次取出後再重新裝入時，會因為印表機例行性的檢查動作而消耗一些彩色及黑色的墨水。

您可以使用印表機的控制面板或“狀態監控”工具來更換墨水卡匣。請參考下一章節中的說明。



警告：

- 請將墨水卡匣放置在孩童無法拿到的地方。避免孩童誤飲到墨水或觸碰到墨水卡匣。

- 當處理已使用過的墨水卡匣時要特別小心，因為在墨水孔的周圍可能還殘留著少許的墨水。若皮膚不慎沾墨水，請用肥皂及清水徹底清洗。若墨水濺入眼睛，請馬上用大量的清水沖洗眼睛。若清洗過後，眼睛還是不舒服，請立即就醫。



注意：

- ❑ EPSON 建議您使用 EPSON 原廠的墨水卡匣。若因使用其他非 EPSON 原廠的墨水卡匣，而導致印表機受損，則印表機即使在 EPSON 的保固期內，亦不提供免費維修。
- ❑ 請備妥新的墨水卡匣後，再取出印表機內已用盡的墨水卡匣；否則，殘留在印字頭噴嘴上的墨水可能會乾涸。
- ❑ 請勿使用填充式墨水。這台印表機的墨水卡匣是不可以再注入墨水重新使用，因為墨水卡匣上一個 IC 晶片會偵測並且記錄目前墨水卡匣內的墨水存量，因此即使您已經注滿了墨水，但墨水卡匣上的 IC 晶片也不會重新偵測該墨水卡匣的墨水存量。

附註：

- ❑ 當其中一個墨水卡匣已用盡，即使另一個墨水卡匣內仍有墨水，您也無法繼續列印資料。所以在列印之前，請先更換一個新的墨水卡匣。
- ❑ 墨水除了被用來列印文件之外，當清潔印字頭時，開啓印表機的電源時所執行的自我清潔動作，及安裝墨水卡匣時所執行的導墨動作，也都會消耗一些墨水。

關於使用墨水卡匣的詳細說明，請參考第 -7 頁「當處理墨水卡匣時」。

使用印表機的控制面板

印表機的指示燈號將會通知您，何時需要準備新的墨水卡匣，及何時需要更換墨水卡匣。

此表描述印表機上燈號的狀態，及您必須採取的行動。

燈號	行動
◐◑	準備一個新的黑色 (T032150)、藍色 (T032250)、紅色 (T032350) 或黃色 (T032450) 墨水卡匣。
●◑	更換已用盡的墨水卡匣。


● = 亮、◐ = 閃爍

若要使用 『◑ 墨水』 鍵更換墨水卡匣，請依照下列的步驟。

1. 確定已經開啓印表機的電源。此時， “⏻ 電源” 燈號應該是亮著，且沒有閃爍。
2. 向下拉開出紙托盤，然後打開印表機上蓋。
3. 按下 『◑ 墨水』 鍵。印字頭移至墨水卡匣的檢查位置，此時 “⏻ 電源” 燈號開始閃爍，而 “◑ 墨水用盡” 燈號也開始閃爍或保持恆亮。藉由 “✖” 標示來確定需要更換的墨水卡匣。


附註：


請勿按下 『◑ 墨水』 鍵超過三秒鐘。若按下 『◑ 墨水』 鍵超過三秒鐘的話，將會開始清潔印字頭指令。

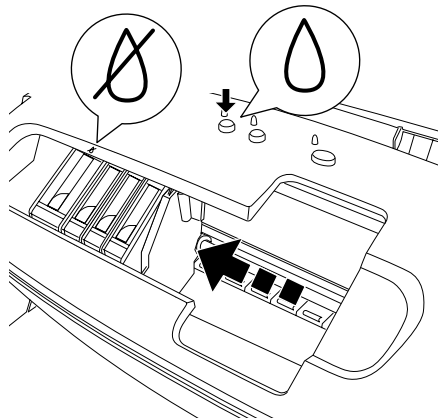





注意：

請勿用手移動印字頭，可能會導致印表機受損。所以請按下『墨水』鍵來移動印字頭。

4. 再按下『墨水』鍵。若有數個墨水卡匣已空，則印字頭將會移到指示每個空的墨水卡匣，如步驟 3 所述。否則，印字頭將會自動移至墨水卡匣的更換位置。

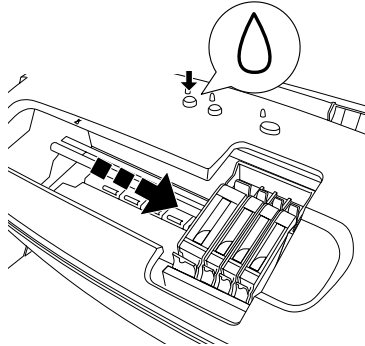

5. 按住您所需更換的墨水卡匣兩側。

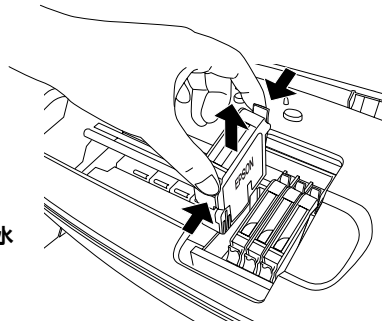


此圖所示為黑色墨水卡匣的更換


6. 取出印表機中的墨水卡匣並妥善處理。請勿使用已用過的墨水卡匣或填充式墨水。

附註：

爲了獲得最佳的列印效果，請在打開墨水卡匣的包裝袋之前，先搖晃四或五次。

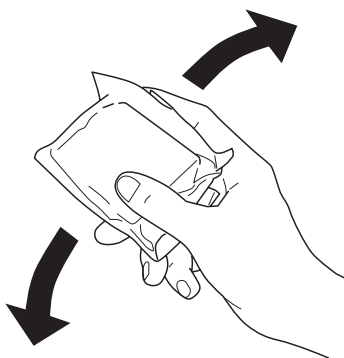


7. 從包裝袋中取出新的墨水卡匣。將墨水卡匣垂直地擺入卡匣槽中。然後，向下壓入墨水卡匣直到固定爲止。壓入墨水卡匣時，請勿太過用力。

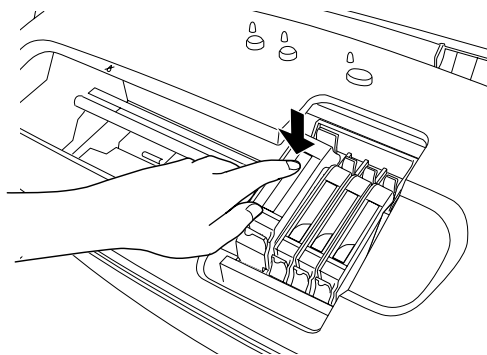



注意：


- ❑ 請勿移除或撕下墨水卡匣上的標籤，否則可能會導致墨水外漏。
- ❑ 請勿移除墨水卡匣側面的綠色 IC 晶片。將沒有 IC 晶片的墨水卡匣安裝至印表機，將會損壞印表機。
- ❑ 請勿觸碰墨水卡匣側面的綠色 IC 晶片，否則可能會損壞墨水卡匣。
- ❑ 若必須暫時取出印表機中的墨水卡匣，請確實保護墨水卡匣的墨水孔，避免沾到灰塵，並將墨水卡匣貯存在和印表機相同的環境中。當貯存墨水卡匣時，請確定墨水卡匣有如下圖所示般站立（指示墨水卡匣顏色的標籤應該顯示在卡匣的最上面）。The valve in the ink supply port is designed to contain any excess ink that may be released. 因此，建議您小心處理。請勿觸碰墨水卡匣的墨水孔或其周圍的區域。

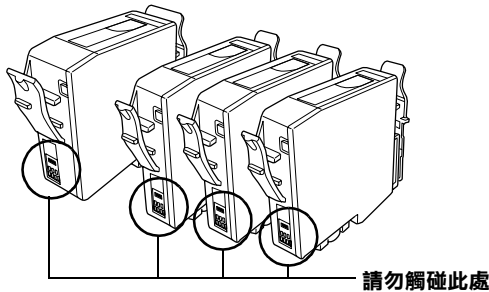

- ❑ 取出目前在印表機中舊的墨水卡匣後，請立即安裝一個新的墨水卡匣至印表機中。若沒有立即安裝墨水卡匣，可能會造成印字頭乾涸而無法正常運作。

8. 當您更換完墨水卡匣之後，請闔上印表機上蓋。

9. 按下『△墨水』鍵。則印表機將會移動印字頭，並開始進行導墨。這個過程大約需要花費 1 分鐘才會完成。當完成導墨程序時，印表機會將印字頭移至起始位置，且“⏻ 電源”燈號停止閃爍並保持恆亮，而“△墨水用盡”燈號熄滅。

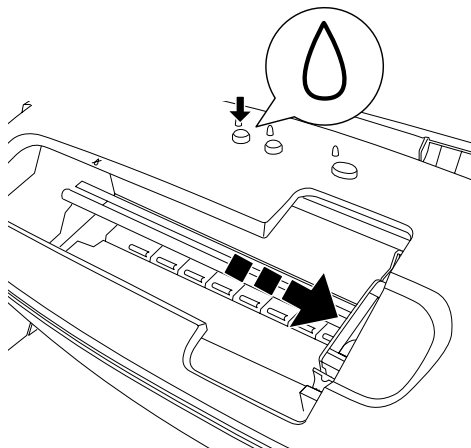

注意：

當印表機正在導墨時，“⏻ 電源”燈號會繼續閃爍。
當此燈號還在閃爍時，請勿關閉印表機的電源。

使用狀態監控工具

您可以使用 EPSON 印表機狀態監控 3 (適用於 Windows) 或 EPSON StatusMonitor (適用於 Macintosh) 從電腦端監控墨水存量，及查看螢幕上的說明，更換即將用盡或已用盡的墨水卡匣。


當墨水卡匣即將用盡或已用盡，請按下 EPSON Status Monitor 視窗中的『**怎麼辦!**』鍵。並請依照螢幕上的說明，更換墨水卡匣。


關於使用 EPSON Status Monitor 的詳細說明，請參考第 4-3 頁“使用 EPSON 印表機狀態監控 3” (適用於 Windows) 或第 6-1 頁“使用 EPSON StatusMonitor (印表機狀態監控)” (適用於 Macintosh)

更換墨水卡匣

使用印表機的控制面板

在某些情況下，您可能必須在墨水用盡之前，先更換墨水卡匣。




若“ 墨水用盡”燈號閃爍或亮起，請參考在第 10-1 頁“更換空的墨水卡匣”中的說明，更換空的墨水卡匣。

在“ 墨水用盡”燈號閃爍之前，或是狀態監控程式通知您墨水卡匣已空時，若要更換墨水卡匣，請參考此節中的操作步驟。




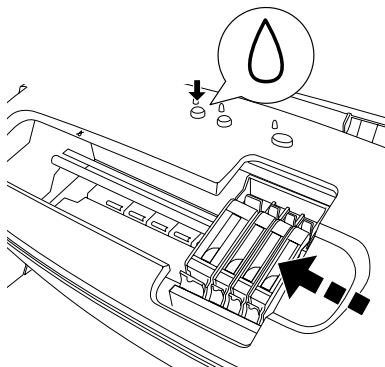
注意：

除非您已經準備好新的墨水卡匣，否則請勿取出印表機中的墨水卡匣。


1. 確定已開啓印表機的電源。此時，“ 電源”燈號亮起，且沒有閃爍。
2. 向下拉開出紙托盤，然後再打開印表機上蓋。
3. 按下『 墨水』鍵。印表機將會移至墨水卡匣的更換位置，且“ 電源”燈號開始閃爍。

附註：

請勿按下『墨水』鍵超過3秒鐘，否則印表機會開始清潔印字頭。



注意：

請勿用手移動印字頭，不然可能會損壞印表機。請按下『墨水』鍵來移動印字頭。

4. 按住您所需更換的墨水卡匣兩側，取出印表機中的墨水卡匣並妥善處理。




警告：

若皮膚不慎沾到墨水，請用肥皂及清水徹底清洗。若墨水直接濺入眼睛，請馬上用大量的清水沖洗眼睛。若清洗過後，眼睛還是不舒服，請立即就醫。請勿使用已用過的墨水卡匣或填充式墨水。

附註：

爲了獲得最佳的列印效果，請在打開墨水卡匣的包裝袋之前，先搖晃四或五次。

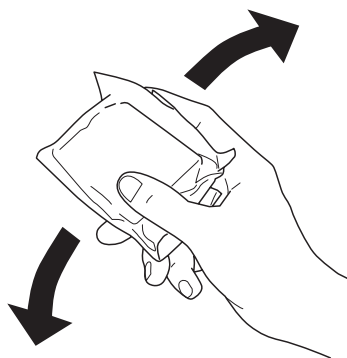


5. 從包裝袋中取出新的墨水卡匣。將墨水卡匣垂直地放入卡匣槽中，並向下壓入墨水卡匣直到固定爲止。切記，請勿太過用力。




注意：

- ❑ 請勿移除或撕下墨水卡匣上的標籤，否則可能會導致墨水外漏。
- ❑ 請勿移除墨水卡匣側面的綠色 IC 晶片。將沒有 IC 晶片的墨水卡匣安裝至印表機，將會損壞印表機。
- ❑ 請勿觸碰墨水卡匣側面的綠色 IC 晶片，否則可能會損壞墨水卡匣。
- ❑ 無論何時取出印表機中的墨水卡匣，請確實保護墨水卡匣的墨水孔以避免沾到灰塵，並將墨水卡匣貯存在和印表機相同的環境中。當貯存墨水卡匣時，請確定墨水卡匣有如下圖所示般站立（指示墨水卡匣顏色的標籤應該顯示在卡匣的最上面）。墨水孔設計的用意是來抑制過多的墨水釋出。The valve in the ink supply port is designed to contain any excess ink that may be released. 因此，建議您小心處理。請勿觸碰墨水卡匣的墨水孔或其周圍的區域。

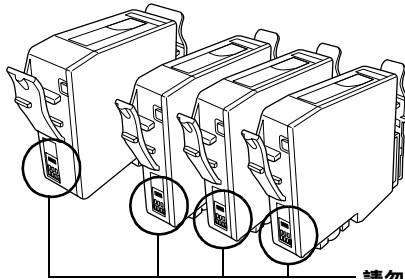

請勿觸碰此處

- ❑ 取出目前在印表機中的墨水卡匣後，請立即安裝一個新的墨水卡匣至印表機中。若沒有立即安裝墨水卡匣，印字頭可能會乾涸而無法列印。
6. 當您更換完墨水卡匣之後，請闔上印表機上蓋。
 7. 按下『△墨水』鍵。印字頭將會移動並開始進行導墨系統。此過程大約會花費一分鐘。

當完成導墨過程之後，印表機的印字頭將會回至起始位置，且“ 電源”燈號也會停止閃爍而保持恆亮。

使用印表機工具程式 (只適用於 Windows)

您可以瀏覽有關使用印表機工具程式來更換墨水卡匣的線上指示說明。

在墨水即將用盡或已用盡之前，若您必須更換墨水卡匣時，請按下“**工具**”選單中的『更換墨水卡匣』鍵。

關於使用印表機工具程式的詳細說明，請參考第 3-29 頁“使用印表機的工具程式”。

第 11 章

印表機的維護

噴嘴檢查

若您發現列印出的影像模糊不清或影像顏色失真，您可以藉由噴嘴檢查來確認問題。

您可以從電腦中使用印表機驅動程式中的“噴嘴檢查”工具，或使用印表機控制面板上的按鍵來檢查印字頭的噴嘴。

使用噴嘴檢查工具

請參考下列合適的說明，使用“噴嘴檢查”工具。

附註：

當正在進行列印工作時，請勿使用“噴嘴檢查”工具；否則可能會損壞列印結果。


Windows 使用者

請依照下列的步驟，使用“噴嘴檢查”工具。

1. 確定在自動進紙槽內已放入 A4 或 Letter 尺寸的紙張。
2. 使用印表機軟體。詳細的說明，請參考第 3-2 頁“使用印表機軟體”。
3. 點選“工具”選單並按下『噴嘴檢查』鍵。
4. 依照螢幕上的說明操作。



Macintosh 使用者


請依照下列的步驟，使用“噴嘴檢查”工具。



1. 開啓“Print”（列印）或“Page Setup”（頁面設定）對話框並按下『 工具』圖示鍵，然後按下在“Utility”對話框中的『**Nozzle Check**』鍵。
2. 依照螢幕上的說明操作。

使用控制面板上的按鍵

請依照下列的步驟，使用控制面板上的按鍵檢查噴嘴。


1. 關閉印表機的電源。
2. 確定在自動進紙槽內已放入 A4 或 Letter 尺寸的紙張。
3. 若要開啓印表機的電源，請按住『 紙張』（如下圖中的 ①）鍵和『 電源』（如下圖中的 ②）鍵。

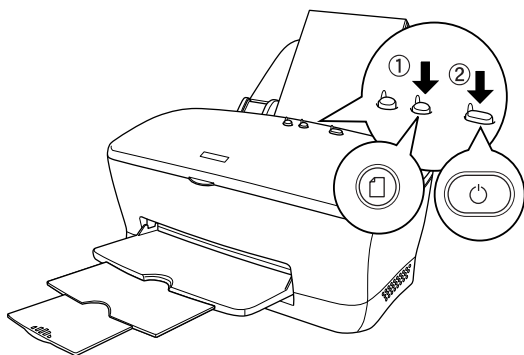


4. 先放開『 電源』鍵。當啓動噴嘴檢查時，再放開『 紙張』鍵。

印表機列印出的自我測試頁包括印表機 ROM 的版本和噴嘴檢查圖案。如下的範例。

正常



需要清潔印字頭



上述的範例為黑色和白色，但實際測試為彩色 (CMYK)。

若列印出的噴嘴檢查頁不能令人滿意，則是印表機的問題。可能是噴嘴阻塞或印字頭歪斜。關於清潔印字頭的詳細說明，請參考下一節的說明。關於印字頭校正的說明，請參考第 11-8 頁“印表機直線性校正”。噴嘴檢查頁中也顯示每個卡匣的存量，且在噴嘴檢查頁上所出現的百分比只是大概的數值。

清潔印字頭

若您發現列印出的影像模糊不清或影像顏色失真，您可以使用清潔印字頭工具來清潔印字頭，以確認噴嘴可正常地導墨。

您可以從電腦中使用印表機驅動程式中的“清潔印字頭”工具，或使用印表機控制面板上的按鍵來清潔印字頭。

附註：

- 清潔印字頭需要同時使用彩色和黑色墨水。為了避免浪費墨水，只需要在列印品質降低時再清潔印字頭。例如，若列印結果模糊不清或顏色不正確，請清潔印字頭。

- ❑ 請先使用“噴嘴檢查”工具來確認哪一個印字頭需要清潔。因為這樣做比較省墨。
- ❑ 當“墨水用盡”燈號正在閃爍或亮起時，則無法清潔印字頭。請先更換一個新的墨水卡匣。
- ❑ 當正在進行列印工作時，請勿啟動“清潔印字頭”或“噴嘴檢查”工具；否則可能會損壞列印結果。

使用清潔印字頭工具

請參考下列合適的說明，使用“清潔印字頭”工具。

Windows 使用者

請依照下列的步驟，使用“清潔印字頭”工具來清潔印字頭。

1. 確定已開啓印表機的電源，且“墨水用盡”燈號已熄滅。

附註：

若“墨水用盡”燈號正在閃爍，則無法清潔印字頭。您必須先更換一個新的墨水卡匣。


2. 使用印表機軟體。詳細的說明，請參考第 3-2 頁“使用印表機軟體”。
3. 點選“工具”選單並按下『**清潔印字頭**』鍵。
4. 依照螢幕上的說明操作。

當印表機正在執行清潔動作時，則“電源”燈號會閃爍。




注意：

當“電源”燈號正在閃爍時，請勿關閉印表機的電源；否則可能會導致印表機受損。


- 當 “ 電源” 燈號停止閃爍時，請按下在 “清潔印字頭” 對話框中的 『**列印噴嘴檢查表單**』 鍵確認印字頭是否已清潔乾淨並重新設定清潔的循環。

下列為噴嘴檢查圖案：

正常



需要清潔印字頭



上述的範例為黑色和白色，但實際上印表機的噴嘴檢查表單為彩色。

若列印出的檢查圖案不能令人滿意，您可能需要重複清潔印字頭並且再列印噴嘴檢查圖案一次。

若重複清潔四或五次之後，若仍沒有改善列印品質，請關閉印表機的電源並擱置一天，然後再重新清潔印字頭。

若列印品質還是沒有獲得改善，可能是某些墨水卡匣太老舊或已受損需要更換。在墨水卡匣用盡之前，若要更換新的墨水卡匣，請參考第 10-8 頁 “更換墨水卡匣”。


更換墨水卡匣之後，若列印品質依舊有問題，請洽詢經銷商。


附註：


為了維持列印品質，我們建議您每月至少列印一些頁面一次。

Macintosh 使用者

請依照下列的步驟，使用 “清潔印字頭” 工具來清潔印字頭。


- 確定已開啓印表機的電源，且 “ 墨水用盡” 燈號已熄滅。


2. 開啓“Print”（列印）或“Page Setup”（頁面設定）對話框並按下『 工具』圖示鍵，然後按下『**Head Cleaning**』鍵。
3. 依照螢幕上的說明操作。

當印表機正在執行清潔動作時，則“ 電源”燈號會閃爍。



注意：

當“ 電源”燈號正在閃爍時，請勿關閉印表機的電源；否則可能會導致印表機受損。

4. 當“ 電源”燈號停止閃爍時，請按下在“Head Cleaning”對話框中的『**Confirmation**』鍵列印噴嘴檢查圖案並重置清潔的循環。使用噴嘴檢查圖案來確認印字頭是否已清潔乾淨。

若重複清潔四或五次之後，若仍沒有改善列印品質，請關閉印表機的電源並擱置一天。然後重新清潔印字頭一次，若有需要，請再重複清潔印字頭。

若列印品質還是沒有獲得改善，可能是某些墨水卡匣太老舊或已受損需要更換。若要更換新的墨水卡匣，請參考第 10-8 頁“更換墨水卡匣”。




更換墨水卡匣之後，若列印品質依舊有問題，請洽詢經銷商。

附註：

爲了維持列印品質，我們建議您每月至少列印一些頁面一次。


使用控制面板上的按鍵

請依照下列的步驟，使用控制面板上的按鍵清潔印字頭。

1. 確定“ 電源”燈號亮著且“ 墨水用盡”燈號已熄滅。然後，按住『 墨水』鍵約 3 秒鐘。

附註：

若“墨水用盡”燈號正在閃爍或亮著，則無法清潔印字頭且此動作將會啟動墨水卡匣的更換程序。若目前您不想更換墨水卡匣，請再按一次『墨水』鍵，則印字頭即會回至起始位置。

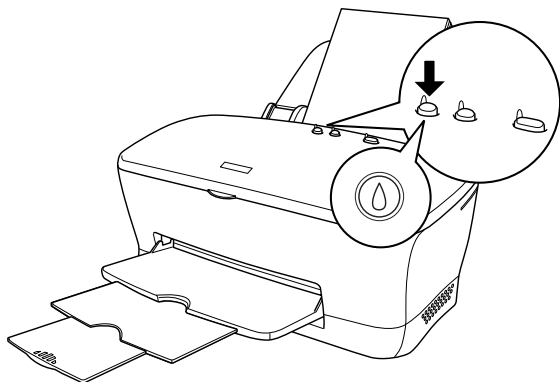

印表機開始清潔印字頭且“電源”燈號開始閃爍。



注意：

當“電源”燈號正在閃爍時，請勿關閉印表機的電源；否則可能會導致印表機受損。

2. 當“電源”燈號停止閃爍時，請列印噴嘴檢查圖案以確認印字頭是否已清潔乾淨並重新設定清潔的循環。

若重複清潔四或五次之後，若仍沒有改善列印品質，請關閉印表機的電源並擱置一天。然後重新清潔印字頭一次，若有需要，請再重複清潔印字頭。

若列印品質還是沒有獲得改善，可能是某些墨水卡匣太老舊或已受損需要更換。在墨水卡匣用盡之前，若要更換新的墨水卡匣，請參考第 10-8 頁“更換墨水卡匣”。

更換墨水卡匣之後，若列印品質依舊有問題，請洽詢經銷商。

附註：

爲了維持列印品質，我們建議您每月至少列印一些頁面一次。

印表機直線性校正

若您發現有垂直線不直時，您可以使用印表機驅動程式中的“印表機直線性校正”工具或控制面板上的按鍵來解決這個問題。請參考下列適當的說明。

附註：

當正在進行列印工作時，請勿使用“印表機直線性校正”工具；否則可能會損壞列印結果。

Windows 使用者


請依照下列的步驟，使用控制面板上的按鍵執行印表機直線性校正。

1. 確定在自動進紙槽內已放入 A4 或 Letter 尺寸的紙張。
2. 使用印表機軟體。詳細的說明，請參考第 3-2 頁“使用印表機軟體”。
3. 點選“工具”選單並按下『**印表機直線性校正**』鍵。
4. 依照螢幕上的說明校正印字頭。

Macintosh 使用者

請依照下列的步驟，使用控制面板上的按鍵執行印表機直線性校正。

1. 確定在自動進紙槽內已放入 A4 或 Letter 尺寸的紙張。

2. 開啓“Print”（列印）或“Page Setup”（頁面設定）對話框並按下『 工具』圖示鍵，然後再按下『**Print Head Alignment**』鍵。
3. 依照螢幕上的說明校正印字頭。

清潔印表機

爲了使印表機保持在最佳的列印狀態，您應該一年清潔印表機數次。

1. 拔下印表機的電源線。
2. 取出自動進紙槽內所有的紙張。
3. 使用軟刷小心地清除自動進紙槽上的所有灰塵。
4. 若外殼或自動進紙槽的內部髒了，請用柔軟且乾淨的布沾中性的清潔劑擦拭。確實闔上印表機上蓋以避免水流入印表機內部。
5. 若印表機的內部有乾涸的墨水污漬，請用濕布輕輕地擦拭。



警告：

小心，請勿觸碰印表機內的齒輪。



注意：

- 請勿使用酒精或稀釋的溶劑清潔印表機；因為這些化學藥劑可能會在某種情況下導致印表機內部的零件受損。
- 小心，請勿讓水滲入印表機的機械部份或內部的電子零件。
- 請勿使用太硬或具破壞力的刷子。
- 請勿在印表機的內部噴灑潤滑油；不適合的油可能會損壞機械部份。若您需要使用潤滑油，請洽詢經銷商或合格的服務人員。

搬運印表機

若您需要搬運印表機，請用原先的箱子（或與印表機體積差不多的箱子）和保護裝置並如下所述，小心地整理及重新包裝。請依照下列的步驟。

1. 打開印表機上蓋，並確定印字頭位於起始位置（最右邊）。若沒有，請開啓印表機的電源，並等到印字頭回至起始位置為止。然後闔上印表機上蓋，並關閉印表機的電源及拔下印表機的電源線。




注意：

當搬運印表機時，請將墨水卡匣留在印表機內。因為在搬運途中，若取出墨水卡匣可能會導致印表機受損。

2. 拔下印表機上的界面連接線。
3. 取出自動進紙槽內的紙張，並移除紙張支撐板。

- 再打開印表機上蓋。並如下圖所示，使用保護膠帶固定住墨水卡匣座，然後闔上印表機上蓋。

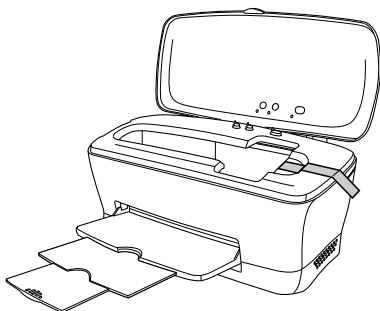

- 將出紙托盤推回印表機中。
- 將保護裝置固定在印表機的兩側。
- 將印表機和電源線放入原先的包裝箱內。
- 搬運印表機時，請維持印表機的平衡。

更新和移除軟體

當更新 Windows 作業系統、在 Windows Me、Windows 2000 或 Windows NT 4.0 中更新印表機軟體、或從 Windows 或 Macintosh 中移除印表機驅動程式時，請參考此章節的說明。

更新至 Windows Me 或 98

若您所使用的電腦作業系統是從 Windows 95 升級至 Windows Me 或 98，您必須先移除印表機軟體，然後再安裝一次。詳細的說明，請參考第 11-12 頁“移除印表機驅動程式”。

更新 Windows Me、2000 或 NT 4.0 中的印表機軟體

當您在 Windows Me、2000 或 NT 4.0 中更新印表機軟體，在安裝新的軟體之前，請先確定已移除原先的印表機軟體。安裝時若覆蓋已存在的印表機軟體，將會導致更新失敗。關於移除印表機軟體的詳細說明，請參考第 11-12 頁 “**移除印表機驅動程式**”。

移除印表機驅動程式

Windows

1. 關閉印表機的電源，並拔下印表機上的連接線。
2. 按下『**開始**』鍵並指向“**設定**”，然後點選“**控制台**”。
3. 雙擊“**新增 / 移除程式**”圖示並點選清單中的“**EPSON 印表機軟體**”。然後，按下『**新增 / 移除**』鍵。Windows 2000 使用者，請按下『**更新 / 移除**』鍵。
4. 點選“**EPSON Stylus C80 Series**”圖示並按下『**OK**』鍵。
5. 按下『**確定**』鍵。


附註：

若您在 Windows Me 或 98 中使用 USB 埠連接至印表機，您必須移除其它的 USB 零件。從“**新增 / 移除程式**”工具的清單中，點選“**EPSON USB Printer Device**”，然後按下『**新增 / 移除**』鍵，當出現通知您重新啓動電腦的訊息時，請按下『**確定**』鍵。若在“**新增 / 移除程式**”清單中沒有出現“**EPSON USB Printer Device**”，請雙擊印表機軟體光碟片中的“**EPUSBUN.EXE**”和“**EPUBLUN.EXE**”，然後依照螢幕上的指示操作。

Macintosh

1. 開啓 Macintosh 的電源並將軟體光碟片放入光碟機中。則會自動開啓 EPSON 印表機軟體。

2. 若出現單一的“**Installer**”圖示，請雙擊此圖示。若出現不同語系的個別資料夾，請雙擊您所欲使用的資料夾，然後雙擊資料夾內的“**Installer**”圖示。
3. 起始畫面之後，請按下『**Continue**』鍵。則會出現如下圖的對話框。

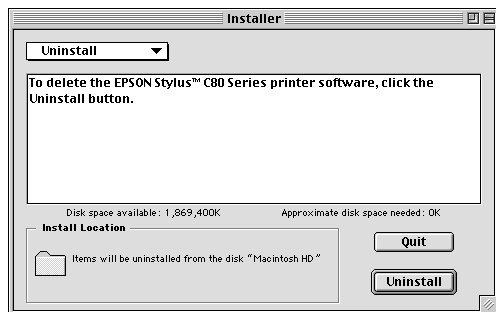

4. 從左上方的下拉選單中，選擇“**Uninstall**”，然後按下『**Uninstall**』鍵。

第 12 章

解決方法

判斷問題所在

若您是透過 USB 界面連接且有列印困難，則這個問題可能與 USB 連接的狀態相關。詳細的說明，請參考第 12-20 頁 “解決 USB 的問題”。

若您的問題與 USB 不相關，解決印表機問題的最佳方法，即是使用這兩個簡單的步驟：首先判斷問題所在，然後使用適當的解決方法直到解決問題為止。

針對您需要判斷及解決大部份一般性問題的資訊，提供了線上解決問題的方法、印表機的控制面板、EPSON 印表機狀態監控、或執行印表機的自我測試。請參考下列的說明。

若您有關於列印品質的特殊問題、列印問題與列印品質無關、進紙問題、或是印表機無法列印，請參考此章節中的說明。

若要解決問題，您可能必須取消列印。詳細的說明，請參考第 12-25 頁 “取消列印”。

線上解決問題的方法

您可以使用線上解決問題的方法，判斷及解決您可能會發生的大部份問題。請參考下列的說明。

Windows 使用者

“解決問題的方法” 線上手冊所提供的說明，可協助您解決當使用印表機時可能會遇到的任何問題。

若遇到問題，請使用下列其中一種方式，開啓 “解決問題的方法”：

- 從 Windows 開始功能表

按下『開始』鍵，指向“程式集”並點選“EPSON”，然後點選“ES C80 解決問題的方法”。

- 從印表機監控程式 3

按下在印表機狀態監控 3 對話框中的『e - 支援』鍵。

- 從印表機軟體

按下在印表機軟體主選單中的『e - 支援』鍵。

若您無法使用“解決問題的方法”來解決問題，請點選解決問題方法中的“e - 支援”連結至技術支援網站以取得協助。

Macintosh 使用者

EPSON 的 e- 支援網站提供的協助是針對無法使用印表機文件中的解決方法來解決的問題。

若要開啓“e - 支援”，請將印表機軟體光碟片放入光碟機中，並雙擊“EPSON”視窗中的“**Technical Support Web Site**”圖示。

錯誤指示

您可以透過印表機控制面板上的燈號，確認許多一般的問題。若印表機停止運作且燈號亮著或閃爍，請使用下表中的面板燈號圖示來判斷問題，然後參考所建議的解決方法。

燈號	問題和解決方法	
● □	缺紙	
	印表機缺紙。	將紙張放入印表機驅動程式內容進紙槽內，然後按下『□ 紙張』鍵。印表機則會繼續列印，且燈號也會熄滅。
○ □ N △	夾紙	
	紙張夾在印表機的內部。	按下『□ 紙張』鍵退出夾紙。若還是無法清除錯誤，請打開印表機上蓋並取出印表機內所有的紙張，包括小紙屑。然後，將紙張重新放入印表機驅動程式內容進紙槽內，並按下『□ 紙張』鍵繼續列印。
○ △	墨水即將用盡	
	黑色或彩色墨水卡匣即將用盡。	請準備一個新的黑色 (T0321)、藍色 (T0322)、紅色 (T0323) 或黃色 (T0324) 墨水卡匣。若要確定是哪一個墨水卡匣已用盡，請透過 EPSON 印表機狀態監控 3 (Windows) 或 EPSON StatusMonitor (Macintosh) 檢查墨水存量。

● ◊	墨水用盡	
	黑色或彩色墨水卡匣已用盡或未安裝。	請更換一個新的黑色 (T0321)、藍色 (T0322)、紅色 (T0323) 或黃色 (T0324) 墨水卡匣。印字頭移到起始位置之後，若出現墨水用盡錯誤燈號，可能是墨水卡匣安裝不正確。請重新安裝墨水卡匣，確定墨水卡匣有固定在卡匣槽內。詳細的說明，請參考第 10-1 頁 “更換墨水卡匣”。
	不正確的墨水卡匣	
	目前所安裝的墨水卡匣不適用於這台印表機。	請使用正確的黑色 (T0321)、藍色 (T0322)、紅色 (T0323) 或黃色 (T0324) 墨水卡匣。詳細的說明，請參考第 10-1 頁 “更換墨水卡匣”。
● ⏻ ● ◊	已安裝的墨水卡匣不正確	
	墨水卡匣安裝不正確。	若印字頭位在起始位置，請按下『◊墨水』鍵，將印字頭移至墨水卡匣更換位置。請取出墨水卡匣並再重新裝入，然後繼續進行墨水卡匣的安裝步驟。 若印字頭位在墨水卡匣更換位置，請取出墨水卡匣並再重新裝入，然後繼續進行墨水卡匣的安裝步驟。
⏻ ⏻ ⏻ ◻ ● ◊	印字頭卡匣槽發生錯誤	
	印字頭卡匣槽內可能有夾紙或其它不明物體，因此無法回復至原始位置。	關閉印表機的電源。打開印表機上蓋並取出在進紙路徑中的所有紙張。然後，再開啟印表機的電源。若還是無法清除錯誤，請洽詢經銷商。
⏻ ⏻ ⏻ ◻ ⏻ ◊	不明的錯誤原因	
	發生未知的印表機錯誤。	關閉印表機的電源，並洽經銷商。

● = 亮、○ = 熄滅、◊ = 閃爍

EPSON 印表機狀態監控

EPSON 印表機狀態監控工具提供狀態訊息和圖示，顯示印表機目前的狀態。

當正在列印的時候，若發生問題，則在“進度計量表”視窗中將會出現錯誤訊息。

當墨水已用盡時，請按下“EPSON Status Monitor”或“進度計量表”視窗中的『**怎麼辦!**』鍵，則 EPSON Status Monitor 將會帶領您一步一步地更換墨水卡匣。


執行印表機的自我測試





若您無法確定問題的來源，請執行印表機自我測試，確認問題是來自印表機或電腦。


若要列印自我測試頁，請參考下列的步驟。

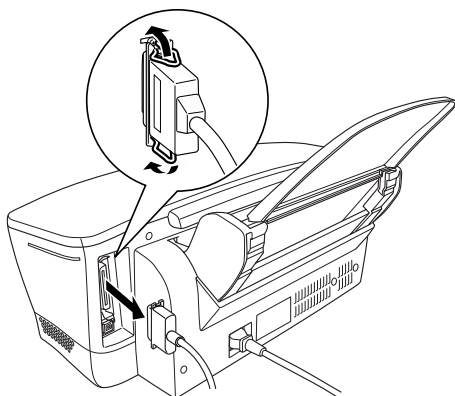1. 確定已關閉印表機和電腦的電源。
2. 拔下印表機界面連接埠上的連接線。

若您是使用並行界面，請扳開界面連接埠兩側的固定夾。若有需要，請再拔下接地線。然後，拔下在印表機界面連接埠上的連接線。




3. 確定放在印表機驅動程式內容進紙槽內的紙張為 A4 或 Letter 尺寸。
4. 按住『 紙張』鍵和『 電源』鍵，開啓印表機的電源。然後，只放開『 電源』鍵。當印表機開始執行自我測試時，再放開『 紙張』鍵。

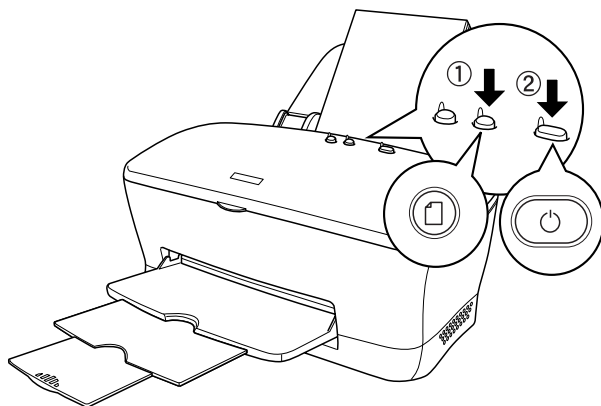


印表機列印出的自我測試頁包括印表機 ROM 的版本和噴嘴檢查圖案。

將列印出的自我測試頁品質與下圖所示的範例相比較。若沒有任何列印品質的問題，則表示印表機是正常的，問題可能是因印表機軟體的設定、應用軟體的設定、界面連接線或電腦。



上述的範例為黑色和白色，但實際上印表機的自我測試頁為彩色 (CMYK)。

若列印出的自我列印頁不能令人滿意，則是印表機的問題。舉例說明，如下圖所示，在自我測試頁中出現橫條，這可能是因為噴嘴阻塞或印字頭歪斜。



上述的範例為黑色和白色，但實際自我測試頁為彩色。

列印品質的問題

第 -2 頁 “<As_test.htm>Test Printing” 若您有列印品質的問題，請試試下列所提供的解決方法。

水平條紋

試試下列其中一項或更多的解決方法：

- 確定在印表機驅動程式內容進紙槽內的紙張列印面朝上。
- 執行清潔印字頭工具，清潔任何有堵塞的噴嘴。第 -1 頁 “<As_head.htm>Head Cleaning Utility”
- 執行印表機直線性校正工具。
- 將印表機驅動程式內容 “主選單” (Windows) 或 “Print / 列印” 對話框 (Macintosh) 中的 “列印模式 / Mode” 設定為 “**自動 / Automatic**” 以清除所有的自訂設定。
- 查看 “ Δ 墨水用盡” 燈號。若燈號閃爍，請更換正確的墨水卡匣。詳細的說明，請參考第 10-1 頁 “更換墨水卡匣”。
- 確定在印表機驅動程式內容的 “可列印區域” 中沒有選擇 “**最大**”。當選擇這項設定時，則在擴充的區域內可能會產生橫條。

- ❑ 確定印表機驅動程式內容中所選擇的“紙張種類”與放入印表機中的紙張相同。
- ❑ 當使用“進階”對話框時，請確定已選擇“**交叉列印**”檢查盒。Windows 使用者，請參考第 3-9 頁“更改進階的設定”中的詳細說明。Macintosh 使用者，請參考第 5-9 頁“更改 Advanced (進階) 的設定”。

直線不直或暈開

試試下列其中一項或更多的解決方法：

- ❑ 確定印表機驅動程式內容進紙槽內的紙張列印面朝上。
- ❑ 執行“印表機直線性校正”。
- ❑ 清除“進階”對話框中的“**高速列印**”檢查盒。Windows 使用者，請參考第 3-9 頁“更改進階的設定”中的詳細說明。Macintosh 使用者，請參考第 5-9 頁“更改 Advanced (進階) 的設定”。
- ❑ 執行“清潔印字頭”工具，清潔任何有阻塞現象的噴嘴。
- ❑ 確定印表機驅動程式中所選擇的“紙張種類”與放入印表機中的紙張相同。
- ❑ 當使用“進階”對話框時，請確定已選擇“**交叉列印**”檢查盒。Windows 使用者，請參考第 3-9 頁“更改進階的設定”中的詳細說明。Macintosh 使用者，請參考第 5-9 頁“更改 Advanced (進階) 的設定”。

色彩不正確或不足

試試下列其中一項或更多的解決方法：


- ❑ 將印表機印表機驅動程式內容中的“墨水”設定更改為“彩色”。Windows 使用者，請參考第 3-6 頁“使用自動模式”中的詳細說明。Macintosh 使用者，請參考第 5-6 頁“使用 Automatic (自動) 模式”。
- ❑ 調整應用程式或印表機驅動程式內容“進階”對話框中的色彩設定。Windows 使用者，請參考第 3-9 頁“更改進階的設定”中的詳細說明。Macintosh 使用者，請參考第 5-9 頁“更改 Advanced (進階) 的設定”。
- ❑ 執行“清潔印字頭”工具。若顏色還是不正確或不完整，請更換彩色墨水卡匣。如果問題仍然存在，請更換黑色墨水卡匣。詳細的說明，請參考第 10-1 頁“更換墨水卡匣”。
- ❑ 請勿使用已超過外盒上所標示之保存期限的墨水卡匣。另外，若這台印表機已經有一段很長的時間沒有使用，請更換墨水卡匣。請參考第 10-1 頁“更換墨水卡匣”。

版面模糊或被弄髒

試試下列其中一項或更多的解決方法：

- ❑ 確定您所使用的印表機驅動程式是適用於這台印表機。
- ❑ 請只使用 EPSON 所建議的紙張。
- ❑ 確定印表機是放置在平坦、穩固且空間大於印表機機身的地方。若將印表機放置在傾斜的地方，則印表機將無法正常運作。
- ❑ 確定紙張沒有破損、骯髒或太老舊。同時，請確定印表機驅動程式內容進紙槽內的紙張列印面朝上。
- ❑ 確定紙張是乾的且列印面朝上。同時，請確定您有使用符合規格的紙張種類。請參考第 A-2 頁“紙張”中的規格。
- ❑ 在印表機驅動程式內容“主選單”(Windows) 或“Print / 列印”對話框(Macintosh) 的“列印模式 / Mode”中，點選“自動 / Automatic”以清除所有的自訂設定。

- ❑ 若紙張往列印面捲曲，請壓平或輕輕地往反向捲曲。
- ❑ 將紙張厚度調整桿設定在“☑”位置，並確定印表機驅動程式中的“紙張種類”設定是正確的。
- ❑ 取出在出紙托盤上已列印好的每張紙，尤其是當您使用投影片時更需要這麼做。
- ❑ 若列印在光面膠片或投影片上，請在整疊紙張底部放入一張支撐紙（或一張普通紙），或者是一次只放入一張。
- ❑ 請勿觸碰或允許任何事物接觸投影片或紙張的列印面。列印完之後，請將列印出的投影片或光面紙張擱置數個小時直到墨水乾了為止。
- ❑ 執行“清潔印字頭”工具。
- ❑ 執行“印表機直線性校正”工具。
- ❑ 放入並退出乾的紙張數次。若問題仍然存在，則墨水可能已外漏至印表機的內部，所以請使用一條柔乾淨的軟布擦拭印表機的內部。

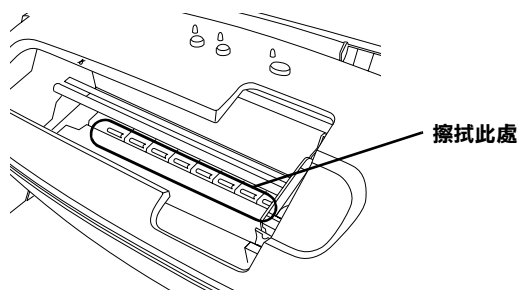

警告：

小心，請勿觸碰印表機內的齒輪。

清潔印字頭後，列印品質仍沒有改善

若在重複清潔及校正印字頭之後，列印品質仍然很差，可能是其中一個或兩個墨水卡匣太老舊或已損壞，需要更換墨水卡匣。

若要在印表機狀態監控工具通知您之前，先更換即將用盡的墨水卡匣，則請參考。

輸出問題與列印品質無關

若發生了下列問題，請試著下列的解決方法。

- 字體不對或不完整
- 邊界不對
- 影像顛倒
- 印出空白頁
- 列印文件的底部模糊不清
- 列印速度太慢

字體不對或不完整

試試下列其中一項或更多的解決方法：

- 確定您所使用的印表機驅動程式是適用於這台印表機。
- 在 Windows 中，將這台印表機設定為預設印表機。
- Windows Me、98 和 95 使用者可以從列印管理員中清除任何佇列的列印工作。詳細的說明，請參考第 12-26 頁“使用 EPSON 列印管理員”。

- ❑ 關閉印表機和電腦的電源。確定印表機的界面連接線有牢牢地插上。
- ❑ 若您是使用 Windows NT 4.0，請試試移除 EPSON 印表機埠。按下『開始』鍵，指向“程式集”並點選“EPSON Printers”，然後點選“EPSON Printer Port Uninstall”。接著依照螢幕上的指示操作。

邊界不對

試試下列其中一項或更多的解決方法：

- ❑ 查看在應用程式中的邊界設定。確定邊界設定沒有超過紙張的可列印區域。請參考第 A-2 頁“紙張”中的規格。
- ❑ 查看“紙張”選單 (Windows) 或“Page Setup / 頁面設定”對話框 (Macintosh) 中的設定。確定這些設定適用於您所使用的紙張尺寸。

影像顛倒

清除印表機驅動程式內容中的“水平反轉”檢查盒，或關閉應用程式中的“Mirror / 鏡射”設定。詳細的說明，請參考印表機驅動程式或應用程式所提供的線上輔助說明。

Macintosh 使用者可以參考第 5-9 頁“更改 Advanced (進階) 的設定”中的詳細說明。

印出空白頁

試試下列其中一項或更多的解決方法：

- ❑ 確定您所使用的印表機驅動程式是適用於這台印表機。
- ❑ 在 Windows 中，將這台印表機設定為預設印表機。

- ❑ 查看“紙張”選單 (Windows) 或“Page Setup” (頁面設定) 對話框 (Macintosh) 中的設定。確定這些設定適用於您所使用的紙張尺寸。
- ❑ 執行“清潔印字頭”工具，清潔任何有堵塞現象的噴嘴。

試了一個或多個這些解決方法之後，請執行印表機的自我測試來檢查結果。詳細的說明，請參考第 12-5 頁“執行印表機的自我測試”。

列印文件的底部模糊不清

試試下列其中一項或更多的解決方法：

- ❑ 若紙張往列印面捲曲，請壓平或輕輕地往反向捲曲。
- ❑ 將紙張厚度調整桿設定在“☑”位置並清除印表機驅動程式“進階”對話框中的“**高速列印**”檢查盒。當列印模式設定為“**自訂 / Custom**”時，可透過主選單 (Windows) 或“Print” (列印) 對話框 (Macintosh) 開啓“進階”對話框。若要關閉此選項，您可能還必須更改“列印品質”設定。

列印速度太慢

試試下列其中一項或更多的解決方法：

- ❑ 確定印表機驅動程式內容中的“紙張種類”設定是正確的。詳細的說明，請參考第 3-3 頁“更改紙張種類的設定” (Windows) 或第 5-2 頁“更改 Media Type (紙張種類) 的設定” (Macintosh)。
- ❑ 在印表機驅動程式內容“主選單” (Windows) 或“Print” (列印) 對話框 (Macintosh) 的“列印模式 / Mode”中，點選“**自動 / Automatic**”，並將調整桿移至“**快速 / Speed**”。詳細的說明，第 3-6 頁“使用自動模式” (Windows) 或第 5-6 頁“使用 Automatic (自動) 模式” (Macintosh)。
- ❑ 關閉您目前沒有使用到的應用程式。

- ❑ 若系統是從 Windows 95 升級至 Windows 98，請先使用“控制台”中的“新增 / 移除程式”來移除印表機軟體，然後再重新安裝一次印表機軟體。
- ❑ 適用於使用並行連接埠的印表機種，若您所使用的電腦有支援 ECP 模式，則您便可以啟動高速傳輸 (DMA)。請參考『啟動高速傳輸 (DMA)』。

無法正確進紙

若發生了下列問題，請試著下列的解決方法。

- ❑ 無法進紙
- ❑ 一次饋入太多紙張
- ❑ 夾紙
- ❑ 紙張無法完全退出或有皺摺
- ❑ 當使用雙面列印功能時，無法正確進紙

無法進紙

取出整疊紙張，並確認下列事項：

- ❑ 紙張沒有捲曲或破損。
- ❑ 紙張沒有太老舊。詳細的說明，請參考紙張內所附的文件。
- ❑ 整疊紙張的厚度沒有超過紙張邊緣定位器內側突起的部份。
- ❑ 整疊紙張的張數沒有超過此紙張種類的指定數量。詳細的說明，請參考第 1-5 頁“EPSON 專用紙的裝入量”。
- ❑ 放入自動進紙槽內的紙張沒有超過紙張邊緣定位器的箭頭符號。



- 印表機內部沒有夾紙。若有夾紙，請取出。
- 墨水卡匣尚未用盡，如有需要，請更換墨水卡匣。請參考第 12-11 頁 “清潔印字頭後，列印品質仍沒有改善”。

試過上述的解決方法之後，請將紙張重新放入自動進紙槽內。並確實依照專用紙包裝袋內所附的說明文件。另外，也可以參考第 1-1 頁 “紙張的安裝”。

一次饋入太多紙張

- 確定整疊紙張的厚度沒有超過左側紙張邊緣定位器內側的箭頭符號。
- 確定左側紙張邊緣定位器有靠在紙張的左側。
- 若紙張有捲曲或摺疊的現象，請壓平或輕輕地往反向捲曲。
- 取出整疊紙張並確定所使用的紙張不會太薄。請參考第 A-2 頁 “紙張”。將整疊紙張打散順齊，然後將紙張重新放入自動進紙槽內。
- 若要列印的文件有很多頁，請檢查印表機驅動程式內容 “紙張” 選單 (Windows) 或 “Print” (列印) 對話框 (Macintosh) 和應用程式中的 “拷貝份數 / Copies” 設定。詳細的說明，請參考第 3-15 頁 “更改紙張選單中的設定值” (Windows) 或第 5-2 頁 “更改 Print (列印) 對話框中的設定值” (Macintosh)。

夾紙

關閉電腦的電源，然後按下 『 紙張』 鍵以退出夾紙。若還是無法清除錯誤，請打開印表機上蓋並取出印表機內所有的紙張，包括小紙屑。然後，將紙張重新放入印表機驅動程式內容進紙槽內，並按下 『 紙張』 鍵繼續列印。

附註：


若您自己無法輕易地取出不明物體，請勿太過用力及不要拆解印表機。請洽詢經銷商以尋求協助。

若印表機經常夾紙，請確認下列項目：

- ❑ 紙張是平坦的，沒有捲曲或皺摺。
- ❑ 使用高品質的紙張，且列印面朝上。
- ❑ 放入紙張之前，先將整疊紙張打散順齊。
- ❑ 確定整疊紙張的厚度沒有超過左側紙張邊緣定位器內側的箭頭符號。
- ❑ 整疊紙張的張數沒有超過此紙張種類的指定數量。詳細的說明，請參考第 1-5 頁 “EPSON 專用紙的裝入量”。
- ❑ 調整左側紙張邊緣定位器以符合紙張的寬度。
- ❑ 確定印表機是放置在平坦、穩固且空間大於印表機機身的地方。若將印表機放置在傾斜的地方，則印表機將無法正常運作。

紙張無法完全退出或有皺摺

試試下列其中一項或更多的解決方法：

- ❑ 若紙張無法完全退出，請按下『紙張』鍵，然後打開印表機上蓋並取出紙張。另外，檢查應用程式或印表機驅動程式內容中的“紙張種類”設定。
- ❑ 若列印出的紙張出現皺摺，可能是紙張潮溼或太薄。請放入一疊新的紙張。

附註：

請將未使用過的紙張貯存在原先的包裝袋中，並放置在乾燥的地方。請參考第 A-2 頁 “紙張” 中的規格。

當使用雙面列印功能時，無法正確進紙

當使用雙面列印功能時，若同時饋入太多紙張至印表機中，則請參考在第 12-15 頁 “一次饋入太多紙張” 中的說明取出紙張。若進紙錯誤但紙張沒有捲曲或皺摺，這些紙張可能還可以使用。將可使用的紙張重新放入印表機中。

若在使用雙面列印功能發生夾紙情況，請參考在第 12-15 頁 “夾紙” 中的說明取出夾紙。若傳送多個列印工作至印表機，且發生夾紙情況時，請檢查應用軟體中的頁面設定並確認有正確安裝紙張以確保沒有跳頁，且文件有正確列印。


印表機無法列印

若印表機無法列印，請查看印表機的燈號狀態是否有如下列所述的情形，然後試試下列所提供的解決方法。

- 所有燈號都熄滅
- 燈號先亮起，然後熄滅
- 只有電源燈號亮著
- “缺紙” 燈號正在閃爍或亮著
- 其中一個墨水用盡燈號正在閃爍或亮著
- 墨水用盡燈號亮著，而其他燈號正在閃爍

所有燈號都熄滅

試試下列其中一項或更多的解決方法：

- 按下『 電源』鍵，開啓印表機的電源。
- 關閉印表機的電源，並確定印表機的電源線有連接至電源插座上。

- ❑ 確定電源插座是正常的，且沒有受控於牆上的切換器或定時器。

燈號先亮起，然後熄滅

印表機的電壓可能不符合電源插座的電壓。請立刻關閉印表機的電源並拔下電源線。然後，查看印表機背後的標籤。

若電壓沒有符合，**請勿將印表機的電源線插入電源插座**。並請洽詢經銷商。

只有電源燈號亮起

試試下列其中一項或更多的解決方法：

- ❑ 關閉印表機和電腦的電源。確定印表機的界面連接線有牢牢地插上。
- ❑ 確定印表機內外都沒有任何包裝用的保護裝置。
- ❑ 關閉印表機和電腦的電源，並拔下印表機的界面連接線。請參考第 12-5 頁 “執行印表機的自我測試”。

若列印測試頁是正確的，請確定印表機軟體和應用程式都已安裝正確。





- ❑ 若您試著列印容量較大的影像，則您所使用的電腦可能沒有足夠的記憶體可以列印。請試著列印容量較小的影像。
- ❑ Windows Me、98 和 95 使用者可以從列印管理員中清除任何佇列的列印工作。詳細的說明，請參考第 12-26 頁 “使用 EPSON 列印管理員”。
- ❑ 若您是 Windows NT 4.0 使用者，請試移除 EPSON Printer Port。按下『開始』鍵，指向“**程式集**”並點選“**EPSON Printers**”，然後點選“**EPSON Printer Port Uninstall**”。接下來，請依照螢幕上的說明操作。

- 若聲音聽起像是印表機正在試著列印資料，但卻無法列印出資料時，請執行“清潔印字頭”工具。

若無法列印出資料，請更換墨水卡匣。詳細的說明，請參考第 10-1 頁“更換墨水卡匣”。


錯誤燈號正在閃爍或亮著

查看 EPSON 印表機狀態監控 3 (Windows) 或 EPSON StatusMonitor (Macintosh) 找出錯誤的原因，然後試試下列其中一項或更多的解決方法：

- 若“ 缺紙”燈號亮著且印表機夾紙，請取出印表機內的夾紙。
- 若“ 缺紙”燈號亮著且紙張沒有饋入，請放入更多的紙張至印表機驅動程式內容進紙槽內。
- 若“ 墨水用盡”燈號正在閃爍且墨水即將用盡，請準備一個新的墨水卡匣。若要確定是哪一個墨水卡匣即將用盡，請參考第 10-1 頁“更換墨水卡匣”。
- 若“ 墨水用盡”燈號亮著且墨水用盡，請更換一個新的墨水卡匣。若要確定是哪一個墨水卡匣已用盡，請參考第 10-1 頁“更換墨水卡匣”。

錯誤燈號亮著或電源燈號正在閃爍

請依照下列的步驟：

1. 按下『 紙張』鍵，然後取出印表機內的所有紙張。
2. 關閉印表機的電源。檢查並取出在印表機內任何不明物體或小紙屑。另外，請確定印表機背面的通風口有足夠的通風空間。移除任何會阻塞通風口的物體。然後，開啓印表機的電源。

附註：

若您自己無法輕易地取出不明物體，請勿太過用力及不要拆解印表機。請洽詢經銷商以尋求協助。

3. 若錯誤還是無法清除錯誤，請洽詢經銷商。

解決 USB 的問題

若您有使用 USB 連接印表機的問題，請檢查下列的論點並採用建議的行動。

USB 連接的狀態

USB 問題的來源有時可能是來自 USB 連接線或連接的狀態，所以請試試下列的解決方法：

- 請使用 USB 連接線。
- 爲了獲得最佳的結果，您應該將印表機的 USB 連接線直接連接至電腦的 USB 連接埠。若您必須使用多個 USB 集線器，我們建議您將印表機 USB 連接線連接至集線器的第一層。

Windows 作業系統

您所使用的電腦必須事先完整安裝 Windows Me、98 或 2000，或是已由事先完整安裝 Windows 98 模式升級至 Windows Me。您可能無法在沒有符合這些規格或沒有具備內建 USB 連接埠的電腦中，安裝或執行 USB 印表機驅動程式。

關於電腦的詳細說明，請洽詢經銷商。

印表機軟體的安裝方式

軟體安裝不正確或不完整都可能會造成 USB 問題。所以請注意下列的說明，並執行檢查步驟來確定軟體已安裝正確。

檢查 Windows 2000 中的印表機軟體

當使用 Windows 2000 時，您必須依照隨機所附的“安裝說明”中之步驟，安裝印表機軟體。否則，可能會印表機驅動程式內容安裝 Microsoft 通用的驅動程式。若要查看是否安裝了通用的驅動程式，請依照下列的步驟。

1. 開啓“印表機”資料夾，並在所選擇的印表機圖示上按下滑鼠右鍵。
2. 點選快捷功能表中的“**列印喜好設定**”，然後在驅動程式畫面中的任何地方按下滑鼠右鍵。

若“關於”有顯示在快捷功能表中，則請點選此項。若是出現“Unidrv 印表機驅動程式”訊息視窗，則您必須參考隨機所附的“安裝說明”，重新安裝印表機軟體。若沒有顯示“關於”，則表示印表機軟體已安裝正確。

附註：

若在安裝過程中，出現“找不到數位簽章”對話框時，請按下『是』鍵。若您按下『否』鍵，您將必須再安裝一次印表機軟體。

檢查 Windows Me 和 98 中的印表機軟體

若在安裝程序完成之前，您取消了 Windows Me 或 98 中隨插即用 (plug-and-play) 驅動程式的安裝工作，則可能會造成 USB 印表機裝置驅動程式或印表機軟體的安裝錯誤。請參考下列的說明，確定 USB 印表機裝置驅動程式和印表機軟體已安裝正確。

附註：


此章節中所顯示的圖示均為 Windows 98 的螢幕畫面。可能和 Windows Me 的螢幕畫面會有些許不同。

1. 按下『**開始**』鍵，指向“**設定**”並點選“**印表機**”。確定您所使用的印表機圖示有出現在“**印表機**”資料夾中。


選擇您所使用的印表機圖示，然後點選“**檔案**”功能表中的“**內容**”。



2. 點選“**詳細資料**”選單。

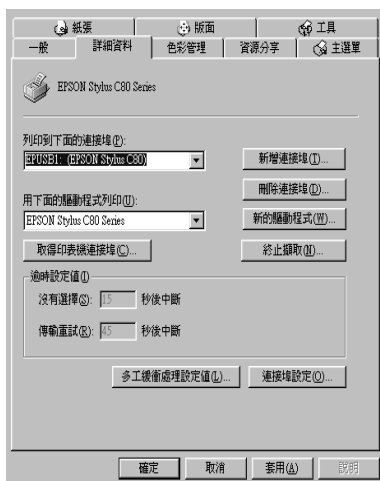

若“**EPUSBx: (EPSON Stylus C80)**”有顯示在“列印到下面的連接埠”清單欄位中，則表示 USB 印表機裝置驅動程式和印表機軟體都已安裝正確。若沒有顯示正確的連接埠，請繼續進行下一個步驟。

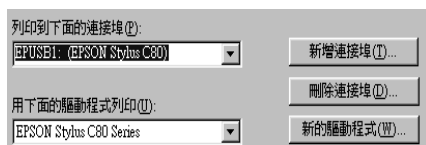


3. 選擇桌面上的“**我的電腦**”圖示並按下滑鼠右鍵，然後點選“**內容**”。
4. 點選“**裝置管理員**”選單。

若已正確安裝驅動程式，則“**EPSON USB Printer Devices**”應該會出現在“裝置管理員”選單中。



若“EPSON USB Printer Devices”沒有出現在“裝置管理員”選單中，請點選“其他裝置”旁的(+)符號來檢查已安裝的裝置。



若“USB Printer”、“EPSON Stylus C80 Series”有出現在“其他裝置”下，則表示印表機軟體安裝不正確。請繼續進行步驟 5。

若在“其他裝置”下，出現的不是“USB Printer”、“EPSON Stylus C80 Series”，請按下『重新整理』鍵或拔下印表機上的 USB 連接線，然後再重新插入印表機。一旦確定有出現這些項目時，請繼續進行步驟 5。

5. 在“其他裝置”下，選擇“USB Printer”或“EPSON Stylus C80 Series”並按下『移除』鍵。然後，按下『確定』鍵。



當出現如下圖的對話框時，請按下『**確定**』鍵。然後再按下『**確定**』鍵關閉“系統內容”對話框。



- 請如第 11-12 頁“移除印表機驅動程式”中的說明，移除印表機軟體。關閉印表機的電源，並重新啓動電腦，然後請參考隨機所附的“安裝說明”，重新安裝印表機軟體。

取消列印


當在列印的時候，若發生問題，您可能必須取消列印。若要取消列印，請參考下列的說明。

Windows Me、98 和 95 使用者

儘可能地使用“進度計量表”或“EPSON 列印管理員”來取消列印，請參考下列的說明。

使用進度計量表

當您傳送列印工作至印表機時，則電腦螢幕上會出現“進度計量表”。

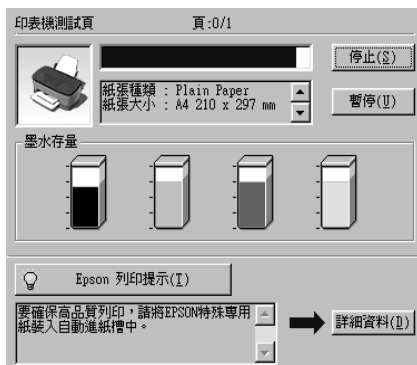


按下『**停止**』鍵取消列印。

使用 EPSON 列印管理員

EPSON 列印管理員與 Windows 列印管理員相似。若同時收到二個或更多的列印工作，則列印管理員會依其所接收的順序排列（若為網路印表機，則可能會被稱為列印佇列）。當列印工作到達線路的最頂端時，EPSON 列印管理員會將列印工作傳送至印表機。您可以從列印管理員中取消列印工作。您也可以查看有關傳送至印表機之列印工作的列印狀態資訊，還有暫停和繼續、或重新開始所選擇的列印工作。


傳送列印工作之後，在工作列上會出現“**EPSON Stylus C80 Series**”鍵。請按下此鍵，即可開啓 EPSON 列印管理員。

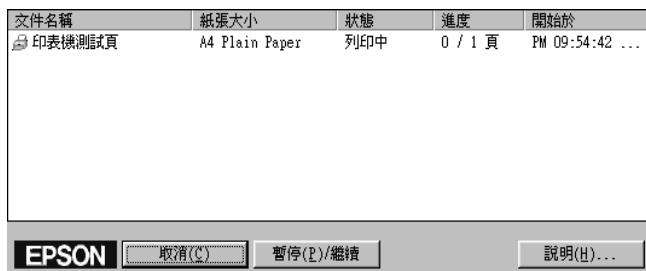

若要取消列印工作，請選擇清單的工作，然後按下『**取消**』鍵。

Windows 2000 使用者

當您傳送列印工作至印表機時，則電腦螢幕上會出現“進度計量表”。

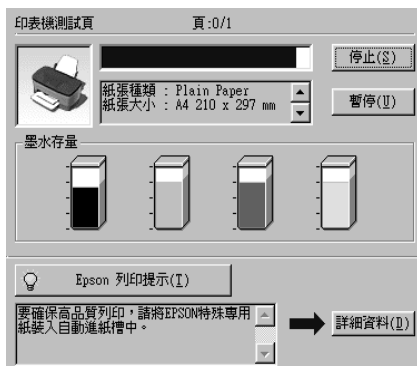

按下『**停止**』鍵停止列印。

Macintosh 使用者

在 Macintosh 中取消列印的程序，會依背景列印是否為開啓或關閉而有所差異。請參考下列的說明。


當開啟背景列印時

請依照下列的步驟，取消列印工作。

1. 點選應用程式功能表中的“**EPSON Monitor3**”。
2. 按下印表機上的『**電源**』鍵，關閉印表機的電源。



3. 在“Document Name”清單中，點選目前正在列印的文件名稱。然後按下『**停止**』圖示鍵來取消列印工作。

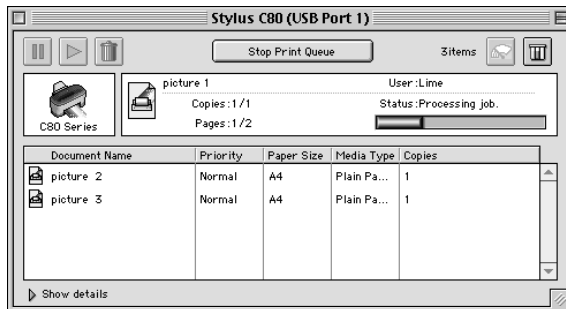

當關閉背景列印時

請依照下列的步驟，取消列印工作。

1. 按下印表機上的『**電源**』鍵，關閉印表機的電源。

2. 按住鍵盤上的『⌘ command』鍵不放，再按下『句點(.)』鍵來取消列印工作。

第 13 章

耗材

下列的墨水卡匣和 EPSON 專用紙皆適用於這台印表機。

墨水卡匣

您可以使用下表所列的墨水卡匣。

黑色墨水卡匣	T032150
彩色墨水卡匣 藍色 紅色 黃色	T032250 T032350 T032450

附註：

墨水卡匣的編號會因國家的不同而有所差異。

紙張種類

EPSON 提供特別為噴墨印表機所設計的紙張種類，以符合高品質列印的需要。

附註：

在您居住的地區中，關於專用紙的最新資料，請洽詢 EPSON 客戶服務中心。詳細的說明，請參考第 B-1 頁 “客戶技術支援服務中心”。

Bright White Ink Jet Paper / 雪白噴墨專用紙

EPSON Bright White Ink Jet Paper (A4) S041442

Photo Quality Ink Jet Paper / 720 dpi 噴墨專用紙

EPSON Photo Quality Ink Jet Paper (A4) S041061

EPSON Photo Quality Ink Jet Cards (A6) S041551

EPSON Photo Quality Ink Jet Cards (5 × 8") S041121

EPSON Photo Quality Ink Jet Cards (8 × 10") S041122

Archival Matte Paper

EPSON Archival Matte Paper (A4) S041342

Ink Jet Transparencies / 噴墨專用投影片

EPSON Ink Jet Transparencies (A4) S041063

Premium Glossy Photo Paper / 優質照片紙

EPSON Premium Glossy Photo Paper (A4) S041297

Premium Semigloss Photo Paper / 頂級半光面相紙

EPSON Premium Semigloss Photo Paper (A4) S041332

附註：

專用紙的種類會因地區的不同而有所差異。

附錄 A

印表機規格

列印

列印方式	微針點式壓電噴墨技術
噴嘴組合方式	單色 (黑色) 180 孔噴嘴 彩色 (藍色、紅色、黃色) 180 孔噴嘴 (60 [每色] × 3)
解析度	最高為 2880 dpi × 720 dpi
列印方向	雙向列印
輸入緩衝區	256 KB
列印速度	20 ppm

紙張

附註：

因為製造商可能隨時都會改變任何特殊品牌或紙張種類的紙張品質，EPSON 無法保證任何非 EPSON 品牌或種類的紙張品質。所以每當購買大量紙張或列印大量資料之前，請先測試紙張樣本。

紙張規格

單張紙：

尺寸	A4 (210 mm × 297 mm) A5 (148 mm × 210 mm) A6 (105 mm × 148 mm) Letter (216 mm × 279 mm) Half letter (139.7 mm × 215.9 mm) Legal (216 mm × 356 mm) Executive (184.2 mm × 266.7 mm)
紙張種類	普通紙、EPSON 專用紙
紙張厚度 (針對普通紙)	0.08 mm 至 0.11 mm (0.003 至 0.004 inch)
紙張重量 (針對普通紙)	64 g/m ² (17 lb) 至 90 g/m ² (24 lb)

信封：

尺寸	No. 10 (104.8 mm × 241 mm) DL (110 mm × 220 mm) C6 (114 mm × 162 mm) 130 mm × 220 mm
紙張種類	普通紙、航空信封
紙張厚度	0.16 mm 至 0.52 mm (0.006 至 0.02 inch)
紙張重量	45 g/m ² (12 lb) 至 75 g/m ² (20 lb)

專用卡紙：

尺寸 A6 (105 mm × 148 mm)
5 × 8" (127 mm × 203 mm)
8 × 10" (203 mm × 254 mm)

紙張種類 EPSON 專用紙

投影片：

尺寸 A4 (210 mm × 297 mm)

紙張種類 EPSON 專用紙

優質照片紙：

尺寸 A4 (210 mm × 297 mm)

紙張種類 EPSON 專用紙

頂級半光面相紙：

尺寸 A4 (210 mm × 297 mm)


紙張種類 EPSON 專用紙

附註：


- ❑ 品質差的紙張可能會降低列印品質，並造成夾紙或其他問題。若您遇到這樣的問題，請改用品質較佳的紙張。
- ❑ 請勿放入捲曲或摺疊的紙張。
- ❑ 使用紙張的最佳情況：
溫度介於 15 至 25°C (59 至 77°F)
溼度介於 40 至 60% RH

可列印區域

單張紙（包括全景紙尺寸）和專用卡紙

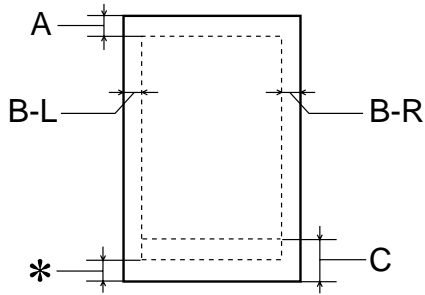

信封

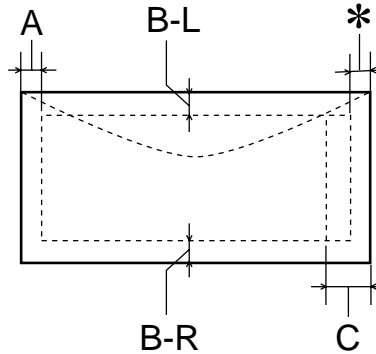

A: 最小的頂邊界設定為 3.0 mm (0.12")。

B-L: 最小的左邊界設定為 3.0 mm (0.12")。

B-R: 最小的右邊界設定為 3.0 mm (0.12")。

C: 針對單張紙 (包括全景尺寸) 和專用卡紙, 最小的底邊界為 14.0 mm (0.55")。則針對信封, 最小的底邊界設定為 20.0 mm (0.78")。

當列印在接近最小的底邊界時, 有些色彩可能會無法完成印出。若發生這種情況, 請著增加底邊界。

*: 您可以在印表機驅動程式 “紙張” 選單 (Windows) 或 “Page Setup / 頁面設定” 對話框 (Macintosh), 將 “可列印區域” 設定為 “**最大**”, 則底邊界便可以擴大 3 mm。不過列印品質可能會因此而受影響。所以在使用這個設定之前, 請先列印單張紙來確認列印品質。

附註:

每次安裝紙張時, 請先將紙張較窄的一邊先放入自動進紙槽內。而安裝信封時, 請先將封口朝上並朝進紙口的方向放入自動進紙槽內。

墨水卡匣

黑色墨水卡匣 (T032150)

顏色	黑色
列印量 *	1,240 頁 (A4, 在 360 dpi 下 ISO/IEC 10561 Letter Pattern, 3.5% 的用量) 870 頁 (A4, 在 360 dpi 下, 5% 的用量)
保存期限	從製造日期後的 2 年 (開封後的 6 個月內, 請放置在 25°C [77°F])
溫度	貯存： -20 to 40°C (-4 to 104°F) 在 40°C (104°F) 下使用 1 個月 搬運： -30 至 60°C (-22 至 140°F) 在 40°C (104°F) 下使用 1 個月 在 60°C (140°F) 下使用 120 個小時 冷凍：** -16°C (3.2°F)
體積	22.0 mm (寬) × 71.2 mm (深) × 66.5 mm (高)

彩色墨水卡匣
藍色 (T032250)、紅色 (T032350)、黃色 (T032450)

顏色	藍色、紅色和黃色
列印量 *	420 頁 (A4、360 dpi、每個顏色的 5% 的用量)
保存期限	從製造日期後的 2 年 (開封後的 6 個月內，請放置在 25°C [77°F])
溫度	貯存： -20 至 40°C (-4 至 104°F) 在 40°C (104°F) 下保存 1 個月 搬運： -30 至 60°C (-22 至 140°F) 在 40°C (104°F) 下保存 1 個月 在 60°C (140°F) 下保存 120 個小時 冷凍：** -18°C (-0.4°F)
體積	12.7 mm (寬) × 71.2 mm (深) × 66.5 mm (高)

* 更換墨水卡匣之後，數量會以繼續列印為基準給予。而列印量可能會依據您多久使用一次清潔印字頭和多久使用印表機而有所不同。

** 將墨水卡匣放置在 25°C (77°F) 下約 3 小時後，墨水卡匣則會解凍並可使用。



注意：

- ❑ EPSON 建議您使用 EPSON 原廠的墨水卡匣。若因使用其他非 EPSON 原廠的墨水卡匣，而導致印表機受損，則印表機即使在 EPSON 的保固期內，亦不提供免費維修。
- ❑ 請勿使用超過保存期限的墨水卡匣。
- ❑ 請勿使用填充式墨水。安裝墨水卡匣後，印表機將會透過墨水卡匣上的 IC 晶片來記錄卡匣內的墨水存量。若墨水是後來才注入卡匣內，將無法重新調整已記錄的墨水存量。

機械規格

進紙方式	磨擦式進紙
進紙路徑	自動進紙、後方進紙
自動進紙槽的容量 *	最多大約 65.8 g/m ² (17 lb) 150 張
體積	貯存時 寬：452 mm (17.8 inches) 深：320 mm (12.6 inches) 高：201 mm (7.9 inches) 列印時 寬：452 mm (17.8 inches) 深：650 mm (25.6 inches) 高：295 mm (11.6 inches)
重量	5.8 kg (12.79 lb) 不包括墨水卡匣

* 將 Legal 尺寸普通紙和專用紙放入自動進紙槽時，其厚度請勿超過 6 mm。

電力規格

	120 V 模式	220-240 V 模式
輸入電壓範圍	99 至 132 V	198 至 264 V
額定頻率範圍	50 至 60 Hz	
輸入頻率範圍	49.5 至 60.5 Hz	
額定電流	0.6 A (最大 1.2 A)	0.3 A (最大 0.6 A)
耗電量	大約 17 W (ISO10561 Letter Pattern) 待機模式約 5 W	

附註：

查看印表機背面上有關電壓資訊的標籤。

環境需求

溫度	操作中： 10 至 35°C (50 至 95°F) 貯存： -20 至 40°C (-4 至 104°F) 在 40°C (104°F) 下 1 個月 搬運：* -20 至 60°C (-4 至 140°F) 在 60°C (140°F) 下 120 個小時
溼度	操作中： 20 至 80% RH 貯存：*、** 5 至 85% RH

* 貯存在運送的外箱中

** 沒有壓縮

安全許可

美規：

Safety	UL 1950 CSA C22.2 No.950
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CSA C108.8 Class B

歐規：

Low Voltage Directive 73/23/EEC	EN 60950
EMC Directive 89/336/EEC	EN 55022 Class B
	EN 55024
	EN 61000-3-2
	EN 61000-3-3

澳規：

EMC	AS/NZS 3548 Class B
-----	---------------------

系統需求

請參考下列最小和建議的電腦系統需求說明部份來使用 EPSON Stylus C80 印表機。

Windows 電腦

若要使用這台印表機，則您所使用的電腦必須事先完整安裝 Microsoft® Windows® Millennium Edition、Windows® 98、Windows® 95、Windows® 2000 或 Windows® NT4.0，並準備一條並行連接線。若您想要將印表機連接至電腦的 USB 連接埠，那麼您所使用的電腦必須事先完整安裝 Windows 98 或 Windows 2000，且具有 USB 連接埠，並準備一條 USB 連接線。

您所使用的電腦也必須符合下列的系統需求。

最小的系統需求	建議的系統
---------	-------

Pentium 150 MHz 適用於 Windows Me Pentium 適用於 Windows 98、95 和 NT 4.0 Pentium 133 MHz 處理器適用於 Windows 2000	Pentium 150 MHz 或以上的處理器適用於 Windows Me、98 和 95 Pentium 133 MHz 或以上的處理器適用於 Windows 2000 Pentium II 300 MHz 或以上的處理器適用於 Windows NT 4.0
32 MB RAM 適用於 Windows Me 32 MB RAM 適用於 Windows 98、95 和 NT 4.0 64 MB RAM 適用於 Windows 2000	64 MB RAM 適用於 Windows Me 64 MB RAM 或以上適用於 Windows 98、95 和 NT 4.0 64 MB RAM 或以上適用於 Windows 2000
20 MB 硬碟空間適用於 Windows Me、98 和 95 40 MB 硬碟空間適用於 Windows 2000 和 NT 4.0	50 MB 或以上的硬碟空間適用於 Windows Me、98 和 95 100 MB 或以上的硬碟空間適用於 Windows 2000 和 NT 4.0
VGA 顯示器	VGA 或更佳的顯示器

若您所使用的電腦沒有符合這些需求，請洽詢電腦經銷商協助更新系統。

Macintosh 電腦

若要將 EPSON Stylus C80 印表機連接至 Apple® Macintosh® 電腦，您必須使用 USB 連接線。

您所使用的 Macintosh 也必須符合下列的系統需求。

最小的系統需求	建議的系統
Mac OS 8.1	Mac OS 9.0 或以上 (除了 Mac OS X 之外)
14 MB 的可用記憶體 當開啟背景列印時，需要 14 MB 的可用記憶體。	30 MB 或以上的可用記憶體 當開啟背景列印時，需要 50 MB 或以上的可用記憶體。

附註：

- 可用記憶體的数量會依應用程式開啓的種類和數量而定。若要查看可用記憶體的多寡，請從“Apple”功能表中選擇“關於這台電腦”，並參考“最大可用記憶體塊”(1,024K=1 MB)下的記憶體數量 (listed in kilobytes)。
- 上述的記憶體的需求是有關於列印在 Letter 尺寸的紙張上。這些需求可能會依紙張大小、您所使用的應用程式、及您所欲列印文件的複雜性而定。

除了這些系統及記憶體的需求外，您還需要有 10 MB 的硬碟空間來安裝印表機軟體。若要列印，您另外還需要有大約為您所要列印檔案大小的二倍之硬體空間。

附錄 B

客戶技術支援服務

e - 支援

EPSON 的 “e - 支援” 網站所提供的協助是：當您無法透過手冊中的解決方法來解決問題時，您可以至下列的網址尋找您所需所需的解決問題的方法：

<http://w3.epson.com.tw/imaging/service/42/index.htm>

客戶技術支援服務中心

若您所使用的 EPSON 產品無法正常運作，且您參考使用手冊中的解決方法仍然無法解除問題時，請與 EPSON 客戶服務中心聯絡。

請提供下列的資料，以方便客戶服中心以最快的方式來協助您解決問題。

- 產品序號
(此序號標籤通常貼於產品的背面。)
- 產品機型
- 產品軟體版本
(按下在產品軟體中的 “關於”、 “版本資訊”、或相似的按鍵。)
- 電腦的廠牌和機型
- 電腦所使用的作業系統名稱及版本
- 一般在使用此產品時，所會用到的應用軟體名稱及版本。

EPSON 公司相關資料

台北總公司

地址：台北市南京東路三段 287 號 10 樓

客服專線：(02) 2547-3000

傳真：(02) 2713-2155

高雄辦事處

地址：高雄市民族一路 80 號 26 樓之 1

電話：(07) 398-8155

傳真：(07) 395-8155

全天候免費自動傳真回覆系統

服務專線：080-211-172

字彙

以下為印表機適用的字彙說明：

application / 應用軟體

幫助您完成特定工作的軟體程式，例如：文字處理或財務規劃等。

ASCII

美國國家資訊交換標準碼，用於表示字元及符號的標準數碼。

banding / 窗簾效應

列印圖形時會出現的水平線條，可能導因於印字頭歸位不準，相關的說明，請參考 *MicroWeave*。

bit / 位元

二進位元 (0 或 1)，印表機或電腦使用的最小資訊單位。

brightness / 亮度

影像明暗度。

buffer / 緩衝區

印表機列印前，用於儲存列印資料的記憶體。

byte

由八位元 (bit) 組成的資訊單位。

characters per inch / 每英吋列印字元 (cpi)

度量文字字元大小尺寸的單位，有時會以列印字元間距 (pitch) 表示。

CMYK

青色 (藍綠色)、洋紅色、黃色及黑色，為印表機列印時所用的四種顏色。

color matching / 色彩吻合

一種處理顏色資料的方法，使電腦螢幕顯示的顏色與列印出來的顏色相符合，也可使用於有支援色彩吻合的應用軟體。

ColorSync

由 Macintosh 所設計的一套軟體，可以讓列印出來的文件與螢幕上所顯示的顏色一樣，達到所見即所得 (what you see is what you get) 的效果。

cpi

請參考 *characters per inch / 每英吋列印字元 (cpi)*。

default / 預設值

印表機啟動、重置 (Reset) 或初始化時的有效數值或設定。

dithering / 過網

一種半色調方法，採用有規則的圖案排列。當使用豐富的顏色列印影像，如曲線圖及圖表時，可獲得較佳的結果。

DMA

直接記憶體存取。資料傳遞不需經過 CPU，允許電腦與週邊設備（例如：印表機）間直接溝通，或是週邊設備間直接溝通。

dpi

每英寸內所佈滿的點數，dpi 是衡量解析度的單位，相關說明，請參考 *resolution / 解析度*。

drive

一個記憶裝置，如同 CD-ROM、硬碟、或磁碟片。在視窗裡面，以一個英文字母指定每一個裝置以便於管理。

driver / 驅動程式

傳送指令至電腦以告知其如何運作的軟體程式。舉例說明，印表機驅動程式以文書處理軟體接收資料，然後傳送指令至印表機告知其如何列印。總合地，將印表機驅動程式和印表機工具程式統稱為「印表機軟體」。相關說明，請參考 *printer software / 印表機軟體*。

economy printing / 省墨列印模式

為節省墨水，而採低密度墨點出墨的列印方式。

Edge Smoothing

藉由修飾邊緣及直線的鋸齒，改善低解析度影像的列印品質。此設定不會影響到高解析度的影像或文字。

error diffusion / 擴散網紋

將特定色點與周圍色點混合，營造出另一個自然原色。這種列印方式能精準表現出色彩及漸層，適用於包含圖片或純圖片的文件列印。

ESC/P

EPSON Standard Code for Printers 的縮寫。這個語言的指令可產生類似雷射印表機的列印特性，如縮放字型 and 影像增強列印。

ESC/P 2

ESC/P 印表機指令語言的加強版。在這個語言中的指令可產生類似雷射印表機的列印特性，如縮放字型 and 影像增強列印。

Finest detail / 高品質列印

這項驅動程式設定可讓您的列印成品更亮、清晰，尤其是文字部份。值得注意的是，啟動這項設定時，列印時間會變長。

font / 字型

以通俗名稱代表使用的字型。

grayscale / 灰階

由黑至白的灰階表現，黑白列印時使用。

halftones / 半色調

重現影像時使用的黑色或彩色點。

high speed printing / 高速列印

以雙向列印的方式，提高列印速度。

ICM (Image Color Matching) / 影像色彩吻合)

Windows 98、95 和 2000 一種處理顏色資料的方法，使電腦螢幕顯示的顏色與列印出來的顏色相符合。

initialization / 初始化

讓印表機回復至預設值，當您每次開啓或重置印表機時，印表機相關設定都會還原為預設值。

ink cartridge / 墨水卡匣

裡面儲存列印時所需的液態墨水的容器盒。

ink jet / 噴墨

將字元或符號以墨點準確地噴灑於紙張上的技術。

interface / 界面

電腦及印表機間的連接，並行界面每次傳送一個字元，串行界面每次傳送一個位元。

interface cable / 界面連接線

連接電腦與印表機的連接線。

local printer / 本地印表機

經由界面連接線直接與電腦連接的印表機。

media / 紙張種類

列印資料的紙張如信封、普通紙、專用紙及投影片。

memory / 記憶體

印表機機械結構的一部份，用來儲存資料。有些資料是固定用來控制如何操作印表機，從電腦傳送至印表機的資料則是暫存在記憶體中，請參考 *RAM* 和 *ROM*。

MicroWeave

縮小資料的列印間距，可以減低窗簾效應，營造出雷射印表機的列印效果。相關說明，請參考 *banding / 窗簾效應*。

monochrome / 單色

以單色列印，通常為黑色墨水列印。

nozzles / 噴嘴

墨水經由印字頭上極其微小的噴嘴噴灑在頁面上。如果印字頭的噴嘴阻塞將會降低列印品質。

operation check / 自我測試

測試印表機是否正常的方式，可以印出 ROM 版本、頁碼、計數碼和檢查噴嘴狀態。

parallel interface / 並行界面

請參考 *interface / 界面*。

port / 連接埠

界面通道，設備間的資料傳送經由其完成。

printable area / 可列印區域

印表機可列印區域較實際紙張的面積小，因為必須減去印表機的列印邊界值。

printer driver / 印表機驅動程式

請參考 *driver / 驅動程式*。

printer software / 印表機軟體

隨印表機所附贈的印表機軟體光碟片中包含了印表機驅動程式及印表機工具程式。印表機驅動程式可讓您透過多樣化的設定而獲得最佳的列印效果。而印表機工具程式可讓您偵測印表機狀態，並使印表機隨時處於最佳狀態。請參考 *driver / 驅動程式* 和 *utilities / 工具程式*。

printer utilities / 印表機工具程式

請參考 *utilities / 工具程式*。

print queue / 列印佇列

如果印表機接上網路，送至印表機之列印指令即存在等待線或列印佇列，等待列印。

RAM

隨機存取記憶體。印表機記憶體的一部份被視為緩衝區並用來儲存使用者定義的字元。當關閉印表機的電源時，所有儲存在 RAM 的資料將會遺失。

reset / 重置

藉由關閉印表機的電腦，然後再開啓電腦，使印表機回復至預設值。

resolution / 解析度

用來表現圖像的每英寸列印點數。

ROM

唯讀記憶體，記憶體中僅可讀取但不得存入的部份，印表機關機時，ROM 中的資料仍然保留。

RGB

經綠藍三原色，為電腦螢幕表現色彩的方式。

serial interface / 串行界面

請參考 *interface / 界面*。

spool

列印的第一步驟，印表機驅動程式先將列印資料轉成印表機懂的代碼，再將代碼轉送至印表機或伺服器。

spool manager / 列印管理員

將列印資料轉換成印表機懂的代碼之應用程式，請參考 *spool*。

sRGB

被設備（具有 sRGB 標準）用來維持彼此間色彩一致性色彩管理方法。

Status Monitor / 印表機狀態監控

用來監控印表機狀態的應用程式。

subtractive colors / 減色

經由光原色的吸收與反射所製造出的顏色。相關說明，請參考 *CMYK*。

USB interface / USB 界面

USB 為 Universal Serial Bus 的縮寫。它可以讓使用者連接週邊設備到電腦，像是鍵盤、滑鼠、掃瞄器或數位相機，最多可連接 127 種設備。使用 USB 集線器允許您使用擴充連接埠，請參考 *interface / 界面*。

utilities / 工具程式

此程式是為執行指定的功能，通常與系統維護相關。總合地，將印表機驅動程式和印表機工具程式統稱為“印表機軟體”。請參考 *printer software / 印表機軟體*

WYSIWYG / 所見及所得

What-you-see-is-what-you-get，用來形容列印成品與螢幕上所見幾近相同。

