


# 控制面板說明

## 1. 按鍵說明

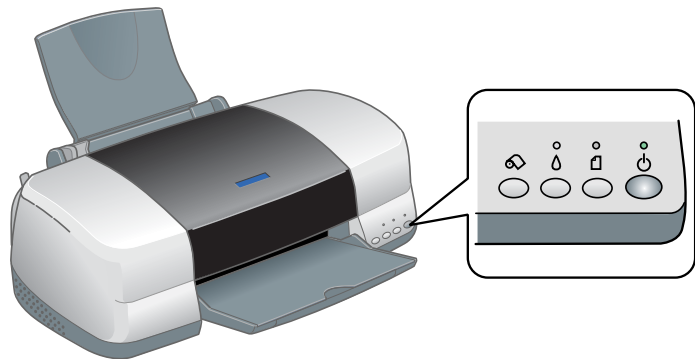

按鍵	功能
電源	開啓或關閉電源
紙張	進紙或退紙。
	當“”燈號閃爍時，排除缺紙的問題後，再按下此鍵，印表機將會繼續列印。
	印表機正在列印時，按下此鍵，印表機將會取消列印工作。
墨水	當“”燈號閃爍或亮起時，按下此鍵，會將印字頭移至更換墨水卡匣的位置。再按一下此鍵，印字頭將會移至起始位置。
	當“”燈號熄滅時，按下此鍵三秒鐘不放，即可清潔印字頭。
滾筒紙	列印之後，按下此鍵，印表機會列印裁切線，並將滾筒紙向前進至方便您裁切紙張的位置。
	裁切紙張之後，再按下此鍵，印表機會將滾筒紙向後退至起始列印的位置。
	按下此鍵約 3 秒鐘不放，印表機將會退出滾筒紙。

## 2. 燈號指示說明

燈號	問題	解決方法
	缺紙	將紙張放入自動進紙槽內，再按下『』鍵，印表機會繼續列印，且燈號也會熄滅。
 	夾紙	按下『』鍵，印表機會退出夾紙。若還是無法清除錯誤，請打開印表機上蓋，取出印表機內部的夾紙。再將紙張重新放入自動進紙槽內，按下『』鍵，印表機將會繼續列印。
	墨水即將用盡	請準備新的墨水卡匣。 黑色墨水卡匣：T007051 彩色墨水卡匣：T009051
	墨水用盡	請更換已用盡的墨水卡匣。 黑色墨水卡匣：T007051 彩色墨水卡匣：T009051
	墨水卡匣的規格不符	請使用合適的墨水卡匣。
 	墨水卡匣未正確安裝	當印字頭位於起始位置時： 請按下『』鍵，印表機會將印字頭移動至更換墨水卡匣的位置。向上扳起墨水卡匣護夾，取出墨水卡匣，再將墨水卡匣重新放入卡匣槽中。繼續進行墨水卡匣的安裝工作。 當印字頭已位於墨水卡匣的更換位置時： 請向上扳起墨水卡匣護夾，取出墨水卡匣，再將墨水卡匣重新放入卡匣槽中。繼續進行墨水卡匣的安裝工作。
	  	印字頭卡匣槽發生錯誤
	不明的錯誤原因	請關閉印表機的電源，並洽詢經銷商。

= 亮著、 = 熄滅、 = 閃爍