


STYLUS CX5700F 問題與解答


Q1 無法傳真。

A1 請先確認以下步驟：

1. 如圖所示，將牆壁上的電話線插入 SCX5700F 的“LINE” 連接埠中。

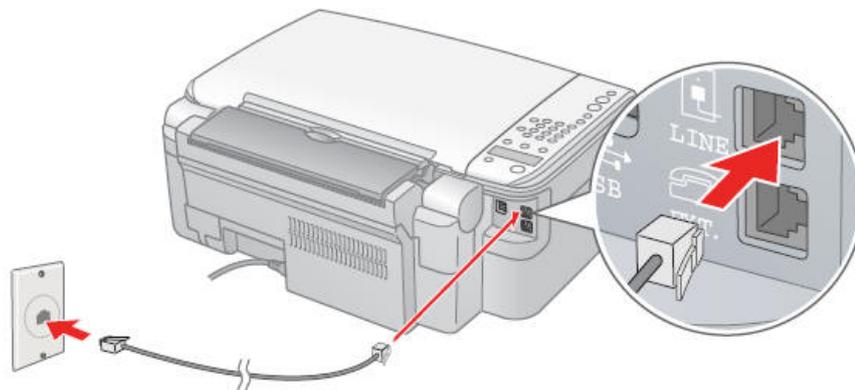

2. 將隨機所附的電話線插入電話機的连接埠中，再將電話線的另一端插入 SCX5700F 的“EXT” 連接埠中。

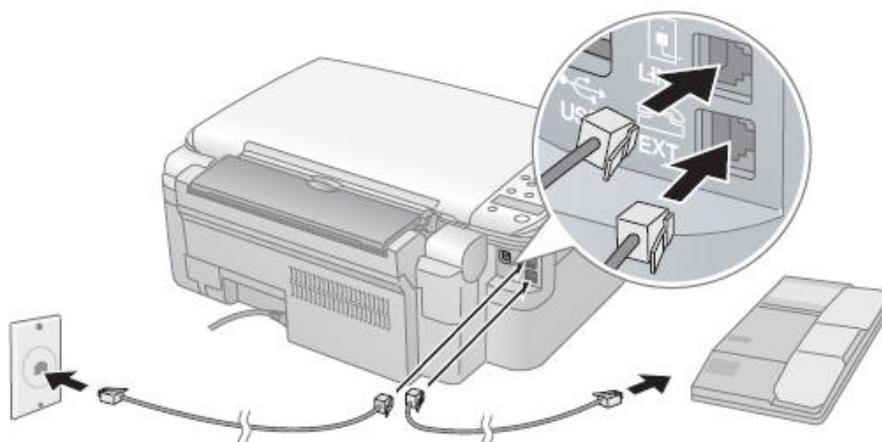

※這台複合機可以讓您接收、傳送傳真也可以接聽電話。

Q2 請問傳真出去跟接收都是彩色的嗎？

A2 只要對方是彩色傳真機都可以傳收及接收到彩色文件。

- Q3 列印文件很清楚，但傳真收到的文件都很模糊？
- A3 請按面板【傳真】鍵→【設定】鍵→依照附件一：選擇模式→ 利用 ▲、▼鍵選擇或者直接按④Scan and Printer Setup → 按【確認】鍵 →利用 ▲、▼鍵選擇或者直接按②選擇 Contrast → 按【確認】鍵→利用 ▲、▼鍵選擇『DARK』將顏色調深→ 按【確認】鍵儲存。
- 或者
- 請按面板【傳真】鍵→【設定】鍵→依照附件一：選擇模式→ 利用 ▲、▼鍵選擇或者直接按④Scan and Printer Setup → 按【確認】鍵 →利用 ▲、▼鍵選擇或者直接按④Resolution → 按【確認】鍵→利用 ▲、▼鍵選擇『FINE or PHOTO』調整解析度→ 按【確認】鍵儲存。
- Q4 Ink out，可以傳真嗎？
- A4 很抱歉無法傳真，因為印表機會出現警示訊息。請安裝新墨水卡匣。
- Q5 SCX5700F 有話筒嗎？
- A5 沒有附話筒，但可將隨機所附的電話線插入電話機（使用者自行提供）的連接埠中，再將電話線的另一端插入這台機器的“EXT”連接埠中。
- Q6 SCX5700F 無外接電話機且已經有設定自動應答但是印表機只會響一聲，目前只能手動接收文件無法自動收件，為什麼？
- A6 請確認“Ring to Answer”是否為“1”。
- 請按面板【傳真】鍵→【設定】鍵→依照附件一：選擇模式→ 利用 ▲、▼鍵選擇或者直接按⑤Communication → 按【確認】鍵 →利用 ▲、▼鍵選擇或者直接按⑥Rings to answer → 按【確認】鍵→利用 ▲、▼鍵選擇『1』→ 按【確認】鍵儲存。
- Q7 SCX5700F 有外接電話機，電話聲響不停且 SCX5700F 已經有設定自動應答但是印表機無法自動收件，為什麼？
- A7 請先將外接電話機移除，並請確認“Ring to Answer”是否為“1”。
- 請按面板【傳真】鍵→【設定】鍵→依照附件一：選擇模式→ 利用 ▲、▼鍵選擇或者直接按⑤Communication → 按【確認】鍵 →利用 ▲、▼鍵選擇或者直接按⑥Rings to answer → 按【確認】鍵→利用 ▲、▼鍵選擇『1』→ 按【確認】鍵儲存。
- Q8 三聯單複印，但是傳真效果不好？
- A8 因為三聯單，單張紙張厚度較薄易透光，傳真品質不清楚。建議可以用一本書壓住傳真。
- Q9 請問有多張傳真進紙功能嗎？
- A9 SCX5700F 為經濟型式的家用傳真複合機，故需一張一張手動進紙。

附件一：選擇模式

*：為出廠預設值

➊ .Select speed & Dial		
➋ .Print Report	→ ➊ Speed Dial list	
	→ ➋ Fax log	
	→ ➌ Last Transmission	
	→ ➍ Reprint Faxes in memory	
➌ .Speed Dial Setup	→ ➊ Add entry	
	→ ➋ Edit entry	
	→ ➌ Delete entry	
➍ .Scan & Printer Setup	→ ➊ Resolution	→ Standard *
		→ Fine
		→ Photo
	→ ➋ Contrast	→ Normal *
		→ Dark
		→ Light
	→ ➌ Paper size	→ A4 *
		→ LETTER
		→ LEGAL
	→ ➍ Automation Reduction	→ On *
		→ Off
	→ ➎ Last Transmission Report	→ OFF *
		→ On send
		→ On error
	→ ➏ Fax mode	→ B&W/color *
		→ B&W
➎ .Communication	→ ➊ Dail mode	→ Tone *
		→ Pulse

	→ ② DRD	→ ALL *
		→ Single
		→ Double
		→ Triple
		→ Double/Triple
	→ ③ ECM	→ On *
		→ Off
	→ ④ V.34	→ On *
		→ Off
	→ ⑤ Rings to answer	→ * 1-3
⑥ .Header & Time	→ ① Fax header setup	
	→ ② Date/Time	
	→ ③ Your phone number	
⑦ .Setup	→ ① Load/Eject	
	→ ② Ink level	
	→ ③ Nozzle check	
	→ ④ Head cleaning	
	→ ⑤ Replace cartridge	
	→ ⑥ Head adjustment	
	→ ⑦ Beep	→ On *
		→ Off