


EPSON STYLUS™ OFFICE TX600FW Series

EPSON
EXCEED YOUR VISION

使用手冊

- 適用於單機操作 -

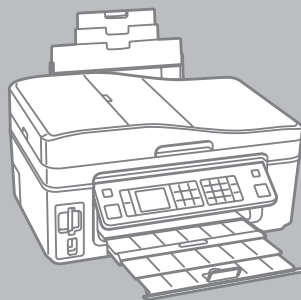

關於這本使用手冊

當閱讀操作說明時，請遵守這些指導方針：

				
警告： 請務必小心遵守，以免身體受傷。	注意： 請務必遵守，以免損害設備。	請務必遵守這個禁止符號的指示，以免造成身體受傷，或是設備損壞。	附註： 包含有關使用本產品的重要資訊和提示。	指示可以找到詳細說明的頁數。

目錄

重要的安全說明	5
控制面板的說明	6
調整控制面板角度	8
使用液晶面板	9
電源故障後自動重新開機	11

處理紙張

選擇紙張	14
放入紙張	15
記憶卡的使用方法	16
放置原稿	18

複印

複印文件	22
複製 / 修複照片	24
複印模式選單清單	26

照片模式

列印照片	30
使用各種版面配置列印	32
列印照片賀卡	35
從索引頁列印照片	39
照片模式選單清單	42

其他模式

列印格線紙	46
掃描至記憶卡	48
掃描至電腦	49
備份資料至外部儲存裝置	50
其他模式選單清單	51

設定模式 (維護)


檢查墨水卡匣存量	54
檢查和清潔印字頭	55
校正印字頭	57
PictBridge 設定	59

解決方法

錯誤訊息	64
更換墨水卡匣	65
夾紙	68
列印問題	71


附錄	75
版權注意事項	76

重要的安全說明

					
確定電源線有符合當地的安全標準。	將本產品放在靠近壁式電源插座的地方，方便拔下電源插頭。	只使用隨機內附的電源線。使用其他的電源線可能會造成走火或觸電。請勿將此電源線用於其他設備。	只使用本產品標籤上所指示的電源類型。	請勿使用損壞或磨損的電源線。	當複印、列印、或掃描時，請勿打開掃描單元。
					
千萬不要在本產品的內部或周圍使用具有易燃氣體的噴霧劑產品。這麼可能會引起火災。	除非是文件中有特別說明之處，否則請勿企圖自行維修本產品。	將墨水卡匣放在孩童取不到之處，以免孩童誤飲到墨水。	打開墨水卡匣的真空包裝袋後，請勿搖晃墨水卡匣，否則可能會造成墨水外漏。	若為了日後使用而取出墨水卡匣，請妥善保護墨孔區域以免沾染灰塵，並將其存放在與本產品相同的環境中。請勿觸碰墨孔或其周圍區域。	若墨水碰到皮膚，請用肥皂及清水徹底洗淨。若墨水噴到眼睛，請立刻用清水沖洗。若徹底沖洗過後仍感到不適或視覺有問題，請馬上就醫。

控制面板的說明

按鍵

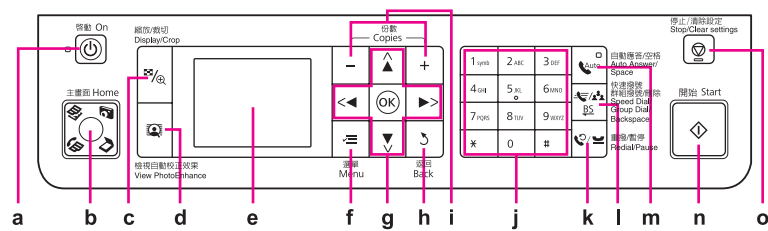


a	🔌 啟動 On	開啓或關閉本產品的電源。
b	主畫面 Home	回到主選單。在主選單下，可以使用此按鍵切換複印、照片、掃描和傳真模式。
c	🖼️/📐 縮放 / 裁切 Display/Crop	更改照片的檢視方式或裁切照片。
d	👁️ 檢視自動校正效果 View PhotoEnhance	開啓或關閉影像加強預視。
e		顯示選取影像的預視畫面，或顯示設定值。
f	☰ 選單 Menu	顯示各個模式下的詳細設定。
g	▲、▼、◀、▶、OK	選擇照片和選單。
h	↶ 返回 Back	取消 / 返回上一個選單。
i	+、-	設定列印份數。

j		用來指定日期 / 時間或列印份數，以及輸入傳真號碼。
k	 重撥 / 暫停 Redial/Pause	顯示最後一次撥打的號碼。當輸入或編輯號碼時，可按下此鍵輸入一個暫停訊號 “-”。
l	 快速撥號 Speed Dial/ 群組撥號 Group Dial/ 刪除 Backspace	在傳真模式下顯示快速撥號清單。當輸入或編輯號碼 / 字元時，可按下此鍵刪除前一個號碼 / 字元。
m	 自動應答 / 空格 Auto Answer/Space	開啓或關閉自動應答設定。當輸入或編輯號碼 / 字元時，可按下此鍵輸入一個空格。
n	 開始 Start	開始複印 / 列印。
o	 停止 / 清除設定 Stop/Clear Settings	停止複印 / 列印 / 傳真或重置設定。



調整控制面板角度

請依照下圖，握住控制面板並將後方的調整桿往外拉住即可鬆開控制面板並調整控制面板的角度。
若要放低或收起控制面板，請將控制面板往下壓低。

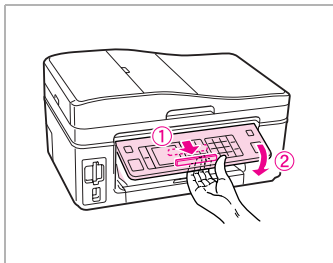

若在 13 分鐘內沒有按下任何按鍵，面板會變暗以節省電源。
請按下任何按鍵 (除了 『 電源』 鍵以外)，控制面板即回復至先前的狀態。

使用液晶面板

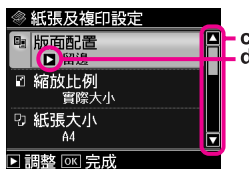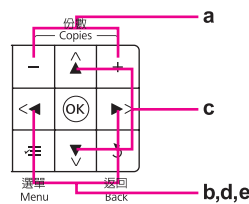

a	b	c	d	e
按下份數 Copies 『+』 或 『-』，設定 照片的份數。	按下 『◀』 或 『▶』 鍵，設定 濃淡度。	按下 『▲』 或 『▼』 鍵，選 擇選單項目。	按下 『▶』 鍵，開啓設定 項目清單。	按下 『◀』 或 『▶』 鍵，更換 液晶面板上顯 示的照片。

f	g
影像加強功能會自動校正影像的色彩並提升影像 的品質。您可以按下 『 檢視自動校正效果 /View PhotoEnhance』 鍵預視調整後的影像，或 將“影像加強預視”的設定更改為“開啓”。 當“消除紅眼”設定為“開啓 - 此張照片”或 “開啓 - 全部照片”時，將會顯示 圖示。 被裁切的影像上會顯示 圖示。 當影像被裁切時，即會顯示 圖示。	在傳真模式和複印模式下，若自 動進紙器中有放入文件時，在液 晶面板的右上方即會顯示 ADF 圖示。



h

h

當記憶卡中的照片超過 999 張時，液晶面板會顯示請您選擇群組的訊息。影像將被依其拍攝的日期分組。若要選擇和顯示群組中的影像，請按下『▲』或『▼』鍵選擇其中一個群組，然後按下『OK』鍵。若要重新選擇群組或資料夾，請選擇“設定”、“選擇位置”然後選擇“選擇群組”或“選擇資料夾”。



附註：

液晶面板所顯示的實際畫面可能會與本手冊中的圖示有些微的差異。

電源故障後自動重新開機

若印表機在傳真就緒模式下，或在列印中發生電源故障，則當電源重新接上時，印表機將自動重新開機並發出兩秒左右的嗶聲。



注意：

當印字頭移動時，請勿將手伸入印表機內。



附註：

- 若在液晶面板尚未開啓前按下控制面板上的按鍵，重新開機程序即會中止。
- 根據印表機在電源故障之前的情況而定，印表機可能不會重新開機。當發生這種情形時，請按下『 啓動 On』鍵，重新開機。

處理紙張



選擇紙張



附註：


- ☐ 可使用的專用紙種類會因地區而不同。
- ☐ 紙張的產品編號，可至 Epson 網站查詢。

若要列印在該紙張種類上 ...		從液晶面板選擇紙張種類	裝入量 (張數)
(a)	普通紙	Plain Paper	12 mm* ¹
(b)	Epson 雪白噴墨紙	Plain Paper	80
(c)	Epson 雪面銅版紙 (重磅)	Matte	20
(d)	Epson 噴墨專用紙	Matte	80
(e)	Epson 優質照片紙	Prem.Glossy	20
(f)	Epson 頂級柔光相紙	Prem.Glossy	20
(g)	Epson 照片紙	Photo Paper	20
(h)	Epson 頂級白金相紙	Ultra Glossy	20
(i)	Epson 超值光澤相紙	Photo Paper	20


* 可使用的紙張重量介於 64 至 90 g/m²。

放入紙張


1. 打開並拉出紙張支撐板。

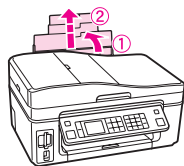


2. 打開出紙托盤、延伸出紙托盤並豎起擋紙板。

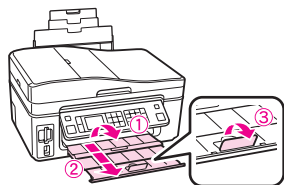

3. 打開進紙槽護蓋。

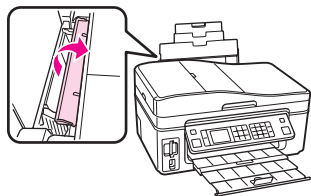


4. 將紙張邊緣定位器往左移動。

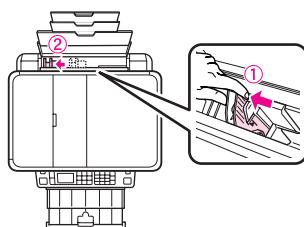

5. 將紙張的列印面朝上，放入進紙槽中。



6. 移動紙張邊緣定位器，使其靠齊紙張邊緣。




附註：

- ❑ 放入紙張前，請先順齊紙張邊緣。
- ❑ 請確定整疊紙張的厚度沒有超過紙張邊緣定位器內的 ▼ 箭頭符號。




注意：

請勿使用有裝訂孔的紙張。

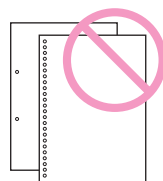


7. 闔上進紙槽護蓋。




記憶卡的使用方法

插入記憶卡

1. 一次只能插入一張記憶卡。

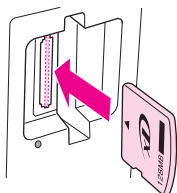


2. 檢查燈號。
確定指示燈號在恆亮的狀態。

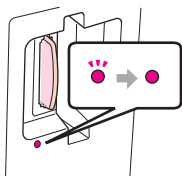


! 注意：
請勿將記憶卡強行插入插槽中。記
憶卡不能被完全地插入插槽中。

移除記憶卡

1. 檢查燈號。
確定指示燈號沒有閃爍。






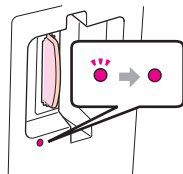




2. 平直地向外拉出記憶卡。

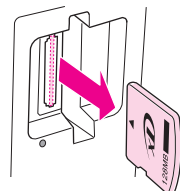

附註：
指示燈號的說明。

	
恆亮	閃爍

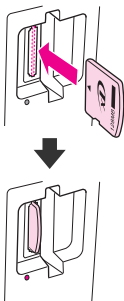		xD-Picture Card xD-Picture Card Type M xD-Picture Card Type M+ xD-Picture Card Type H
		SD Memory Card SDHC Memory Card MultiMediaCard MMCplus
		MMCmobile *
		MMCmicro *
		miniSD * miniSDHC *
		microSD * microSDHC *
		Memory Stick Memory Stick Pro MagicGate Memory Stick
		Memory Stick Duo * Memory Stick Pro Duo * Memory Stick Pro-HG Duo * MagicGate Memory Stick Duo *
		Memory Stick Micro *

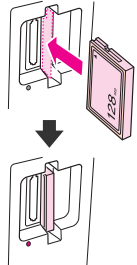		Compact Flash
		Microdrive



注意

若記憶卡需要使用轉接卡，請將記憶卡裝入轉接卡再插入插槽，否則可能會無法取出插槽中的記憶卡。

放置原稿

自動進紙器 (ADF)

適用的原稿

大小	A4/Letter/Legal
種類	普通紙
重量	60g/m ² 至 95g/m ²
裝入量	30 張或 3mm 或更少 (A4, Letter) / 10 張 (Legal)




注意：


為了避免夾紙，請勿使用下列的紙張。當使用這些紙張種類時，請使用工作平台。

- ❑ 使用迴紋針或訂書針等物品固定的文件。
- ❑ 文件上有黏貼膠帶或紙張。
- ❑ 相片、OHP 膠片或熱轉印紙。
- ❑ 破損、有皺褶或有洞的紙張。


1. 在平坦的桌面上輕敲紙張邊緣以順齊紙張。

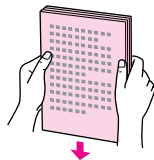


2. 打開 ADF 紙張支撐板。

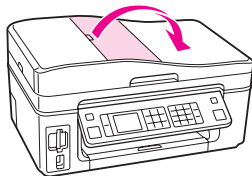


3. 移動紙張邊緣定位器。

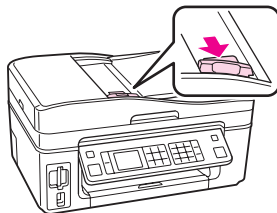

4. 將原稿的正面朝上，放入自動進紙器。

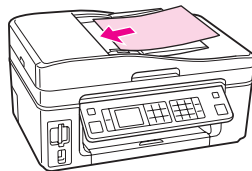

5. 移動紙張邊緣定位器，使其靠齊紙張邊緣。

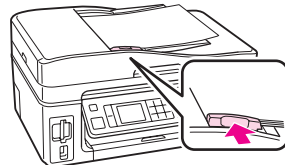


附註：


當您使用自動進紙器複印時，列印設定會固定為縮放 -100%、紙張種類 - 普通紙、紙張大小 - A4。若您要複印大於 A4 的原稿，則輸出時超出的部份會被裁切掉。

工作平台


1. 將原稿的掃描面朝下。

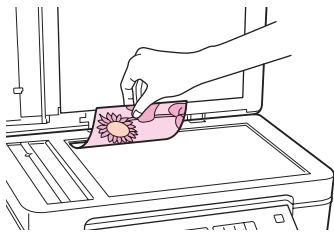

2. 橫向放在工作平台的左上角。

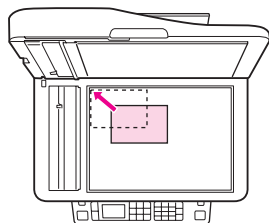

3. 每張照片須間隔 5mm 擺放。

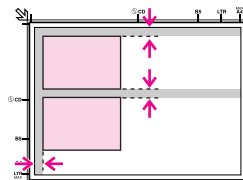


附註：

- ❑ 您可以同時將兩張不同尺寸的照片合印在同一張紙上，照片的尺寸必須大於 30 x 40mm。
- ❑ 當自動進紙器和工作平台上都有放置文件時，將會優先處理放置在自動進紙器的文件。




複印文件

1. 將紙張放入進紙槽中。

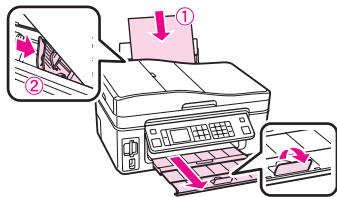

2. 將原稿放入自動進紙器，或放在工作平台上。

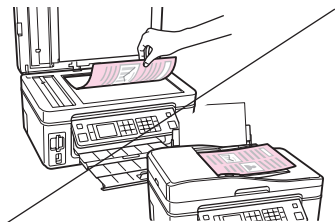

3. 使用『◀』或『▶』鍵選擇“複印”，然後按下『OK』。



5. 使用『▲』或『▼』鍵選擇彩色模式。



4. 使用『+』或『-』鍵，設定複印份數。




6. 使用『◀』或『▶』鍵設定濃淡度。




7. 按下『OK』鍵繼續。




8. 按下『選單 Menu』鍵，進入複印設定選單。

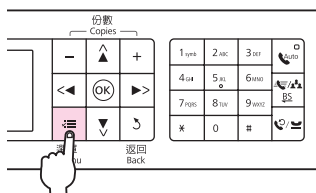

9. 使用『◀』或『▶』鍵選擇“紙張及複印設定”，然後按下『OK』。

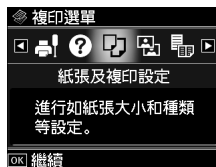

10. 選擇合適的複印設定。

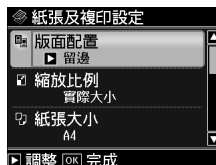

11. 選好設定值後，請按下『OK』鍵完成設定。



12. 按下『◇ 開始 Start』鍵複印。




附註：


請確認您已設定“紙張大小”和“紙張種類”。

複製 / 修復照片

1. 將紙張放入進紙槽中。

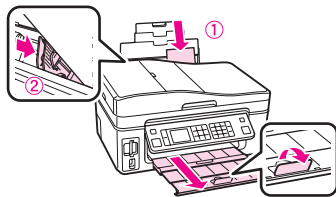


2. 將原稿掃描面朝下，橫放在工作平台上。

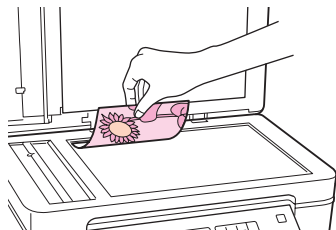


3. 使用『◀』或『▶』鍵選擇“複印”，然後按下『OK』鍵。



4. 按下『≡ 選單 Menu』鍵，進入複印設定選單。

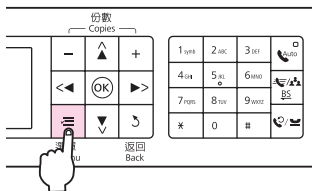

5. 使用『◀』或『▶』鍵選擇“複製 / 修復照片”，然後按下『OK』鍵。

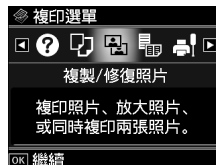

6. 使用『▲』或『▼』鍵選擇“開啟”或“關閉”，然後按下『OK』鍵。



7. 請依照螢幕上的指示，按下『OK』鍵繼續。



OK -----> OK

8. 使用『+』或『-』鍵，設定複印份數。



◀ / ▶ -----> + / -



附註：


若您掃描兩張照片時，請重複步驟8 設定第二張照片的複印份數。

9. 按下『OK』鍵繼續。




OK

10. 按下『≡ 選單 Menu』鍵，進入複印設定選單。

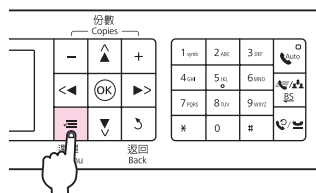

11. 按下『OK』鍵繼續。

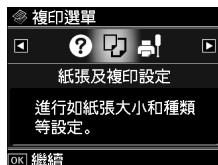

OK

12. 選擇合適的列印設定。



13. 選好設定值後，請按下『OK』鍵完成設定。



OK


14. 按下『◇ 開始 Start』鍵複印。



◇

複印模式選單清單

複印模式下的列印設定值，請查看 ➔ 第 27 頁

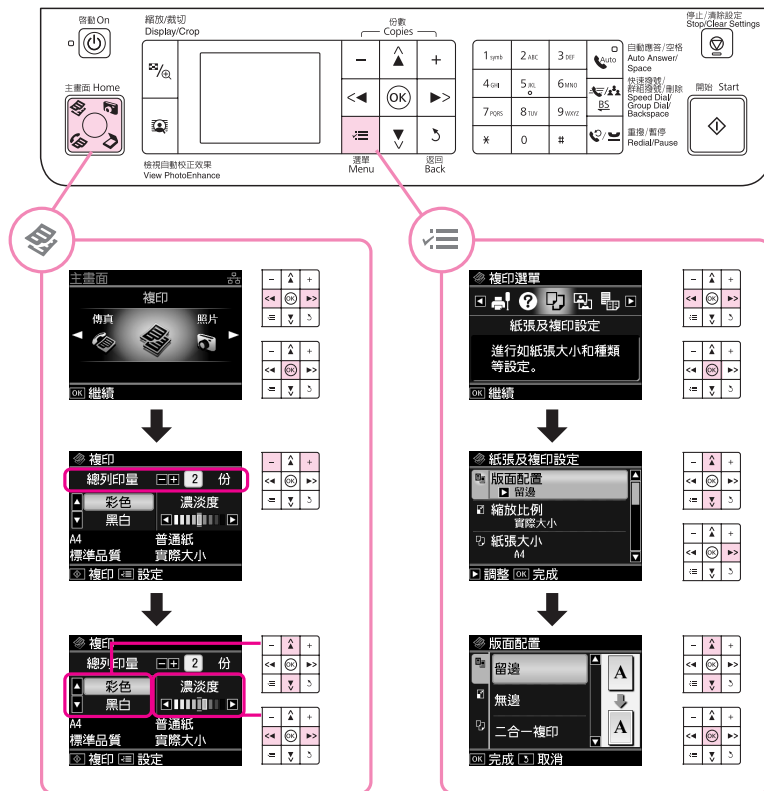

☰ 複印模式下的列印設定值

紙張及複印設定	版面	留邊、無邊 * ¹ 、二合一複印
	縮放比例	實際大小、印至一頁、10x15cm->A4、A4->10x15cm、13x18->10x15、10x15->13x18、A5->A4、A4->A5
	紙張大小	A4、13x18cm(5x7in)、10x15cm(4x6in)、A5
	紙張種類	普通紙、頂級白金相紙、優質照片紙、超值光澤相紙、照片紙、雪面銅版紙
	文件類型	文字、圖文整合、照片
	品質	草稿、標準品質、最佳
	無邊界調整 * ²	標準、中、最小
複製 / 修復照片	紙張及複印設定	紙張大小
		紙張種類
		無邊
		無邊界調整 * ²
		濾鏡
複印版面配置精靈		
維護	➡ 第 53 頁	
解決方法		

*¹ 您的影像會被稍微放大並裁切，以符合列印的紙張。列印版面的頂部和底部區域的列印品質可能會降低，或是模糊。


*² 當您列印無邊照片時，可選擇影像的擴大值。

照片模式




列印照片

1. 將照片紙放入進紙槽中。

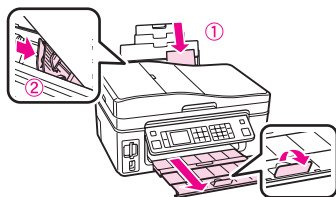

2. 插入記憶卡。

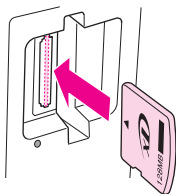

3. 使用『◀』或『▶』鍵選擇“照片”，然後按下『OK』鍵。



4. 使用『◀』或『▶』鍵選擇“檢視和列印照片”。然後按下『OK』鍵。



5. 使用『◀』或『▶』鍵選擇一張照片。




6. 使用『+』或『-』鍵，設定列印份數。




附註：

若要選擇更多照片，請重複步驟 5 和步驟 6。

7. 按下『**選單 Menu**』鍵，進入複印設定選單。

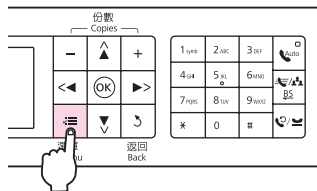

8. 使用『◀』或『▶』鍵選擇“**列印設定**”，然後按下『**OK**』。

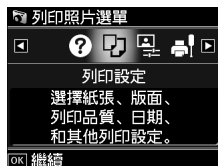

9. 選擇合適的列印設定。



附註：


- 請確認您已設定“紙張大小”和“紙張種類”。
- 若要調整照片，請按下『**選單 Menu**』鍵，然後選擇合適的設定。➔ 第 42 頁

10. 按下『**OK**』鍵，然後再按下『**開始 Start**』鍵列印。




附註：

在步驟 5 之後，您可以裁切並放大您的照片。請按下『**縮放 / 裁切 Display/Crop**』鍵，然後依照螢幕上的指示進行設定。

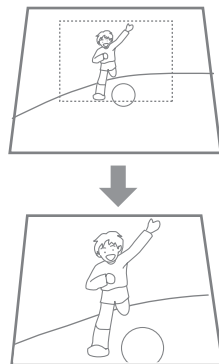


使用各種版面配置列印

1. 將照片紙放入進紙槽中。

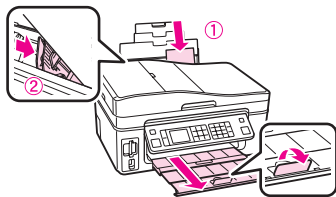

2. 插入記憶卡。

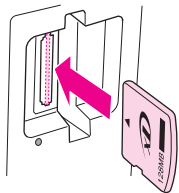

3. 使用『◀』或『▶』鍵選擇“照片”，然後按下『OK』鍵。




4. 使用『◀』或『▶』鍵選擇“照片版面配置頁”，然後按下『OK』鍵。




5. 使用『◀』或『▶』鍵選擇列印版面，然後按下『OK』鍵。



6. 依照螢幕上的指示，選擇紙張種類和紙張大小。

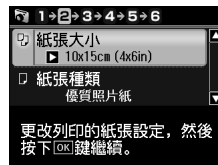

7. 選擇“自動配置版面”然後按下『OK』鍵。

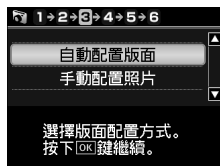

OK



附註：

若您選擇“手動配置照片”，您可依圖 (1) 配置照片，或是依圖 (2) 保留空白。

(1) ◀ / ▶ ---> OK



(2) OK



8. 請按下『OK』鍵繼續。



OK

9. 使用『◀』或『▶』鍵選擇照片，並使用『+』或『-』鍵，設定照片數量。



◀ / ▶ -----> + / -



附註：


若要選擇更多的照片，請重複步驟 9。

10. 選完照片後，請按下『OK』鍵。



OK

11. 使用『+』或『-』鍵，設定列印份數，然後按下『OK』鍵。

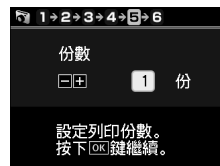


+ / - -----> OK

12. 按下『◇開始 Start』鍵列印。




列印照片賀卡


您可以在照片上列印手寫訊息和創意塗鴉。

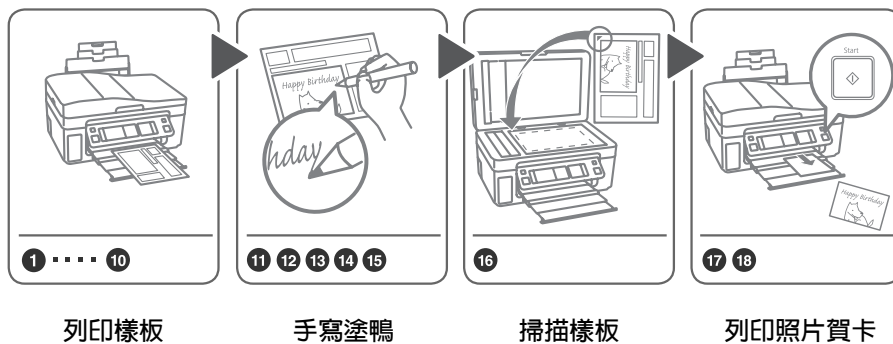

1. 將 A4 普通紙放入進紙槽中。

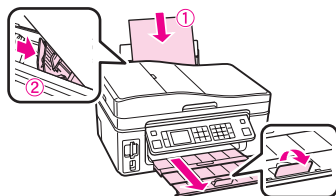

2. 插入記憶卡。

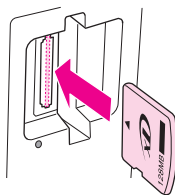


3. 使用『◀』或『▶』鍵選擇“照片”，然後按下『OK』鍵。



4. 使用『◀』或『▶』鍵選擇“列印照片賀卡”，然後按下『OK』鍵。




5. 選擇“選擇照片並列印樣板”，然後按下『OK』鍵，再按下『OK』鍵繼續。

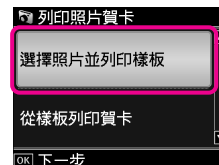


6. 使用『◀』或『▶』鍵選擇要列印的照片，然後按下『OK』鍵。



7. 使用『▲』或『▼』鍵選擇“紙張大小”設定選單，然後按下『OK』鍵。

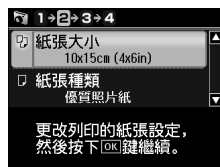

8. 使用『▲』或『▼』鍵選擇“版面配置”設定選單，然後按下『▶』鍵。

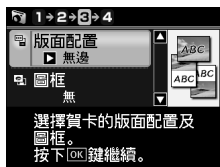



9. 使用『▲』或『▼』鍵選擇設定值，然後依照螢幕上的指示，按下『OK』鍵繼續。



附註：

請依照相同的設定步驟，選擇紙張種類設定值。


10. 按下『◆ 開始 Start』鍵列印。

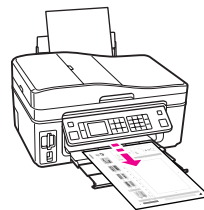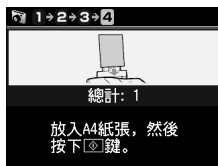


11. 請確定“▲”符號與紙張的左下角對齊。




12. 選擇字型。

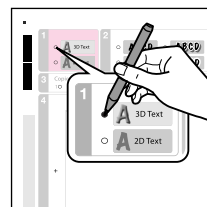


13. 選擇樣式。

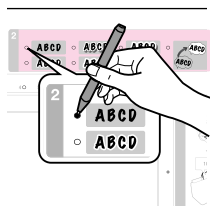


14. 選擇列印份數。

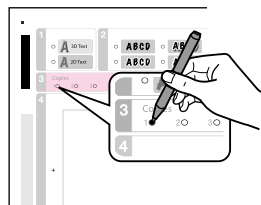


15. 在樣板上寫字或塗鴨。

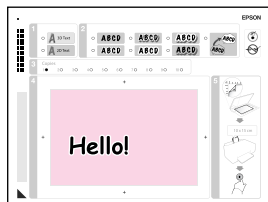


16. 將樣板的掃描面朝下，並且左上角的“▲”符號有對齊工作平台的左上角。

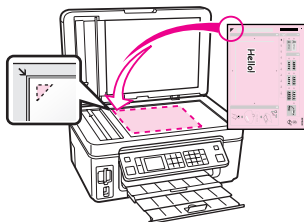

17. 放入 10 x 15cm 的照片紙。

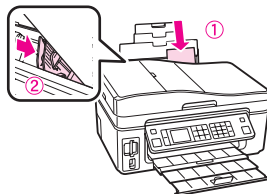


18. 按下『OK』鍵，再按下『◇開始 Start』鍵列印賀卡。

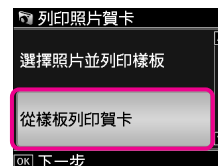

從索引頁列印照片

選擇索引頁 (A4) 上的照片，然後掃描索引頁即可列印照片。

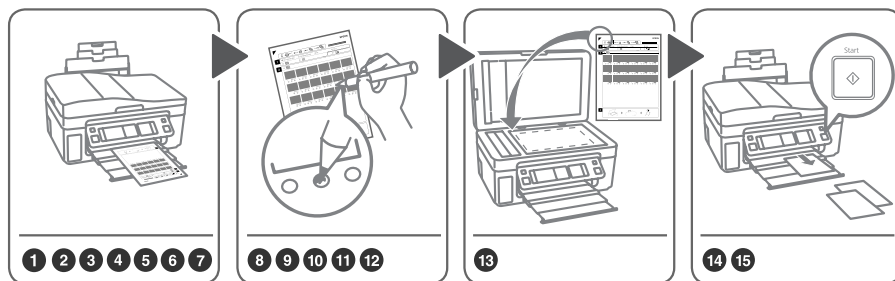


列印索引頁

從索引頁選擇照片


掃描索引頁

列印選擇的照片

1. 將 A4 普通紙放入進紙槽中。

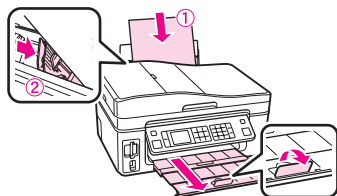

2. 插入記憶卡。

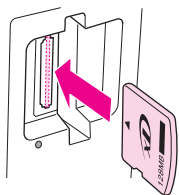


3. 使用『◀』或『▶』鍵選擇“照片”，然後按下『OK』鍵。




4. 使用『◀』或『▶』鍵選擇“列印索引頁”，然後按下『OK』鍵。




5. 選擇“列印索引頁”，然後按下『OK』鍵。

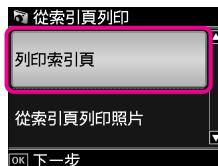


6. 使用『▲』或『▼』鍵，選擇要列印的照片範圍，然後按下『OK』鍵。

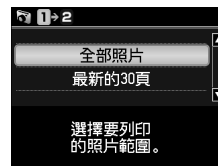


7. 按下『◀開始 Start』鍵，列印索引頁。

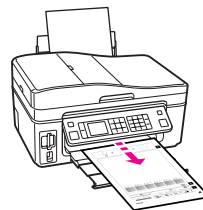


8. 檢索引頁的“▲”符號有對準左上角。

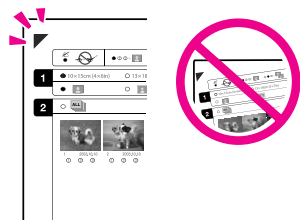


9. 選擇紙張大小。

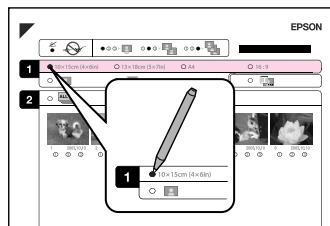


10. 選擇留邊、或是無邊。

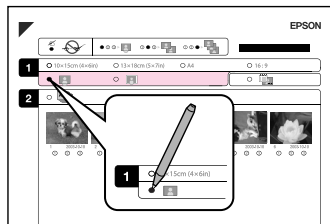


11. 選擇要列印的日期戳記。

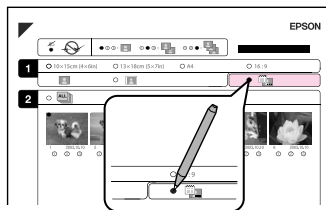


12. 選擇列印份數。

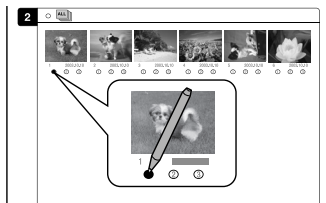


13. 將索引頁的掃描面朝下，並且索引頁左上角的“▲”符號有對齊工作平台的左上角。

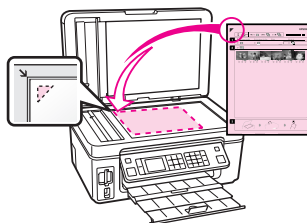

14. 放入照片紙。

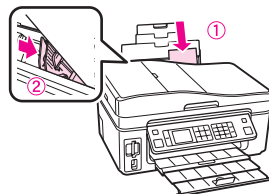

15. 按下『OK』鍵，然後按下『開始 Start』鍵，從索引頁列印照片。

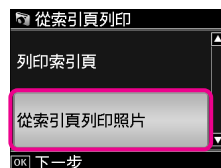


附註：

您可以使用頂級白金相紙、優質照片紙、頂級柔光相紙或照片紙來列印照片。

照片模式選單清單

照片模式下的選單和設定項目，請查看 ➔ 第 43 頁

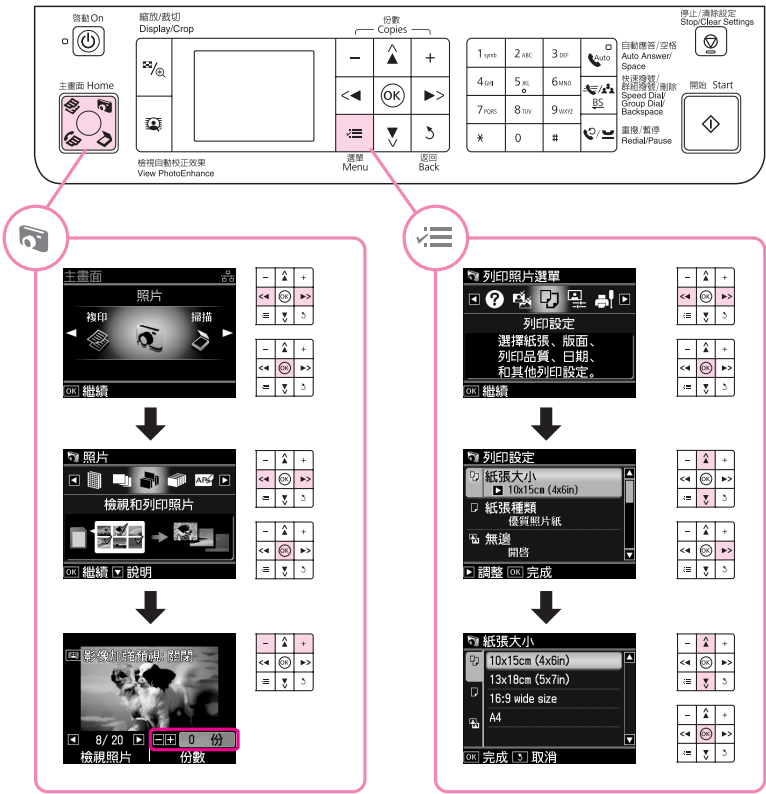

照片模式


列印全部照片
檢視和列印照片
列印照片賀卡
照片版面配置頁
列印索引頁
列印樣張
幻燈片播放

列印設定值

選擇照片	列印全部照片
	依日期列印
	取消照片的選擇
列印設定	紙張大小
	紙張種類
	無邊
	品質
	無邊界調整 *2
	日期
	符合圖框 *3
	雙向列印 *4
照片調整	自動校正 *5
	場景模式
	消除紅眼 *6
	濾鏡 *7
	亮度
	對比
	銳利度
	飽和度
維護	➡ 第 53 頁
解決方法	


- *1 這些功能只會影響列印的結果，並不會改變原始的影像。
- *2 當您列印無邊照片時，可選擇影像的擴大值。
- *3 選擇 “開啓” 時將會自動裁切您的照片使其大小符合選擇版面的可列印空間。若選擇 “關閉” 時，將會關閉自動裁切的功能，並且在照片的邊緣會留下白邊。
- *4 選擇 “開啓” 可加快列印速度。選擇 “關閉” 則可提升列印品質 (但列印的速度會變得比較慢)。
- *5 選擇影像加強可自動調整照片的亮度、對比和飽和度。選擇 P.I.M. 即可使用數位相機的 PRINT Image Matching 或 Exif Print 設定。
- *6 根據照片的類型，眼睛以外的部份影像可能也會被校正。
- *7 選擇 “開啓” 即可黑白列印。

其他模式

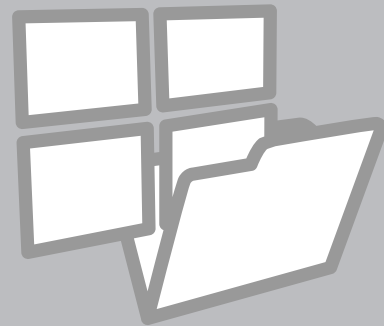


列印格線紙

您可以使用格線紙列印功能來列印學校報告，並可設定照片作為背景影像。

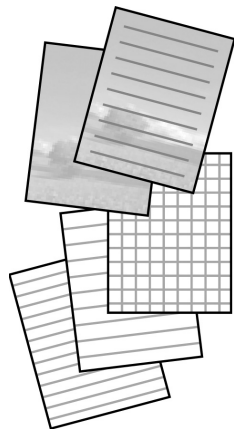


1. 將 A4 普通紙放入進紙槽中。

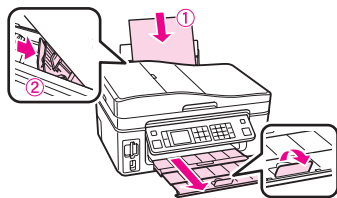

2. 使用『◀』或『▶』鍵選擇“格線紙列印”，然後按下『OK』鍵。



3. 使用『◀』或『▶』鍵選擇您要的格式，然後按下『OK』鍵。

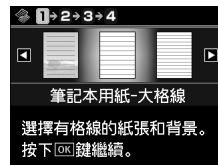

附註：

若您選擇沒有背景影像的格式，請至步驟 6。

4. 請按下『OK』鍵繼續。



5. 使用『◀』或『▶』鍵選擇要作為背景影像的照片，然後按下『OK』鍵。





-  **附註：**
若要旋轉頁框，請按下『▼』鍵。

6. 請按下『OK』鍵繼續。




OK

7. 使用『+』或『-』鍵設定列印份數，並按下『◇開始 Start』鍵列印。

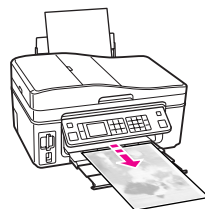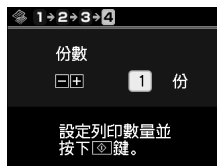


掃描至記憶卡

1. 插入記憶卡。

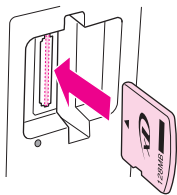

2. 將原稿放入自動進紙器，或放在工作平台上。

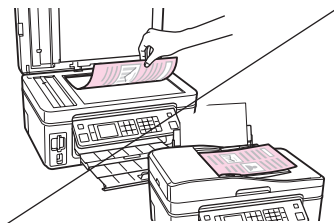

3. 使用『◀』或『▶』鍵選擇“掃描”，然後按下『OK』鍵。




4. 使用『◀』或『▶』鍵選擇“掃描至記憶卡”，然後按下『OK』鍵。



5. 選擇掃描設定值，然後按下『OK』鍵掃描。



6. 請查看面板上的訊息，然後按下『OK』鍵。

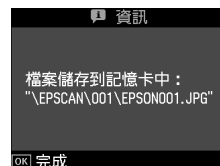

附註：


若照片的邊緣模糊，請更改“掃描區域”。

掃描至電腦




附註：

請確定您已經在電腦中安裝了這台印表機的軟體，並依照“安裝說明”中的說明連接印表機和電腦。

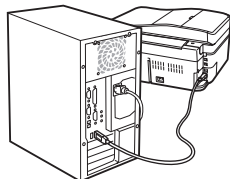

1. 將原稿放入自動進紙器，或放在工作平台上。

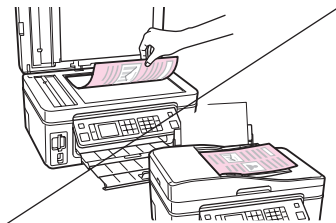

2. 使用『◀』或『▶』鍵選擇“掃描”，然後按下『OK』鍵。



3. 使用『◀』或『▶』鍵選擇“掃描至電腦”，然後按下『OK』鍵。




4. 接下來的操作，請參考“進階使用說明”。



備份資料至外部儲存裝置

1. 插入記憶卡，並將外部儲存裝置連接至印表機。

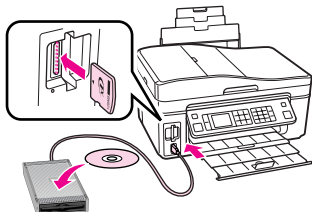

2. 使用『◀』或『▶』鍵選擇“備份資料”，然後按下『OK』鍵。



3. 使用『◀』或『▶』鍵選擇“備份記憶卡”，然後按下『OK』鍵。



4. 請依照螢幕上的指示操作。



- ❑ 您可以列印外部儲存裝置中的照片。請取出印表機中的記憶卡，連接裝置，然後列印照片。➡ 第 29 頁



附註：

- ❑ 若要更改寫入速度，請按下『≡ 選單 Menu』鍵，選擇“寫入速度”並選擇設定。

其他模式選單清單

▷ 掃描模式

掃描至記憶卡	儲存格式	JPEG、PDF
	掃描區域	自動裁切、最大範圍
	原稿尺寸 *	A4
	原稿	文字、照片
	品質	標準、最佳
	記憶卡容量	
掃描至電腦		
掃描成 PDF 檔		
掃描至電子郵件		

* 當紙張放入自動進紙器時才會顯示。

📄 格線紙列印模式

筆記本用紙 - 大格線、筆記本用紙 - 小格線、方格紙、無格線的信紙、有格線的信紙

📁 備份資料模式

備份記憶卡

設定模式 (維護)




檢查墨水卡匣存量


1. 使用『◀』或『▶』鍵選擇“設定”，然後按下『OK』鍵。



2. 使用『◀』或『▶』鍵選擇“墨水卡匣存量”，然後按下『OK』鍵。

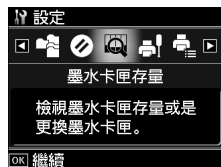

3. 按下『OK』鍵繼續，或是選擇更換墨水卡匣。

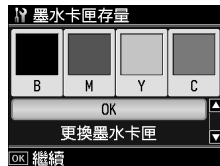

C	藍色
M	紅色
Y	黃色
B	黑色
⚠	墨水存量低




附註：

- 在步驟 3 的畫面中，您可以選擇更換墨水卡匣（即使還不需要更換墨水卡匣）。您也可以選擇“設定”模式下的“維護”選單，然後選擇“更換墨水卡匣”，來進行更換墨水卡匣的操作。
- Epson 無法保證非原廠墨水的品質或使用壽命。當使用非原廠墨水卡匣時，將無法顯示關於墨水卡匣的資訊。

檢查和清潔印字頭

1. 將 A4 紙張放入進紙槽中。

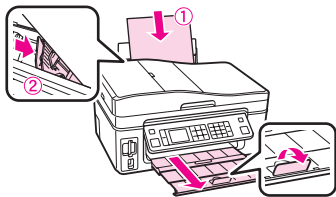

2. 使用『◀』或『▶』鍵選擇“設定”，然後按下『OK』鍵。




3. 使用『◀』或『▶』鍵，選擇“維護”，然後按下『OK』鍵。



4. 使用『▲』或『▼』鍵，選擇“噴嘴檢查”，然後按下『OK』鍵。




5. 按下『◀ 開始 Start』鍵，列印噴嘴檢查表單。

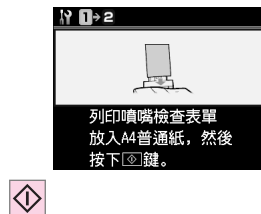


6. 檢查噴嘴檢查表單。若列印結果有斷線，請繼續執行步驟 7。若結果良好，請按下『OK』鍵。



7. 使用『▲』或『▼』鍵選擇“印字頭清潔”，再按下『OK』鍵，然後按下『◇ 開始 Start』鍵清潔印字頭。

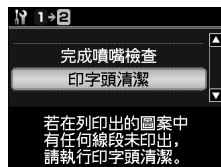

8. 按下『OK』鍵完成印字頭清潔。

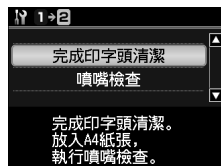


附註：

- 清潔印字頭會消耗一些墨水，所以只有在列印品質降低時才需清潔印字頭。
- 若清潔印字頭四次之後，列印品質仍沒有任何改善，請先關閉本產品的電源並等待至少六個小時以上。然後再執行印字頭清潔。如果列印品質還是不佳，並且在更換墨水卡匣之後仍有品質方面的問題，請洽Epson 授權服務中心。

校正印字頭

1. 將 A4 紙張放入進紙槽中。

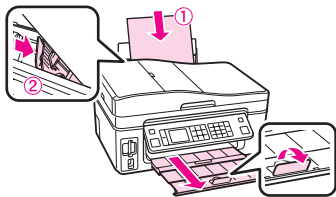


2. 使用『◀』或『▶』鍵選擇“設定”，然後按下『OK』鍵。



3. 使用『◀』或『▶』鍵，選擇“維護”，然後按下『OK』鍵。




4. 使用『▲』或『▼』鍵，選擇“印字頭直線性校正”，然後按下『OK』鍵。

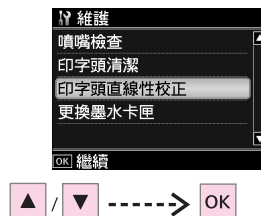

5. 按下『◀ 開始 Start』鍵，列印直線性校正表單。



6. 檢查直線性校正表單，找出各組圖案當中無細白線的區塊 (最佳圖案)。

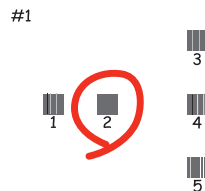

7. 使用『▲』或『▼』鍵選擇圖案編號 (#1 至 #4)，然後按下『▶』鍵。



8. 使用『▲』或『▼』鍵輸入最佳圖案的編號，然後按下『OK』鍵。



9. 若有需要，請重覆步驟 7 和 8，校正其他的圖案。




10. 按下『OK』鍵，完成印字頭直線性校正。



PictBridge 設定

1. 取出記憶卡。

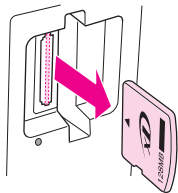

2. 使用『◀』或『▶』鍵選擇“設定”，然後按下『OK』鍵。



3. 使用『◀』或『▶』鍵，選擇“PictBridge 設定”，然後按下『OK』鍵。




4. 使用『◀』或『▶』鍵，選擇“列印設定”，然後按下『OK』鍵。




5. 選擇合適的列印設定值。



6. 連接數位相機，並開啓數位相機的電源。

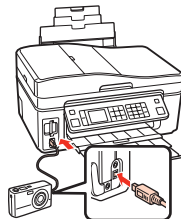

7. 使用數位相機進行列印。詳細說明，請查看數位相機的使用手冊。

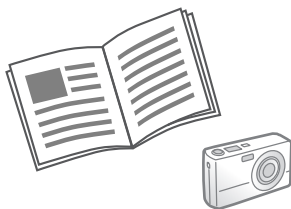



相容性	PictBridge
檔案格式	JPEG
影像大小	80x80 像素至 9200x9200 像素

 附註：

- ☐ 根據印表機和數位相機的設定，有些紙張種類、大小和版面的設定組合可能不支援。
- ☐ 有部份數位相機的設定值，可能不會反映在輸出的照片上。

設定模式選單清單

設定模式下的選單和設定項目，請查看 ➔ 第 62 頁

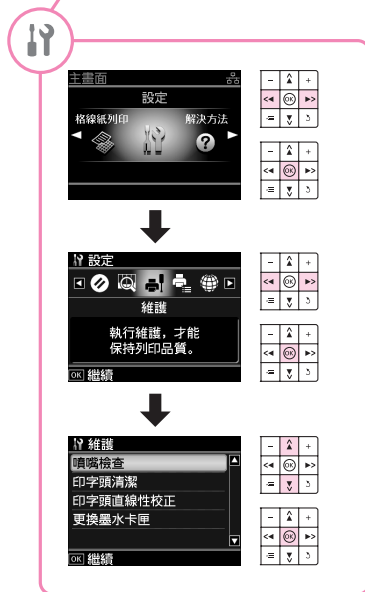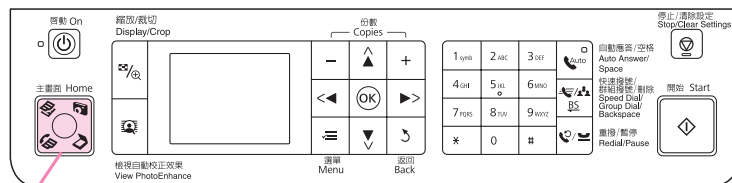

iv 設定模式

墨水卡匣存量		
維護	噴嘴檢查	
	印字頭清潔	
	印字頭直線性校正	
	更換墨水卡匣	
印表機設定	聲音設定	
	螢幕保護程式設定	
	顯示格式 *	
	日期 / 時間	
	日光節約時間	
	國家 / 區域	
	語言設定 /Language	
網路設定	關於設定項目的詳細說明，請查看進階使用說明。	
傳真設定	關於設定項目的詳細說明，請查看傳真手冊。	
藍牙設定	關於設定項目的詳細說明，請查看進階使用說明。	
PictBridge 設定	列印設定	關於設定項目的詳細說明，請查看照片模式下的列印設定值。
	照片調整	
選擇位置	選擇資料夾、選擇群組	
重置設定	重置傳真傳送 / 接收設定、重置傳真資料設定、重置網路設定、重置網路和傳真以外的所有設定、重置所有設定	

* 您可以選擇的液晶面板顯示格式：單張附資訊、單張無資訊、查看縮圖。

解決方法



錯誤訊息

錯誤訊息	解決方法
夾紙。請打開掃描單元並取出夾紙。然後闔上掃描單元並按下 <◇> 鍵。請參考相關文件。	請清除夾紙 (➡ 第 68 頁)。
印表機發生夾紙。請先關閉印表機電源，然後打開掃描單元並且取出夾紙。請參考相關文件。	請清除夾紙 (➡ 第 68 頁)。
印表機發生錯誤。請關閉印表機電源，然後再重新開啓。請參考相關文件。	請關閉印表機的電源，然後再重新開啓電源。請確定印表機內沒有任何的紙張。若仍出現錯誤訊息，請聯絡 Epson 授權服務中心。
掃描單元發生錯誤。請參考相關文件。	請關閉印表機的電源，然後再重新開啓電源。若仍出現錯誤訊息，請聯絡 Epson 授權服務中心。
印表機的集墨棉使用壽命即將用盡，請洽 Epson 授權服務中心。	在集墨棉使用壽命用盡之前，請洽詢 Epson 授權服務中心更換集墨棉。當集墨棉飽和時，印表機會停止運作並要求洽詢 Epson 授權服務中心更換，才能繼續列印。
印表機中的集墨棉壽命已盡。請洽 Epson 授權服務中心更換。	請洽詢 Epson 授權服務中心更換集墨棉。
資料太複雜，所以無法透過藍牙進行列印。	關於傳輸資料的說明，請查看裝置的使用手冊。
資料錯誤。無法列印文件。	關於傳輸資料的說明，請查看裝置的使用手冊。(原因：設備發生故障而導致資料不能使用。)
資料錯誤。可能無法正確地列印文件。	關於傳輸資料的說明，請查看裝置的使用手冊。(原因：有部份檔案毀損或無法緩衝處理。)
無法辨識裝置。	請確定儲存裝置已正確地連接。
無法辨識記憶卡或磁碟。	請確定記憶卡或儲存裝置是否已正確地連接。若是，請確定記憶卡或儲存裝置是否有問題，然後再重試一次。
備份錯誤。錯誤編號 xxxxxxxx	因發生問題所以取消備份。請記下錯誤編號，並聯絡 Epson 授權服務中心。
IP 位址與子網路遮罩的組合無效。請參考相關文件。	請查看進階使用說明 - 網路導覽

更換墨水卡匣


❗ 使用墨水卡匣的注意事項：

- ❑ 請勿用手去移動印字頭。
- ❑ 每次裝入墨水卡匣時，因為本產品會自動執行例行性檢查而消耗一些墨水。
- ❑ 為了發揮墨水的最大效能，只有在準備要更換墨水卡匣時再取出舊墨水卡匣。當重新裝入後，墨水存量太低的墨水卡匣可能會無法使用。
- ❑ Epson 建議使用 Epson 原廠墨水卡匣。Epson 無法保證非 Epson 原廠墨水、墨水卡匣的品質或可靠度。若使用非 Epson 原廠墨水、墨水卡匣所導致機器受損或問題，本公司將不提供免費保固服務。
- ❑ 開始更換墨水卡匣之前，請先確定已經準備好新墨水卡匣。一旦開始更換墨水卡匣，就必須完成此階段的所有步驟。
- ❑ 將需要更換的舊墨水卡匣留在複合機中，直到已經準備好用來更換的新墨水卡匣。否則，殘留在印字頭噴嘴上的墨水可能會乾掉。


- ❑ 為了維持墨水卡匣列印穩定性，墨水卡匣是以真空包裝的。請在安裝墨水卡匣時，才可打開墨水卡匣的包裝袋。
- ❑ 其他非 Epson 生產的產品而造成的損壞，Epson 將不提供免費保固服務。並且在某些狀況下，可能會造成機器不規律的運轉。
- ❑ 當本產品正在執行導墨時，請勿關閉電源，因為這麼做會浪費墨水。
- ❑ 當其中一個墨水卡匣需要更換時，即使其他的墨水卡匣仍有墨水，也無法繼續列印。

請依照下列步驟，更換墨水卡匣。

1. 查看需更換的墨水卡匣顏色，然後按下『OK』鍵。

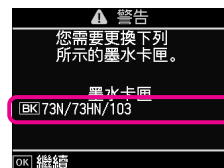


2. 選擇『立即更換』，然後按下『OK』鍵。

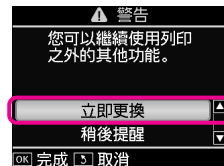


OK

3. 打開掃描單元。

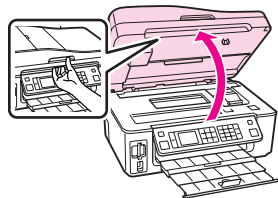


- !** 注意：
當文件上蓋是打開的狀態時，請勿
打開掃描單元。


4. 打開墨水卡匣護蓋。

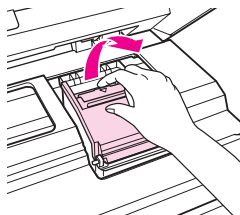

5. 壓住墨水卡匣後面的卡榫，將墨水卡匣從印表機中取出。

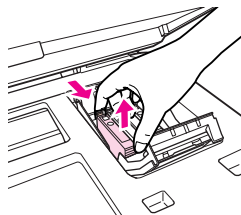


6. 先搖晃新墨水卡匣，然後再打開包裝。

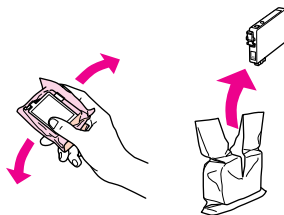


- !** 注意：
請小心，不要弄斷墨水卡匣側邊的
卡榫。


7. 撕掉墨水卡匣底部的黃色標籤。

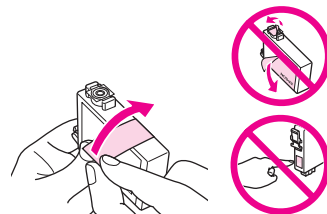

8. 放入墨水卡匣，並向下壓直到卡入為止。

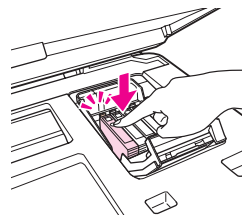


9. 闔上墨水卡匣護蓋。

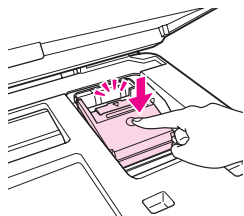

! 注意：

若您發現很難闔上護蓋，請將每個墨水卡匣向下壓直到卡入為止。

10. 闔上掃描單元，並按下『OK』鍵執行墨水安裝設定。

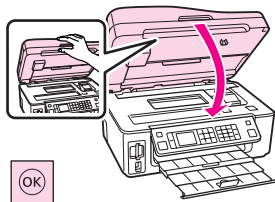


附註：

若您必須在複印時更換墨水卡匣，為確保在墨水安裝設定完成後的複印品質，請取消正在進行的複印工作，待安裝完成後，再重新放置原稿以進行複印。


夾紙

夾紙 - 印表機內部 (1)


1. 打開掃描單元。

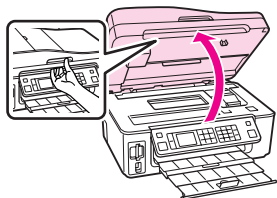

2. 取出印表機內部的夾紙。

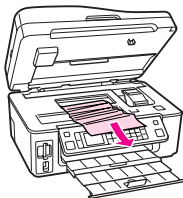

3. 闔上掃描單元。

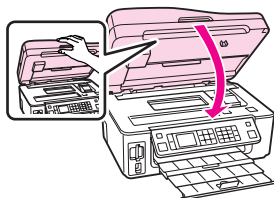


4. 請依照螢幕上的指示清除訊息。




附註：

若靠近後方進紙槽的位置仍有夾紙，請小心地將紙張拉出。

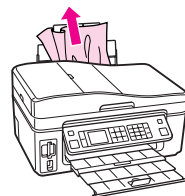


夾紙 - 印表機內部 (2)


1. 關閉印表機的電源。

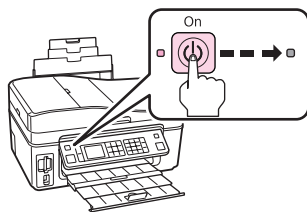


2. 選擇“是”。

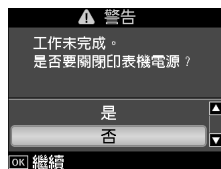


3. 打開掃描單元。

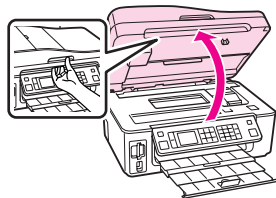

4. 取出印表機內部的夾紙。

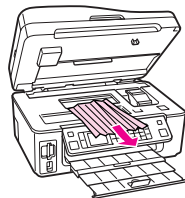


5. 開啓印表機的電源。

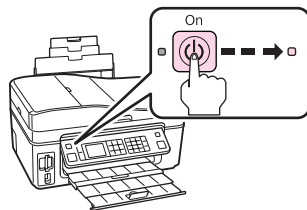


附註：

若靠近後方進紙槽的位置仍有夾紙，請小心地將紙張拉出。

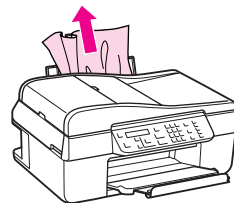


夾紙 - 自動進紙器

1. 按下『OK』鍵。

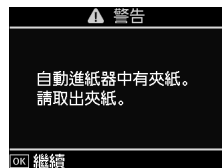


OK

2. 打開 ADF 護蓋。

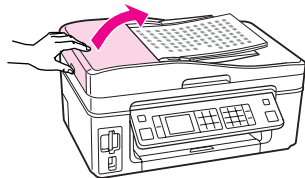


- !** 注意：
取出夾紙前請先打開 ADF 護蓋。
若沒有打開 ADF 護蓋，可能會損壞印表機。



3. 小心地取出夾紙。

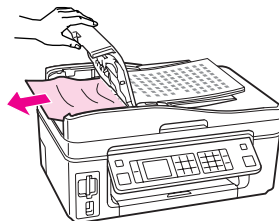

4. 闔上 ADF 護蓋。

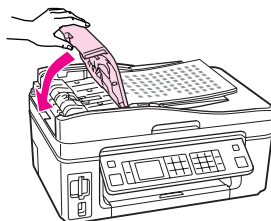


5. 按下『▲』鍵選擇“是”，然後按下『OK』鍵。

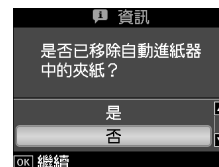

列印問題

列印品質的問題

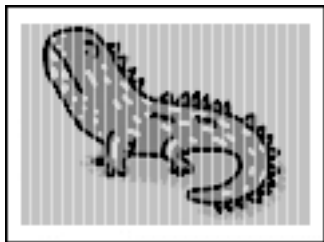


依序試試下列其中一項或以上的解決方法。詳細說明，請查看線上進階使用說明。

- ❑ 清潔印字頭 (➡ 第 55 頁)。
- ❑ 校正印字頭 (➡ 第 57 頁)。
如果列印品質沒有改善，請試試使用印表機驅動程式的工具來進行校正。請查看進階使用說明，執行印字頭直線性校正。
- ❑ 若要清潔印表機的內部，請不要在工作平台上放入任何文件，然後執行複印。
- ❑ 為確保列印品質，請在打開墨水卡匣真空包裝後的六個月內，將墨水卡匣使用完畢 (➡ 第 65 頁)。
- ❑ 建議使用 Epson 原廠墨水卡匣和 Epson 專用紙。


- ❑ 試著使用 Epson 原廠墨水、墨水卡匣和 Epson 建議的紙張。


列印版面的問題

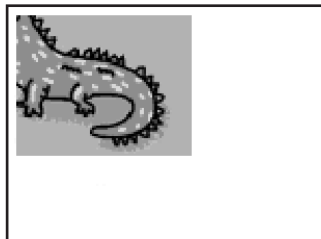


檢查下列項目。

- ❑ 確定有選擇正確的紙張大小、版面和縮放比例設定。
- ❑ 確定有正確地放入紙張 (➡ 第 15 頁)。
- ❑ 確定有正確地放置原稿 (➡ 第 18 頁)。
- ❑ 若複印結果或相片的邊緣被裁切，請將原稿稍微從角落位置移開。
- ❑ 清潔工作平台。請查看線上進階使用說明。







附錄

其他資訊

電力規格

- ❑ 額定電壓：100 - 120 ± 10%
- ❑ 額定頻率：50 - 60 Hz
- ❑ 額定電流：0.5 A
- ❑ 耗電量：
單機複印時，約 20 W
在就緒模式下，約 9.0 W
在省電模式下，約 6.0 W
在關機模式下，約 0.2 W

警語

檢修本產品之前，請先拔掉本產品的電源線。

功能規格

- ❑ 列印方式：微針點式壓電噴墨技術
- ❑ 適用系統：
Windows Vista、Windows XP、2000
和 Mac OS X 10.3.9 或以上版本

使用方法

見內附相關說明文件。

緊急處理方法

發生下列狀況時，請先拔下印表機的電源線並洽詢 Epson 授權服務中心：

- ❑ 電源線或插頭損壞
- ❑ 有液體噴灑到印表機
- ❑ 印表機摔落或鐵架損壞
- ❑ 印表機無法正常操作或是列印品質與原來有明顯落差

注意事項

- ❑ 只能使用印表機標籤上所註明的電源規格。
- ❑ 請保持工作場所的通風良好。

製造年份及製造號碼：見機體標示
生產國別：見機體標示

製造商：SEIKO EPSON
CORPORATION

地址：
80 Harashinden, Hirooka, Shiojiri-shi,
Nagano-Ken, 399-0785, JAPAN
電話：81-263-52-2552

進口商：台灣愛普生科技股份有限公司
地址：台北市信義區松仁路 7 號 14 樓
電話：(02) 8786-6688 (代表號)

原廠墨水卡匣

可用的墨水卡匣會因地區而不同。

- ❑ 黑色：73N (標準型)
73HN (高印量 L)
- ❑ 藍色：73N (標準型)
103 (高印量 XL)
- ❑ 紅色：73N (標準型)
103 (高印量 XL)
- ❑ 黃色：73N (標準型)
103 (高印量 XL)

取得更多的資訊



線上“進階使用說明”提供有關透過電腦列印和掃描的操作說明，以及軟體的相關資訊。若要閱讀這份線上使用手冊，請在安裝完百寶箱光碟片後，雙擊位在桌面上的圖示。

客服專線：(02) 8024-2008

版權注意事項

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Seiko Epson Corporation. The information contained herein is designed only for use with this product. Epson is not responsible for any use of this information as applied to other printers.

Neither Seiko Epson Corporation nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by the purchaser or third parties as a result of accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with Seiko Epson Corporation's operating and maintenance instructions.

Seiko Epson Corporation shall not be liable for any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original Epson Products or Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation shall not be held liable for any damage resulting from electromagnetic interference that occurs from the use of any interface cables other than those designated as Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

EPSON® is a registered trademark and EPSON STYLUS™ and Exceed Your Vision are trademarks of Seiko Epson Corporation.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

Copyright © 2008 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Printed in XXXXXX



411521400