


EPSON STYLUS™ PHOTO TX800FW Series

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

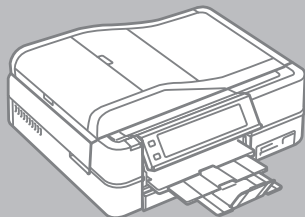




# 使用手冊

- 適用於單機操作 -



## 關於這本使用手冊

當閱讀操作說明時，請遵守這些指導方針：

				
<p>警告： 請務必小心遵守，以免身體受傷。</p>	<p>注意： 請務必遵守，以免損害設備。</p>	<p>請務必遵守這個禁止符號的指示，以免造成身體受傷，或是設備損壞。</p>	<p>附註： 包含有關使用本產品的重要資訊和提示。</p>	<p>指示可以找到詳細說明的頁數。</p>

# 目錄

重要的安全說明 .....	5
控制面板的說明 .....	6
使用液晶面板 .....	8
調整控制面板角度 .....	10
電源故障後自動重新開機 .....	11

## 處理紙張

選擇紙張 .....	14
放入紙張 .....	15
放置 CD/DVD .....	18
記憶卡的使用方法 .....	20
放置原稿 .....	22

## 複印

複印文件 .....	26
複製 / 修復照片 .....	28
CD/DVD 複印 .....	30
複印模式選單清單 .....	32

## 記憶卡列印模式

列印照片 .....	36
使用各種版面配置列印 .....	38
列印 CD/DVD .....	40
列印照片賀卡 .....	43
從索引頁列印照片 .....	47
播放影片和列印照片 .....	50
照片模式選單清單 .....	52

## 其他模式

列印格線紙 .....	54
列印塗鴨畫 .....	56
掃描至記憶卡 .....	58
掃描至電腦 .....	59
備份資料至外部儲存裝置 .....	60
其他模式選單清單 .....	61

## 設定模式 (維護)

檢查墨水卡匣存量 .....	64
檢查和清潔印字頭 .....	65
校正印字頭 .....	67
PictBridge 設定 .....	69
設定模式選單清單 .....	71

## 解決方法

錯誤訊息 .....	74
更換墨水卡匣 .....	75
夾紙 .....	78
印表機錯誤 .....	84
列印問題 .....	85
其他問題 .....	86
客戶技術支援服務 .....	86

附錄 .....	87
版權注意事項 .....	88




## 重要的安全說明


					
<p>確定電源線有符合當地的安全標準。</p>	<p>將本產品放在靠近壁式電源插座的地方，方便拔下電源插頭。</p>	<p>只使用隨機內附的電源線。使用其他的電源線可能會造成走火或觸電。請勿將此電源線用於其他設備。</p>	<p>只使用本產品標籤上所指示的電源類型。</p>	<p>請勿使用損壞或磨損的電源線。</p>	<p>當複印、列印、或掃描時，請勿打開掃描單元。</p>
					
<p>千萬不要在本產品的內部或周圍使用具有易燃氣體的噴霧劑產品。這麼可能會引起火災。</p>	<p>除非是文件中有特別說明之處，否則請勿企圖自行維修本產品。</p>	<p>將墨水卡匣放在孩童取不到之處，以免孩童誤飲到墨水。</p>	<p>打開墨水卡匣的真空包裝袋後，請勿搖晃墨水卡匣，否則可能會造成墨水外漏。</p>	<p>若為了日後使用而取出墨水卡匣，請妥善保護墨孔區域以免沾染灰塵，並將其存放在與本產品相同的環境中。請勿觸碰墨孔或其周圍區域。</p>	<p>若墨水碰到皮膚，請用肥皂及清水徹底洗淨。若墨水噴到眼睛，請立刻用清水沖洗。若徹底沖洗過後仍感到不適或視覺有問題，請馬上就醫。</p>

# 控制面板的說明

## 按鍵

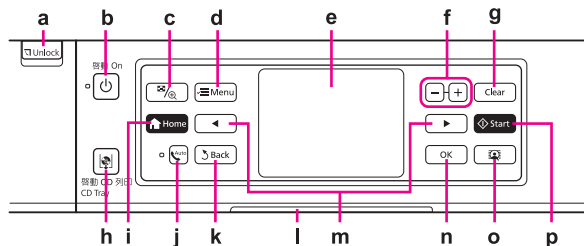

a	☑ <b>Unlock</b>	調低 ( 收起 ) 控制面板。
b	🔌 <b>啓動 On</b>	開啓或關閉本產品的電源。
c	📷/🔍	更改照片的檢視方式或裁切照片。
d	☰ <b>Menu</b>	顯示各個模式下的詳細設定。
e	-	液晶面板，顯示照片和選單。
f	+、-	設定列印份數。
g	<b>Clear</b>	初始化各模式下的設定值。
h	📀 <b>啓動 CD 列印 CD Tray</b>	移動 CD/DVD 托盤。
i	🏠 <b>Home</b>	顯示主畫面選單。
j	📞 <b>Auto</b>	開啓或關閉自動應答設定。
k	↩ <b>Back</b>	取消目前的操作並返回上一個選單。


l	-	狀態指示燈號。顯示目前印表機的狀態。
m	◀、▶	顯示上一個或下一個照片 / 選單。
n	OK	啓動您所作的設定。
o		開啓或關閉影像加強功能。
p	◆ Start	開始複印 / 列印。



使用觸碰式面板的注意事項：

- ❑ 請使用您的指尖輕壓觸碰式面板。請勿壓得太用力或是用您的指甲敲擊面板。
- ❑ 請勿使用原子筆或鉛筆之類的尖銳物品觸碰面板。
- ❑ 觸碰式面板的表面材質是玻璃，若受到重擊可能會破損。
- ❑ 若玻璃碎裂或爆裂時，請聯絡您的經銷商，並且不要觸碰或嘗試移除破碎的玻璃。

# 使用液晶面板

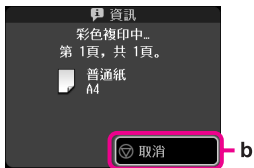

a	b	c
<p>按下『◀』或『▶』鍵，顯示上一個或下一個畫面/照片。</p>	<p>按下“取消”停止複印/列印。</p>	<p>您可以使用“影像加強”功能，自動校正影像的色彩並提升影像的品質，或是使用“亮度”、“對比”、“銳利度”和“飽和度”功能，手動校正影像的色彩並提升影像的品質。您可將“影像加強預視”的設定設為“開啓”，即可預視調整後的影像。</p>

d
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 被裁切的影像上會顯示  圖示。</li> <li><input type="checkbox"/> 當“消除紅眼”設定為“開啓 - 此張照片”或“開啓 - 全部照片”時，將會顯示  圖示。</li> <li><input type="checkbox"/> 若自動進紙器中有放入文件時，將會顯示 <b>ADF</b> 圖示。</li> </ul>





e

e


當記憶卡中的照片超過 999 張時，影像將被自動地分組，並出現請您選擇群組的畫面。請選擇包含您要列印的照片的群組。影像是依照其拍攝的日期分組。若要選擇其他群組，請從“主畫面”選單中，選擇“設定”、“選擇位置”然後選擇“選擇群組”。

#### 附註：


- 液晶面板所顯示的實際畫面可能會與本手冊中的圖示有些微的差異。
- 在閒置 13 分鐘之後，面板將會變暗以節省電源。請觸碰面板，即可回復至先前的狀態。

## 調整控制面板角度

請依照下圖所示，調整控制面板的角度。

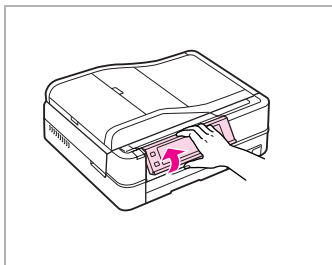

手動抬起控制面板

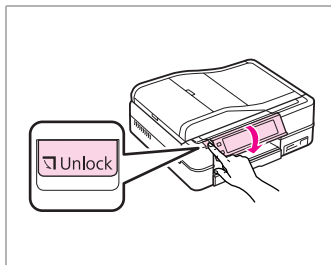

按下『  **Unlock**』鍵調低控制面板

## 電源故障後自動重新開機

若印表機在傳真就緒模式下，或在列印中發生電源故障，則當電源重新接上時，印表機將自動重新開機並發出嗶聲。



**注意：**

當印字頭移動時，請勿將手伸入印表機內。



**附註：**

- ❑ 若在液晶面板尚未開啓前按下控制面板上的按鍵，重新開機程序即會中止。
- ❑ 根據印表機在電源故障之前的情況而定，印表機可能不會重新開機。當發生這種情形時，請按下『**⏻ 啓動 On**』鍵，重新開機。



# 處理紙張



## 選擇紙張



附註：

□ 可使用的專用紙種類會因地區而不同。


若要列印在該紙張種類上 ...		從液晶面板選擇紙張種類	裝入量 (張數)	進紙槽
(a)	普通紙	Plain Paper	12 mm* <sup>1</sup> * <sup>2</sup>	主要的進紙槽
(b)	Epson 雪白噴墨紙	Plain Paper	100* <sup>2</sup>	主要的進紙槽
(c)	Epson 噴墨專用紙	Matte	100	主要的進紙槽
(d)	Epson 雪面銅版紙 ( 重磅 )	Matte	20	主要的進紙槽
(e)	Epson 優質照片紙	Prem.Glossy	20	A4：主要的進紙槽 A4 以外的紙張：照片進紙槽
(f)	Epson 頂級柔光相紙	Prem.Glossy		
(g)	Epson 超值光澤相紙	Glossy		
(h)	Epson 頂級白金相紙	Ultra Glossy		
(i)	Epson 雪面銅版紙 ( 雙面 )	Matte	1	主要的進紙槽
(j)	Epson 寫真照片貼紙	Photo Sticker	1	照片進紙槽

\*<sup>1</sup> 可使用的紙張重量介於 64 至 90 g/m<sup>2</sup>。

\*<sup>2</sup> 手動雙面列印的裝入量為 30 張。


# 放入紙張

1. 打開前蓋。

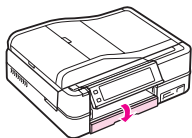


附註：

當紙張退出後，請闔上出紙托盤。

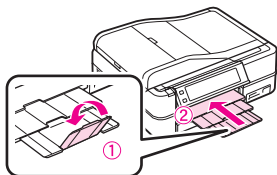

2. 拉出進紙器。


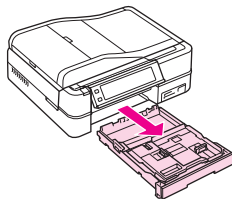


附註：


請確定沒有將紙張放入照片進紙槽。

a: 照片進紙槽


b: 主要的進紙槽

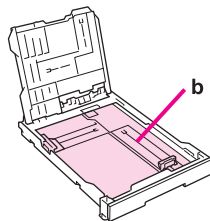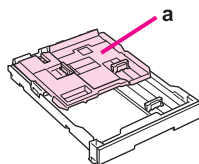


3. 將照片進紙槽向前滑動並抬起。

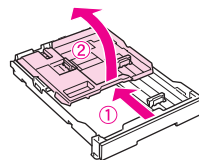


4. 將紙張邊緣定位器滑動至主要的進紙槽的兩側。

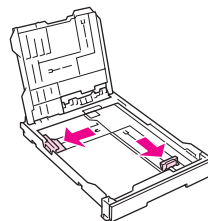


5. 將紙張的列印面朝下，放入進紙槽中。

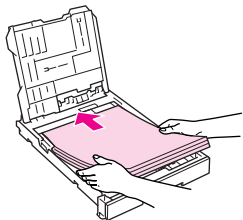


8. 放下照片進紙槽。

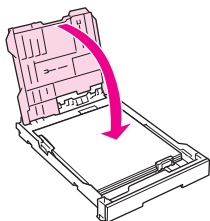


6. 滑動紙張邊緣定位器，靠齊紙張的左側邊緣。

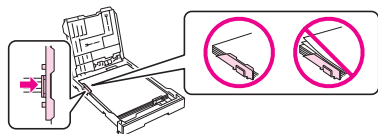


9. 將紙張邊緣定位器滑動至照片進紙槽的兩側。

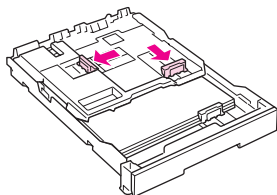


7. 滑動紙張邊緣定位器至符合紙張大小的位置。

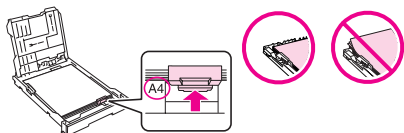


10. 將紙張的列印面朝下，放入進紙槽中。

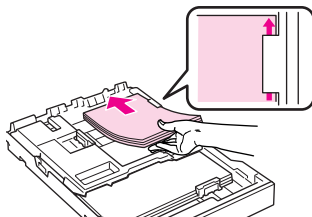


11. 滑動紙張邊緣定位器，靠齊紙張的左側邊緣。

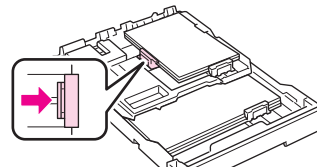

12. 滑動紙張邊緣定位器至符合紙張大小的位置。

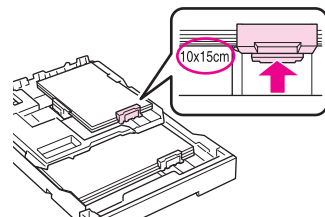


13. 將進紙器平穩地裝入印表機。

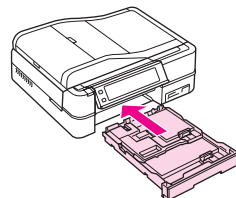




#### 14. 將出紙托盤拉出並打開。

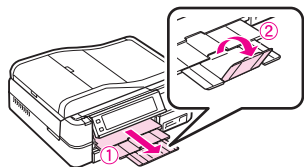


#### 附註：

- ❑ 放入紙張前，請先順齊紙張邊緣。
- ❑ 印表機運作時，請勿取出或安裝進紙器。
- ❑ 當放入寫真照片貼紙時，請依下圖所示，將列印面朝下。請勿使用寫真照片貼紙所附的支撐紙。

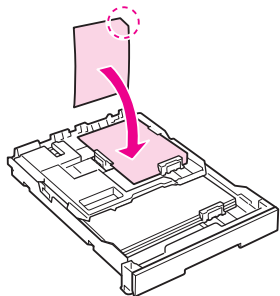


注意：  
請勿使用有裝訂孔的紙張。

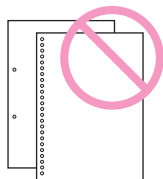



## 放置 CD/DVD


1. 闔上出紙托盤。

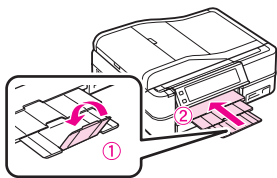

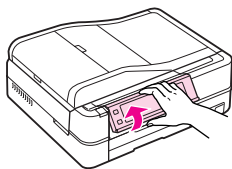


2. 儘可能抬起控制面板。



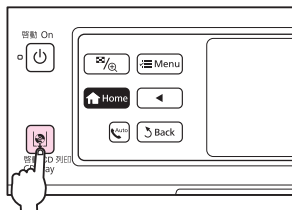
3. 按下控制面板上的『 啟動 CD 列印 CD Tray』鍵退出 CD/DVD 托盤。




-  **注意：**  
請勿用手拉出 CD/DVD 托盤，托盤無法繼續退出或延伸。

-  **附註：**
- 若要列印 8-cm CD，請參考進階使用說明。
  - 經過一定時間後，CD/DVD 托盤將自動縮回。請按下『 啟動 CD 列印 CD Tray』鍵，即可再退出托盤。


4. 將 CD/DVD 的列印面朝上，對準 CD/DVD 托盤上標示的白色圓圈及中心點。

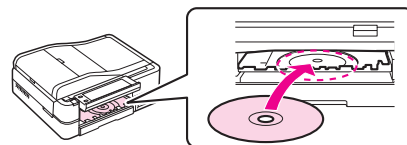


5. 輕輕按 CD/DVD 中心孔的邊緣，讓光碟定位在 CD/DVD 托盤上。

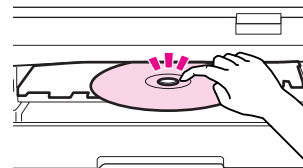


6. 按下『 啓動 CD 列印 CD Tray』  
鍵縮回 CD/DVD 托盤。

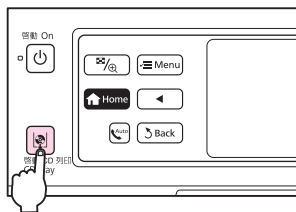



2. 按下『 啓動 CD 列印 CD Tray』  
鍵縮回 CD/DVD 托盤。

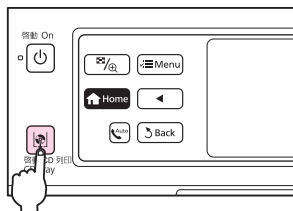

3. 按下『 Unlock』鍵，調低控制  
面板。

## 取出 CD/DVD


1. 小心地從 CD/DVD 托盤上取出  
CD/DVD。

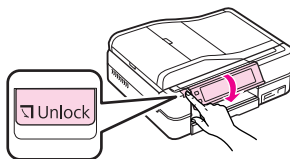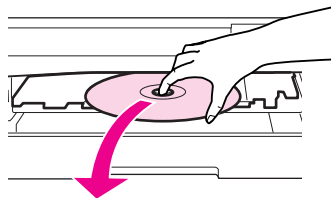


# 記憶卡的使用方法

## 插入記憶卡

1. 一次只能插入一張記憶卡。

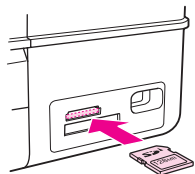


2. 檢查燈號。  
確定指示燈號在恆亮的狀態。

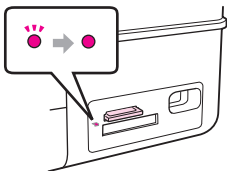


- !** 注意：  
請勿將記憶卡強行插入插槽中。記憶卡不能被完全地插入插槽中。


## 移除記憶卡

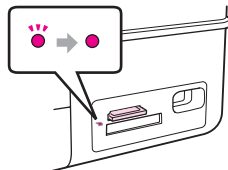

1. 檢查燈號。  
確定指示燈號沒有閃爍。

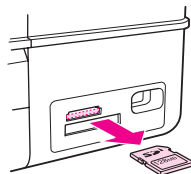

2. 平直地向外拉出記憶卡。



 附註：  
指示燈號的說明。

	
恆亮	閃爍

		xD-Picture Card xD-Picture Card Type M xD-Picture Card Type M+ xD-Picture Card Type H
		SD Memory Card SDHC Memory Card MultiMediaCard MMCplus
		MMCmobile *
		MMCmicro *
		miniSD * miniSDHC *
		microSD * microSDHC *
		Memory Stick Memory Stick Pro MagicGate Memory Stick
		Memory Stick Duo * Memory Stick Pro Duo * Memory Stick Pro-HG Duo * MagicGate Memory Stick Duo *
		Memory Stick Micro *

		Compact Flash
		Microdrive

\* 需使用轉接卡




### 注意

若記憶卡需要使用轉接卡，請將記憶卡裝入轉接卡再插入插槽，否則可能會無法取出插槽中的記憶卡。



# 放置原稿

## 工作平台


1. 將原稿的掃描面朝下。

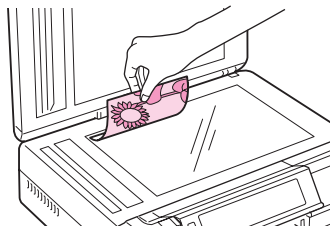

2. 橫向放在工作平台的左上角。

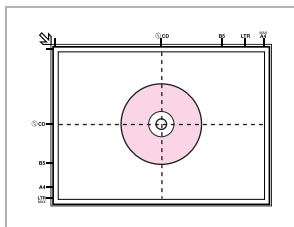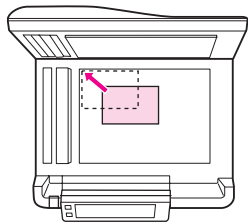

放在工作平台的正中央。

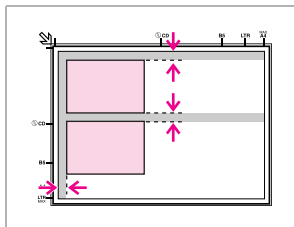


每張照片間隔 5mm 放置。




附註：

- 您可以同時將兩張不同尺寸的照片合印在同一張紙上，照片的尺寸必須大於 30 x 40mm。
- 當自動進紙器和工作平台上都有放置文件時，將會優先處理放置在自動進紙器的文件。

您可以將小冊子中的兩頁資料列印在一張單面的紙張上。請將版面配置設為“小冊子/二合一”或“小冊子/雙面”，並依下圖放置小冊子。

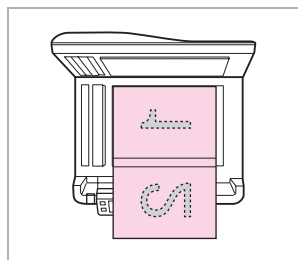

放置第一頁文件

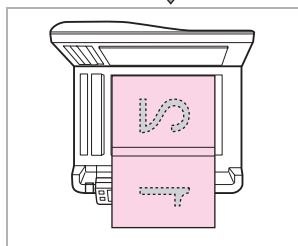

放置第二頁文件

## 自動進紙器 (ADF)

### 適用的原稿

大小	A4/Letter/Legal
種類	普通紙
重量	60g/m <sup>2</sup> 至 95g/m <sup>2</sup>
裝入量	30 張或 3mm 或更少 (A4, Letter) / 10 張 (Legal)




### 注意：


為了避免夾紙，請勿使用下列的紙張。當使用這些紙張種類時，請使用工作平台。

- ❑ 使用迴紋針或訂書針等物品固定的文件。
- ❑ 文件上有黏貼膠帶或紙張。
- ❑ 相片、OHP 膠片或熱轉印紙。
- ❑ 破損、有皺褶或有洞的紙張。


1. 打開 ADF 紙張支撐板。

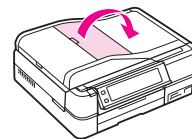


2. 移動紙張邊緣定位器。

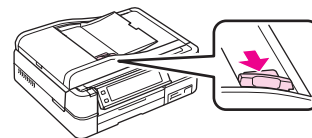


3. 在平坦的桌面上輕敲紙張邊緣以順齊紙張。

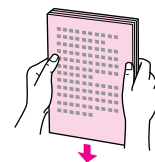



4. 將原稿的正面朝上，放入自動進紙器。

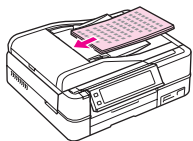

5. 移動紙張邊緣定位器，使其靠齊紙張邊緣。

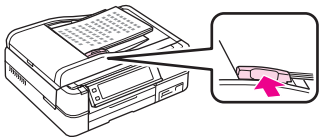

- ❑ 當使用“二合一複印”、“雙面二合一”版面時，請依下圖所示放置原稿。

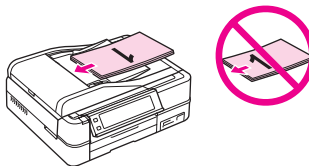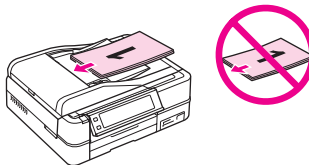

附註：

- ❑ 當您使用自動進紙器複印時，列印設定會固定為**縮放 - 實際大小**或**印至一頁**、**紙張種類 - 普通紙**、**紙張大小 - A4**。若您要複印大於 A4 的原稿，則輸出時超出的部份會被裁切掉。




# 複印




# 複印文件

1. 將紙張放入進紙槽中。

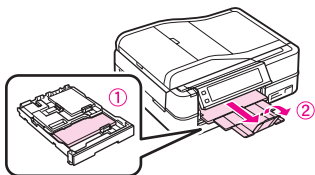

2. 將原稿放入自動進紙器，或放在工作平台上。

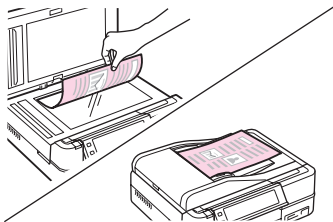

3. 選擇“複印”。




4. 選擇彩色模式。



5. 使用『+』或『-』鍵，設定複印份數。



6. 按下『≡ Menu』鍵，進入複印選單。

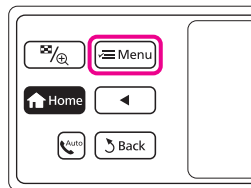

7. 進入紙張及複印設定選單。



9. 選好設定值後，請按下『OK』鍵完成設定。




8. 選擇合適的複印設定。



10. 按下『◇ Start』鍵複印。




 **附註：**  
請確認您已設定“紙張大小”和“紙張種類”。


-  **附註：**
- ❑ 若您想要以各種版面配置複印文件，請在步驟 7 時選擇“複印版面配置精靈”。➡ 第 32 頁
  - ❑ 使用選購自動雙面列印單元，即可自動雙面列印。詳細說明，請參考進階使用說明。

## 複製 / 修復照片

1. 將照片紙放入照片進紙槽中。

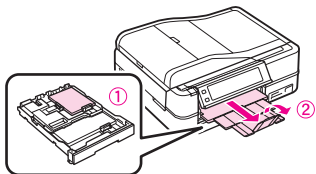


2. 將原稿掃描面朝下，橫放在工作平台上。

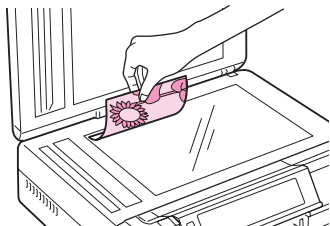

3. 選擇“複印”。



4. 按下『☰ Menu』鍵，進入複印選單。

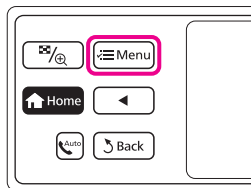

5. 選擇“複製 / 修復照片”。



6. 選擇“開啓”或“關閉”。




7. 請依照螢幕上的指示，按下『OK』鍵繼續。



8. 使用『+』或『-』鍵，設定複印份數。




-  **附註：**  
若您掃描兩張照片時，請重複步驟 8 設定第二張照片的複印份數。


9. 按下『OK』鍵繼續。



10. 按下『Menu』鍵，進入複印選單。

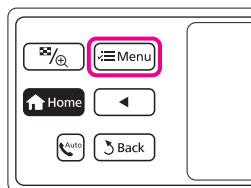


11. 進入紙張及複印設定選單。

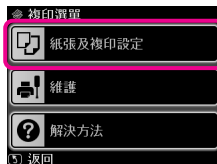

12. 選擇合適的複印設定。




-  **附註：**  
請確認您已設定“紙張大小”和“紙張種類”。

13. 按下『Start』鍵複印。



## CD/DVD 複印


1. 將原稿放在工作平台上。

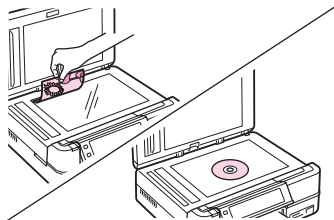

2. 選擇“複印”。



3. 按下『Menu』鍵，進入複印選單。

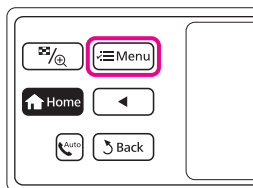

4. 選擇“CD/DVD 複印”。



5. 設定列印範圍。



附註：

若您列印在下圖所示的彩色範圍 (單位 :mm) 內，光碟或 CD/DVD 托盤可能會沾到墨水。


117 - 120




18 - 42




6. 選擇“列印 CD/DVD”。

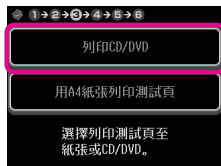


 附註：  
若您想要將測試頁列印在紙張上，  
請選擇“用 A4 紙張列印測試  
頁”。

7. 放入 CD/DVD。

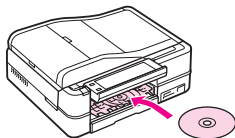

8. 按下『OK』鍵繼續。

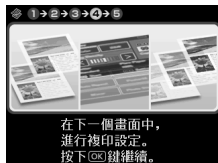

OK

9. 選擇彩色模式。



10. 按下『Start』鍵複印。




Start



附註：

若要調整列印位置，請從“主畫面”選單中選擇“設定”、“印表機設定”，然後選擇“CD/DVD 列印位置調整”。

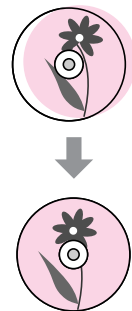

# 複印模式選單清單

## ☰ 複印模式下的列印設定值

紙張及複印設定	版面配置	留邊、無邊 *4、二合一複印、小冊子 / 二合一、小冊子 / 雙面 *1
	雙面列印 *1	關閉、開啓
	縮放比例	自訂、實際大小、印至一頁、10x15cm->A4、A4->10x15cm、13x18->10x15、10x15->13x18、A5->A4、A4->A5
	紙張大小	A4、A5、10x15cm(4x6in)、13x18cm(5x7in)
	紙張種類	普通紙、雪面銅版紙、優質照片紙、頂級白金相紙、超值光澤相紙
	文件類型	文字、圖文整合、照片
	品質	草稿、標準品質、最佳
	裝訂位置 *1	直式 - 上方、直式 - 側邊、橫式 - 上方、橫式 - 側邊
	等待墨水乾燥時間 *1*2	標準、長、較長
	無邊界調整 *3	標準、中、最小
複製 / 修復照片	紙張及複印設定	紙張大小、紙張種類、無邊、無邊界調整、自動校正 *5、濾鏡 *6
CD/DVD 複印	紙張及複印設定	文件類型、品質
複印版面配置精靈	留邊、無邊、二合一複印、雙面單張 *1、雙面二合一 *1、小冊子 / 二合一、小冊子 / 雙面 *1	
維護	➔ 第 63 頁	
解決方法		

\*1 當安裝自動雙面列印單元時才會出現這些項目。

\*2 若紙張的正面有墨水暈染現象時，請設定較長的等待墨水乾燥時間。

\*3 當您列印無邊照片時，可選擇影像的擴大值。



- \*4 您的影像會被稍微放大並裁切，以符合列印的紙張。列印版面的頂部和底部區域的列印品質可能會降低，或是模糊。
- \*5 選擇「**影像加強**」功能即可自動調整照片的亮度、對比和飽和度。
- \*6 您可以將影像的彩色模式更改為「**黑白**」。




# 記憶卡列印模式




# 列印照片

1. 將照片紙放入照片進紙槽中。

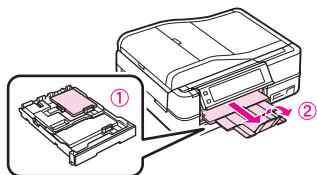


2. 插入記憶卡。

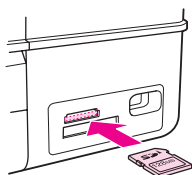

3. 選擇“記憶卡列印”。



4. 選擇“檢視和列印照片”。

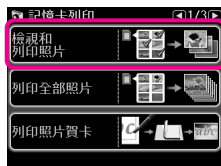


5. 使用『◀』或『▶』鍵選擇一張照片，並使用『+』或『-』鍵，設定列印份數。




 附註：

- 您可以裁切並放大您的照片。請按下『%』鍵，然後依照螢幕上的指示進行設定。

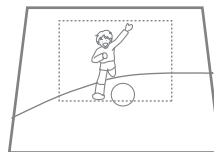

- 若要選擇更多照片，請重複步驟 5。

6. 按下『☰ Menu』鍵，進入列印照片選單。

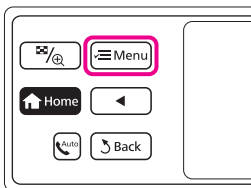

8. 按下『OK』鍵繼續。



7. 選擇“列印設定”，然後選擇合適的列印設定。



9. 按下『◊ Start』鍵列印。




### 附註：


- ❑ 請確認您已設定“紙張大小”和“紙張種類”。
- ❑ 若要調整照片，請在步驟 7 時選擇“照片調整”。

## 使用各種版面配置列印

1. 將紙張放入進紙槽中。

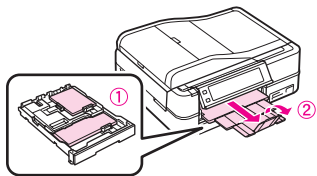

2. 插入記憶卡。

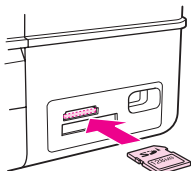

3. 選擇「記憶卡列印」。



4. 選擇「照片版面配置頁」。



5. 選擇列印版面。




6. 選擇紙張大小和紙張種類。



附註：  
請按『▶』鍵，直到出現「照片版面配置頁」。

7. 選擇“自動配置版面”。

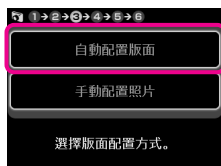

附註：

若您選擇“手動配置照片”，您可依圖(1)配置此張照片，或是依圖(2)保留空白。

(1)



(2)



8. 使用『◀』或『▶』鍵選擇照片，並使用『+』或『-』鍵，設定照片數量。




附註：

若要選擇更多的照片，請重複步驟8。

9. 選完照片後，請按下『OK』鍵。



10. 使用『+』或『-』鍵，設定列印量，然後按下『OK』鍵。

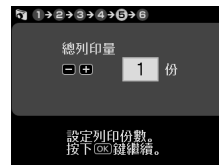


11. 按下『◊ Start』鍵列印。



# 列印 CD/DVD

1. 插入記憶卡。

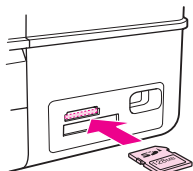

2. 選擇「記憶卡列印」。



3. 選擇「CD/DVD 列印」。




-  附註：  
請按『▶』鍵，直到出現「CD/DVD 列印」。

4. 選擇列印版面。



5. 按下「自動配置版面」。

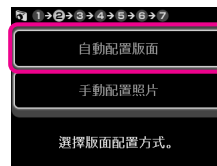

6. 按下『OK』鍵繼續。



OK





### 附註：

若您選擇“**手動配置照片**”，您可依圖 (1) 配置此張照片，或是依圖 (2) 保留空白。

(1)



(2)



7. 使用『◀』或『▶』鍵選擇照片，並使用『+』或『-』鍵，設定照片數量。




- 若要選擇更多照片，請重複步驟 7。

8. 按下『OK』鍵完成選擇照片。



### 附註：


- 在步驟 7 之後，您可以裁切並放大您的照片。請按下『%』鍵，然後依照螢幕上的指示進行設定。

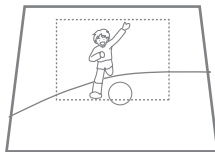

9. 設定列印範圍，然後按下『OK』鍵繼續。



10. 選擇「列印 CD/DVD」。

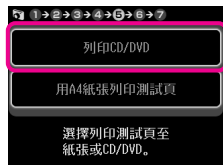


12. 按下『◀ Start』鍵列印。



附註：

若您想要將測試頁列印在紙張上，請選擇「用 A4 紙張列印測試頁」。

11. 將 CD/DVD 放至 CD/DVD 托盤上。

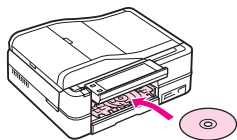


附註：


- 若要列印 CD/DVD 封面，請從「主畫面」選單選擇「記憶卡列印」，然後將版面設為「包裝盒上半部」或「包裝盒索引」。
- 若要調整列印位置，請查看「CD/DVD 複印」➔ 第 30 頁

## 列印照片賀卡


您可以在照片上列印手寫訊息和創意塗鴉。

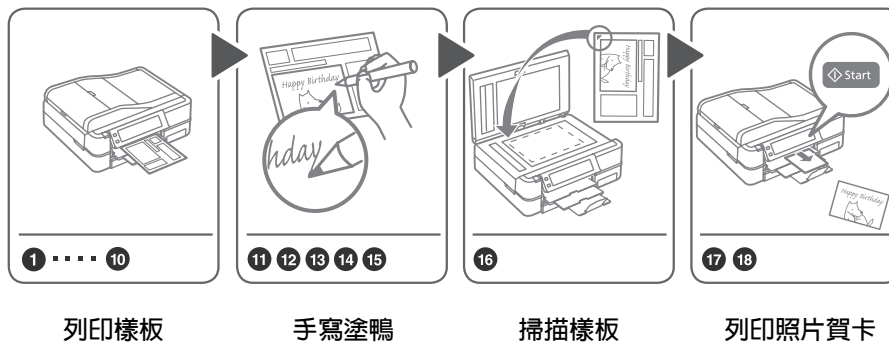

1. 將照片紙 / A4 普通紙放入進紙槽中。

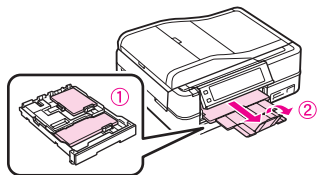

2. 插入記憶卡。

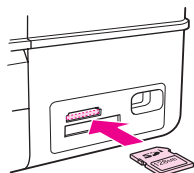


3. 選擇“記憶卡列印”。



4. 選擇“列印照片賀卡”。



5. 選擇“選擇照片並列印樣板”。

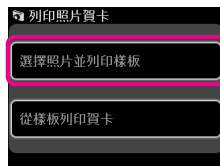

6. 按下『OK』鍵繼續。




OK


7. 使用『◀』或『▶』鍵選擇照片，然後按下『OK』鍵。




8. 選擇設定並按下『OK』鍵繼續。

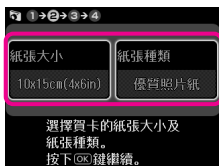


9. 選擇設定並按下『OK』鍵繼續。

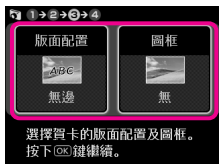


10. 按下『Start』鍵列印樣板。

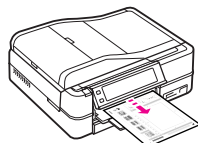


11. 請確定“▲”符號與紙張的左下角對齊。

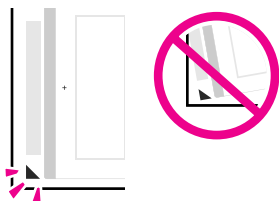


12. 選擇字型。

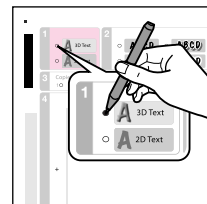


13. 選擇樣式。

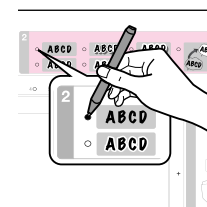


14. 選擇列印份數。

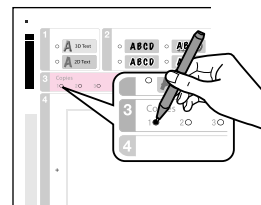

15. 在樣板上寫字或塗鴉。

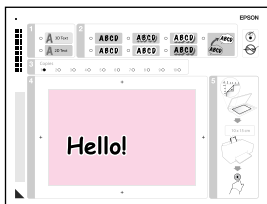

16. 將樣板的掃描面朝下，並且將左上角的“▲”符號對齊工作平台的左上角。

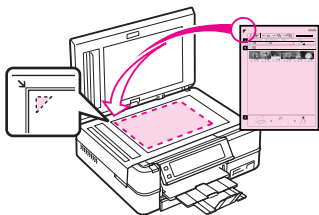

17. 選擇“從樣板列印賀卡”。




18. 按下『◊ Start』鍵列印賀卡。



## 從索引頁列印照片

選擇索引頁 (A4) 上的照片，然後掃描索引頁即可列印照片。

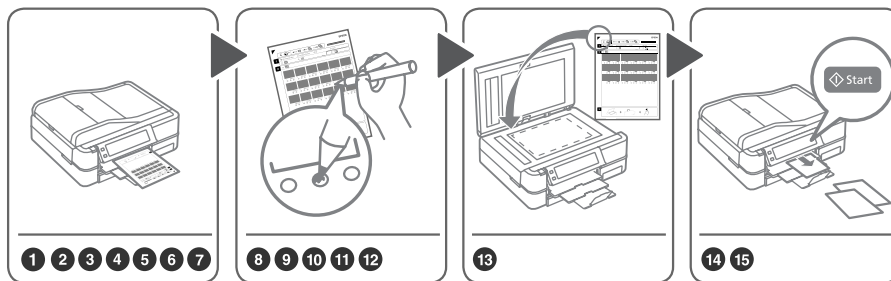


1 2 3 4 5 6 7  
列印索引頁

8 9 10 11 12  
從索引頁選擇照片


13  
掃描索引頁

14 15  
列印選擇的照片

1. 將照片紙 / A4 普通紙放入進紙槽中。

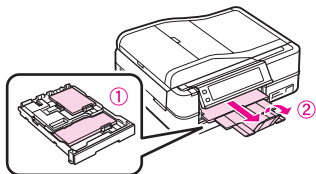

2. 插入記憶卡。

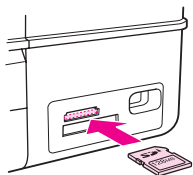

3. 選擇“記憶卡列印”。



4. 選擇“列印索引頁”。




- 附註：  
請按『▶』鍵，直到出現“列印索引頁”。

5. 選擇“列印索引頁”。




6. 選擇照片的範圍。

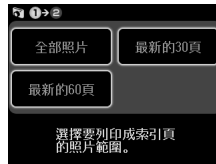

7. 按下『◀ Start』鍵列印索引頁。




◀ Start

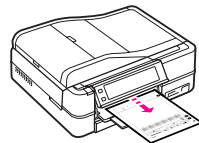





8. 檢索引頁的“▲”符號有對準左上角。

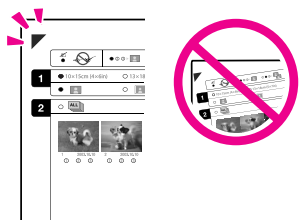


9. 選擇紙張大小。

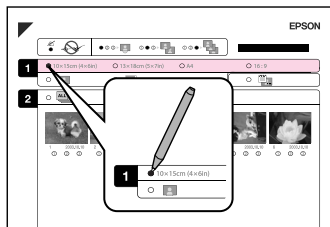


10. 選擇留邊、或是無邊。

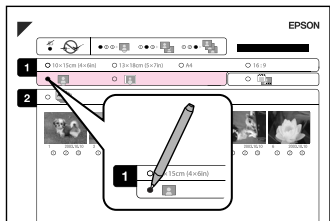


11. 選擇要列印的日期戳記。

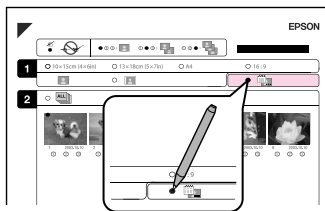

12. 選擇列印份數。

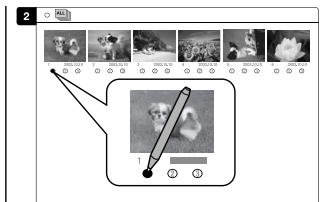

13. 將索引頁的掃描面朝下，並且將索引頁左上角的“▲”符號對齊工作平台的左上角。

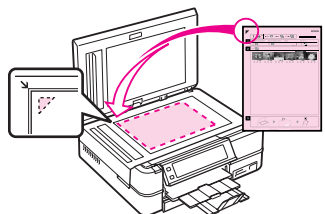

14. 選擇“從索引頁列印照片”。



15. 按下『◀ Start』鍵列印照片。




附註：


您可以使用頂級白金相紙、優質照片紙、頂級柔光相紙來列印照片。

## 播放影片和列印照片

1. 將照片紙放入照片進紙槽中。

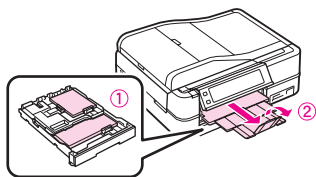


2. 插入記憶卡。

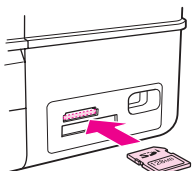


3. 選擇“記憶卡列印”。



5. 選擇畫面數量。

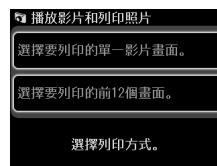

4. 選擇“播放影片和列印照片”。

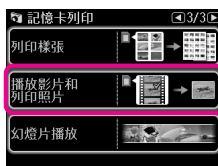

附註：

選擇“選擇要列印的前 12 個畫面”，將您所選擇的影片範圍劃分為 12 個畫面並列印出 12 張縮圖。請在步驟 7 時，選擇範圍的第一個鏡頭和最後一個鏡頭。




附註：

請按『◀』或『▶』鍵，直到出現“播放影片和列印照片”。

6. 選擇影片。




7. 選擇影片當中的鏡頭。

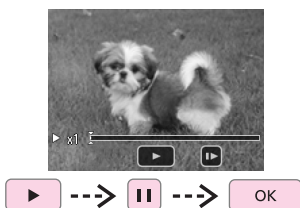

 附註：

- 根據影片資料和記憶卡或儲存裝置的傳輸率，您的印表機可能無法順暢地播放影片。
- 請按『◀◀』或『▶▶』倒轉或向前快轉影片。

8. 按下『☰ Menu』鍵，進入設定選單。

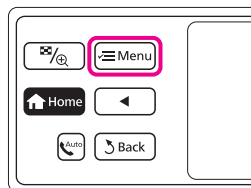

9. 選擇合適的列印設定值。



 附註：

請確認您已設定“紙張大小”和“紙張種類”。

10. 設定列印份數。



11. 按下『◊ Start』鍵列印。



# 照片模式選單清單

## ☞ 記憶卡列印模式

檢視和列印照片
列印全部照片
列印照片賀卡
照片版面配置頁
CD/DVD 列印
列印索引頁
列印樣張
播放影片和列印照片
幻燈片播放

## ☰ 列印照片選單

選擇照片	列印全部照片
	依日期列印
	取消照片的選擇
列印設定	紙張大小
	紙張種類
	無邊 *2
	版面配置 *2
	品質
	無邊界調整 *3
	日期
	列印照片資訊 *4
	符合圖框 *5
	雙向列印 *6
	CD 濃淡度

照片調整 *1	自動校正 *7
	場景模式
	消除紅眼 *8
	濾鏡 *9
	亮度
	對比
	銳利度
	飽和度
	影片加強 *10
維護	➔ 第 63 頁
解決方法	

\*1 這些功能只會影響列印的結果，並不會改變原始的影像。

\*2 當“無邊界”被選取或設為開啓時，影像會被稍微放大並裁切以符合列印的紙張。列印版面的頂部和底部區域的列印品質可能會降低，或是模糊。

\*3 當您列印無邊照片時，可選擇影像的擴大值。

\*4 選擇“合成文字”可列印使用數位相機加入的文字。選擇“相機設定”可列印相機的曝光時間（快門速度）、F-stop（光圈）和 ISO 速度。

\*5 選擇“開啓”時將會自動裁切您的照片使其符合在選擇版面的可列印空間內。若選擇“關閉”時，將會關閉自動裁切的功能，並且在照片的邊緣會留下白邊。

\*6 選擇“開啓”可加快列印速度。選擇“關閉”則可提升列印品質（但列印的速度會變得比較慢）。


\*7 選擇“影像加強”可自動調整照片的亮度、對比和飽和度。選擇“P.I.M.”即可使用數位相機的 PRINT Image Matching 或 Exif Print 設定。

\*8 根據照片的類型，眼睛以外的部份影像可能也會被校正。

\*9 您可以將影像彩色模式更改為“復古”或“黑白”。


\*10 當此設定值為“開啓”時，可調整影像和提升品質。當您選擇“選擇要列印的單一影片畫面”時，才能使用此功能。

# 其他模式

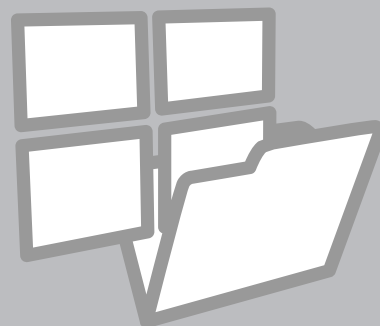


## 列印格線紙

您可以列印格線紙或方格紙，並可設定照片作為背景影像。

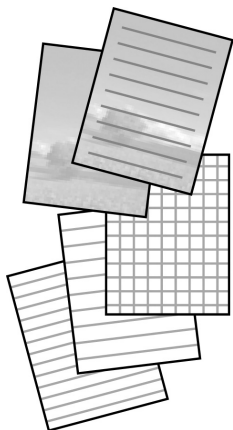

1. 將 A4 普通紙放入進紙槽中。

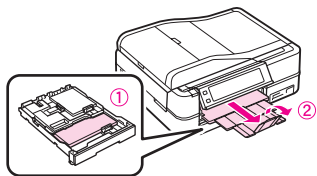


2. 選擇“專用紙列印”。



附註：  
按下『▶』鍵，直到出現“專用紙  
列印”。

3. 選擇您要的格式。

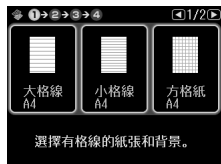

附註：  
若您選擇“大格線 A4”、“小格線 A4”或“方格線 A4”時，請跳至步驟 6。


4. 請按下『OK』鍵繼續。



OK

5. 使用『◀』或『▶』鍵選擇要作為背景影像的照片，然後按下『OK』鍵。



-  附註：  
若要旋轉頁框，請按下“旋轉”。


6. 請按下『OK』鍵繼續。



7. 使用『+』或『-』鍵設定列印份數。



8. 按下『◊ Start』鍵列印。

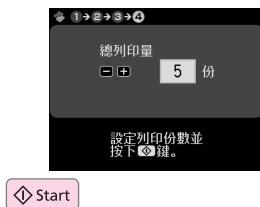

# 列印塗鴨畫


您可以使用您的照片或素描，來製作塗鴨畫。




附註：

“塗鴨本”功能僅適用於您自己拍攝的照片或親手繪製的素描。當使用具有版權的圖片時，請在法律規定的範圍內列印及使用該圖片。

1. 將 A4 普通紙或銅版紙放入進紙槽中。

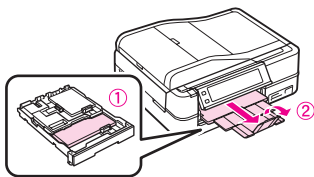

2. 將原稿掃描面朝下，橫放在工作平台上。

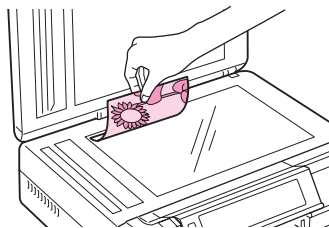

3. 選擇“塗鴨本”。



附註：

按下『▶』鍵，直到出現“塗鴨本”。

4. 按下『OK』鍵繼續。



如圖所示放入原稿，  
然後按下OK鍵。

OK



5. 選擇原稿的類型。



 附註：  
當選擇“人物”時，建議使用鮮豔、清晰且尺寸大的照片。



6. 選擇紙張種類。



7. 按下『 Start』鍵列印。




OK


 附註：  
當您想更改外框的濃淡度時，請在步驟 6 之後按下『 Menu』並選擇合適的設定。當原稿類型設為“風景”時所列印出來的影像外框遺露時，建議在步驟 5 將原稿類型設為“人物”。

# 掃描至記憶卡

1. 插入記憶卡。

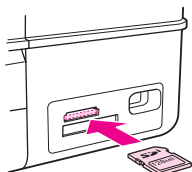


2. 將原稿放入自動進紙器，或放在工作平台上。

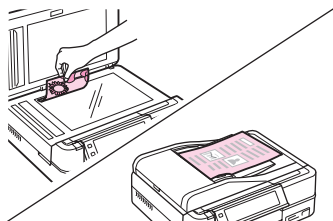

3. 選擇“掃描”。



4. 選擇“掃描至記憶卡”。

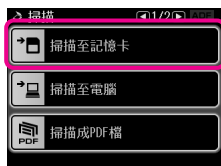


5. 選擇掃描設定值，然後按下『OK』鍵掃描。



OK

6. 請查看面板上的訊息，然後按下『OK』鍵。

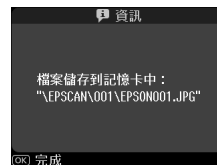

OK




附註：

若照片的邊緣模糊，請在執行步驟 5 時更改“掃描區域”。


# 掃描至電腦

## 附註：

請確定您已經在電腦中安裝了這台印表機的軟體，並依照“安裝說明”中的說明連接印表機和電腦。

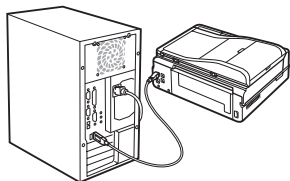


1. 將原稿放入自動進紙器，或放在工作平台上。

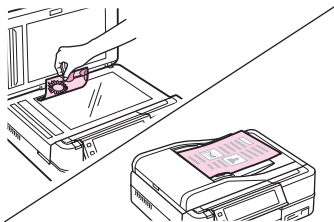

2. 選擇“掃描”。



3. 選擇“掃描至電腦”。

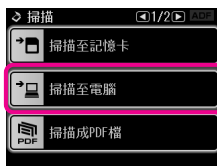


4. 接下來的操作，請參考“進階使用說明”。



## 備份資料至外部儲存裝置

1. 插入記憶卡，並將外部儲存裝置連接至印表機。

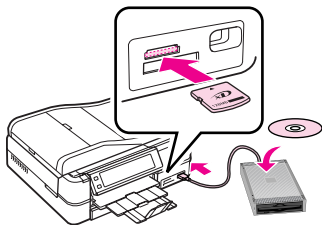

2. 選擇“備份資料”。



3. 選擇“備份記憶卡”。



4. 請依照螢幕上的指示操作。



- 您可以列印外部儲存裝置中的照片。請取出印表機中的記憶卡，連接裝置，然後列印照片。➡ 第 35 頁



附註：

- 若要更改寫入速度，請按下『≡ Menu』鍵，選擇“寫入速度”並選擇設定。

## 其他模式選單清單

### ◇ 掃描模式

掃描至記憶卡	儲存格式	JPEG、PDF
	掃描區域	自動裁切、最大範圍
	原稿尺寸	A4
	原稿	文字、照片
	品質	標準、最佳
	記憶卡容量	
掃描至電腦		
掃描成 PDF 檔		
掃描至電子郵件		

### ◆ 備份資料模式

備份記憶卡

### ◆ 塗鴨本模式

人物、風景、素描

A4 普通紙、A4 雪面銅版紙

### ◆ 專用紙列印模式

大格線 A4、小格線 A4、方格線 A4、記事本 A4



# 設定模式 ( 維護 )




# 檢查墨水卡匣存量


1. 選擇「設定」。



2. 選擇「墨水卡匣存量」。

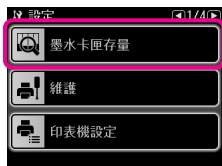


3. 按下『OK』鍵結束。

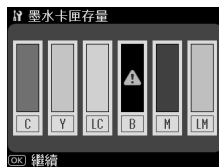

OK

C	藍色
Y	黃色
LC	淡藍色
B	黑色
M	紅色
LM	淡紅色
⚠	墨水存量低




附註：


Epson 無法保證非原廠墨水的品質或使用壽命。當使用非原廠墨水卡匣時，將無法顯示關於墨水卡匣的資訊。



# 檢查和清潔印字頭

 附註：  
清潔印字頭會消耗一些墨水，所以只有在列印品質降低時才需清潔印字頭。

1. 將 A4 紙張放入進紙槽中。

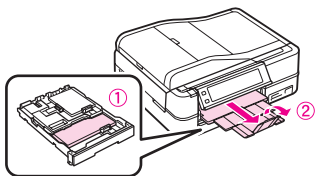


2. 選擇“設定”。



3. 選擇“維護”。




4. 選擇“噴嘴檢查”。

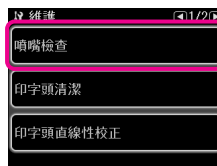

5. 按下『 Start』鍵，列印噴嘴檢查表單。



6. 檢查噴嘴檢查表單。若列印結果有斷線，請選擇“印字頭清潔”，然後執行步驟7。若結果良好，請選擇“完成噴嘴檢查”。

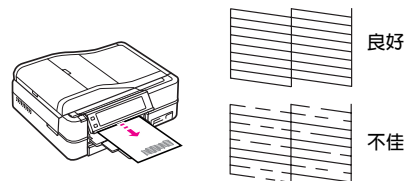


7. 按下『◀ Start』鍵，開始清潔印字頭。



◀ Start

8. 選擇“完成噴嘴檢查”。

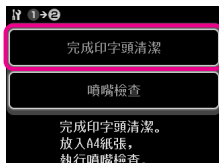


#### 附註：

若清潔印字頭四次之後，列印品質仍沒有任何改善，請先關閉本產品的電源並等待至少六個小時以上。然後再執行印字頭清潔。如果列印品質還是不佳，並且在更換墨水卡匣之後仍有品質方面的問題，請洽Epson 授權服務中心。

# 校正印字頭


1. 將 A4 紙張放入進紙槽中。

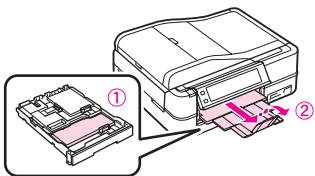

2. 選擇「設定」。



3. 選擇「維護」。

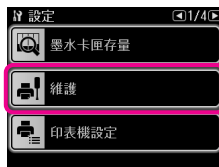



4. 選擇「印字頭直線性校正」。




5. 按下『◀ Start』鍵，列印直線性校正表單。



6. 檢查直線性校正表單，找出各組圖案當中無細白線的區塊 (最佳圖案)。

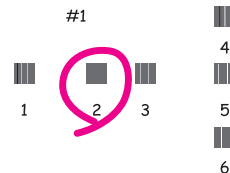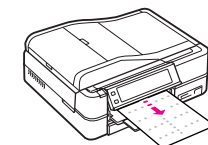

7. 選擇圖案編號 (#1 至 #4)。

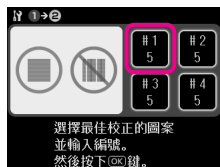

9. 若有需要，請重覆步驟 7 和 8，校正其他的圖案。



8. 輸入最佳圖案的編號。




10. 按下『OK』鍵，完成印字頭直線性校正。



# PictBridge 設定

1. 取出記憶卡。

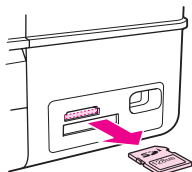

2. 選擇「設定」。



3. 選擇「PictBridge 設定」。



5. 選擇合適的列印設定值。




附註：  
請按下『▶』鍵，直到出現  
「PictBridge 設定」。


4. 選擇「列印設定」。



6. 連接數位相機，並開啓數位相機的電源。

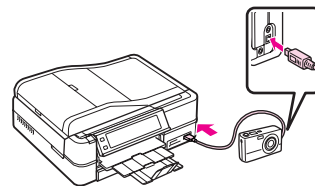

7. 使用數位相機進行列印。詳細說明，請查看數位相機的使用手冊。

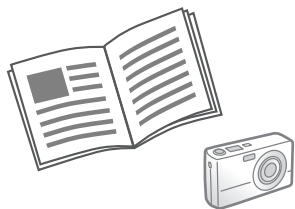

相容性	PictBridge
檔案格式	JPEG
影像大小	80x80 像素至 9200x9200 像素



**附註：**

- ❑ 根據印表機和數位相機的設定，有些紙張種類、大小和版面的設定組合可能不支援。
- ❑ 有部份數位相機的設定值，可能不會反映在輸出的照片上。

# 設定模式選單清單

## 設定模式

墨水卡匣存量		
維護	噴嘴檢查、印字頭清潔、印字頭直線性校正、自動印字頭清潔 *1	
印表機設定	CD/DVD 列印位置調整、貼紙列印位置調整、厚紙 *2、聲音設定 *3、螢幕保護程式設定、顯示格式 *4、日期 / 時間、日光節約時間、國家 / 區域、語言設定 /Language	
網路設定	關於設定項目的詳細說明，請查看進階使用說明。	
家用網路列印設定	關於設定項目的詳細說明，請查看進階使用說明。	
傳真設定	關於設定項目的詳細說明，請查看傳真手冊。	
藍牙設定	關於設定項目的詳細說明，請查看進階使用說明。	
PictBridge 設定	列印設定	關於設定項目的詳細說明，請查看記憶卡列印模式選單清單。
	照片調整	
選擇位置	選擇資料夾、選擇群組	
重置設定	重置傳真傳送 / 接收設定、重置傳真資料設定、重置網路設定、重置網路和傳真以外的所有設定、重置所有設定	

\*1 這台印表機會自動執行噴嘴檢查 (不會列印噴嘴檢查表單) 並且自動清潔堵塞的印字頭。當檢查印字頭噴嘴時，將會消耗一些墨水。

\*2 若列印出來的紙張有暈染現象時，請將此項目設為“開啓”。

\*3 您可以更改的聲音設定：**按鍵設定**、**錯誤提示音**、**完成提示音**、**音量**。

\*4 您可以選擇的液晶面板顯示格式：**單張附資訊**、**單張無資訊**、**查看縮圖**。





# 解決方法



## 錯誤訊息

錯誤訊息	解決方法
印表機可能發生夾紙。請先關閉印表機電源，然後打開掃描單元並且取出夾紙。請參考相關文件。	請清除夾紙 (➔ 第 78 頁)。
無法辨識照片。請確定照片的擺放位置正確。請參考相關文件。	➔ 第 22 頁
印表機發生錯誤。請關閉印表機電源，然後再重新開啓。請參考相關文件。	➔ 第 84 頁
掃描單元發生錯誤。請參考相關文件。	請關閉印表機的電源，然後再重新開啓電源。若仍出現錯誤訊息，請聯絡 Epson 授權服務中心。
印表機的集墨棉使用壽命即將用盡，請洽 Epson 授權服務中心。	在集墨棉使用壽命用盡之前，請洽詢 Epson 授權服務中心更換集墨棉。當集墨棉飽和時，印表機會停止運作並要求洽詢 Epson 授權服務中心更換，才能繼續列印。
印表機中的集墨棉壽命已盡。請洽 Epson 授權服務中心更換。	請洽詢 Epson 授權服務中心更換集墨棉。
無法播放。	沒有支援影片資料的 Video codec。請確定您的影片資料符合要求。請查看線上進階使用說明。
資料太複雜，所以無法透過藍牙進行列印。	關於傳輸資料的說明，請查看裝置的使用手冊。
資料錯誤。無法列印文件。	關於傳輸資料的說明，請查看裝置的使用手冊。(原因：設備發生故障而導致資料不能使用。)
資料錯誤。可能無法正確地列印文件。	關於傳輸資料的說明，請查看裝置的使用手冊。(原因：有部份檔案毀損或無法緩衝處理。)
備份錯誤。錯誤編號 xxxxxxxx	因發生問題所以取消備份。請記下錯誤編號，並聯絡 Epson 授權服務中心。
IP 位址與子網路遮罩的組合無效。請參考相關文件。	請查看進階使用說明 - 網路導覽
使用自動噴嘴維護工具，無法完全地清潔印字頭。請參考相關文件。	清潔完之後，請從“設定”模式中的“維護”選單，執行噴嘴檢查。若列印品質沒有改善，請洽詢 Epson 授權服務中心維護印表機。若噴嘴仍然堵塞，您可以從“設定”模式中的“維護”選單，將“自動印字頭清潔”設為關閉，即可繼續列印。


## 更換墨水卡匣

### ❗ 使用墨水卡匣的注意事項：

- ❑ 請勿用手去移動印字頭。
  - ❑ 每次裝入墨水卡匣時，因為本產品會自動執行例行性檢查而消耗一些墨水。
  - ❑ 為了發揮墨水的最大效能，只有在準備要更換墨水卡匣時再取出舊墨水卡匣。當重新裝入後，墨水存量太低的墨水卡匣可能會無法使用。
  - ❑ Epson 建議使用 Epson 原廠墨水卡匣。Epson 無法保證非 Epson 原廠墨水、墨水卡匣的品質或可靠度。若使用非 Epson 原廠墨水、墨水卡匣所導致機器受損或問題，本公司將不提供免費保固服務。
  - ❑ 開始更換墨水卡匣之前，請先確定已經準備好新墨水卡匣。一旦開始更換墨水卡匣，就必須完成此階段的所有步驟。
  - ❑ 將需要更換的舊墨水卡匣留在複合機中，直到已經準備好用來更換的新墨水卡匣。否則，殘留在印字頭噴嘴上的墨水可能會乾掉。
- ❑ 為了維持墨水卡匣列印穩定性，墨水卡匣是以真空包裝的。請在安裝墨水卡匣時，才可打開墨水卡匣的包裝袋。
  - ❑ 其他非 Epson 生產的產品而造成的損壞，Epson 將不提供免費保固服務。並且在某些狀況下，可能會造成機器不規律的運轉。
  - ❑ 當其中一個墨水卡匣需要更換時，即使其他的墨水卡匣仍有墨水，也無法繼續列印。


請依照下列步驟，更換墨水卡匣。

1. 查看需更換的墨水卡匣顏色，然後按下『OK』鍵。


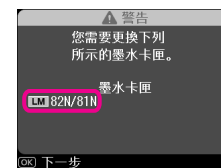


OK

2. 選擇“立即更換”。

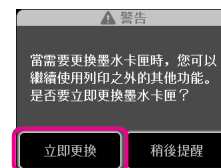


3. 打開掃描單元。

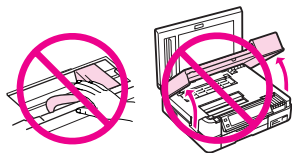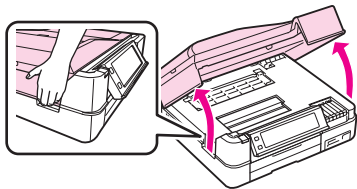


**!** 注意：  
當文件上蓋是打開的狀態時，請勿  
打開掃描單元。

4. 壓住墨水卡匣後面的卡榫，將墨水卡匣從印表機中取出。


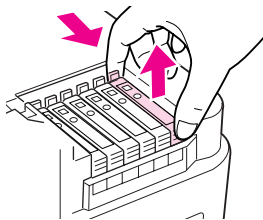


5. 先搖晃新墨水卡匣，然後再打開包裝。

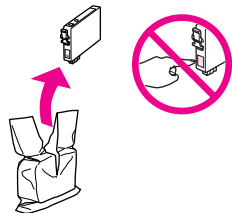


**!** 注意：  
請小心，不要弄斷墨水卡匣側邊的  
卡榫。


6. 撕掉墨水卡匣底部的黃色標籤。

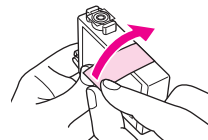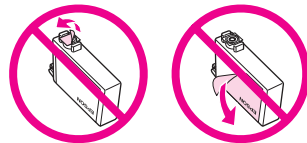

7. 放入墨水卡匣，並向下壓直到卡入為止。

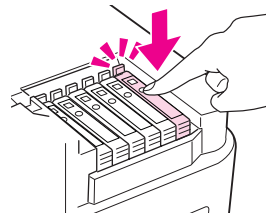

8. 闔上掃描單元，即開始進行墨水安裝設定。

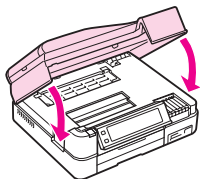


附註：

- 若您必須在複印時更換墨水卡匣，為確保在墨水安裝設定完成後的複印品質，請取消正在進行的複印工作，待安裝完成後，再重新放置原稿以進行複印。
- 若要在需要更換墨水卡匣之前更換墨水卡匣，請在印表機開機的狀態下，從第 3 個步驟開始執行更換墨水卡匣。


# 夾紙

## 夾紙 - 印表機內部 (1)


1. 請按下「▶」鍵繼續。

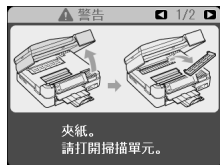


2. 打開掃描單元。

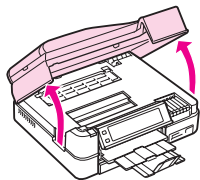


3. 取出印表機內部的夾紙。

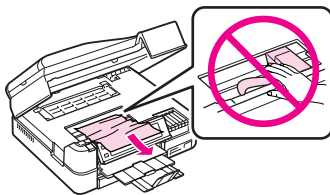


4. 擠壓護蓋後方的固定鉤，並取下護蓋。

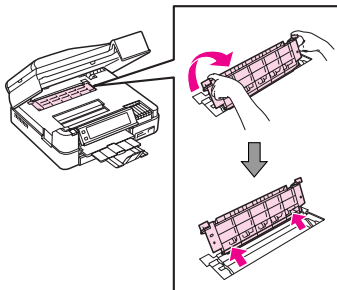


5. 取出印表機內所有紙張，包括被撕碎的小紙片。

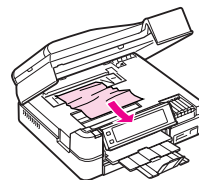


6. 重新裝上護蓋。

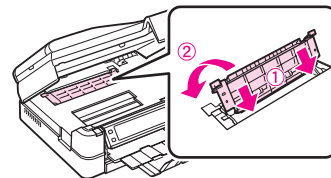


7. 擠壓後蓋右側的固定鉤，取出後蓋。

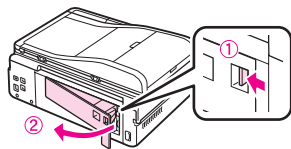

8. 小心地取出夾紙。

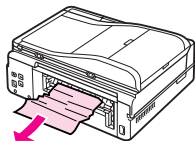

9. 重新裝上後蓋。

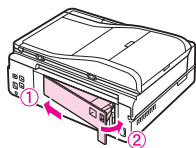


10. 按下『◀ Start』鍵，重新列印。




## 夾紙 - 進紙器


1. 檢查面板上出現的訊息。

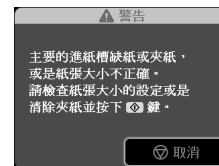


2. 闔上出紙托盤。

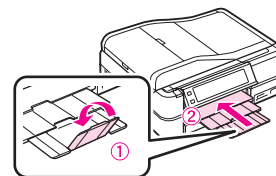


3. 拉出進紙器。

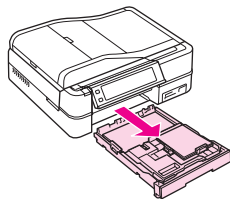


4. 取出進紙器內的夾紙。

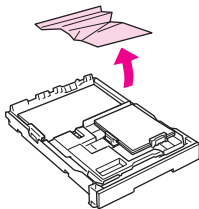


5. 對齊紙張的邊緣。

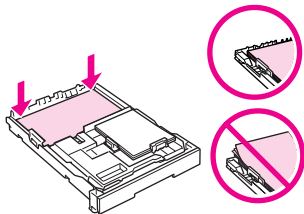


6. 小心取出印表機內的所有夾紙。

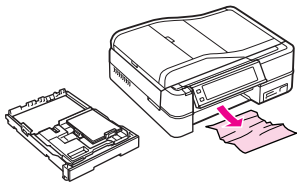

7. 將進紙器平穩地裝入印表機。

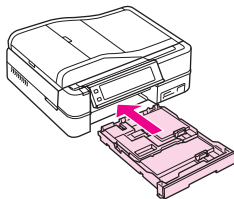

8. 按下『**Start**』鍵，重新列印。

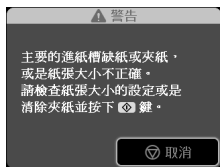

Start




附註：

若故障訊息依舊存在，請嘗試進行下列步驟。

9. 關閉印表機的電源。




10. 將電源線從印表機與插座上拔除。

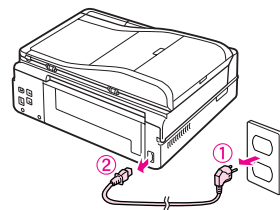





11. 拉出進紙器。

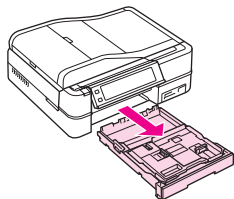


12. 將印表機的左側著地，立起印表機。

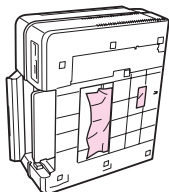

13. 小心地取出夾紙。

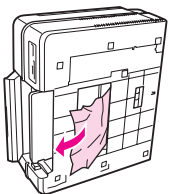


14. 重新裝回進紙器。

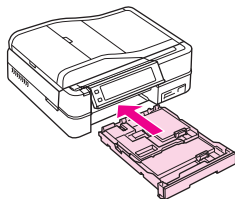


## 夾紙 - 自動進紙器

1. 按下『OK』鍵繼續。

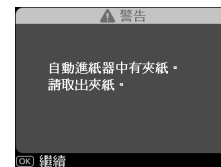

OK


2. 打開 ADF 護蓋。

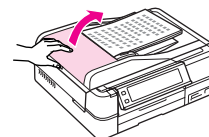


**注意：**

取出夾紙前請先打開 ADF 護蓋。若沒有打開 ADF 護蓋，可能會損壞印表機。


3. 小心地取出夾紙。

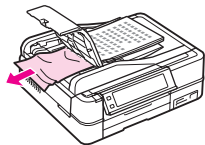


4. 打開文件上蓋。

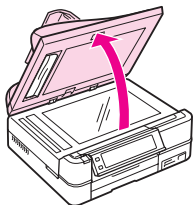

5. 小心地取出夾紙。

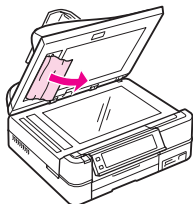


6. 闔上 ADF 護蓋。

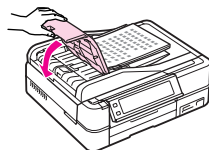

## 夾紙 - 印表機內部 (2)


1. 檢查面板上出現的訊息。

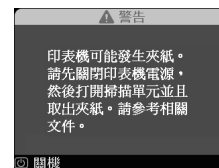



2. 關閉印表機的電源。



3. 打開掃描單元。

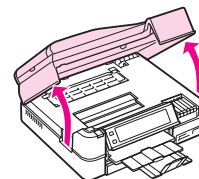

#### 4. 取出來紙。

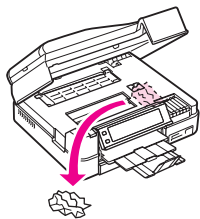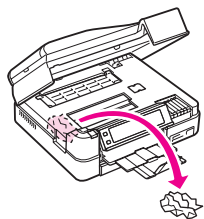


### 夾紙 - 選購自動雙面列印單元

關於如何移除選購自動雙面列印單元的夾紙，請查看線上進階使用說明。




## 印表機錯誤

若出現下面的錯誤訊息，請關閉印表機的電源，並確定在印表機內沒有任何的紙張。

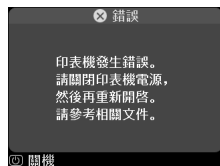


若印表機內部的保護裝置仍在它原來的位置上，請將它取出，並放在下圖所示的位置上。最後，請重新開啓印表機的電源。若面板上仍出現錯誤的訊息，請聯絡 Epson 授權服務中心。

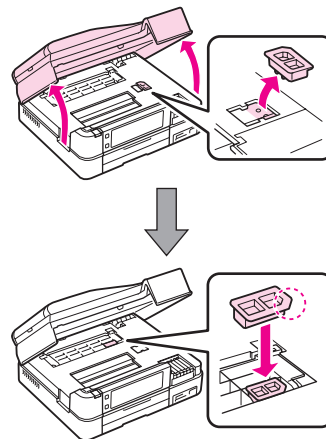

## 列印問題


### 列印品質的問題

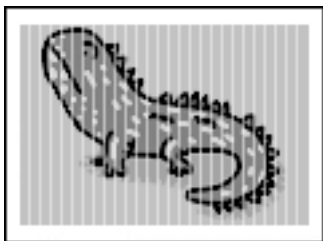

依序試試下列其中一項或以上的解決方法。詳細說明，請查看線上進階使用說明。

- ❑ 清潔印字頭 (➡ 第 65 頁)。
- ❑ 校正印字頭 (➡ 第 67 頁)。
- ❑ 若要清潔印表機的內部，請不要在工作平台上放入任何文件，然後執行複印。
- ❑ 為確保列印品質，請在打開墨水卡匣真空包裝後的六個月內，將墨水卡匣使用完畢 (➡ 第 75 頁)。
- ❑ 建議使用 Epson 原廠墨水卡匣和 Epson 專用紙。

### 列印版面的問題

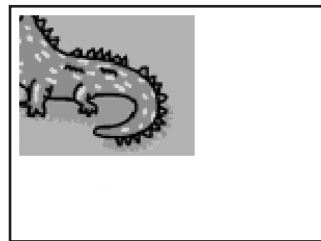

檢查下列項目。

- ❑ 確定有選擇正確的紙張大小、版面和縮放比例設定。
- ❑ 確定有正確地放入紙張 (➡ 第 15 頁)。
- ❑ 確定有正確地放置原稿 (➡ 第 22 頁)。
- ❑ 若 CD/DVD 的列印位置歪斜時，請調整 CD/DVD 列印位置 (➡ 第 30 頁)。
- ❑ 若複印結果或相片的邊緣被裁切，請將原稿稍微從角落位置移開。
- ❑ 清潔工作平台。請查看線上進階使用說明。

## 其他問題

- 在某些情況下，例如當掃描單元開啓了一段時間之後，印表機可能會中途停止列印，且紙張或 CD/DVD 可能會被退出。請將開啓的掃描單元闔上。印表機可能會繼續列印，若沒有繼續列印的話，請重新再列印一次。
- 當您關閉印表機電源時，印表機內部可能會有一個紅燈還是亮著的。此紅燈最多持續亮起 15 分鐘，然後會自動熄滅。這並非表示故障。

## 客戶技術支援服務

若您的 Epson 產品無法正常運作，且您無法從產品相關文件中的說明來解決問題時，請與 Epson 客戶服務中心或是您的經銷商聯絡。

# 附錄

## 其他資訊

### 電力規格

- ❑ 額定電壓：100 - 120 ± 10%
- ❑ 額定頻率：50 - 60 Hz
- ❑ 額定電流：0.8 A
- ❑ 耗電量：  
單機複印時，約 25 W  
在省電模式下，約 5 W

### 警語

檢修本產品之前，請先拔掉本產品的電源線。

### 功能規格

- ❑ 列印方式：微針點式壓電噴墨技術
- ❑ 適用系統：  
Windows Vista、Windows XP、2000  
和 Mac OS X 10.3.9 或以上版本

### 使用方法

見內附相關說明文件。

## 緊急處理方法

發生下列狀況時，請先拔下印表機的電源線並洽詢 Epson 授權服務中心：

- ❑ 電源線或插頭損壞
- ❑ 有液體噴灑到印表機
- ❑ 印表機摔落或鐵架損壞
- ❑ 印表機無法正常操作或是列印品質與原來有明顯落差

## 注意事項

- ❑ 只能使用印表機標籤上所註明的電源規格。
- ❑ 請保持工作場所的通風良好。

製造年份及製造號碼：見機體標示  
生產國別：見機體標示

製造商：SEIKO EPSON  
CORPORATION

地址：  
80 Harashinden, Hirooka, Shiojiri-shi,  
Nagano-Ken, 399-0785, JAPAN  
電話：81-263-52-2552

進口商：台灣愛普生科技股份有限公司  
地址：台北市信義區松仁路7號14樓  
電話：(02) 8786-6688 (代表號)

## 原廠墨水卡匣

可用的墨水卡匣會因地區而不同。

- ❑ 黑色：82N (標準型)  
81N (高印量 L)
- ❑ 藍色：82N (標準型)  
81N (高印量 L)
- ❑ 紅色：82N (標準型)  
81N (高印量 L)
- ❑ 黃色：82N (標準型)  
81N (高印量 L)
- ❑ 淡藍色：82N (標準型)  
81N (高印量 L)
- ❑ 淡紅色：82N (標準型)  
81N (高印量 L)

## 版權注意事項

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Seiko Epson Corporation. The information contained herein is designed only for use with this product. Epson is not responsible for any use of this information as applied to other printers.

Neither Seiko Epson Corporation nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by the purchaser or third parties as a result of accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with Seiko Epson Corporation's operating and maintenance instructions.

Seiko Epson Corporation shall not be liable for any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original Epson Products or Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation shall not be held liable for any damage resulting from electromagnetic interference that occurs from the use of any interface cables other than those designated as Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

EPSON® is a registered trademark and EPSON STYLUS™ and Exceed Your Vision are trademarks of Seiko Epson Corporation.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

Copyright © 2008 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Printed in XXXXXX



\*411471400\*