


Epson Stylus® T21 Series

安裝說明


EPSON
EXCEED YOUR VISION

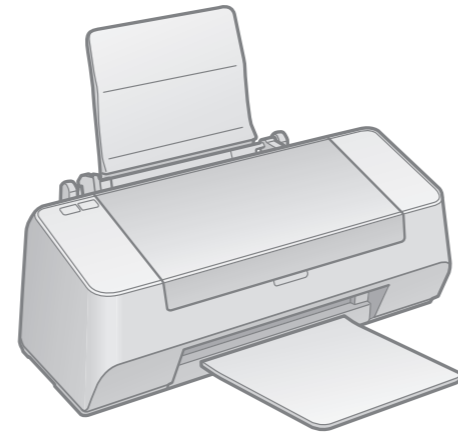


Copyright© 2009 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
Printed in XXXXXX

1. 清點配件

內容物會因國家 / 地區而不同。

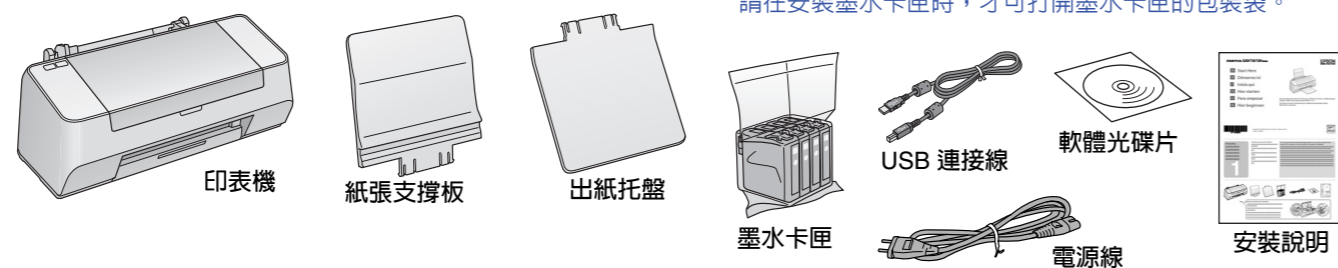


2. 移除保護裝置

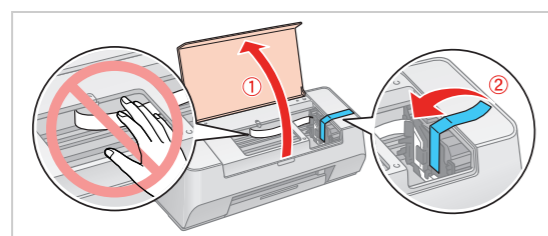


1. 打開印表機上蓋
2. 移除保護裝置

3. 開啓電源

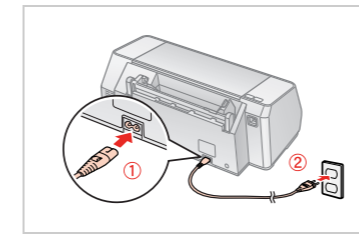


1. 連接電源線
2. 插入電源插座

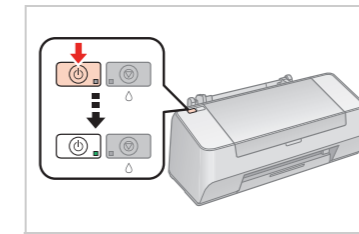


開啓電源


4. 安裝墨水卡匣

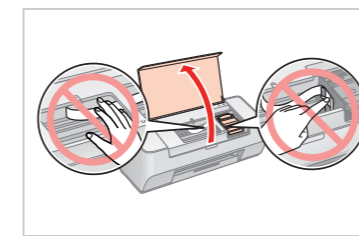


打開印表機上蓋

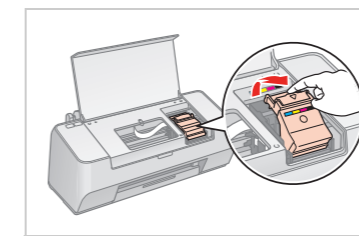


打開墨水卡匣護蓋

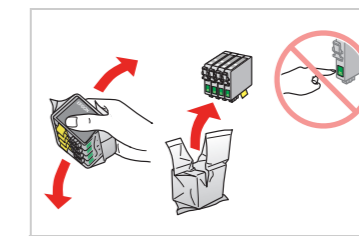


搖晃墨水卡匣，然後打開包裝並取出墨水卡匣

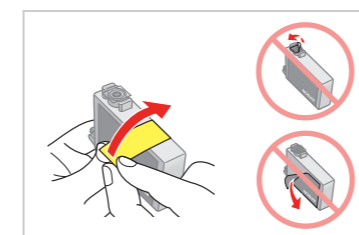


只撕下黃色標籤

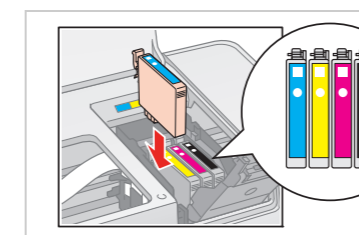


安裝墨水卡匣

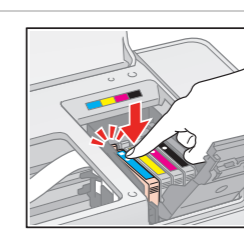

壓下墨水卡匣，直到卡入為止

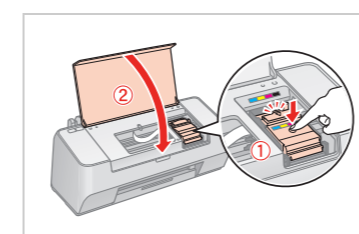


1. 關上墨水卡匣護蓋
2. 關上印表機上蓋

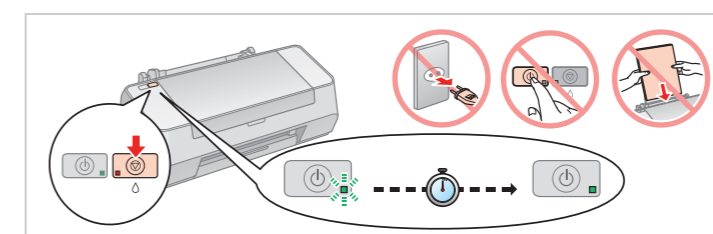

按下「Home」鍵開始設定，並等待約 2 分鐘


附註：
內附的墨水卡匣，其中有部份墨水會用在裝機設定上。Epson 市售的原廠墨水卡匣可列印張數是符合型錄或官網所揭露之數據。

5. 安裝軟體

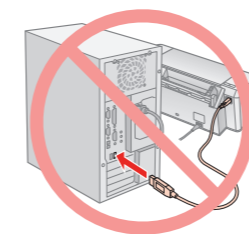



警告：
請勿連接電腦與印表機間的 USB 連接線。



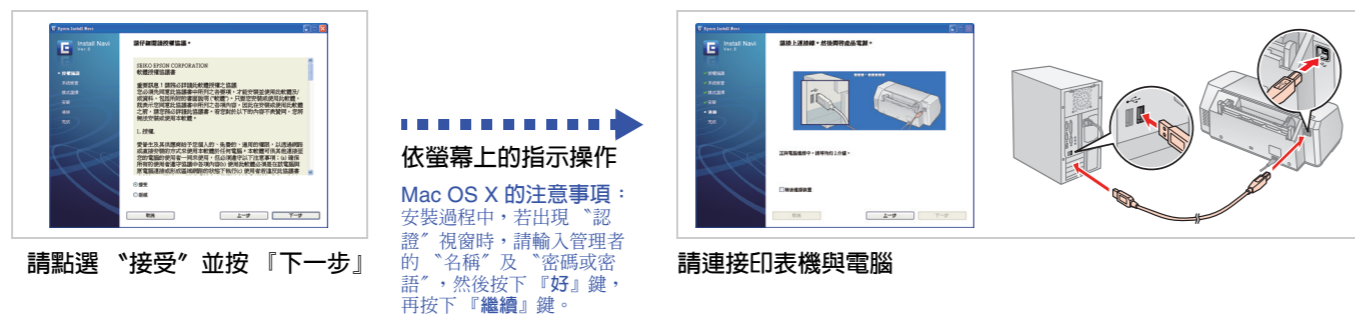

安裝完成，請按下『完成』
* 為了確保印表機軟體能正常使用，
請先重新啟動電腦

6. 放入紙張

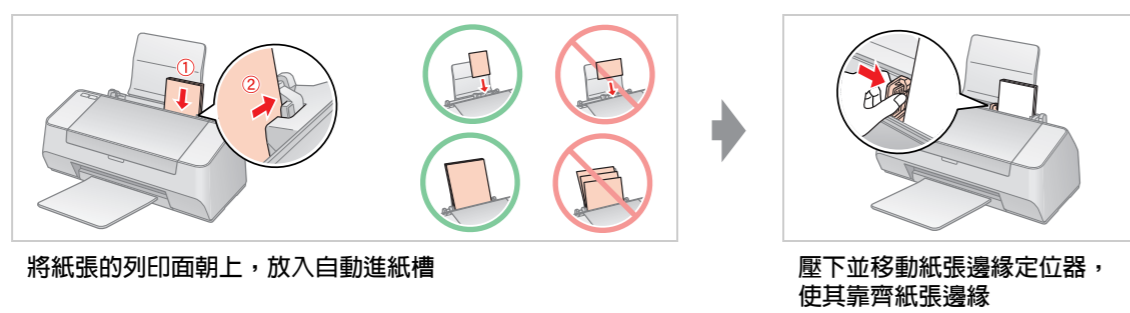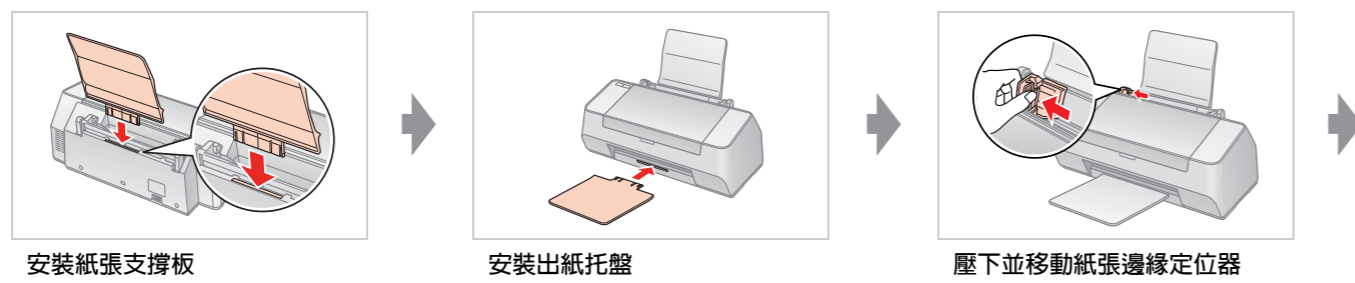

取得更多的資訊

進階使用說明



請雙擊桌面上「EPSON Stylus T21 進階使用說明」圖示開啓進階使用說明，即可瀏覽有關產品的操作、日常維護、解決問題的方法和技術規格等說明。

超簡單 Easy Photo Print 印相片軟體

透過隨機附贈的 Epson Creativity Suite 軟體，內含 Easy Photo Print，三個步驟簡單易操作，輕鬆快速地輸出美麗、高畫質相片。



非你『墨』屬 紅利 VIP 積點活動



歡迎加入 Epson 非你『墨』屬 紅利 VIP 積點活動

購買 Epson 原廠墨水匣 累積紅利點數

享受 Epson 獨家提供紅利積點兌換尊榮

詳細內容，請參考活動網頁：<http://inkvip.epson.com.tw>

下列為適用於 Epson Stylus T21 的墨水卡匣型號：

- 黑色墨水卡匣：91N (輕巧型) / 73N (標準型)
- 藍色墨水卡匣：91N (輕巧型) / 73N (標準型)
- 紅色墨水卡匣：91N (輕巧型) / 73N (標準型)
- 黃色墨水卡匣：91N (輕巧型) / 73N (標準型)

建議您選購「墨水量販包(內附一組墨水)」，可有效降低您的列印成本，並減少臨時墨水不夠需更換墨水匣的麻煩。

其他資訊

電力規格

- 額定電壓：110 - 120 V
- 額定頻率：50 - 60 Hz
- 額定電流：0.4 A
- 耗電量：列印時約 11 W

功能規格

- 列印方式：微針點式壓電噴墨技術
- 適用系統：Windows Vista/XP/2000、Mac OS X 10.3.9 或以上版本

警語

檢修本產品之前，請先拔掉本產品的電源線。

注意事項

只能使用印表機標籤上所註明的電源規格。

使用方法：見內附相關說明文件。

緊急處理方法

- 發生下列狀況時，請先拔下印表機的電源線並洽詢 Epson 授權服務中心：
- 電源線或插頭損壞
 - 有液體噴灑到印表機
 - 印表機摔落
 - 印表機無法正常操作或列印品質與原來有明顯落差

製造年份及製造號碼：見機體標示
生產國別：見機體標示

製造商：SEIKO EPSON CORPORATION
地址：80 Harashinden, Hirooka, Shiojiri-shi, Nagano-Ken, 399-0785, JAPAN
電話：81-263-52-2552

進口商：台灣愛普生科技股份有限公司
地址：台北市信義區松仁路7號14樓
電話：(02) 8786-6688 (代表號)

