


EPSON STYLUS™ **PRO 7450**
EPSON STYLUS™ **PRO 7880**
EPSON STYLUS™ **PRO 9450**
EPSON STYLUS™ **PRO 9880**

組裝與設定手冊


安全性說明	1
檢查內容物	2
組裝 EPSON Stylus Pro 9880/9450	3
組裝 EPSON Stylus Pro 7880/7450	10
設定印表機	15
安裝滾筒紙	18
安裝單張紙	20
將印表機連接至電腦	23
安裝印表機驅動程式和軟體	23
使用進階使用說明	24
附錄	25

印表機的各部位名稱

前視圖

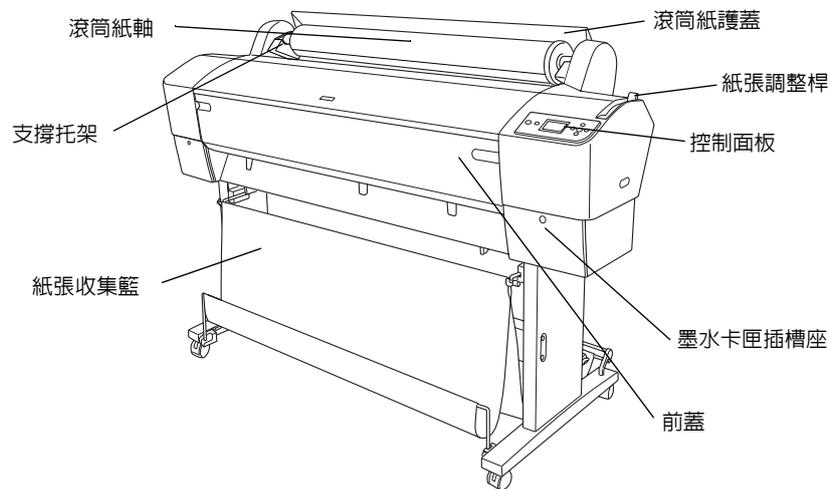

後視圖

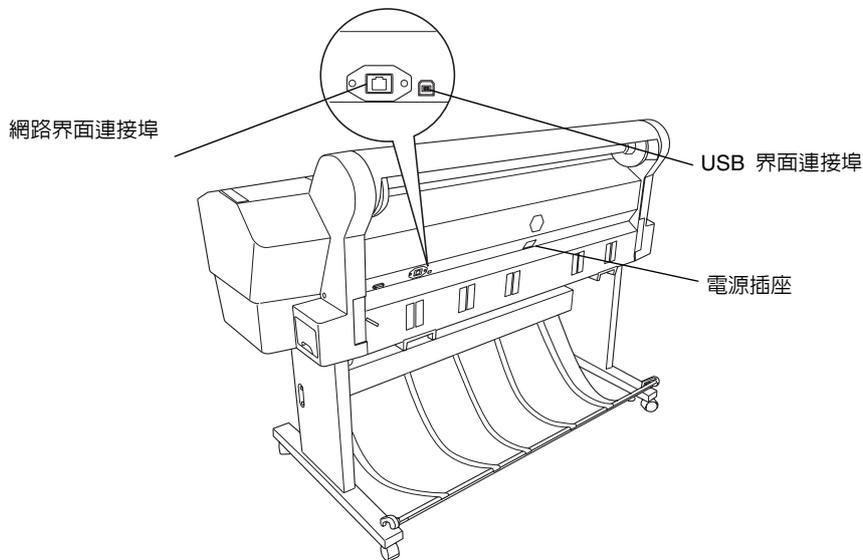

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Seiko Epson Corporation. The information contained herein is designed only for use with this Epson printer. Epson is not responsible for any use of this information as applied to other printers.

Neither Seiko Epson Corporation nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by the purchaser or third parties as a result of accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with Seiko Epson Corporation's operating and maintenance instructions.

Seiko Epson Corporation shall not be liable for any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original Epson Products or Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation shall not be held liable for any damage resulting from electromagnetic interference that occurs from the use of any interface cables other than those designated as Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

EPSON® is a registered trademark, and EPSON STYLUS™ and Exceed Your Vision are trademarks of Seiko Epson Corporation. Microsoft® and Windows® are registered trademarks of Microsoft Corporation. Apple® and Macintosh® are registered trademarks of Apple Inc.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

安全性說明

使用印表機之前，請詳細閱讀下列所有的指示說明。請確實遵守產品上所標示的警告訊息和指示。

警告、注意和附註



警告 請務必遵守以免身體受傷。



注意 請務必遵守以免損害設備。

附註 包含重要的訊息及有用的技巧內容，對於印表機的操作將會有很大的幫助。

重要的安全性說明

使用印表機之前，請詳細閱讀下列所有的指示說明。請確實遵守產品上所標示的警告訊息和指示。

- ❑ 請勿堵住或覆蓋印表機進紙和出紙的通道。
- ❑ 請不要將物體插入印表機的插槽中，也不要將印表機上噴灑液體。
- ❑ 只能使用印表機標籤上所註明的電源規格。
- ❑ 請勿使用已損壞的或有磨損的電源線。
- ❑ 若印表機是使用延長線，請確認共用這條延長線之裝置的電流總安培量沒有超過該延長線的電流範圍。另外，也請確定共用壁式電源插座之全部裝置的電流總安培量沒有超過這個電源插座的電流範圍。
- ❑ 請勿企圖自行維修印表機。
- ❑ 發生下列狀況時，請先拔下印表機的電源線，並洽詢 Epson 授權維修中心：

電源線或是插頭損壞、有液體噴灑到印表機、印表機摔落或鐵架損壞、印表機無法正常操作，或是列印品質與原來有明顯落差。
- ❑ 界面連接埠(USB和網路界面)和自動收紙器的連接埠都是 Non-LPS (非受限制電源)。
- ❑ 若插頭受損，請更換電源線組或洽詢合格的電工。若插頭內有保險絲，請務必使用正確尺寸及額定功率的保險絲進行替換。

相關注意事項

當為印表機選擇位置時


- ❑ 請避免將印表機放在溫度和溼度會急速變化的場所。另外，請將印表機放在遠離陽光曝曬、強光照射或高溫的地方。
- ❑ 請避免將印表機放在容易受到震動的位置。
- ❑ 將印表機放在遠離灰塵的地方。
- ❑ 將印表機放在靠近壁式電源插座的位置，以便可以輕易地拔下電源線。

當使用印表機時

- ❑ 正在列印的時候，請勿將您的手伸入印表機內或是觸碰墨水卡匣。
- ❑ 請勿用手移動印字頭，否則可能會損壞印表機。

當處理墨水卡匣時

- ❑ 請將墨水卡匣放在兒童不易拿取的位置，避免兒童誤飲墨水。
- ❑ 請將墨水卡匣保存在陰涼的地方。
- ❑ 若皮膚不小心沾到墨水，請用肥皂和清水清洗即可。如果墨水不慎濺到眼睛，請立即用大量的清水沖洗。
- ❑ 為了達到最佳的列印效果，請在安裝墨水卡匣之前，先左右搖晃墨水卡匣。

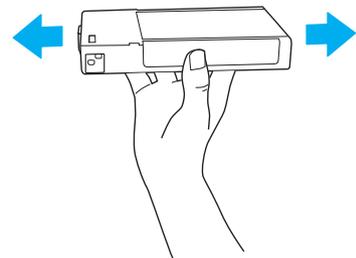

注意：

請勿太過用力搖晃已安裝過的墨水卡匣。

- ❑ 請勿使用已超過墨水卡匣包裝盒上所標示之保存期限的墨水卡匣。

- ❑ 為了達到最佳的列印效果，請在墨水卡匣安裝後的六個月內使用完畢。
- ❑ 請勿拆解墨水卡匣或試圖使用填充式墨水，否則會損壞印字頭。
- ❑ 請勿觸碰墨水卡匣上的墨孔或其周圍區域，以及墨水卡匣側面的綠色 IC 晶片。這麼做可能會影響正常操作及列印。



廢電池請回收



符合 ENERGY STAR®




檢查內容物

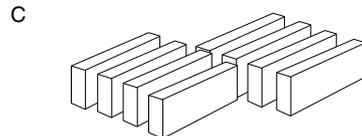

只適用於 EPSON Stylus Pro 9880/9450



只適用於 EPSON Stylus Pro 7880/7450




只適用於 EPSON Stylus Pro 9880/7880

- A: 電源線
- B: 附有滾筒紙的滾筒紙軸
- C: 墨水卡匣
- D: 滾筒紙固定帶
- E: 灰色配件
- F: 紙張支撐板
- G: 黑色墨水轉換配件 (Black Ink Conversion Kit)

組裝 EPSON Stylus Pro 9880/9450

選擇適合擺放印表機的位置

- ❑ 為了方便操作、維護和保持通風，請在印表機的四周預留足夠的空間，以下圖所示。(圖中的數值為最小值。)

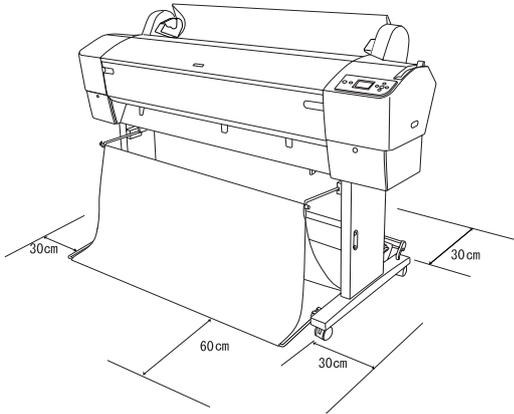

- ❑ 印表機背面與牆壁之間至少保留 30 公分的距離。
- ❑ 請選擇一處能承受印表機重量的位置 (含腳架大約 90 kg)。
- ❑ 請將印表機放在平坦且穩固的地方。
- ❑ 使用有接地線的電源插座；切勿使用已經損壞或有磨損的電源線。並且避免與其他裝置共用一個電源插座。
- ❑ 只使用符合印表機電源規格的插座。
- ❑ 請在下列的環境中操作印表機：
 - 溫度： 10 至 35°C
 - 溼度： 20 至 80% (沒有冷凝)
- ❑ 請勿將印表機放在陽光直射、高溫、潮溼或灰塵多的地方。
- ❑ 請勿堵住印表機的散熱通風孔。
- ❑ 請避免將印表機放在靠近可能有電波干擾源的地方，例如：擴音機或無線電話。
- ❑ 請避免將印表機放在靠近電視機、收音機、冷氣機或增濕器的地方。

- ❑ 請將印表機遠離可燃物質。

選擇適合拆封印表機的地點

請在拆封印表機之前，閱讀下列的注意事項：

- ❑ 請在靠近要擺放印表機的地方，進行印表機的組裝及設定。因為在架設完畢之後移動印表機，可能會導致印表機受損。
- ❑ 請預留大約 4 × 4 m 的空間，並且高度至少需為印表機外箱的二倍高。

拆封和組裝印表機

取出腳架


打開包裝箱，並取出箱內周圍的固定器。向上抬起箱子，將印表機與箱子分開，然後將箱子摺疊起來並放置在一旁。



注意：


由於印表機的主機非常重且體積龐大，因此需要兩個人力來取出印表機的主機，並且需要四個人力才能將印表機的主機裝設在腳架上。

配件：

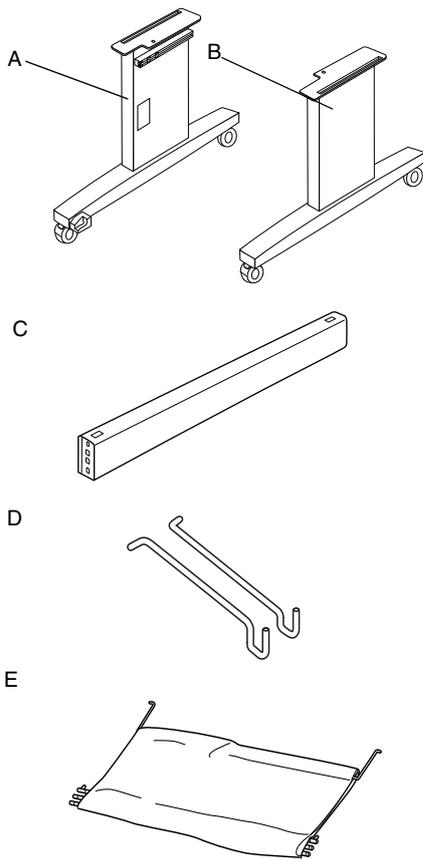

- A: 左側支撐架
- B: 右側支撐架
- C: 水平橫桿
- D: 紙張收集籃掛鉤 (2)
- E: 紙張收集籃

工具：

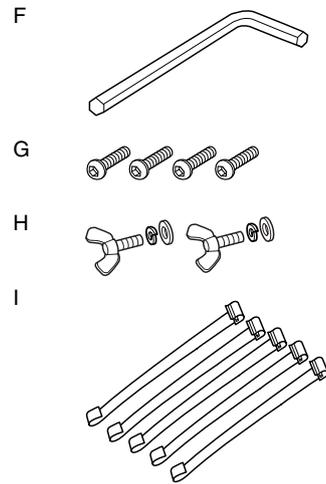

- F: 六角扳手
- G: 六角螺絲 (4)
- H: 蝴蝶螺帽、彈簧墊圈、墊圈 (2)
H 是用來固定印表機和腳架的零件。
- I: 進紙支撐薄片 (5)

組裝腳架




注意：

兩邊各需要兩個人力操作，才能進行組裝腳架 (20.5 kg)。

1. 如圖所示，握住左側支撐架 (A) 和水平橫桿。然後使用六角扳手 (F) 及兩顆六角螺絲 (G) 將橫桿固定在支撐架上。

附註：

- ❑ 有關紙張收集籃的安裝說明，標示在右側支撐架前方的位置。
- ❑ 請暫時不要將螺絲鎖得太緊，保留一些空間，讓您在鎖緊另一邊支撐架的螺絲時可調整位置。

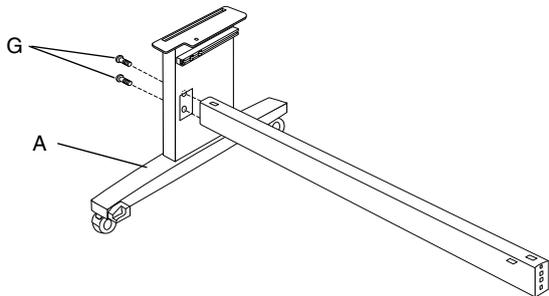

2. 請參考步驟 1 的說明，將橫桿的另一邊固定在右側支撐架上 (B)。
3. 鎖緊支撐架兩側的四顆螺絲。

這樣便完成了腳架的組裝工作。
安裝紙張收集籃之前，請先將印表機裝設在腳架上。


取出印表機




注意：

由於印表機的主機非常重且體積龐大，因此需要兩個人力來取出印表機的主機，並且需要四個人力才能將印表機的主機裝設在腳架上。

1. 取出附有滾筒紙的滾筒紙軸、發泡膠及印表機周圍的硬紙板保護裝置。

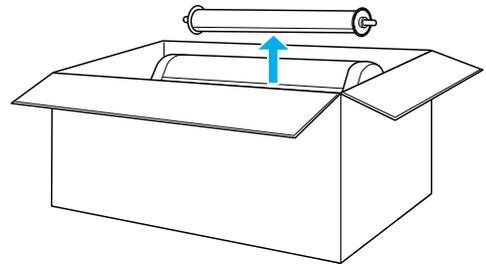

2. 提起箱子，使其與印表機分開。取出印表機後面凹槽 (A 和 B) 中的所有內容物。

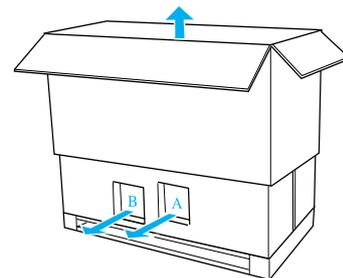


附註：

印表機內附的墨水卡匣主要是用來進行初始化設定。

3. 取出印表機周圍的硬紙板保護裝置。

將印表機裝設在腳架上


1. 固定前方的兩個輪子 (J)。

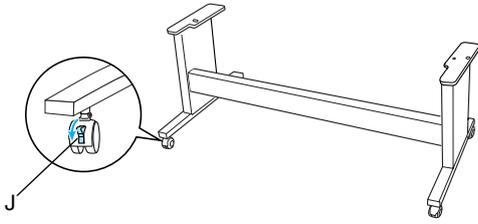

附註：

將輪子斜向一邊放置並且固定，這樣輪子才不會移動。

2. 如圖所示，將腳架放在印表機的前方。

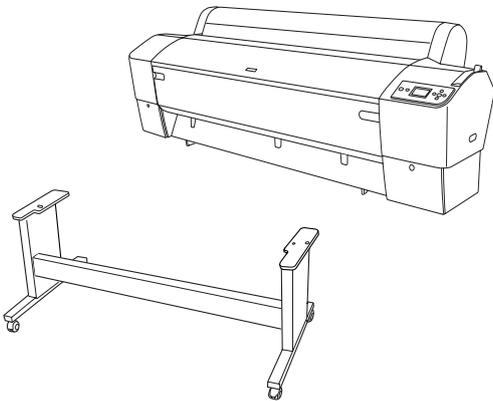

3. 如圖所示，將印表機安裝在腳架上。






注意：


當人力少於四人時，請勿試圖抬起印表機。

附註：

當您將印表機放在腳架上時，請將印表機右後方的方塊 (如下圖中標示 4 的位置) 對準腳架上相同部位的方塊。

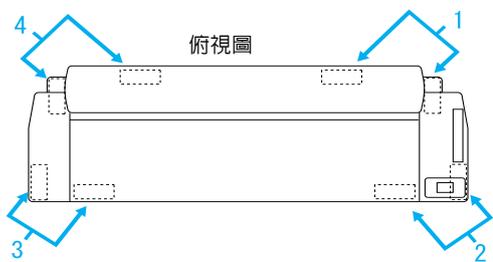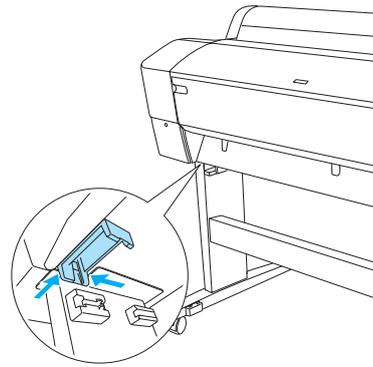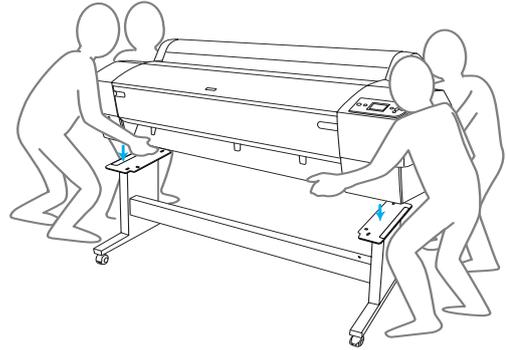


4. 使用蝴蝶螺帽、彈簧墊圈、墊圈 (H) 來固定印表機的底部及腳架。

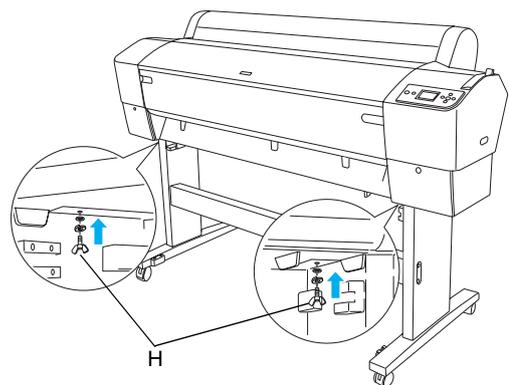

5. 鬆開前方的輪子及固定旋鈕，然後將印表機移到要使用位置（短距離移動）。將印表機移動到使用位置後，再固定輪子並調整固定旋鈕。

6. 移除保護膠帶。

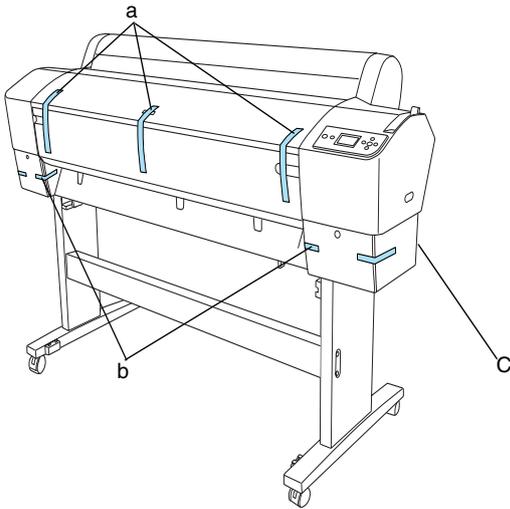


- a: 從前蓋
- b: 從墨水卡匣插槽座護蓋
- c: 從廢棄墨水收集槽

7. 打開前蓋。移除位在印字頭底座旁的保護螺絲 (L) 和金屬板 (M)。(沿著固定在印表機護蓋上的紅色排線 (N)，您會找到位在排線底端的保護螺絲。)




注意：

❑ 當您開啓或闔上前蓋時，請小心您的手。

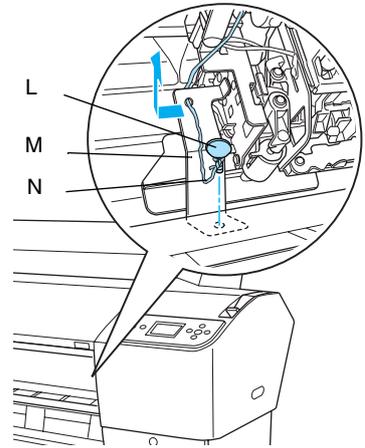

- L: 保護螺絲
- M: 金屬板
- N: 紅色排線

❑ 請注意不要觸碰下圖所標示的部位；否則會損壞印表機。

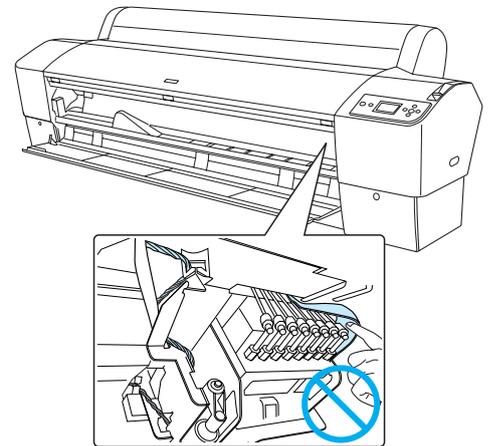


附註：

請不要再安裝保護螺絲和金屬板。請妥善保存以免遺失。


8. 闔上前蓋。

安裝紙張收集籃


1. 如圖所示，將紙張收集籃的掛鉤 (D) 完全地插入及安裝在兩側支撐架最上方的卡榫中。

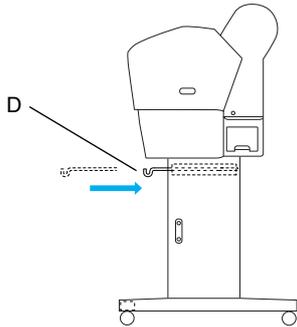


2. 將有車邊的那面朝下，並將紙張收集籃攤開在地板上。

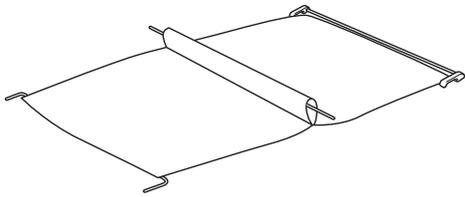


3. 如圖所示，握住後方橫桿，將它穿過水平橫桿的下方。

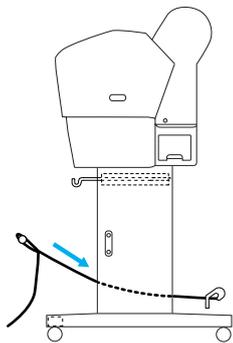


4. 旋轉後方紙張收集籃的接頭，將沒有連接布的橫桿捲入。請如圖所示，將支柱卡榫插入腳架上的凹槽中。

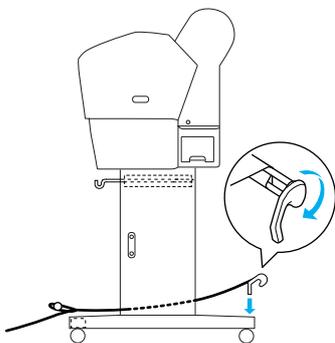


5. 請如圖所示，將上方的紙張收集籃掛鉤向外拉至最長。

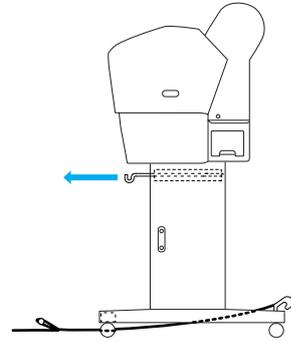


6. 握著紙張收集籃中間橫桿 (O) 的兩端，掛在上方的紙張收集籃掛鉤上。

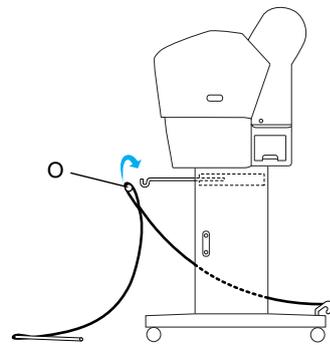

7. 請如圖所示，將下方橫桿插入腳架底部的凹槽中。

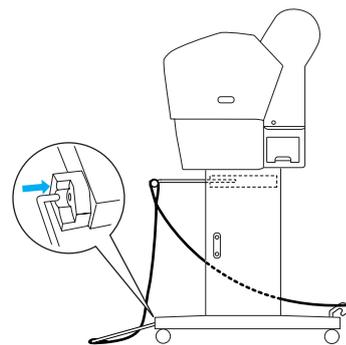


8. 如圖所示，豎起下方橫桿。

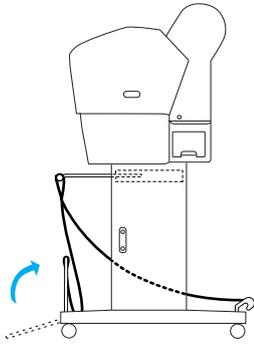


9. 如圖所示，將進紙支撐薄片鉤住紙張收集籃的中間橫桿 (將可移動的掛鉤 (a) 掛在中間的橫桿上，再將固定的掛鉤 (b) 掛在後方的橫桿上)，讓支撐薄片沿著收集籃的內部表面懸掛著。

附註：


如圖所示，將五個進紙支撐薄片等距離地鉤在中間橫桿上。

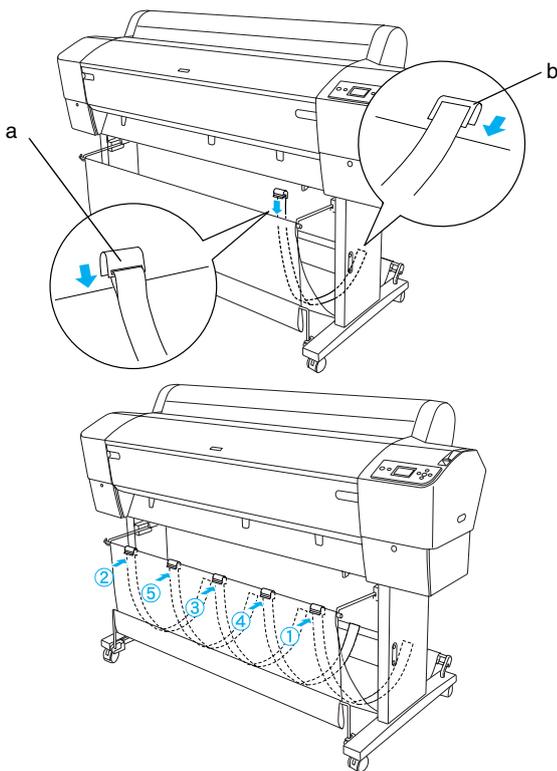

10. 當您要向前或向後饋入紙張時，請如圖所示，將 5 個紙張支撐板安裝在印表機的底部。

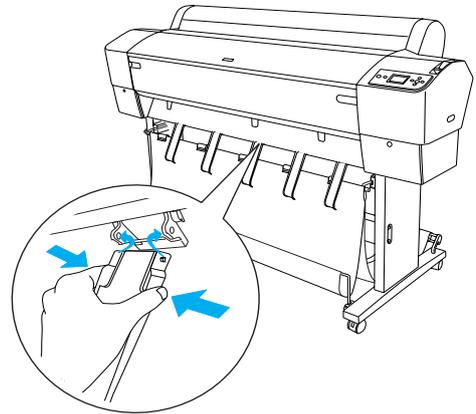


安裝紙張支撐板後，請如圖所示，往前固定紙張支撐板。

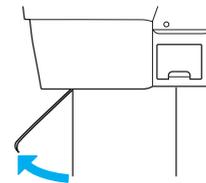

附註：

- ❑ 當您要使用自動收紙器向前饋入紙張時，請使用隨自動收紙器所附贈的紙張支撐板。當您要使用自動收紙器向後饋入紙張時，請移除紙張支撐板。
- ❑ 如果您不使用印表機或是您要移動印表機，請插入上方紙張收集籃的掛鉤。請確定下方橫桿的位置是否如下圖所示，然後將紙張收集籃兩側的鬆緊帶環套勾在上方紙張收集籃掛鉤上。

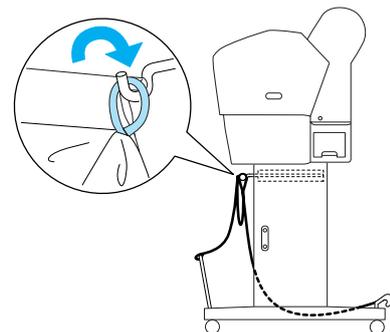


重新使用保護裝置

如果您要長距離搬運印表機，請使用原始的包裝箱包裝印表機，並裝上保護裝置。如有需要，請洽詢經銷商，請求協助。

組裝 EPSON Stylus Pro 7880/7450

選擇適合擺放印表機的位置

- ❑ 為了方便操作、維護和保持通風，請在印表機的四周預留足夠的空間，以下圖所示。(圖中的數值為最小值。)

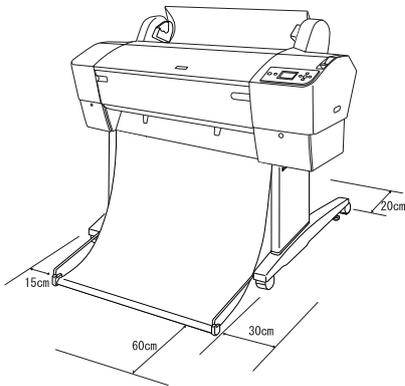

- ❑ 印表機背面與牆壁之間至少保留 20 公分的距離。
- ❑ 請將印表機放在平穩的桌面上。如果您無法將印表機放在桌面上，那麼您將需要使用腳架。如果您將印表機放在桌面上，請參考下列的指示：
 - ❑ 請選擇可以承受印表機重量 (約 49 公斤) 的桌子，而且桌子的高度必須距離地面約 600-800 mm。
 - ❑ 請確定放置印表機的桌面是平坦且穩固的。
 - ❑ 請在印表機的腳架下方及桌腳下放置止滑的橡膠墊片。
 - ❑ 請在桌子前方預留足夠的空間 (至少預留 600 mm 的距離)。
 - ❑ 請避免讓列印出來的樣張觸碰到地面而弄髒或是捲曲。
- ❑ 使用有接地線的電源插座；切勿使用已經損壞或有磨損的電源線。並且避免與其他裝置共用一個電源插座。
- ❑ 只使用符合印表機規格電源規格的插座。
- ❑ 請在下列的環境中操作印表機：

溫度： 10 至 35°C

溼度： 20 至 80% (沒有冷凝)

- ❑ 請勿將印表機放在陽光直射、高溫、潮溼或灰塵多的地方。
- ❑ 請勿堵住印表機的散熱通風孔。
- ❑ 請避免將印表機放在靠近可能有電波干擾源的地方，例如：擴音機或無線電話。
- ❑ 請避免將印表機放在靠近電視機、收音機、冷氣機或增濕器的地方。
- ❑ 請避免將印表機放在會震動或是搖晃的地方。
- ❑ 請將印表機遠離可燃物質。
- ❑ 請將印表機遠離灰塵多的區域。

選擇適合拆封印表機的地點

請在拆封印表機之前，閱讀下列的注意事項：

- ❑ 請在靠近要擺放印表機的地方，進行印表機的組裝及設定。因為在架設完畢之後移動印表機，可能會導致印表機受損。
- ❑ 請預留大約 2.5 × 2.5 m 的空間，並且高度至少需為印表機外箱的二倍高。


取出印表機




注意：

由於印表機的主機非常重且體積龐大，因此需要兩個人力來取出印表機的主機。


1. 打開包裝箱，取出附有滾筒紙的滾筒紙軸、發泡膠及印表機周圍的硬紙板保護裝置。

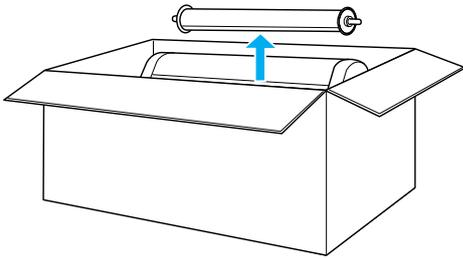

2. 如圖所示，移除包裝箱兩側的固定器。

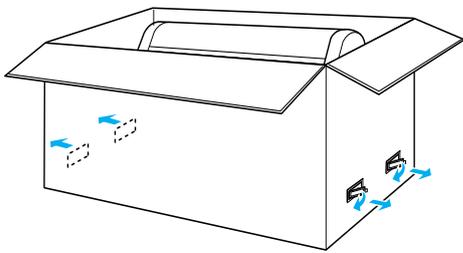


3. 提起箱子，使其與印表機分開。取出印表機後面凹槽 (A 和 B) 中的所有內容物。

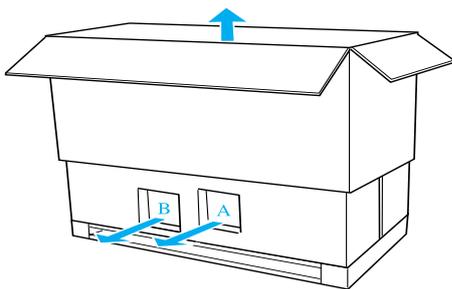

附註：


印表機內附的墨水卡匣主要是用來進行初始化設定。

4. 如圖所示，移除印表機旁邊的保麗龍。

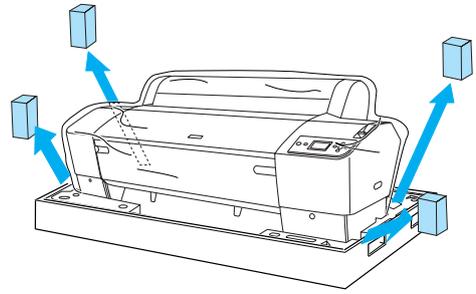

5. 移除保護裝置：

- ❑ 從前蓋 (膠帶)
- ❑ 從墨水卡匣插槽座蓋 (膠帶)
- ❑ 從廢棄墨水收集槽 (膠帶)
- ❑ 印字頭底座旁的保護螺絲和金屬板 (前蓋內的保護螺絲和金屬板)

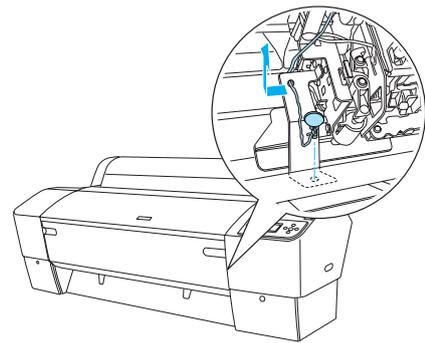


附註：

請不要再安裝保護螺絲和金屬板。請妥善保存以免遺失。



注意：

請注意不要觸碰下圖所標示的部位；否則會損壞印表機。

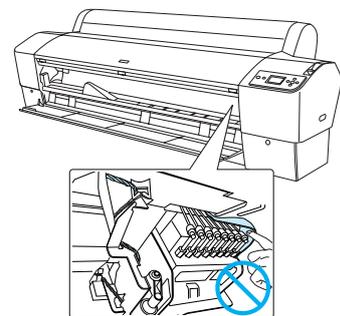


使用腳架

檢查內容物


組裝腳架之前，請先檢查箱內是否包括下列所有配件，並檢查是否有損壞。

配件：

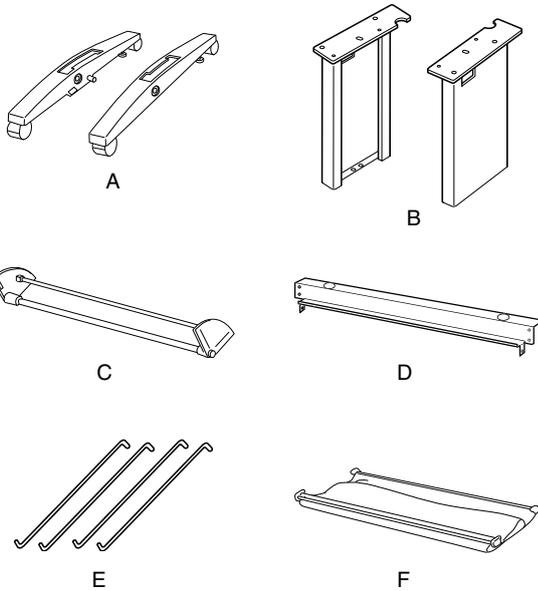


- A: 右側基座 (1) 和左側基座 (1)
- B: 右側支撐架 (1) 和左側支撐架 (1)
- C: 底部水平橫桿 (1)
- D: 頂端水平橫桿 (1)
- E: 紙張收集籃掛鉤 (4)
- F: 紙張收集籃 (1)

工具：

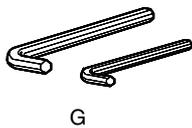

- G: 六角扳手 (2)

配件：

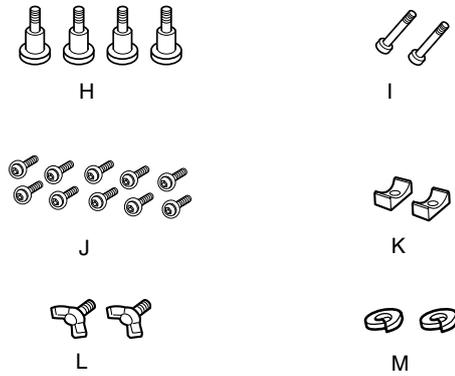

- H: 基座螺絲 (4)
- I: 橫桿螺絲 (2)
- J: 附有墊圈的六角螺絲 (10)
- K: 軸環 (2)
- L: 蝴蝶螺絲 (2)
- M: 墊圈 (2)


組裝腳架




注意：

組裝腳架時，需要 2 個人力。
請注意組裝時，支撐架與基座的左、右側需吻合（在基座內側有標示著 R(右側) 和 L(左側)）。

1. 如圖所示，將右側支撐架插入右側基座上的支撐架插槽，然後使用六角扳手旋緊 2 顆腳架螺絲 (H) 以固定支撐架。

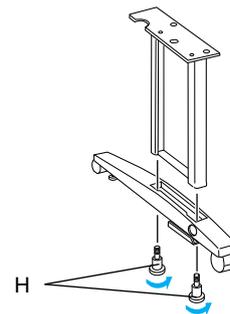


2. 依照步驟 1 的方式，組裝左側支撐架及左側基座。

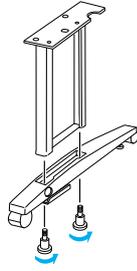


3. 如圖所示，將底部水平橫桿插入左右兩側的基座，並用六角扳手 (G) 鎖緊橫桿上的軸環 (K) 和橫桿螺絲 (I)，以固定橫桿。

附註：

組裝好基座和底部水平橫桿後，請確定是否已旋緊固定。

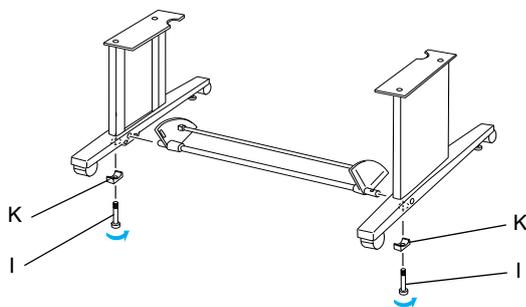

4. 如圖所示，將頂端的水平橫桿插入左右兩側的支撐架，並用螺絲起子鎖緊附有墊圈的六角螺絲 (J)，以固定橫桿。

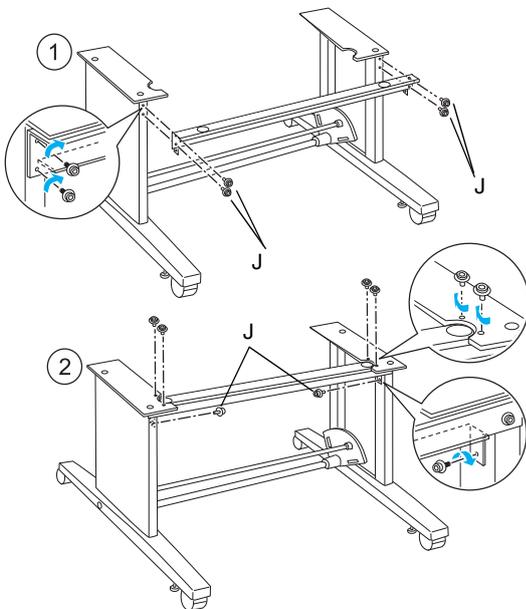

5. 這樣便完成了腳架的安裝工作。請務必確定腳架的每個部份都被牢牢地固定住。

將印表機裝設在腳架上




注意：

至少需要兩個以上的人力，才能將印表機主機安裝在腳架上。

請小心地抬起印表機。如果印表機已經安裝墨水卡匣，請勿傾斜印表機。否則可能會導致墨水外漏。


1. 如圖所示，鎖住腳架底部的輪子，並調整固定旋鈕 (延伸)。

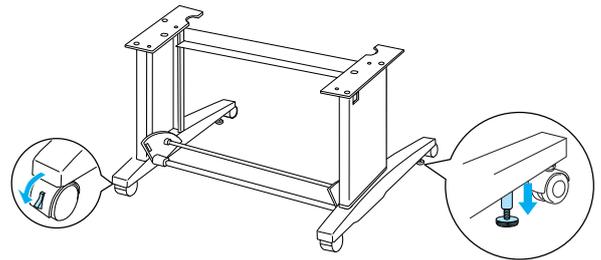


附註：

將輪子斜向一邊放置並且固定，這樣輪子才不會移動。

2. 如圖所示，將印表機安裝在腳架上。

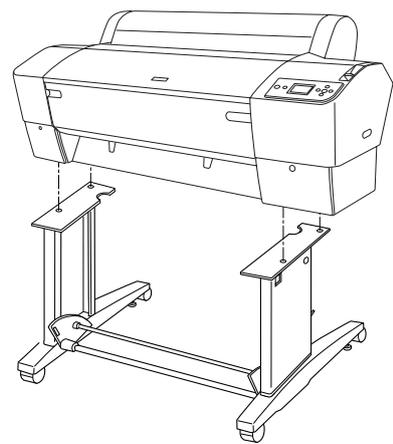


3. 如圖所示，使用蝴蝶螺絲 (L) 和墊圈 (M)，固定印表機的底部和腳架。

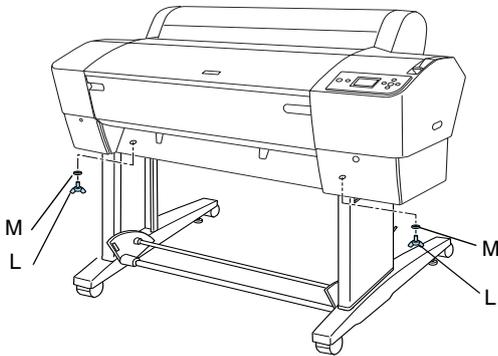


4. 這樣便完成了架設程序。
請確定印表機與腳架已被牢牢地固定住。

安裝紙張收集籃



1. 將紙張收集籃的掛鉤插入底部水平橫桿兩側旋轉板的插槽內。頂端的掛鉤必須朝下。

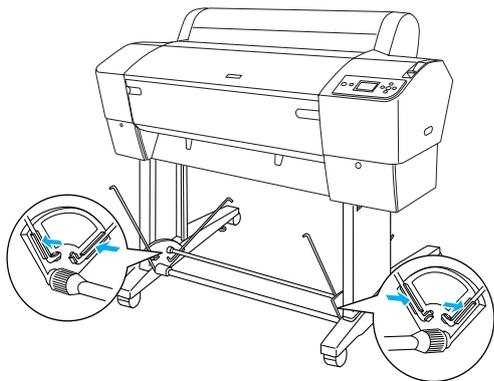


2. 將紙張收集籃後面的接頭卡入腳架後面收集籃掛鉤的頂端。請確定接頭的銜接方式與位置與圖示相同。

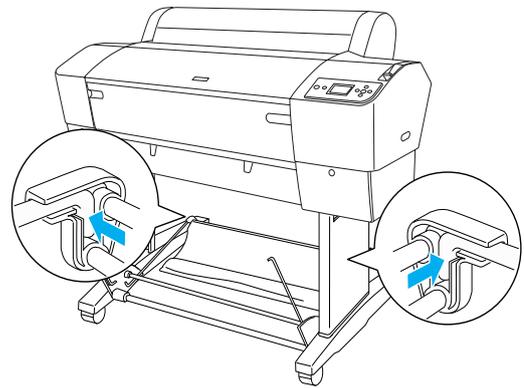


3. 旋轉紙張收集籃前面的接頭，將沒有連接布的橫桿捲入，如圖 (N) 所示。
然後再將紙張收集籃前面接頭卡入腳架前面紙張收集籃掛鉤的頂端。
請確定此接頭的銜接方式及位置與圖示 (O) 相同。

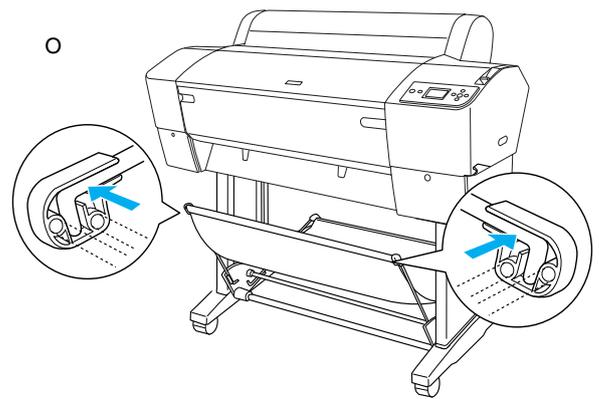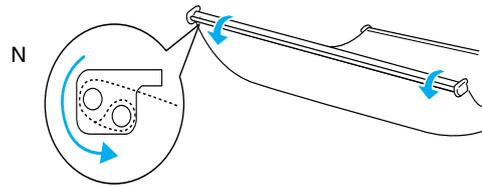

4. 當您要向前或向後饋入紙張時，請如圖所示，將 2 個紙張支撐板安裝在印表機的底部。

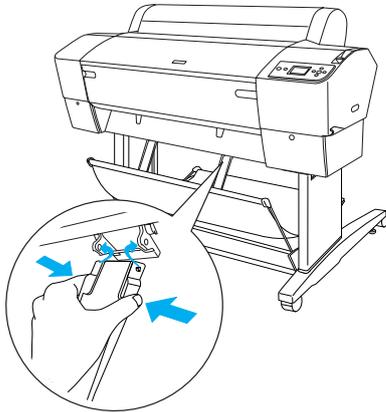

安裝紙張支撐板後，請如圖所示，往前固定紙張支撐板。

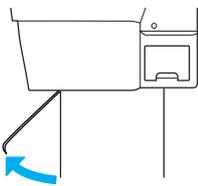

重新使用保護裝置

如果您要長距離搬運印表機，請使用原始的包裝箱包裝印表機，並裝上保護裝置。如有需要，請洽詢經銷商，請求協助。

設定印表機

連接電源線

附註：

本單元中所使用的圖示為 EPSON Stylus Pro 9880/9450 機型，所以外觀上與 EPSON Stylus Pro 7880/7450 機型有些差異，但是操作步驟都是相同的。


1. 檢查印表機背面標籤，確定印表機需求的電壓有符合壁式插座的電壓。另外，請確定有使用正確的電源線。




注意：

印表機的電壓無法變更，若額定電壓和您的插座電壓不符合，請勿將電源線插入插座，並聯絡您的經銷商取得協助。

2. 將電源線插入印表機背後的電源插座中。

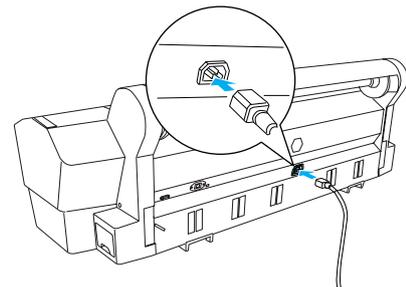

3. 將電源線穿過印表機背面的固定扣環。電源線可以繞過左側或右側。

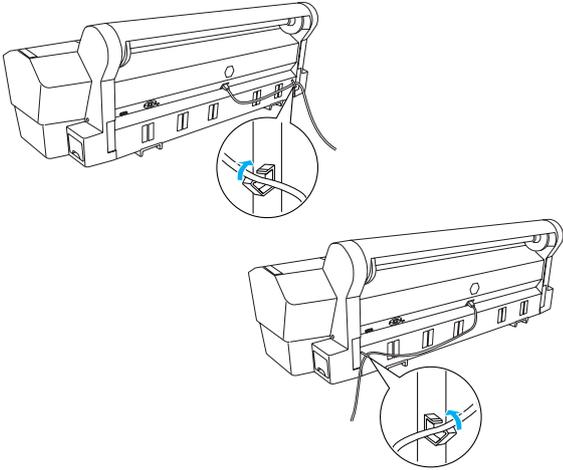

4. 將電源線插入有接地線的電源插座中。



注意：

請勿使用受自動定時器或壁式切換開關控制的電源插座。否則，可能會發生突然斷電或是對印表機造成損壞。

安裝墨水卡匣

請依照下列的操作步驟，安裝墨水卡匣。




警告：

墨水卡匣是採密封式設計。所以按照正確的使用方法，墨水卡匣是不會發生墨水外漏的現象。若您的手不小心沾到墨水，請用肥皂及清水沖洗即可。如果墨水不慎濺到眼睛，請立刻用大量清水沖洗。


附註：

- ❑ 印表機內附的墨水卡匣有部份墨水是用於初始化安裝。為了保證高品質的列印輸出，印表機中的噴嘴需要被完全導墨。此墨水卡匣中的一部份墨水將會被消耗在裝機導墨步驟，所以此墨水卡匣的列印頁數，將會低於台灣愛普生公司網頁標示的列印頁數。
- ❑ 初始化導墨過程約需耗費 10 分鐘。
- ❑ 每一個插槽都只能裝入特定顏色的墨水卡匣。請將您要安裝的墨水卡匣，插入對應的插槽中。

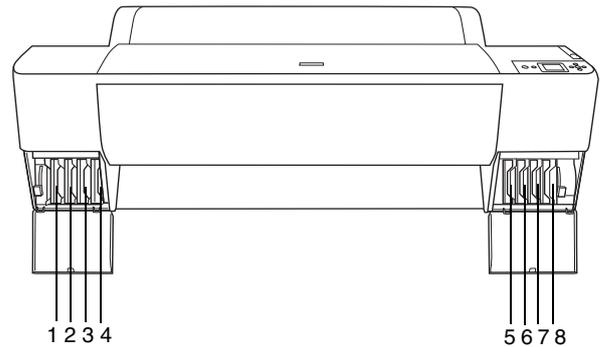


No.	EPSON Stylus Pro 9880/7880	EPSON Stylus Pro 9450/7450
#1	超淡黑	消光黑
#2	淡靚紅	消光黑
#3	淡藍色	紅色
#4	淡黑色	紅色
#5	消光黑或亮黑色	藍色
#6	藍色	藍色
#7	靚紅色	黃色
#8	黃色	黃色


1. 按下『**電源**』鍵。開啓印表機的電源。請稍等一下，液晶面板上會顯示“INSTALL INK CARTRIDGE”的訊息。

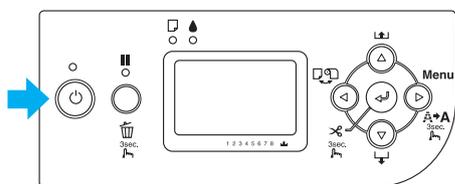

2. 打開墨水卡匣插槽座護蓋，並確定墨水卡匣固定桿位在上方的位置。

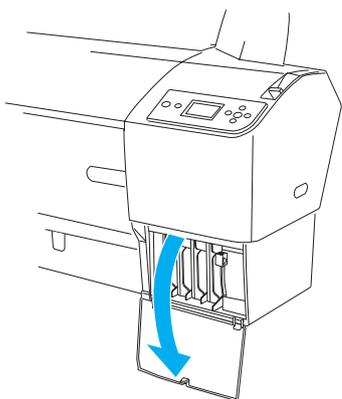


3. 取出包裝袋中的墨水卡匣、並左右搖晃墨水卡匣。

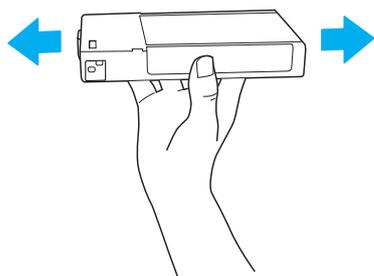

注意：
請勿用力搖晃已安裝過的墨水卡匣。

4. 握住墨水卡匣並將墨水卡匣上的箭頭朝向印表機，再將墨水卡匣插入插槽中，直到液晶面板上顯示出對應的墨水符號。

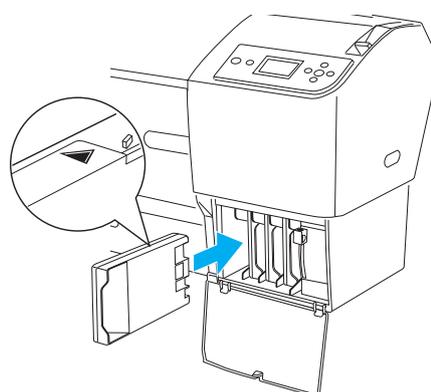

5. 請重複步驟 3 至 4，安裝其他的墨水卡匣。
6. 將全部的墨水卡匣裝入對應的插槽之後，請將墨水卡匣固定桿往下拉。印表機會開始進行初始化導墨。
7. 稍候一下，請依照液晶面板上的訊息，調整墨水卡匣固定桿，直到液晶面板上顯示“READY”訊息為止。
當液晶面板顯示“READY”訊息時，表示已完成初始化導墨。
8. 闔上墨水卡匣插槽座護蓋。

安裝完 8 個墨水卡匣後，印表機會啓動導墨系統，且“電源”燈號開始閃爍（約 10 分鐘）。當印表機完成導墨程序時，“電源”燈號會停止閃爍。


注意：
當“電源”燈號還在閃爍的時候，請勿執行下列的動作；否則可能會損壞印表機。

- 關閉印表機的電源
- 打開前蓋
- 將墨水卡匣固定桿切換到上方的位置
- 將紙張調整桿切換至“Released”的位置
- 取出廢棄墨水收集槽
- 拔下電源線
- 取出墨水卡匣

安裝滾筒紙

請依照下列的說明，將滾筒紙裝入印表機中。


1. 請如圖所示，移除滾筒紙軸上的活動輪軸。




2. 請將滾筒紙放置在平坦的桌面上，這樣滾筒紙比較不會鬆開。然後如圖所示，將滾筒紙軸插入滾筒紙中。



3. 如圖所示，將之前移除的輪軸重新裝回滾筒紙軸上。



4. 如圖所示，打開滾筒紙護蓋。雙手握著滾筒紙軸，然後將滾筒紙軸的兩邊放入印表機內部的支撐托架。

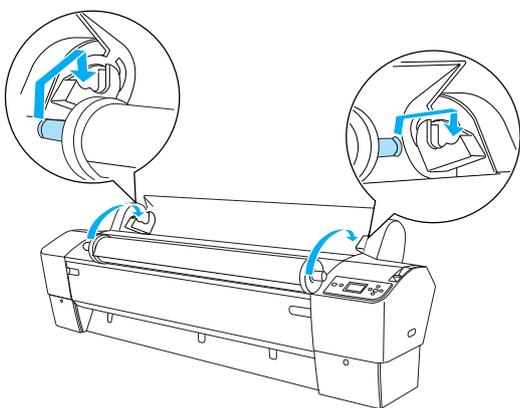


附註：

滾筒紙軸及支撐托架都有顏色標記，請依照滾筒紙軸尾端的顏色，將滾筒紙軸安裝在顏色一致的支撐托架中。

5. 請確定已開啓印表機的電源。


6. 請確定“電源”燈號沒有不停閃爍，再將紙張調整桿切換至“Released”的位置。液晶顯示面板會顯示“LEVER RELEASED. LOAD PAPER”訊息。

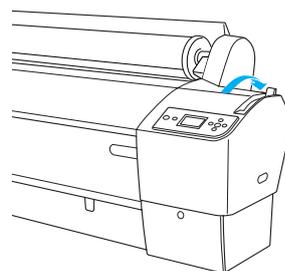


注意：

當“電源”燈號不停閃爍時，請不要將紙張調整桿切換至“Released”的位置。否則會損壞印表機。

7. 將紙張插入印表機的進紙槽內。

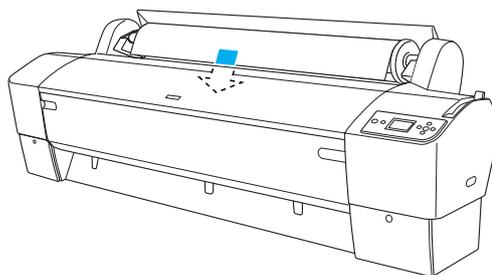


8. 將紙張向下拉，讓紙張可以完全地穿過進紙槽。

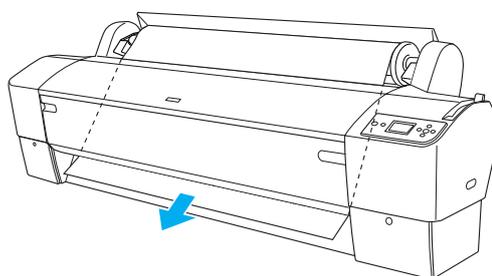

附註：


若滾筒紙沒有穿過進紙槽，請參考下列的說明。

- 按下控制面板上的『進紙』鍵來調整進紙力量。當使用厚、重或捲曲的紙張時，請按下『進紙▲』鍵增加動力。當使用薄或輕的紙張時，請按下『進紙▼』鍵減少動力。

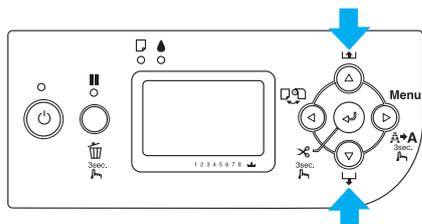


- 若依上述的步驟調整之後，紙張還是沒有完全地穿過進紙槽，請打開前蓋，然後手動地拉出紙張。

9. 請握著紙張的底邊，轉動滾筒紙以消除鬆弛部份。確定紙張的底邊是平直的，並且對齊水平線。

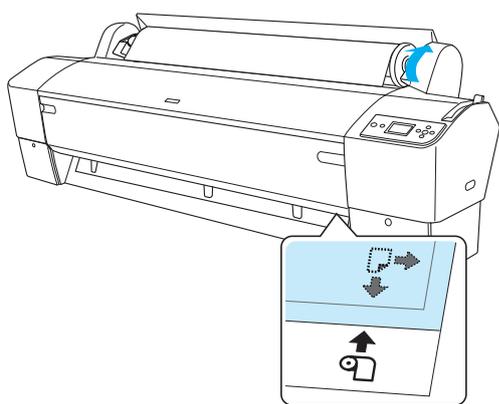

附註：
紙張的右邊不用對齊於印表機上的垂直線。

10. 將紙張調整桿推至“Secured”的位置，並且闔上滾筒紙護蓋。液晶面板會顯示“PRESS PAUSE BUTTON”訊息。

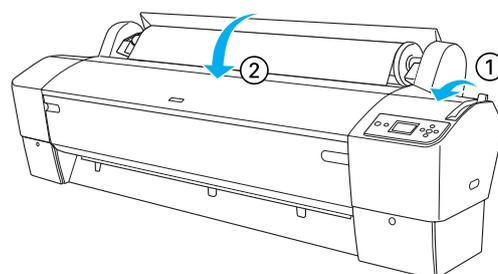

11. 按下『暫停||』鍵。印字頭開始移動，紙張也會自動饋入至列印的位置。此時液晶面板上會出現“READY”的訊息。

附註：

即使您沒有按下『暫停||』鍵，印字頭仍然會開始移動，且紙張也會自動饋入至列印位置。此時液晶面板上會出現“READY”的訊息。

現在，您可以開始準備列印滾筒紙。請更改印表機驅動程式的設定，然後再傳送列印工作。(詳細說明，請參考“進階使用說明”)。

附註：

- 為了確保輸出品質，請於列印完成之後，將列印成品擱置一段時間，直到墨水完全乾涸為止。
- 若您沒有依照上述的方法安裝紙張，請從印表機中取出紙張。當您使用滾筒紙時，請將紙張調整桿切換至“Released”的位置，並且將紙張向上捲。當您使用單張紙時，請從印表機中取出紙張並分開存放。

安裝單張紙

若要安裝長度超過 A3 或 Legal 的單張紙，請查看下一個單元。

若要安裝 A4、Letter 或 8×10 inch 的單張紙，請查看第 21 頁“安裝 A4、Letter 或 8×10 inches 的單張紙”。

若要列印在厚紙 (0.5 至 1.5 mm) 上，請查看第 21 頁“列印在厚紙 (0.5 至 1.5 mm) 上”。

安裝長度超過 A3 或 Legal 的單張紙


請依照下列步驟，安裝長度超過 A3 或 Legal 的單張紙。



注意：

請避免用手碰觸紙張的列印面，因為指紋會降低列印的品質。


1. 請確定已開啓印表機的電源，並且已闔上滾筒紙護蓋。
2. 按下『紙張來源 ◀』鍵，直到液晶面板上出現“Sheet □”為止。
3. 請確定“電源”燈號沒有不停閃爍，再將紙張調整桿切換至“Released”位置。液晶面板會顯示“LEVER RELEASED. LOAD PAPER”訊息。

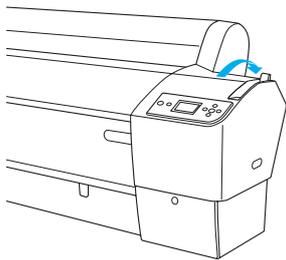


注意：

當“電源”燈號不停閃爍時，請不要將紙張調整桿切換至“Released”的位置，否則會損壞印表機。

4. 將紙張裝入進紙槽中直到紙張穿過進紙槽的下方為止。請確定單張紙的右邊和底邊是平直的，並且對齊印表機上的水平線和垂直線。

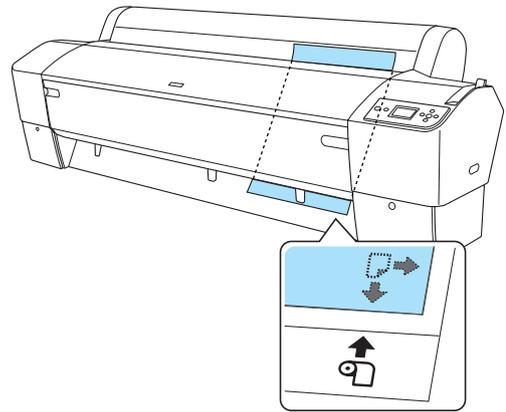

5. 將紙張調整桿切換至“Secured”位置。液晶面板會顯示“PRESS PAUSE BUTTON”訊息。

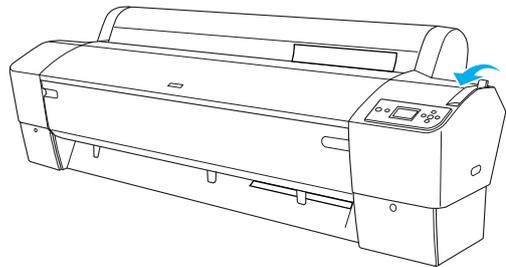

6. 按下『暫停 ||』鍵。

印字頭開始移動，而且紙張也會自動饋入至列印位置。此時，在液晶面板上會出現“READY”的訊息。

現在印表機已經準備好列印了。當印表機正在列印時，請不要打開前蓋。若在列印中打開前蓋，印表機會停止列印，並且在闔上前蓋後重新啓動列印。停止並重新啓動列印可能會降低列印品質。



注意：

請勿將紙張長時間留在印表機中；紙張的品質會變差。建議您在完成列印後，便取出印表機中的紙張。

安裝 A4、Letter 或 8 × 10 inches 的單張紙


請依照下列步驟，安裝 A4、Letter 或 8 × 10 inches 的單張紙。



注意：

請避免用手碰觸紙張的列印面，因為指紋會降低列印的品質。

1. 請確定已開啓印表機的電源，並且已闔上滾筒紙護蓋。
2. 按下『**紙張來源** ◀』鍵，直到液晶面板上出現“Sheet □”為止。
3. 請確定紙張調整桿是位在“Secured”的位置，然後將單張紙裝入進紙槽直到遇到阻力為止。
請確定紙張的右邊是平直的，並且與印表機滾筒紙護蓋上的刻度一致。液晶面板上會顯示“PRESS PAUSE BUTTON”訊息。

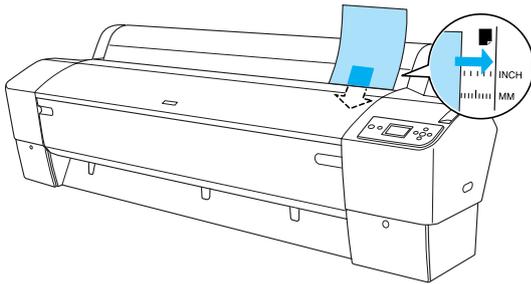

4. 按下『**暫停** ||』鍵。

印字頭開始移動，而且紙張也會自動饋入至列印位置。此時，在液晶面板上會出現“READY”的訊息。

現在印表機已經準備好列印了。當印表機正在列印時，請不要打開前蓋。若在列印中打開前蓋，印表機會停止列印，並且在闔上前蓋後重新啓動列印。停止並重新啓動列印可能會降低列印品質。

當完成列印後，印表機會撐住列印出的紙張，且液晶面板上會出現“PAPER OUT. LOAD PAPER”的訊息。

若要移除紙張，請按下『**進紙**』鍵，然後握住紙張並將紙張調整桿切換至“Release”的位置，即取出印表機中的紙張。



注意：


請勿將紙張長時間留在印表機中；紙張的品質會變差。建議您在完成列印後，便取出印表機中的紙張。

列印在厚紙 (0.5 至 1.5 mm) 上


當裝入厚的單張紙時，如硬紙板，請依照下列的步驟操作。

附註：


- ❑ 請勿裝入長度超過 B1 (728 × 1030 mm) 的厚紙；否則會發生夾紙。
 - ❑ 若要裝入 B1 (728 × 1030 mm) 大小的厚紙時，請先由紙張較長的那一邊裝入。在印表機驅動程式中的“列印方向”可能要選擇“橫印”。
1. 請安裝紙張收集籃。
 2. 請確定已開啓印表機的電源。
 3. 按下『**紙張來源** ◀』鍵，直到液晶面板上顯示“Sheet □”。
 4. 請確定“電源”燈號沒有不停閃爍，再將紙張調整桿切換至“Released”位置。液晶面板會顯示“LEVER RELEASED. LOAD PAPER”訊息。

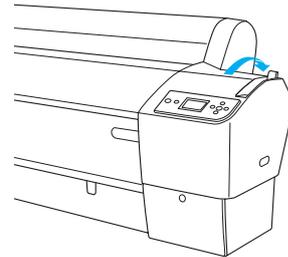


5. 打開前蓋。

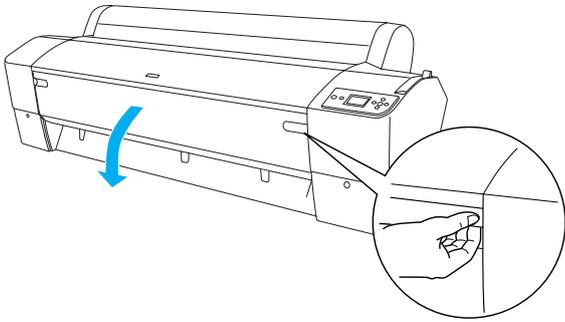

6. 將紙張裝入進紙槽中，並讓紙張的底邊置於打開前蓋的後方。
請確定單張紙的右邊和底邊是平直的，並且對齊印表機上的水平線和垂直線。

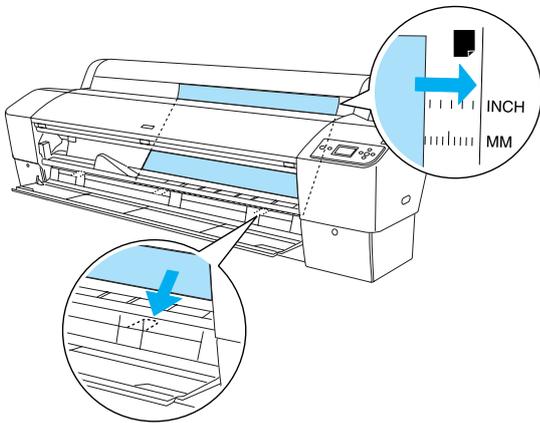

7. 將紙張調整桿切換至“Secured”位置，並關上前蓋。液晶面板會顯示“PRESS PAUSE BUTTON”訊息。

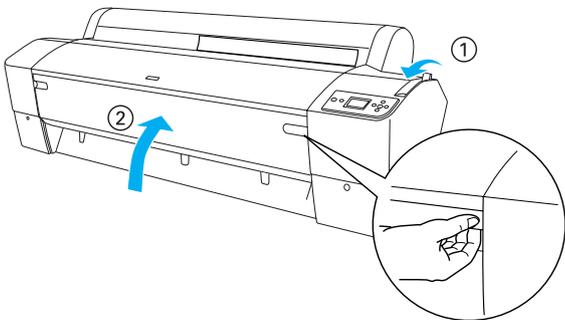

8. 按下『暫停 II』鍵，並依照饋入其它單張紙的步驟操作。



注意：

請勿將紙張長時間留在印表機中；紙張的品質會變差。建議您在完成列印後，便取出印表機中的紙張。


將印表機連接至電腦

使用 USB 連接線或乙太網路連接線來連接印表機和電腦，請使用下列的連接線。


- USB 連接線
- 10BaseT 或 100BaseTX Category 5 覆皮雙絞連接線

1. 請確定已關閉印表機的電源。
2. 將連接線插入印表機，然後將 USB 連接線的另一端插入電腦，或是將乙太網路連接線的另一端插入乙太網路集線器。

USB 連接：

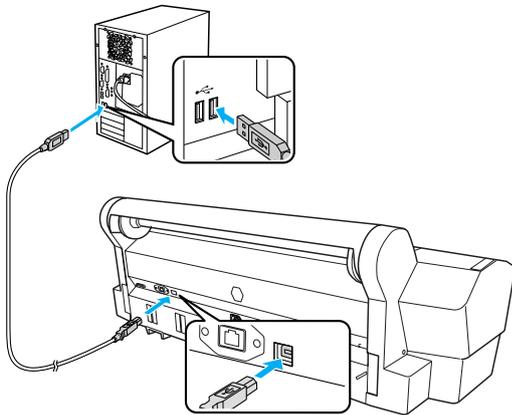

網路連接：

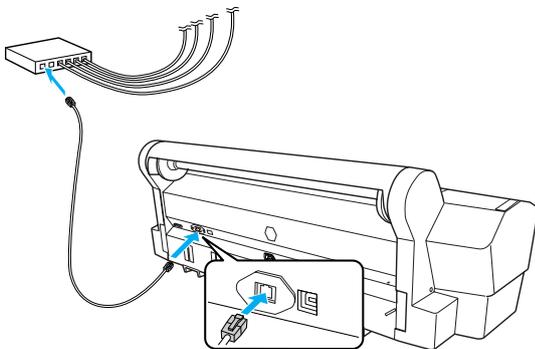

附註：

當同時連接 USB 連接線和乙太網路連接線時，請分別在每台電腦中安裝印表機軟體。您可以同時將 USB 連接線及乙太網路連接線插入印表機中。

安裝印表機驅動程式和軟體

將印表機連接至電腦後，您必須安裝隨機附贈百寶箱光碟片中的軟體。
請依照下列步驟，安裝印表機軟體。

附註：

請確定您具有管理者權限才可安裝軟體。

1. 將印表機百寶箱光碟片放入光碟機中。
2. 當出現如下圖的對話框時，請根據連接方式安裝印表機驅動程式。當印表機是直接與電腦連接時，請選擇「**透過本機連接設定印表機**」，或是當印表機連接至網路時，請選擇「**透過網路連接設定印表機**」。請依照螢幕上的操作說明。



附註：

若出現如下圖的對話框，請確定發行者為 SEIKO EPSON，然後按下「**解除封鎖**」鍵。



3. 若您要安裝其他的印表機軟體，請從步驟 2 的對話框中選擇。

選擇印表機

在電腦中安裝了印表機軟體之後，您需要選擇印表機。您必須選擇您第一次使用的印表機或是在任何時候想要切換的其他印表機。您的電腦將會使用最後選擇的印表機進行列印工作。

1. 雙擊 “Macintosh HD” (預設)。
2. 雙擊 “Applications / 應用程式” 資料夾。
3. 雙擊 “Utilities / 工具程式” 資料夾。
4. 雙擊 “Print Center / 列印中心” 圖示 (Mac OS X 10.2.x)，或 “Printer Setup Utility / 印表機設定工具程式” 圖示 (Mac OS X 10.3.x 或以上版本)。
5. 按下 『Add / 加入』。
6. 選擇您的印表機，再按下 『Add / 加入』。

若您的印表機沒有出現在清單中，請按下 『More Printers / 更多印表機』，然後選擇連接界面，例如 “EPSON TCP/IP”。從清單選擇您的印表機，然後按下 『Add / 加入』。

7. 請確定 “Printer List / 印表機列表” 中，有顯示這台印表機的名稱。然後關閉 “Printer List / 印表機列表” 對話框。

使用進階使用說明

下一步做什麼

完成印表機硬體及軟體的安裝之後，請參考 “進階使用說明” 中有關印表機功能、維護、解決問題的方法、技術規格及選購品的詳細資料。

瀏覽進階使用說明

進階使用說明中包含有關如何使用印表機，及使用選購產品的詳細說明。

要瀏覽進階使用說明，請雙擊桌面上 “ESPR7450_7880_9450_9880 進階使用說明” 圖示。

Windows 使用者，您也可以按下 『開始』 鍵，指向 “所有程式” (Windows XP/Vista) 或 “程式集” (Windows 2000)，點選 “EPSON”，再點選 “ESPR7450_7880_9450_9880 進階使用說明”，即可開啓進階使用說明。

附註：

要瀏覽進階使用說明，請務必在電腦中安裝 Adobe Acrobat Reader 5.0 或以上版本，或是 Adobe Reader。

附錄

產品名稱：EPSON 大圖輸出機

型號：EPSON STYLUS PRO 7450/7880
EPSON STYLUS PRO 9450/9880

電力規格

- 額定電壓：AC 100 ~ 240 V
- 輸入電壓範圍：AC 90 ~ 264 V
- 額定頻率範圍：50 ~ 60 Hz
- 輸入頻率範圍：49 ~ 61 Hz
- 額定電流：1.0 ~ 0.5 A
- 總額定消耗電功率：
EPSON STYLUS PRO7450/7880
列印時：約 50 W
睡眠模式：約 6 W或以下
關機模式：約 1 W 或以下
EPSON STYLUS PRO9450/9880
複印時：約 58 W
睡眠模式：約 6 W或以下
關機模式：約 1 W 或以下

警語

檢修印表機前，請先拔掉機器的電源線。

功能規格

- 解析度：最大可達 2880 x 1440 dpi
- 適用系統：
Windows Vista x64、Vista、XP x64、XP、
2000、Mac OS X 10.2.8 或以上版本

使用方法

見內附相關說明文件。

緊急處理方法

發生下列狀況時，請先拔下印表機的電源線並洽詢 Epson 授權服務中心：

- 電源線或插頭損壞
- 有液體噴灑到印表機
- 印表機摔落或鐵架損壞
- 印表機無法正常操作或是列印品質與原來有明顯落差

注意事項

- 只能使用印表機標籤上所註明的電源規格。
- 將墨水卡匣放在兒童不易拿取的位置，避免孩童誤飲墨水。

製造編號或製造年份：見機體標示
生產國別：見機體標示

製造商：SEIKO EPSON CORPORATION
地址：80 Harashinden, Hirooka, Shiojiri-shi,
Nagano-Ken, 399-0785, JAPAN
電話：81-263-52-2552

進口商：台灣愛普生科技股份有限公司
地址：台北市信義區松仁路7號14樓
電話：(02) 8786-6688 (代表號)

電話：(02) 8786-6688 (代表號)
客服專線：(02) 8024-2008

EPSON
EXCEED YOUR VISION

