


Epson Stylus® Office Office TX510FN Series

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

# 使用手冊

- 適用於單機操作 -

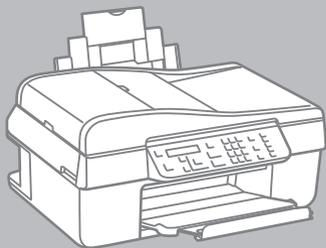

## 關於這本使用手冊

當閱讀操作說明時，請遵守這些指導方針：

				
<p>警告： 請務必小心遵守，以免身體受傷。</p>	<p>注意： 請務必遵守，以免損害設備。</p>	<p>請務必遵守這個禁止符號的指示，以免造成身體受傷，或是設備損壞。</p>	<p>附註： 包含有關使用本產品的重要資訊和提示。</p>	<p>指示可以找到詳細說明的頁數。</p>

# 目錄


<b>重要的安全說明</b> .....	5
控制面板的說明 .....	6
使用液晶面板 .....	8
電源故障後自動重新開機 .....	9
<b>處理紙張</b>	
選擇紙張 .....	12
放入紙張 .....	13
放置原稿 .....	14
<b>複印 / 掃描</b>	
複印照片或文件 .....	18
掃描至電腦 .....	20
選單清單 .....	21
<b>維護</b>	
檢查墨水卡匣存量 .....	24
檢查和清潔印字頭 .....	25
校正印字頭 .....	27
維護選單清單 .....	29

## 解決方法


錯誤訊息 .....	32
更換墨水卡匣 .....	33
清除夾紙 .....	36
列印品質 / 版面配置的問題 .....	39



## 重要的安全說明

					
<p>只使用隨機內附的電源線。使用其他的電源線可能會造成走火或觸電。請勿將此電源線用於其他設備。</p>	<p>確定電源線有符合當地的安全標準。</p>	<p>將本產品放在靠近壁式電源插座的地方，方便拔下電源插頭。</p>	<p>只使用本產品標籤上所指示的電源類型。</p>	<p>請勿使用損壞或磨損的電源線。</p>	<p>當複印、列印、或掃描時，請勿打開掃描單元。</p>
					
<p>千萬不要在本產品的內部或周圍使用具有易燃氣體的噴霧劑產品。這麼可能會引起火災。</p>	<p>除非是文件中有特別說明之處，否則請勿企圖自行維修本產品。</p>	<p>將墨水卡匣放在孩童取不到之處，以免孩童誤飲到墨水。</p>	<p>若墨水碰到皮膚，請用肥皂及清水徹底洗淨。若墨水噴到眼睛，請立刻用清水沖洗。若徹底沖洗過後仍感到不適或視覺有問題，請馬上就醫。</p>	<p>打開墨水卡匣的真空包裝袋後，請勿搖晃墨水卡匣，否則可能會造成墨水外漏。</p>	<p>若為了日後使用而取出墨水卡匣，請妥善保護墨孔區域以免沾染灰塵，並將其存放在與本產品相同的環境中。請勿觸碰墨孔或其周圍區域。</p>


# 控制面板的說明

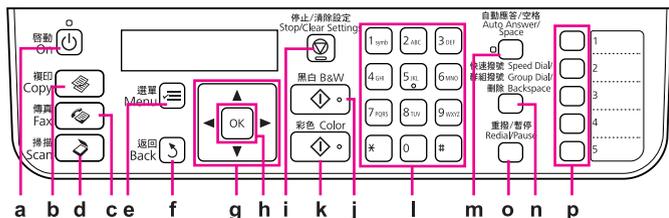




a	🔌 啟動 On	開啟或關閉本產品的電源。
b	📄 複印 Copy	進入“複印模式”。
c	📠 傳真 Fax	進入“傳真模式”。
d	🔍 掃描 Scan	進入“掃描”模式。
e	☰ 選單 Menu	顯示各個模式下的詳細設定。
f	↶ 返回 Back	返回上一個選單。
g	▲、▼、◀、▶	選擇選單項目。
h	OK	啟用您選擇的設定值。
i	🛑 停止 / 清除設定 Stop / Clear Settings	停止複印 / 傳真或重置設定。
j	⬜ 黑白 B&W	進行黑白複印 / 傳真。
k	⬜ 彩色 Color	進行彩色複印 / 傳真。

l		<p>用來指定或輸入傳真號碼、快速撥號 / 群組撥號號碼、日期 / 時間、複印份數。</p>
m	<p><b>自動應答 / 空格 Auto Answer/Space</b></p>	<p>開啓或關閉自動應答功能。當輸入或編輯號碼 / 字元時，按下此鍵可輸入一個空格。</p>
n	<p><b>快速撥號 Speed Dial/ 群組撥號 Group Dial/ 刪除 Backspace</b></p>	<p>在傳真模式下顯示快速撥號 / 群組撥號清單。當輸入或編輯號碼 / 字元時，按下此鍵可刪除前一個號碼 / 字元。</p>
o	<p><b>重撥 / 暫停 Redial/Pause</b></p>	<p>顯示最後一次撥打的號碼。當輸入或編輯號碼 / 字元時，按下此鍵可輸入一個暫停訊號 “-”。</p>
p		<p>在複印 / 傳真模式下顯示快速撥號 / 群組撥號清單。將快速撥號 / 群組撥號項目指定到 No.1 到 No.5 的快速鍵。</p>

## 使用液晶面板



a	b	c
按下『▲』或『▼』鍵，設定選擇列印份數。	按下『▲』或『▼』鍵，選擇選單 / 設定項目。	按下『▶』鍵，進入設定項目清單



## 電源故障後自動重新開機

若印表機在傳真就緒模式下，或在列印中發生電源故障時，印表機會自動重新開機並發出兩秒左右的嗶聲。



**注意：**

當印字頭移動時，請勿將手伸入印表機內。



**附註：**

- ❑ 若液晶面板尚未顯示前按下控制面板上的按鍵，重新開機程序即會中止。
- ❑ 根據印表機在電源故障之前的情況而定，可能不會重新開機。請按下『**☰ 啓動 On**』鍵，重新開機。



# 處理紙張



## 選擇紙張



附註：


可使用的專用紙種類會因地區而不同。

若要列印在該紙張種類上 ...		從液晶面板選擇紙張種類	裝入量 (張數)
(a)	普通紙	普通紙	12 mm* <sup>1</sup>
(b)	Epson 雪面噴墨專用紙	普通紙	80
(c)	Epson 雪面銅版紙 ( 重磅 )	雪面銅版紙	20
(d)	Epson 噴墨專用紙	雪面銅版紙	80
(e)	Epson 優質照片紙	優質照片紙	20
(f)	Epson 頂級柔光相紙	優質照片紙	20
(g)	Epson 頂級白金相紙	頂級白金相紙	20
(h)	Epson 超值光澤相紙	超值光澤相紙	20
(i)	Epson 照片紙	照片紙	20

\*<sup>1</sup> 可使用的紙張重量介於 64 至 90 g/m<sup>2</sup>。


## 放入紙張

1. 打開並拉出紙張支撐板。  
打開出紙托盤和延伸出紙托盤。

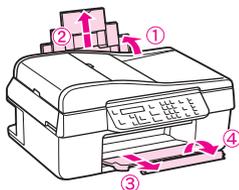


-  **附註：**  
當要使用 Legal 尺寸的紙張時，請參考百寶箱光碟片中的進階使用說明。


2. 打開進紙槽護蓋，並將紙張邊緣定位器滑向左側。

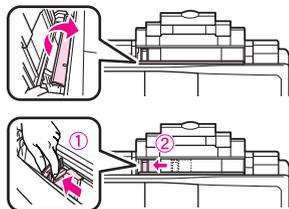

3. 將紙張的列印面朝上，放入進紙槽中。

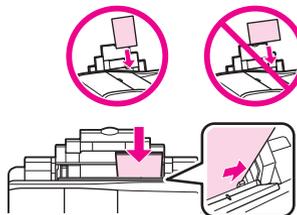


4. 滑動紙張邊緣定位器，使其靠齊紙張邊緣。

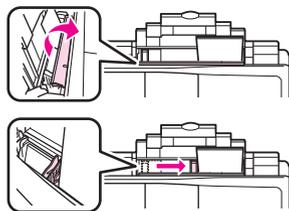

 **附註：**

- ❑ 放入紙張前，請先順齊紙張邊緣。
- ❑ 請勿使用有裝訂孔的紙張。

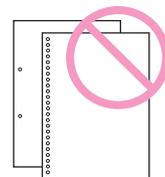

# 放置原稿

## 自動進紙器 (ADF)

### 適用的原稿

大小	A4/Letter/Legal
種類	普通紙
重量	75g/m <sup>2</sup> 至 95g/m <sup>2</sup>
裝入量	30 張或 3mm 或更少 (A4, Letter) / 10 張 (Legal)



#### 附註：

您可以將原稿放入自動進紙器中，即可快速地複印、掃描或傳真多張文件。




#### 注意：

為了避免夾紙，請勿使用下列的紙張。當使用這些紙張種類時，請使用工作平台。

- 使用迴紋針或訂書針等物品固定的文件。
- 文件上有黏貼膠帶或紙張。

- 相片、OHP 膠片或熱轉印紙。
- 破損、有皺褶或有洞的紙張。

1. 在平坦的桌面上輕敲以順齊紙張的邊緣。

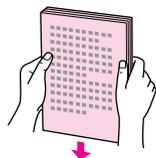

2. 打開 ADF 紙張支撐板。




3. 移動紙張邊緣定位器。



4. 將原稿的正面朝上，放入自動進紙器。



5. 移動紙張邊緣定位器，使其靠齊紙張邊緣。

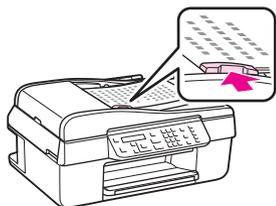


**附註：**


當您使用自動進紙器複印時，列印設定固定為縮放 -100%、紙張種類 - 普通紙、紙張大小 -A4。若您要複印大於 A4 的原稿，則輸出時超出的部份會被裁切掉。

## 工作平台

1. 將原稿的掃描面朝下。

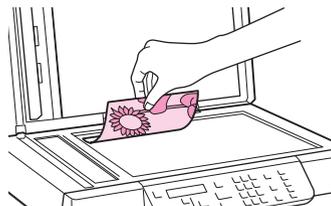

2. 橫向放在工作平台的左上角。

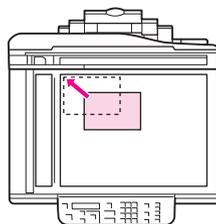

**附註：**

當自動進紙器和工作平台上同時放置文件時，放置在自動進紙器的文件將會被優先處理。




# 複印 / 掃描




# 複印照片或文件


1. 將紙張放入進紙槽中。

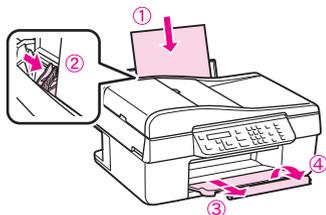


2. 將原稿掃描面朝下，橫向地放置於自動進紙器內或工作平台上。

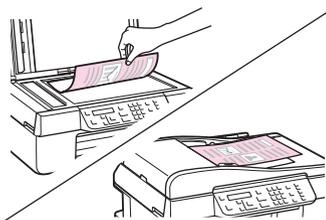


3. 選擇「複印模式」。

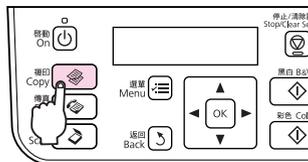


4. 使用『▲』或『▼』鍵，設定列印份數。



5. 按下『☰ 選單 Menu』鍵，進入複印設定選單。

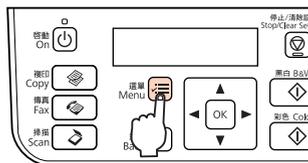


6. 選擇適合的複印設定。




附註：

請確認您已設定「紙張大小」和「紙張種類」。

7. 選好設定值後，請按下『OK』鍵完成設定。

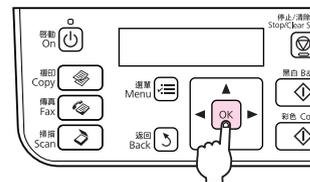

8. 按下『◊ 黑白 B&W』或『◊ 彩色 Color』鍵，開始複印。

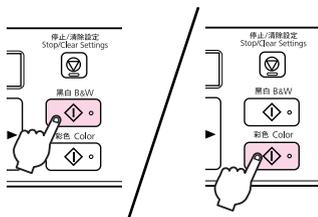

## 掃描至電腦




附註：

請確定您已經在電腦中安裝了這台印表機的軟體，並依照“安裝說明”中的說明連接印表機和電腦。

1. 將原稿的掃描面朝下，橫向放在工作平台上。



2. 按下『➡ 掃描 Scan』鍵進入“掃描”模式。

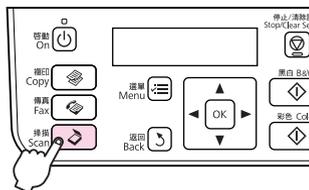

3. 使用『▲』或『▼』鍵選擇要使用的功能項目

◆1.掃描至電腦  
按下 [OK] 鍵。

4. 使用『▲』或『▼』選擇電腦，然後按下『OK』鍵。

請選擇電腦  
◆USB連線



附註：

選擇電腦之後，電腦中的掃描軟體即自動啟動掃描。詳細說明，請參考進階使用說明。

# 選單清單

## ◆ 複印模式

份數	1 至 99
----	--------

## ☰ 複印設定選單

1. 版面配置	留邊、*1
2. 縮放比例	實際大小、印至一頁、自訂 (25 至 400%)
3. 紙張大小	A4、10 x15 cm、13 x 18 cm
4. 紙張種類	普通紙、雪面銅版紙、優質照片紙、頂級白金相紙、超值光澤相紙、照片紙
5. 品質	草稿、標準品質、最佳
6. 複印濃淡度	-4 至 +4
7. 無邊界調整 *2	標準、中、最小
8. 重置設定	重置傳真傳送 / 接收設定、重置傳真資料設定、重置網路設定、重置網路和傳真之外的所有設定、重置所有設定
9. 維護	<input type="checkbox"/> ➔ 第 29 頁
10. 確認網路設定	
11. 列印網路狀態表	

\*1 您的影像會被稍微放大並裁切，以符合列印的紙張。列印版面的頂部和底部區域的列印品質可能會降低，或是模糊。

\*2 當您列印無邊照片時，可選擇影像的擴大值。

## ◇ 掃描模式

掃描至電腦

掃描成 PDF 檔

掃描至電子郵件


## ☰ 掃描設定選單

1. 重置設定	重置傳真傳送 / 接收設定、重置傳真資料設定、重置網路設定、重置網路和傳真之外的所有設定、重置所有設定
2. 維護	☐ ➡ 第 29 頁
3. 確認網路設定	
4. 列印網路狀態表	




# 檢查墨水卡匣存量

1. 選擇複印模式。

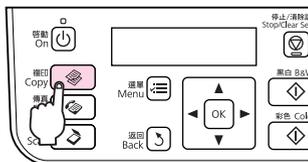

2. 按下『≡ 選單 Menu』鍵，進入複印設定選單。

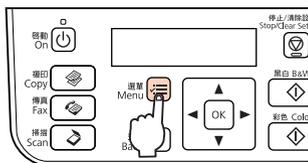

3. 使用『▲』或『▼』鍵，選擇“9. 維護”。，然後按下『OK』鍵。



4. 選擇“1. 墨水卡匣存量”，然後按下『OK』鍵。



5. 檢查墨水卡匣存量，然後按下『≡ 選單 Menu』鍵返回。



BK1	黑色
BK2	黑色
M	紅色
C	藍色
Y	黃色




## 附註：


- ❑ 您可以在墨水卡匣需要更換之前更換墨水卡匣。請按下『≡ 選單 Menu』鍵，選擇“9. 維護”，然後按下『OK』鍵。選擇“5. 更換墨水卡匣”。
- ❑ Epson 無法保證非原廠墨水的品質或使用壽命。當使用非原廠墨水卡匣時，將無法顯示關於墨水卡匣的資訊。

# 檢查和清潔印字頭


1. 將 A4 紙張放入進紙槽中。

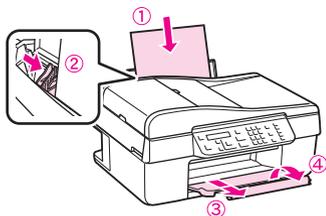

2. 選擇複印模式。

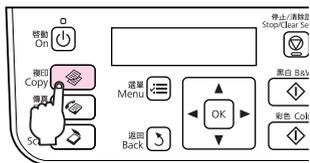


3. 按下『☰ 選單 Menu』鍵，進入複印設定選單。

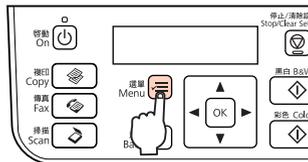


4. 使用『▲』或『▼』鍵，選擇“9. 維護”，然後按下『OK』鍵。



5. 使用『▲』或『▼』鍵，選擇“2. 噴嘴檢查”，然後按下『◇ 彩色 Color』鍵。



6. 檢查噴嘴檢查表單。若列印結果有斷線，請按『2』鍵清潔印字頭，並繼續執行步驟 7。若結果良好，請按『1』鍵，並按下『☰ 選單 Menu』鍵返回。



7. 印字頭清潔完成，請按下『1』鍵。

完成  
1. 完成 2. 印字頭清

8. 按下『☰ 選單 Menu』鍵，回到複印模式。

◆2. 噴嘴檢查  
按下 [彩色] 鍵。




附註：


- 清潔印字頭會消耗一些墨水，所以只有在列印品質降低時才需清潔印字頭。
- 若清潔印字頭四次之後，列印品質仍沒有任何改善，請先關閉本產品的電源並等待至少六個小時以上。然後再執行印字頭清潔。如果列印品質還是不佳，請洽 Epson 授權服務中心。

## 校正印字頭


1. 將 A4 紙張放入進紙槽中。

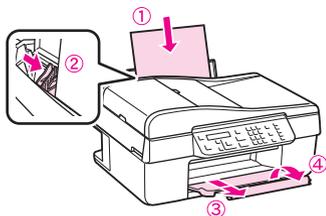

2. 選擇複印模式。

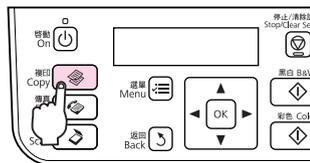

3. 按下『☰ 選單 Menu』鍵，進入複印設定選單。

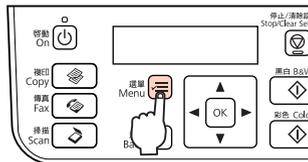

4. 使用『▲』或『▼』鍵，選擇“9. 維護”，然後按下『OK』鍵。

◆9.維護  
按下 [OK] 鍵。


5. 使用『▲』或『▼』鍵，選擇“4. 印字頭直線性校正”。

◆4.印字頭直線性校  
按下 [彩色] 鍵。

6. 按下『◊ 彩色 Color』鍵，列印直線性校正表單。

◆4.印字頭直線性校  
按下 [彩色] 鍵。

7. 檢查直線性校正表單，找出各個圖案中無細白線的區塊。

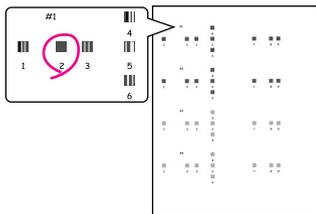

10. 按下『☰ 選單 Menu』鍵，回到複印模式。

☰4. 印字頭直線性校  
按下 [彩色] 鍵。

8. 使用『▲』或『▼』鍵選擇圖案 #1 的區塊編號，然後按下『OK』鍵。

#1: ☰[4]  
選擇最佳的校正圖

9. 重覆步驟 8，校正其他的圖案。

#2: ☰[4]  
選擇最佳的校正圖

## 維護選單清單

按下『 複印 Copy』鍵選擇複印模式，並按下『 選單 Menu』鍵進入複印設定選單，然後使用『▲』或『▼』鍵，選擇“9. 維護”。

### 維護選單設定

1. 墨水卡匣存量	
2. 噴嘴檢查	
3. 印字頭清潔	
4. 印字頭直線性校正	
5. 更換墨水卡匣	
6. 操作音	開啓、關閉
7. LCD 對比	+1 至 +16
8. 捲動速度	標準、慢、快
9. 日期 / 時間	月 . 日 . 年、日 . 月 . 年、年 . 月 . 日 / 12h、24h
10. 日光節約時間	關閉、開啓
11. 國家 / 地區	
12. 語言設定 / Language	

傳真 / 掃描模式的維護選單與複印模式的相同。



# 解決方法



## 錯誤訊息

錯誤訊息	解決方法
您需要更換下列所示的墨水卡匣：XXX 按下 [OK] 鍵更換墨水卡匣。	請更換需要更換的墨水卡匣。☐ ➔ 第 33 頁 即使墨水卡匣需要更換，但您可以繼續使用列印以外的所有功能。
夾紙 按下 [OK] 鍵。若無法清除錯誤，請手動取出紙張。	☐ ➔ 第 36 頁
印表機錯誤 印表機中有夾紙。請關閉印表機電源，然後打開掃描單元並取出夾紙。請參考相關文件。	☐ ➔ 第 36 頁
傳輸錯誤。請確定已接上連接線，然後重試一次。	請確定已正確地接上連接線。若仍出現錯誤訊息，請確定電腦已安裝掃描軟體且軟體的設定是正確的。
印表機錯誤 請參考相關文件。	請先關閉印表機的電源，然後再重新開啓電源。請確定印表機內沒有任何的紙張。若仍出現錯誤訊息，請聯絡 Epson 授權服務中心。
掃描單元錯誤 請參考相關文件。	請先關閉印表機的電源，然後再重新開啓電源。若仍出現錯誤訊息，請聯絡 Epson 授權服務中心。
印表機中的集墨棉使用壽命即將用盡。請洽 Epson 授權服務中心更換。	請在集墨棉使用壽命用盡之前，請洽詢 Epson 授權服務中心更換集墨棉。當集墨棉飽和時，印表機會停止運作，並要求洽詢 Epson 授權服務中心更換，才能繼續列印。
印表機中的集墨棉使用壽命已盡。請洽 Epson 授權服務中心更換。	請洽詢 Epson 授權服務中心更換集墨棉。

## 更換墨水卡匣

### 使用墨水卡匣的注意事項：


- ❑ 請勿用手去移動印字頭。
  - ❑ 下列的操作將會使用到部份墨水：清潔印字頭及安裝墨水卡匣時進行的安裝設定動作。
  - ❑ 為了發揮墨水的最大效能，請僅在準備要更換墨水卡匣時再取出舊墨水卡匣。墨水存量較低的墨水卡匣取出並再重新裝入時可能會無法使用。
  - ❑ Epson 建議使用 Epson 原廠墨水卡匣。Epson 無法保證非 Epson 原廠墨水、墨水卡匣的品質或可靠度。若使用非 Epson 原廠墨水、墨水卡匣所導致機器受損或問題，本公司將不提供免費保固服務。並且在某些狀況下，可能會造成機器不規律的運轉。
  - ❑ 開始更換墨水卡匣之前，請先確定已經準備好新墨水卡匣。一旦開始更換墨水卡匣，就必須完成此階段的所有步驟。
- ❑ 將需要更換的舊墨水卡匣留在印表機中，直到已經準備好用來更換的新墨水卡匣。否則，殘留在印字頭噴嘴上的墨水可能會乾掉。
  - ❑ 為了維持墨水卡匣列印穩定性，墨水卡匣是以真空包裝的。請在安裝墨水卡匣時，才可打開墨水卡匣的包裝袋。
  - ❑ 其他非 Epson 生產的產品而造成的損壞，Epson 將不提供免費保固服務。並且在某些狀況下，可能會造成機器不規律的運轉。
  - ❑ 當本產品正在執行墨水設定時，請勿關閉電源，因為這麼做會浪費墨水。
  - ❑ 當其中一個墨水卡匣需要更換時，即使其他的墨水卡匣仍有墨水，也無法繼續列印。

請依照下列步驟，更換墨水卡匣。

1. 按下『OK』鍵，查看需更換的墨水卡匣顏色。

您需要更換下列所示  
按下 [OK] 鍵更換墨



2. 按下『1』鍵，並執行步驟 3。



附註：

即使墨水卡匣需要更換，但按下『2』鍵即可繼續使用列印之外的其他功能。


3. 打開掃描單元。

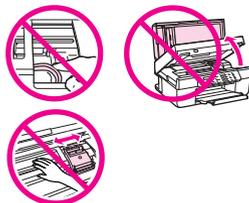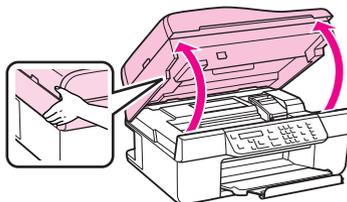


注意：

當印字頭移動時，請勿打開墨水卡匣護蓋。


4. 打開墨水卡匣護蓋。

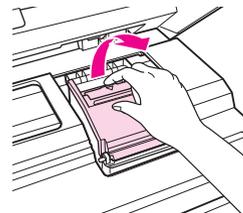

5. 壓住墨水卡匣後面的卡榫，將墨水卡匣從印表機中取出。

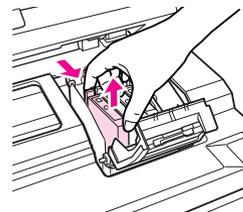


6. 先搖晃新墨水卡匣，然後再打開包裝。

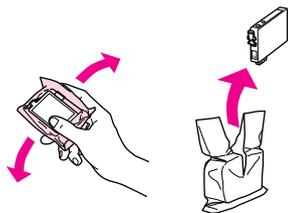


- !** 注意：  
請小心，不要弄斷墨水卡匣側邊的卡榫。


7. 撕掉墨水卡匣底部的黃色標籤。

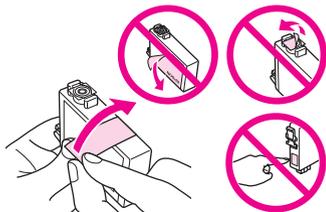

8. 放入墨水卡匣，並向下壓直到卡入為止。

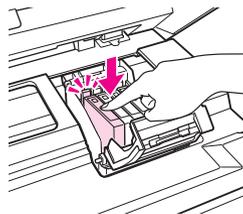


9. 闔上墨水卡匣護蓋。

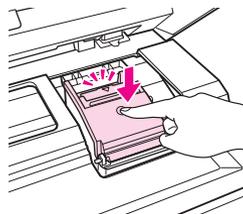

- !** 注意：  
若您發現很難闔上護蓋，請將每個墨水卡匣向下壓直到卡入為止。

10. 闔上掃描單元，並按下『OK』鍵執行墨水安裝設定。

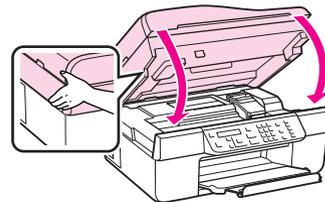

- ✎** 附註：  
若您必須在複印時更換墨水卡匣，為確保在墨水安裝設定完成後的複印品質，請取消正在進行的複印工作，待安裝完成後，再重新放置原稿以進行複印。


## 清除夾紙

### 夾紙 - 印表機內部 (1)


1. 按下『OK』鍵。

夾紙  
按下 [OK] 鍵。若無

2. 打開掃描單元。

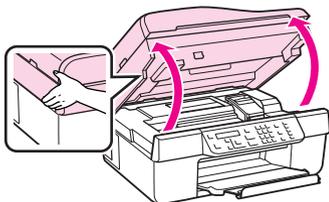


3. 取出印表機內部的夾紙。

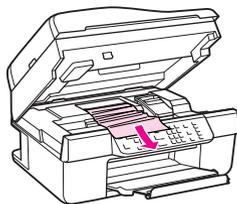


#### 附註：

若靠近進紙槽的位置仍有夾紙，請小心地將紙張拉出。

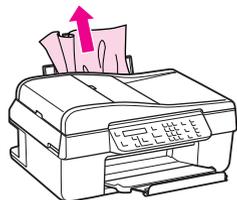

4. 闔上掃描單元，並按下『OK』鍵。

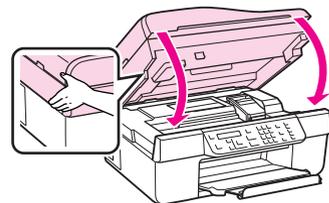

## 夾紙 - 印表機內部 (2)


1. 關閉印表機的電源。

印表機錯誤  
印表機中有夾紙。請

2. 按下『1』鍵。

將會刪除已儲存的傳  
1:是 2:否

3. 打開掃描單元。

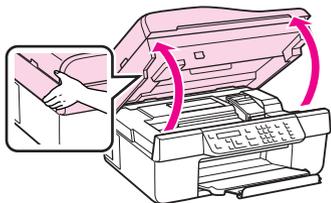


4. 取出印表機內部的夾紙。




### 附註：


若靠近進紙槽的位置仍有夾紙，請小心地將紙張拉出。

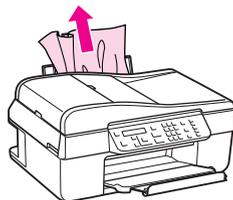

5. 闔上掃描單元，並按下『OK』鍵。

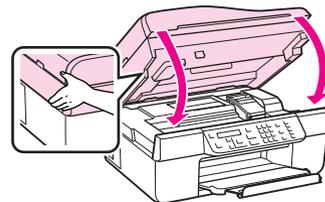

6. 關閉印表機的電源。

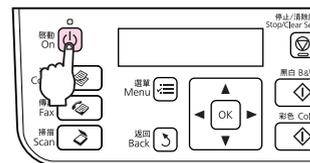

## 夾紙 - 自動進紙器

1. 按下『OK』鍵。


自動進紙器中有夾紙  
按下 [OK] 鍵。

- !** 注意：  
取出來紙前請先打開 ADF 護蓋。  
若沒有打開 ADF 護蓋，可能會損壞印表機。


2. 打開 ADF 護蓋。



3. 取出來紙。

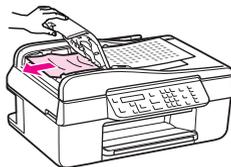

4. 闔上 ADF 護蓋。

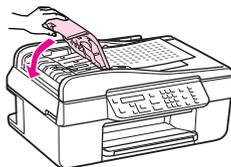


5. 按下『1』鍵。

取出自動進紙器中的  
1：是 2：否

## 列印品質 / 版面配置的問題

請依序試試下表提供的解決方法。詳細說明，請查看**進階使用說明**。

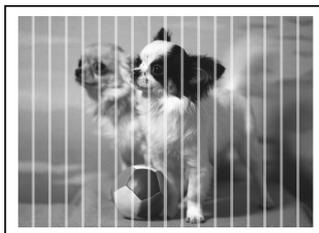

問題	可使用的解決方法
列印成品或複印成品有細白線	<b>1 2 3 4 6 8</b>
列印成品模糊或被弄髒	<b>1 2 3 4 5 7</b>
列印成品有暈開或斷線	<b>1 2 3 6</b>
列印成品呈現顆粒狀	<b>4</b>
列印成品的顏色不正確或色偏	<b>3 6</b>
影像大小或位置不正確	<b>9 10 11 12</b>
解決方法	
<b>1</b>	請確定已選擇正確的紙張種類。☐ ➔ 第 12 頁
<b>2</b>	請確定紙張的可列印面 (較白或較亮面) 有面向正確的方向。☐ ➔ 第 13 頁
<b>3</b>	清潔印字頭。☐ ➔ 第 25 頁
<b>4</b>	校正印字頭。☐ ➔ 第 27 頁 若品質沒有改善，請使用印表機驅動程式的工具程式進行校正。請參考進階使用說明來校正印字頭。
<b>5</b>	若要清潔印表機內部，請不要在工作平台上或自動進紙器中放入任何文件，然後執行複印。 詳細說明，請參考進階使用說明。
<b>6</b>	請在打開墨水卡匣真空包裝後的六個月內，將墨水卡匣使用完畢。☐ ➔ 第 33 頁
<b>7</b>	請使用 Epson 建議的 Epson 原廠墨水、墨水卡匣和專用紙。
<b>8</b>	若列印成品上有出現網紋時，請更改“ <b>縮放比例</b> ”設定或是移動原稿的位置。
<b>9</b>	確定選擇的“ <b>紙張大小</b> ”、“ <b>版面配置</b> ”、“ <b>無邊界調整</b> ”、和“ <b>縮放比例</b> ”設定適合放入的紙張。☐ ➔ 第 21 頁
<b>10</b>	請確定已正確地放入紙張和原稿。☐ ➔ 第 13 頁、第 14 頁
<b>11</b>	若複印結果或相片的邊緣被裁切，請將原稿稍微從角落位置移開。
<b>12</b>	清潔工作平台。請參考進階使用說明。







# 附錄

## 其他資訊

### 電力規格

- ❑ 額定電壓：100 - 120 ± 10%
- ❑ 額定頻率：50 - 60 Hz
- ❑ 額定電流：0.6 A
- ❑ 耗電量：
  - 單機複印時，約 15 W
  - 在就緒模式下，約 6.5 W
  - 在省電模式下，約 3.0 W
  - 在關機模式下，約 0.2 W

### 警語

檢修本產品之前，請先拔掉本產品的電源線。

### 功能規格

- ❑ 列印方式：微針點式壓電噴墨技術
- ❑ 適用系統：
  - Windows Vista、Windows XP、2000 和
  - Mac OS X 10.3.9 或以上版本

### 使用方法

見內附相關說明文件。

## 緊急處理方法

發生下列狀況時，請先拔下印表機的電源線並洽詢 Epson 授權服務中心：

- ❑ 電源線或插頭損壞
- ❑ 有液體噴灑到印表機
- ❑ 印表機摔落或鐵架損壞
- ❑ 印表機無法正常操作或是列印品質與原來有明顯落差

## 注意事項

- ❑ 只能使用印表機標籤上所註明的電源規格。
- ❑ 請保持工作場所的通風良好。

製造年份及製造號碼：見機體標示

生產國別：見機體標示

製造商：SEIKO EPSON CORPORATION

地址：  
80 Harashinden, Hirooka, Shiojiri-shi,  
Nagano-Ken, 399-0785, JAPAN  
電話：81-263-52-2552

進口商：台灣愛普生科技股份有限公司

地址：台北市信義區松仁路7號14樓  
電話：(02) 8786-6688 (代表號)

## 原廠墨水卡匣

可用的墨水卡匣會因地區而不同。

- ❑ 黑色：73N (標準型)  
73HN (高印量 L)
- ❑ 藍色：73N (標準型)  
103 (高印量 XL)
- ❑ 紅色：73N (標準型)  
103 (高印量 XL)
- ❑ 黃色：73N (標準型)  
103 (高印量 XL)

## 版權注意事項

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Seiko Epson Corporation. The information contained herein is designed only for use with this product. Epson is not responsible for any use of this information as applied to other printers.

Neither Seiko Epson Corporation nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by the purchaser or third parties as a result of accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with Seiko Epson Corporation's operating and maintenance instructions.

Seiko Epson Corporation shall not be liable for any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original Epson Products or Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation shall not be held liable for any damage resulting from electromagnetic interference that occurs from the use of any interface cables other than those designated as Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

EPSON® and EPSON STYLUS® are registered trademarks, and Exceed Your Vision is a trademark of Seiko Epson Corporation.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

Copyright © 2009 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Printed in XXXXXX



\*411647700\*