

使用手冊

— 適用於單機操作 —



簡介

重要的安全操作說明	3
版權注意事項	4



各部位和控制面板功能的介紹

各部份名稱	5
控制面板	6



放置紙張

選擇紙張	7
裝入紙張	8



放置 CD/DVD

裝入 CD/DVD	9
退出 CD/DVD 托盤	10
調整列印位置	10



複印

將原稿放在工作平台上	11
複印原稿	12
複製相片	15
複印至 CD/DVD 上	18



從記憶卡列印

記憶卡的使用方法	19
檢查記憶卡中的相片	21
列印相片	21
使用索引頁選擇並列印相片	26
製作專屬的 CD/DVD	27
列印儲存的相片	29



從數位相機 / 手機 / PDA 列印

從數位相機	31
從手機	32



儲存至記憶卡

掃描相片 / 文件	33
-----------------	----



維護

更換墨水卡匣	34
檢查及清潔印字頭	37
校正印字頭	38
更改液晶面上的顯示語言	38
設定螢幕保護裝置	38
重置預設值的設定	38
清潔本產品	39
搬運本產品	39



解決問題的方法


錯誤訊息	40
問題及解決方法	40
聯絡客戶服務中心	42



面板設定的摘要

◆ 複印模式	43
◆ 記憶卡模式	43
✍ 特殊列印模式	44
⌘ 設定模式	45

何處可以找到所需的資訊

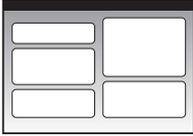印刷手冊	
	安裝說明 請務必先閱讀這份說明文件。 這份說明文件敘述如何安裝產品及軟體。同時也包含有關裝入紙張和放置原稿的操作說明。
(這本手冊) 	使用手冊 - 適用於單機操作 - 這本手冊提供有關不需連接至電腦即可單機操作的資訊，例如複印、列印記憶卡中的資料、及列印 CD/DVD 的操作說明。 若您使用本產品時發生問題，請查看這本手冊中的“解決問題的方法”單元。
線上手冊	
	進階使用說明 這份線上手冊提供有關透過電腦列印和掃描的操作說明以及軟體的資訊。 這份線上手冊內建在軟體光碟中，當您安裝軟體時，便會自動安裝進階使用說明。若要閱讀這份手冊，請雙擊在桌面上的圖示。
	線上輔助說明 線上輔助說明內建在軟體光碟片的各個應用程式中。提供應用程式的詳細資訊。

重要的安全操作說明

使用本產品之前，請閱讀並遵守下列這些安全操作說明：

- 只使用隨機所附的電源線。使用其他的電源線可能會造成走火或觸電。請勿將此電源線用在其他設備。
- 確定電源線有符合當地的安全標準。
- 只使用本產品標籤上所指示的電源類型。
- 將本產品放置在靠近牆壁的電源插座的地方，以方便拔下電源插頭。
- 請勿使用損壞或磨損的電源線。
- 若您用延長線來使用本產品，請確定插入延長線中所有裝置的總安培數沒有超過電源線的總安培數。另外，請確定插入壁式插座中所有裝置的總安培數沒有超過壁式插座的總安培數。
- 避免將本產品放置在溫度和溼度會急速改變、搖晃或震動、或是有灰塵的地方。
- 請在本產品的周圍預留足夠的通風空間。請勿堵塞或覆蓋住本產品的通風口或開口或是將物體插入插槽中。
- 請將本產品放在遠離暖氣裝置、暖氣風口、或陽光直射的地方。
- 請將本產品放在平坦、穩固且空間大於機身的地方。若放在傾斜或晃動的地方，本產品將無法正常運作。
- 確定本產品的背面與牆壁之間預留至少 10 公分的距離。
- 當複印、列印、或掃描時，請勿打開掃描單元。
- 請勿在本產品上噴灑任何液體。
- 千萬不要在本產品的內部或周圍使用具有易燃氣體的噴霧劑產品。這麼做，可能會引起火災。
- 除非是文件中有特別說明的地方，否則請勿企圖自行維修本產品。
- 在下列情況下，請拔下本產品的電源線並洽詢合格的維修人員：電源線或插座壞了；有液體進入產品；產品掉落或外殼受損；產品無法正常運作或是性能上出現明顯的異常。
- 當儲存或搬運本產品時，請勿傾斜本產品、垂直置放本產品或是顛倒置放本產品。否則可能會導致墨水外漏。
- 當闔上掃描器單元時，請小心不要夾到手指。

墨水卡匣的安全操作說明

- 將墨水卡匣放在孩童取不到之處，以免孩童誤飲到墨水。
- 處理墨水卡匣時請小心，因為可能還有一些墨水殘留在墨水孔周圍。若墨水碰到皮膚，請用肥皂及清水徹底洗淨。若墨水噴到眼睛，請立刻用清水沖洗。若徹底沖洗過後仍感到不適或視覺有問題，請馬上就醫。
- 請勿在列印時，將手放入本產品的內部或是觸碰墨水卡匣。
- 請勿搖晃墨水卡匣，否則可能會造成墨水外漏。
- 在取出無法使用的墨水卡匣後，請立即安裝新的墨水卡匣。否則，殘留在印字頭噴嘴上的墨水可能會乾掉而影響列印品質。
- 若您為了日後使用而取出墨水卡匣，請妥善保護墨孔區域以免沾染灰塵，並將其存放在與本產品相同的環境中。您不需要特別覆蓋或堵住墨孔，但是要注意避免墨水弄髒墨孔及其周圍區域。請勿觸碰墨水卡匣、墨孔、或其周圍區域。

警告、注意、和附註

當閱讀操作說明時，請遵守這些指導方針：

警告：
務必小心遵守以免身體受傷。

注意：
務必遵守以免損害您的設備。

附註：
包含有關本產品的重要資訊。

提示：
包含有關使用本產品的一些建議。

版權注意事項

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Seiko Epson Corporation. The information contained herein is designed only for use with this product. Epson is not responsible for any use of this information as applied to other printers.

Neither Seiko Epson Corporation nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by the purchaser or third parties as a result of accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with Seiko Epson Corporation's operating and maintenance instructions.

Seiko Epson Corporation shall not be liable for any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original Epson Products or Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation shall not be held liable for any damage resulting from electromagnetic interference that occurs from the use of any interface cables other than those designated as Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

EPSON® is a registered trademark and EPSON STYLUS™ and Exceed Your Vision are trademarks of Seiko Epson Corporation.

PRINT Image Matching™ and the PRINT Image Matching logo are trademarks of Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

USB DIRECT-PRINT™ and the USB DIRECT-PRINT logo are trademarks of Seiko Epson Corporation. Copyright © 2002 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

DPOF™ is a trademark of CANON INC., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd. and Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

SDHC™ is a trademark.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Magic Gate Memory Stick and Magic Gate Memory Stick Duo are trademarks of Sony Corporation.

xD-Picture Card™ is a trademark of Fuji Photo Film Co., Ltd.

Zip® is a registered trademark of Iomega Corporation.


Bluetooth is a trademark of Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. and is licensed to Seiko Epson Corporation.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.


Copyright © 2006 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

各部位和控制面版功能的介紹

各部份名稱

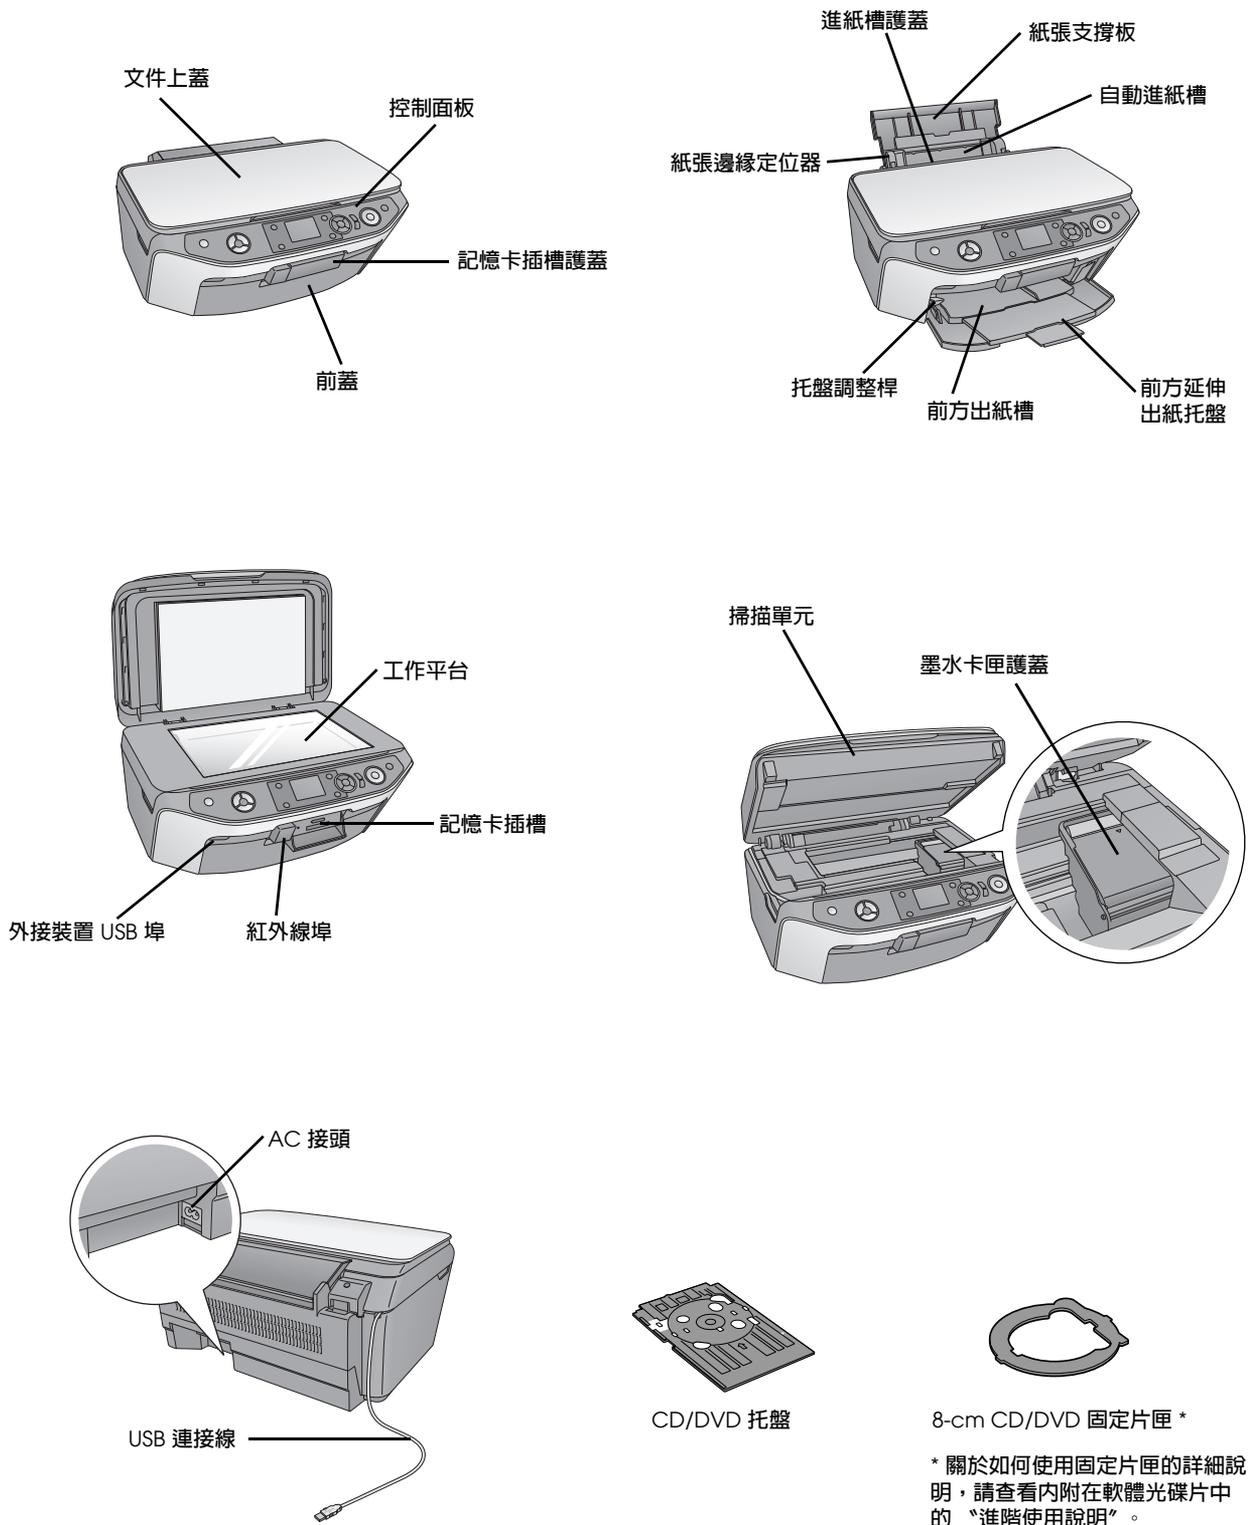

控制面板

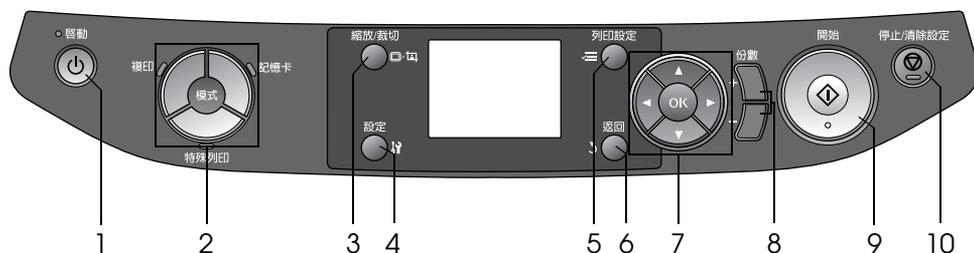

按鍵

按鍵	功能
1	<p> 啟動</p> <p>按下此鍵可開啓和關閉本產品的電源。</p>
2	<p> 模式</p> <p> [複印] 按下此鍵可複印相片或文件。</p> <p> [記憶卡] 按下此鍵可從記憶卡列印相片。</p> <p> [特殊列印] 按下此鍵可列印 CD/DVD、複製或修復褪色的相片。</p>
3	<p> [縮放 / 裁切]</p> <p>按下此鍵可在選擇相片時更改液晶面板上的相片檢視樣式，也可裁切您所選擇的相片。</p>
4	<p> [設定]</p> <p>按下此鍵可執行維護程式或是調整各項設定。</p>
5	<p> [列印設定]</p> <p>按下此鍵可顯示每個模式的細項設定。</p>

按鍵	功能
6	<p> [返回]</p> <p>按下此鍵可取消目前在液晶面板上的操作並且回到上一個畫面。</p>
7	<p> 方向選擇鍵</p> <p>按下這些按鍵可選擇項目。</p> <p> OK</p> <p>按下此鍵可啓用您所選擇的設定。</p>
8	<p> 份數 (+ 和 -)</p> <p>按下這些按鍵可設定份數、或是更改裁切範圍。</p>
9	<p> 開始</p> <p>按下此鍵可開始複印及列印。</p>
10	<p> 停止 / 清除設定</p> <p>按下此鍵可停止複印及列印、或是重置您所進行的設定。</p>

液晶面板

此面板會顯示選擇影像的預視畫面、或是顯示您可以透過按鍵進行更改的設定。



若超過 3 分鐘以上沒有按下任何一個按鍵，本產品會閒置或是當「螢幕保護設定」被設為「記憶卡資料」時開始播放幻燈片 (➔ 第 38 頁「設定螢幕保護裝置」)。

若閒置時間超過 13 分鐘，則會關閉液晶面板以節省能源，且模式按鍵的 LED 燈以順時針方向呈現一明一滅的變化。

按下任何一個按鍵 (除了『 啟動』鍵之外) 回到之前狀態的畫面。

放置紙張

Epson 提供了各式的專用紙，當搭配 Epson 印表機和墨水時可得到高品質的列印結果。您所選擇的紙張種類會影響列印成品的結果，因此請務必針對您的列印工作選擇正確的紙張。

選擇紙張

若您只是以草稿模式複印或列印影像，則使用普通紙就可以了。但是，若要得到高品質的結果，您就需要使用任何一種針對本產品所設計的 Epson 專用紙。

列印之前，您必須在液晶面板上選擇正確的紙張種類設定。這個重要設定會確定用在紙張上的墨水量。

從下表這些紙張種類和設定中選擇：

紙張種類	大小	紙張種類設定	裝入量
普通紙 *1	A4 A5 *2	普通紙	12 mm
Epson 雪白噴墨紙	A4		80 張
Epson 雪面銅版紙 (厚)	A4	雪面銅版紙	20 張
Epson 噴墨專用紙	A4		100 張
Epson 優質照片紙	10 × 15 cm (4 × 6 in.) 13 × 18 cm (5 × 7 in.) A4	優質照片紙	20 張
Epson 頂級柔光相紙	10 × 15 cm (4 × 6 in.) A4		
Epson 頂級白金相紙	10 × 15 cm (4 × 6 in.) A4	頂級白金相紙	20 張
Epson 超值光澤相紙	10 × 15 cm (4 × 6 in.) A4	照片紙	20 張
Epson 寫真照片貼紙 16 *3	A6	寫真照片貼紙	1 張


*1 您可以使用的紙張重量介於 64 至 90 g/m²。

*2 此紙張大小只適用於“複印”模式。


*3 此紙張大小或種類只有當從記憶卡、數位相機、或手機進行列印時才適用。

裝入紙張


1. 打開並拉出紙張支撐板。

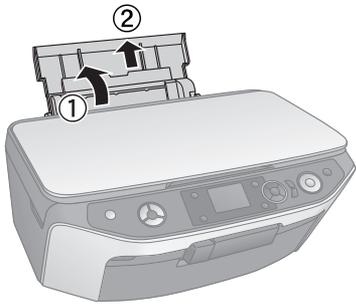

2. 打開前蓋。

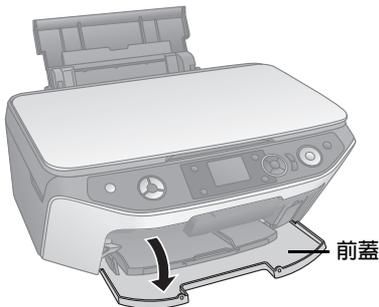


3. 拉出前方出紙槽。

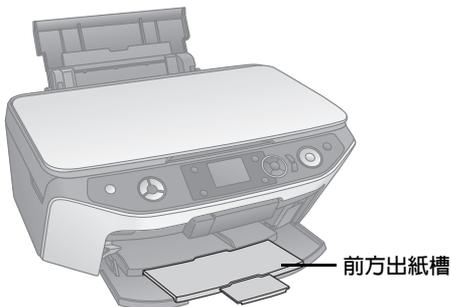


附註：

確定前方出紙槽是位在紙張位置（較低的位置）。若沒有，請將出紙槽調整桿往上扳以重新設定前方出紙槽的位置。

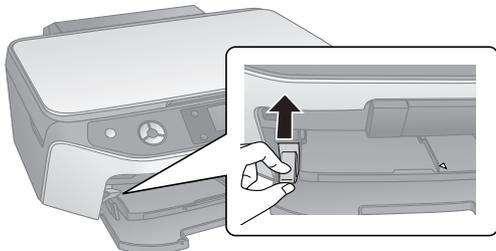

4. 依照下方圖示，放入紙張。

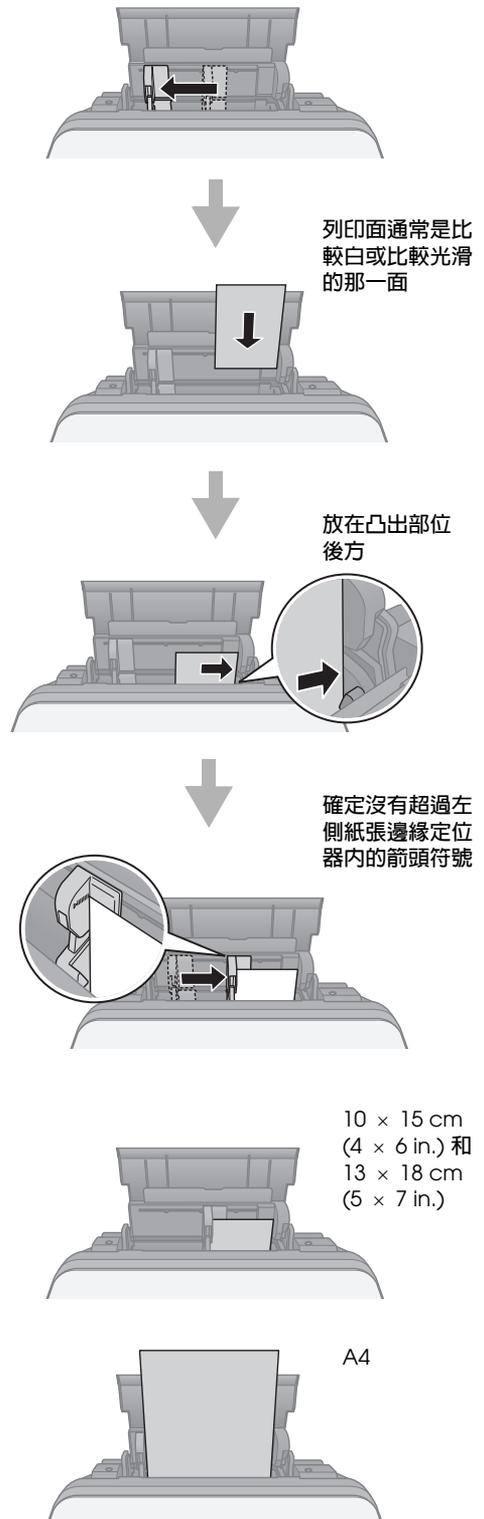

附註：

確定放入的紙張沒有超過建議的裝入量。請在列印之前檢查紙張種類設定，確定有符合放入的紙張種類（► 第 7 頁 “選擇紙張”）。

放置 CD/DVD

您可以使用 CD/DVD 托盤直接列印在噴墨專用的可列印式 CD/DVD 上。

注意：
您無法列印可熱轉印的 CD/DVD。

提示：
若要列印 8-cm 迷你 CD，請使用軟體光碟片中內附的 EPSON Print CD 應用程式。詳細的操作說明，請查看“進階使用說明”。


裝入 CD/DVD

- 附註：**
- 列印之前，請確定資料、音樂、或影片已經燒錄至噴墨專用的可列印式 CD/DVD。否則，灰塵或刮痕可能會導致燒錄錯誤。
 - 若您打算列印大量的 CD/DVD，請先試印一些樣本，然後放置一天並檢查品質，確定是否有符合您的需求。

1. 開啓本產品的電源並且打開前蓋。




2. 壓下出紙槽調整桿，將前方出紙槽設在 CD/DVD 位置 (較高的位置)。

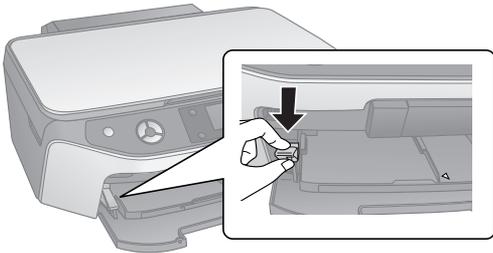

- 注意：**
- 當操作出紙槽調整桿時，請勿觸碰前方出紙槽。
 - 印表機正在運作時，請勿移動出紙槽調整桿。

附註：
移動出紙槽調整桿之前，請確定沒有拉出前方延伸出紙托盤並且在前方出紙槽上沒有紙張或其他物體。

3. 將 CD/DVD 的圖標面朝上，放在 CD/DVD 托盤上。(確定表面是乾淨的。)

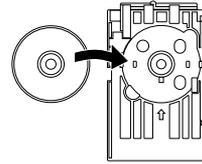


附註：
請使用本產品內附的 CD/DVD 托盤。此托盤無法用在其他的產品上。

4. 將 CD/DVD 托盤插入本產品，直到 CD/DVD 托盤和前方出紙槽上的箭頭記號互相對應為止。確定 CD/DVD 托盤的任一邊有插入前方出紙槽上的支撐架。

注意：
當本產品正在運作時，請勿插入 CD/DVD 托盤。否則，可能會損壞本產品、或者弄髒或刮傷 CD/DVD 的表面。




沿著前方出紙槽的底座插入 CD/DVD 托盤

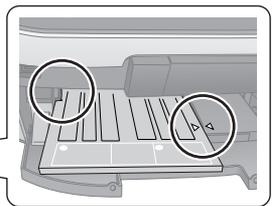


退出 CD/DVD 托盤

1. 確定列印工作已完成。
2. 將 CD/DVD 托盤平直地從前方出紙槽中拉出即可。

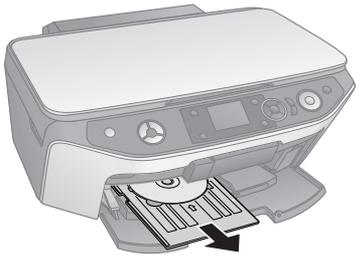

3. 將出紙槽調整桿往上扳，重新設定前方出紙槽的位置。

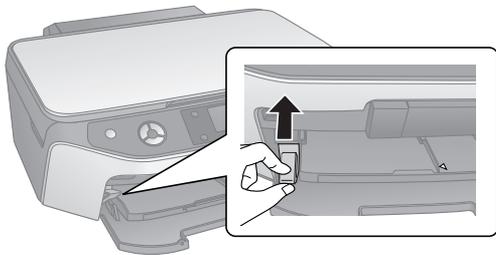


調整列印位置

若您列印的影像不在 CD/DVD 的正中央，您可以調整列印位置。

1. 若有需要，請使用多餘的 CD/DVD 列印測試樣本。
2. 按下『**設定**』鍵。
3. 使用『◀』或『▶』鍵選擇“**列印位置**”並按下『**OK**』鍵進入此模式。
4. 使用『▲』或『▼』鍵選擇“**CD/DVD**”。
5. 按下『▶』鍵，您會看到如下圖的畫面：



6. 使用『▲』或『▼』鍵調整“**上-下**”列印位置，使用『◀』或『▶』鍵調整“**左-右**”列印位置。

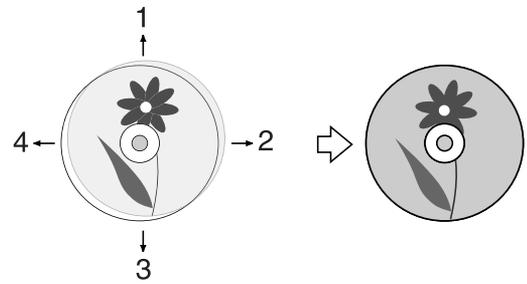

1. 向上移動 CD/DVD
2. 向右移動 CD/DVD
3. 向下移動 CD/DVD
4. 向左移動 CD/DVD

選項	說明
上-下	向上或向下移動 CD/DVD 列印位置。一次可調整 0.1 mm，設定範圍介於 -2 至 +2 mm。
左-右	向左或向右移動 CD/DVD 列印位置。一次可調整 0.1 mm，設定範圍介於 -2 至 +2 mm。

7. 按下『**OK**』鍵套用新的設定。



附註：

本產品即使在關閉電源後仍會保留您的設定，所以您不必每次列印 CD/DVD 時都要重新調整列印位置。

複印



您不用透過電腦即可複印文件或相片。

複印時請注意下列事項：

- 複印的影像可能無法與原稿的尺寸完全一樣。
- 根據所使用的紙張種類而定，列印版面的頂部和底部區域的列印品質可能會降低，或是這些區域可能會被弄髒。
- 若您在複印時看到墨水存量低的訊息，您可以繼續複印直到墨水卡匣無法使用為止，或是停止複印並更換墨水卡匣。
- 保持工作平台的清潔。
- 確定文件或相片有平貼在工作平台上；否則，複印結果可能會不清晰。
- 請勿拉出正在列印的紙張；這樣紙張將會自動退出。

將原稿放在工作平台上

1. 打開文件上蓋並將原稿的掃描面朝下放在工作平台的左上角上。

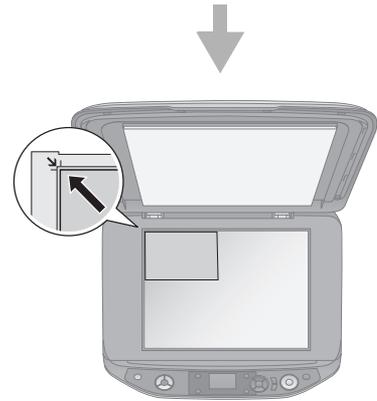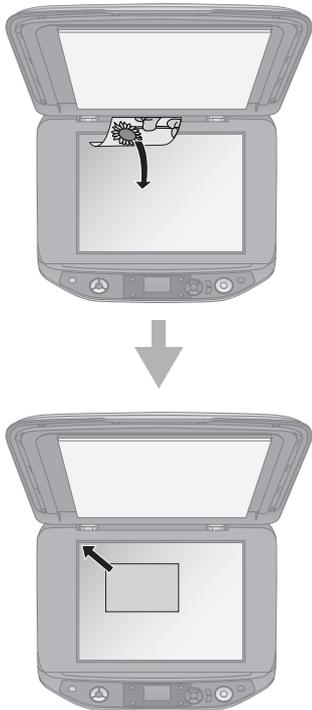


2. 輕輕地闔上文件上蓋以免原稿位移。

注意：

切勿打開文件上蓋超過其可打開的範圍，並且不要將重物放在本產品的上方。

若您要複印大幅或厚的文件，您可以移除文件上蓋。只要打開文件上蓋並直直地拉起即可移除。

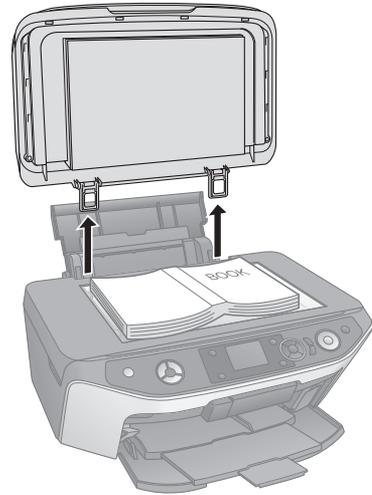


若您在複印文件時需要向下壓平，請不要太用力壓下並且小心不要移動到文件。

當您完成複印時，請將上蓋的卡榫插入插槽中即可裝回文件上蓋。

放置原版 CD/DVD

若要複印原版 CD/DVD 圓標設計，請將原版 CD/DVD 放在工作平台的中央，如下圖所示。

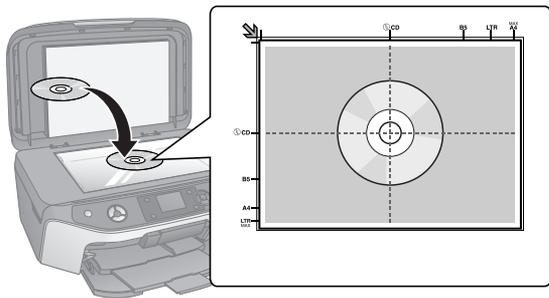


複印原稿



提示：

- 普通的影印紙非常適合用在日常的影印工作。但對於較銳利的文字和較鮮豔的色彩，建議使用其中一種 Epson 專用紙 (→ 第 7 頁 “選擇紙張”)。
- 您可以列印經過專業潤飾的持久相片 (→ 第 15 頁 “複製相片”)。

1. 裝入紙張 (→ 第 8 頁)。
2. 將原稿放在工作平台上 (→ 第 11 頁 “將原稿放在工作平台上”)。
3. 按下 『 複印』 模式鍵。

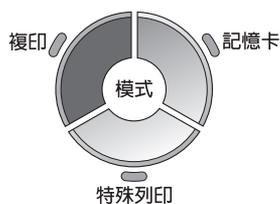

附註：

本產品會保留您最後一次使用的設定，所以請每次確認設定是否有符合您的需求。

4. 使用 『▲』 或 『▼』 鍵選擇選單項目，並使用 『◀』 或 『▶』 鍵選擇設定項目。然後使用 『+』 或 『-』 鍵設定份數。




- ① 選擇 “彩色” 用在彩色複印，或是 “黑白” 用在黑白複印。
- ② 選擇您想要複印的文件類型。
- ③ 選擇版面項目 (→ 第 13 頁 “選擇複印版面”)。

附註：

當在 “版面” 中選擇 “CD/DVD 複印” 時，您便無法更改份數。

5. 按下 『 列印設定』 鍵更改設定 (→ 第 13 頁 “選擇特別的列印設定”)。然後按下 『OK』 鍵套用新的設定。

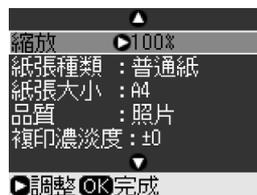

6. 按下 『 開始』 鍵，複印文件。

若您要停止複印，請按下 『 停止 / 清除設定』 鍵。

提示：

若您要讓複印變淡或變濃，請按下 『 列印設定』 鍵並調整 “複印濃淡度”。

選擇複印版面

1. 按下『**◆ 複印**』模式鍵。
2. 使用『**▲**』或『**▼**』鍵選擇“版面”，然後按下『**▶**』鍵。



3. 使用『**▲**』或『**▼**』鍵選擇其中一個版面項目，然後按下『**OK**』鍵。



複印版面設定	結果
留邊 複印原稿時將會保留標準的 3-mm 邊界。	
無邊* 相片將會複印至紙張的整個版面。	
CD/DVD 複印 使用“符合全頁”功能複印相片至 CD/DVD 標籤上 (→ 第 18 頁“複印至 CD/DVD 上”)。	
二合一複印 將兩張原稿複印在一張紙上 (→ 第 14 頁“將 2 張原稿複印在一張紙上”)。	
重複複印 以相片的實際尺寸列印在一張紙上，而可列印的次數則取決於相片的尺寸。	
重複複印 4 份 將一張相片重複列印一張紙上。	

* 無邊複印只有當您使用在 (→ 第 7 頁“選擇紙張”) 中有列出尺寸的 Epson 專用紙時才適用。若您選擇“無邊”版面，相片將會稍微放大並裁切以符合紙張頁面。若您發現在列印成品的底部有列印品質降低的問題，建議使用有留邊的版面。

選擇特別的列印設定

您可以從各種 Epson 專用紙的尺寸和種類以及一些列印設定得到您所要的列印結果。

1. 按下『**◆ 複印**』模式鍵。
2. 按下『**≡ 列印設定**』鍵。
3. 使用『**▲**』或『**▼**』鍵選擇選單項目，然後按下『**▶**』鍵。




4. 使用『**▲**』或『**▼**』鍵選擇設定項目，然後按下『**OK**』鍵套用新的設定。



縮放	選擇“實際大小”，以原稿尺寸列印相片。選擇“符合全頁”適用於無邊界列印和縮放影像以符合一般標準的紙張尺寸。您也可以使用份數『+』或『-』鍵指定比例來縮放原稿。
紙張種類	選擇您裝入的紙張種類 (→ 第 7 頁“選擇紙張”)。
紙張大小	選擇您裝入的紙張大小。
品質	選擇複印文件的品質。
複印濃淡度	選擇複印文件的濃淡度。您可以選擇的範圍介於 -4 至 +4。
無邊界調整	當選擇“無邊”時，請選擇影像的放大量。 標準 ：不會印出邊界。(影像會稍微放大並裁切以符合紙張頁面。) 中 ：低的放大比例。(可能會印出邊界。) 最小 ：最低的放大比例。(可能會印出邊界。)
CD 內徑外徑調整	選擇縮放 CD/DVD 圓標內徑和外徑的列印位置。 內徑 ：18 - 46 mm 外徑 ：114 - 120 mm

CD/DVD 複印的注意事項：
CD/DVD 的可列印範圍如下圖所示。

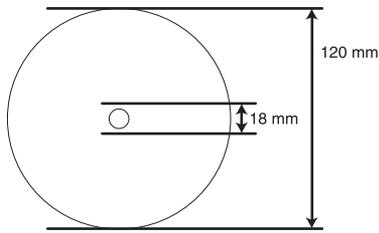

附註：

若您列印在下列的光碟片範圍，那麼光碟片或 CD/DVD 托盤可能會沾染到墨水。


內徑範圍	18 至 42 mm
外徑範圍	117 至 120 mm

將 2 張原稿複印在一張紙上

1. 裝入紙張 (➔ 第 8 頁)。
2. 將第一張原稿放在工作平台上 (➔ 第 11 頁 “將原稿放在工作平台上”)。



3. 按下 『**複印**』 模式鍵。

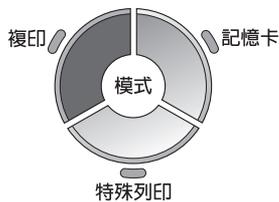

4. 使用 『▲』 或 『▼』 鍵選擇選單項目，並使用 『◀』 或 『▶』 鍵選擇設定項目。然後使用 『+』 或 『-』 鍵設定份數。




- ① 選擇 “彩色” 用在彩色複印，或是 “黑白” 用在黑白複印。
- ② 選擇 “文字”、“圖形”、或 “照片”。
- ③ 選擇 “二合一複印” 可將兩張原稿複印在一張紙上 (➔ 第 13 頁 “選擇複印版面”)。

附註：

若您在版面設定中選擇 “二合一複印”，但是您沒有選擇兩張原稿，則沒有原稿的部份將會空白。

5. 按下 『OK』 鍵。
6. 按下 『**列印設定**』 鍵並更改設定 (➔ 第 13 頁 “選擇特別的列印設定”)。然後按下 『OK』 鍵套用新的設定。
7. 按下 『**開始**』 鍵。本產品將會掃描第一張原稿並且開始複印。
8. 當本產品掃描完第一張原稿後，請將第二張原稿放在工作平台上。

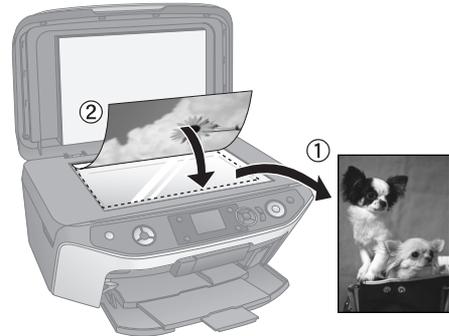


9. 再按一次 『**開始**』 鍵。掃描第二張原稿，然後列印複印的結果。



若您要停止複印，請按下 『**停止 / 清除設定**』 鍵。

複製相片

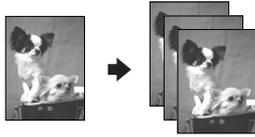


1. 裝入您想要用來列印的照片紙 (➔ 第 8 頁)。
2. 將相片放在工作平台上 (➔ 第 11 頁 “將原稿放在工作平台上”)。

附註：

您可以複印的相片大小從 30 × 40 mm 至 127 × 178 mm。

3. 按下『 特殊列印』模式鍵。

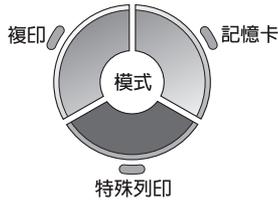

4. 使用『◀』或『▶』鍵選擇“複製 / 修復照片”，然後按下『OK』鍵。



5. 使用『▶』鍵進入選單。使用『▲』或『▼』鍵選擇色彩還原設定，然後按下『OK』鍵 (➔ 第 17 頁 “還原相片中的色彩”)。




6. 再按一次『OK』鍵並依照液晶面板上所顯示的資訊進行操作。然後按下『OK』鍵，即可預視相片。



7. 使用份數『+』或『-』鍵選擇份數 (1 至 99)。

8. 按下『 列印設定』鍵並更改設定 (➔ 第 17 頁 “選擇特別的列印設定”)。然後按下『OK』鍵套用新的設定。

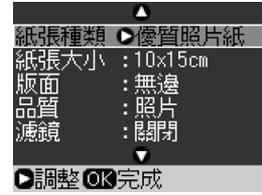

9. 按下『 開始』鍵，列印相片。


若您要停止複印，請按下『 停止 / 清除設定』鍵。

附註：

- ❑ 若您選擇“無邊”版面，影像將會稍微放大並裁切以符合紙張頁面。
- ❑ 若複印結果的邊緣被裁切，請將原稿稍微移開角落地方。

複印多張相片

若您要一次列印數張相片，請將每張相片如下圖所示平放在工作平台上。

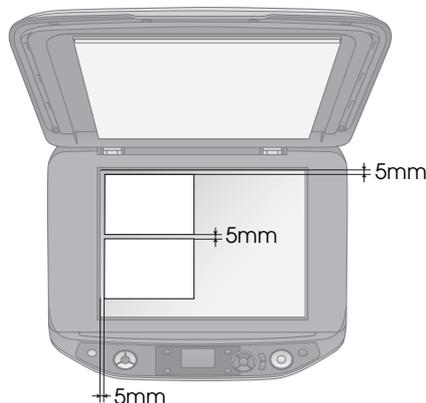

附註：

- ❑ 您可以一次複印兩張 10 × 15 cm (4 × 6 in.) 尺寸的相片。若列印後發現相片的邊緣不見了，建議您一次複印一張相片。
- ❑ 放置相片時，相片與工作平台的邊緣至少要距離 5 mm。另外，當您放置二張相片時，每張相片至少要間隔 5 mm。
- ❑ 您可以同時複印數張不同尺寸的相片，只要這些相片尺寸大於 30 × 40 mm 且全都符合 216 × 297 mm 的範圍內。

裁切或放大相片



當您複製相片時，您可以裁切相片的多餘部份，只列印相片中的主要物件。

在開始之前，請依照之前頁面的操作說明裝入照片紙並將相片放在工作平台上。將“色彩還原”設定為“開啟”，如(➔ 第 15 頁“複製相片”)中所示。然後，按下『OK』鍵。您會看到液晶面板上的資訊。



1. 按下『OK』鍵。預視相片，然後顯示在畫面中。



2. 按下『 縮放 / 裁切』鍵。您會看到裁切畫面。



3. 使用『▲』、『▼』、『◀』、和『▶』鍵移動方框至您想要裁切的區域中央。您也可以使用在液晶面板底部中所指示的按鍵來旋轉或縮放影像。

按鍵	說明
份數 +	按下此鍵可縮小您想要裁切的區域。
份數 -	按下此鍵可放大您想要裁切的區域。
多向選擇鍵	按下這些按鍵可移動方框至您想要裁切的區域中央。
OK	按下即可放大照片。


附註：

若要重新調整方框的位置，請按下『 返回』鍵回到上一個畫面。

4. 當您完成了相片的框選後，請按下『OK』鍵。
5. 使用 份數『+』鍵或『-』鍵設定份數 (1 至 99)。



- 按下『**≡ 列印設定**』鍵並更改設定 (➔ 第 17 頁 “選擇特別的列印設定”)。然後，按下『**OK**』鍵套用新的設定。

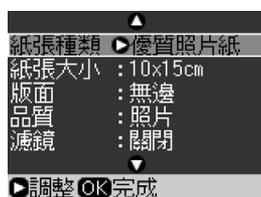

- 按下『**◇ 開始**』鍵，列印相片。

若您要取消列印，請按下『**⊗ 停止 / 清除**』鍵。

還原相片中的色彩

若您的相片已經褪色，您可以在複製相片時使用色彩還原功能，將相片變成原來的真實面貌。

在開始之前，請依照之前頁面的操作說明裝入照片紙並將相片放在工作平台上。將“**色彩還原**”設定為“**開啟**”，如 (➔ 第 15 頁 “複製相片”) 中所示。



附註：

當您將相片掃描至電腦時，您也可以還原尺寸大於 13 × 18 cm (5 × 7 in.) 的相片。詳細說明，請查看“進階使用說明”。


選擇特別的列印設定

您可以從各種 Epson 專用紙的尺寸和種類以及一些列印設定得到您所要的列印結果。

- 按下『**🔧 特殊列印**』模式鍵並依照之前頁面的操作說明預視相片 (➔ 第 15 頁 “複製相片”)。
- 按下『**≡ 列印設定**』鍵。
- 使用『**▲**』或『**▼**』鍵選擇選單項目，然後按下『**▶**』鍵。



- 使用『**▲**』或『**▼**』鍵選擇設定項目，然後按下『**OK**』鍵套用新的設定。

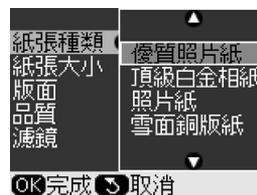


紙張種類	選擇您裝入的紙張種類 (➔ 第 7 頁 “選擇紙張”)。
紙張大小	選擇您裝入的紙張大小。
版面	選擇“ 無邊 ”可列印沒有白邊的相片。不然，請選擇“ 留邊 ”。
品質	選擇複印文件的品質。
無邊界調整	當選擇“ 無邊 ”時，請選擇影像的放大量。 標準 ：不會印出邊界。(影像會稍微放大並裁切以符合紙張頁面。) 中 ：低的放大比例。(可能會印出邊界。) 最小 ：最低的放大比例。(可能會印出邊界。)
濾鏡	選擇“ 黑白 ”以黑白列印相片。

複印至 CD/DVD 上



您不用透過電腦即可將鮮豔的圖樣或相片直接複印至 CD/DVD 上。

1. 將 CD/DVD 放在 CD/DVD 托盤上，然後將托盤插入本產品中 (➔ 第 9 頁 “裝入 CD/DVD”)。
2. 將您想要複印的原稿放在工作平台上 (➔ 第 11 頁 “將原稿放在工作平台上”)。影像會自動被裁切並縮放以符合 CD/DVD 圖標大小。
3. 按下『 複印』模式鍵。

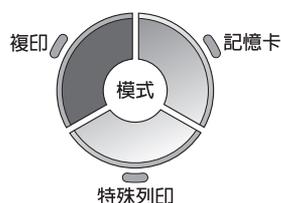

4. 使用『▲』或『▼』鍵選擇選單項目，並使用『◀』或『▶』鍵選擇設定項目。




- ① 選擇 “彩色” 用在彩色複印，或是 “黑白” 用在黑白複印。
- ② 選擇 “文字”、 “圖形”、或 “照片”。
- ③ 選擇 “CD/DVD 複印” (➔ 第 13 頁 “選擇複印版面”)。

附註：

當在 “版面” 中選擇 “CD/DVD 複印” 時，您便無法更改份數。

5. 按下『 列印設定』鍵並更改設定 (➔ 第 13 頁 “選擇特別的列印設定”)。然後按下『OK』鍵套用新的設定。

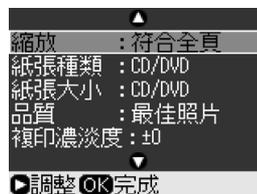

提示：

若您想要先檢查列印結果，請在 “紙張種類” 設定中選擇 “普通紙” 並裝入普通紙。

6. 按下『 開始』鍵，列印 CD/DVD。
- 若您要停止複印，請按下『 停止 / 清除設定』鍵。
7. 當列印完成時，請從本產品中拉出托盤 (➔ 第 10 頁 “退出 CD/DVD 托盤”) 並等到 CD/DVD 表面完成乾了之後再觸摸。
8. 當您列印完 CD/DVD 後，請將出紙槽調整桿往上扳讓前方出紙槽回復到先前的位置 (➔ 第 10 頁 “退出 CD/DVD 托盤”)。

提示：

若墨水弄髒了列印好的 CD/DVD，您可能需要調整墨水濃淡度。而且不同廠牌的 CD/DVD，其吸墨的狀況也不同，所以您可能需要針對各個廠牌調整設定。更改了基本列印設定後，請按下『 列印設定』鍵。依需要更改 “複印濃淡度”，然後按下『OK』鍵。

從記憶卡列印

您可以直接列印數位相機的記憶卡中的相片。只要將記憶卡插入記憶卡插槽中即可準備列印。

記憶卡的使用方法


相容的記憶卡

確定您所使用的記憶卡有符合下列的需求。



記憶卡種類	CompactFlash, Microdrive, SD Memory Card, SDHC Memory Card, MultiMediaCard, miniSD card, miniSDHC card, microSD card, microSDHC card, Memory Stick, Memory Stick PRO, Magic Gate Memory Stick, Magic Gate Memory Stick Duo, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, xD-Picture Card, xD-Picture Card Type M, xD-Picture Card Type H
媒體格式	相容於 DCF (Design rule for Camera File system) 1.0 或 2.0 版本 相容於所有記憶卡種類的標準版本。
檔案格式	具有 Exif 2.21 版本標準的 JPEG。
影像大小	80 × 80 像素至 9200 × 9200 像素
檔案數量	最多 999

插入記憶卡



1. 關閉電腦的電源或是拔下與本產品間的連接線。
2. 確定已開啓印表機的電源。
3. 打開記憶卡插槽的護蓋。

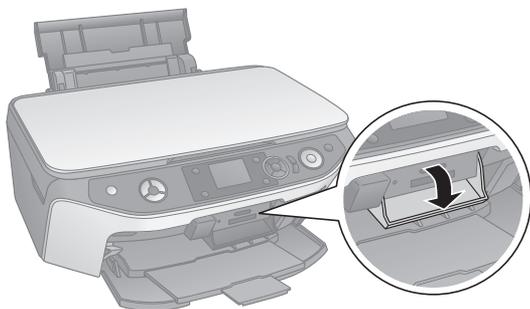

4. 確定記憶卡指示燈號沒有亮起且插槽內沒有插入任何的記憶卡。然後插入您的記憶卡。

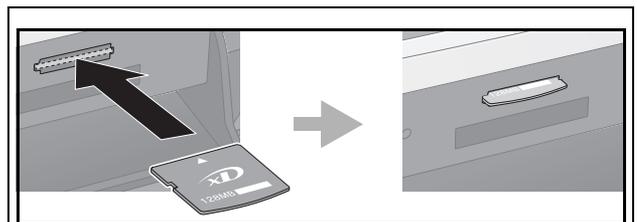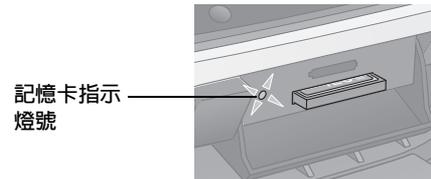

xD-Picture Card
xD-Picture Card Type M
xD-Picture Card Type H

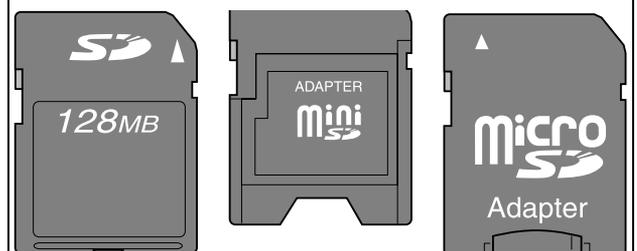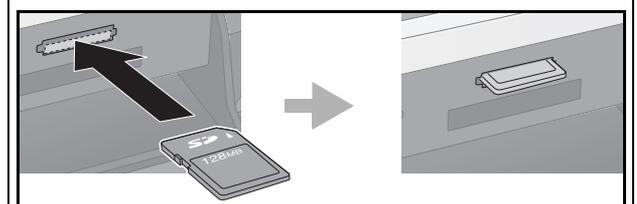



SD Memory Card
SDHC Memory Card
MultiMediaCard




miniSD card*
miniSDHC card*
(* 需要轉接卡)



microSD card*
microSDHC card*

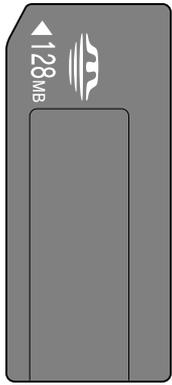
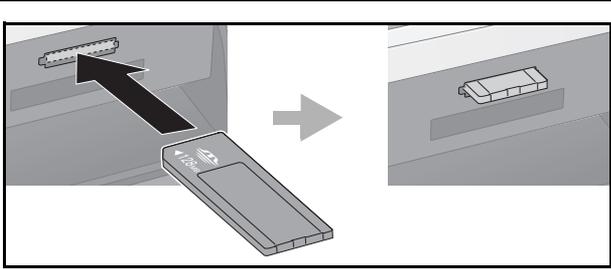


Memory Stick
Memory Stick PRO
MagicGate Memory Stick

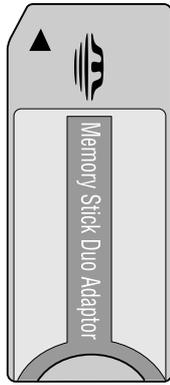

Memory Stick Duo*
Memory Stick PRO Duo*
MagicGate Memory Stick Duo*

(* 需要轉接卡)

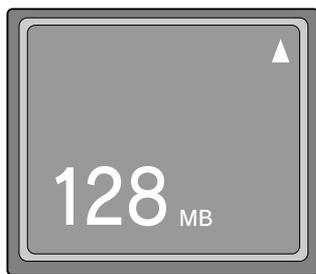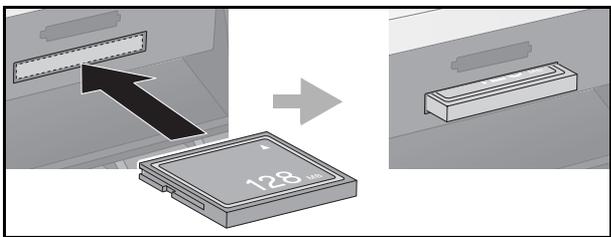

Compact Flash
Microdrive

注意：

務必確認記憶卡的正確插入方向，而若是需要轉接卡的記憶卡，則請在插入記憶卡之前確定已裝入轉接卡。否則，您可能無法取出本產品中的記憶卡。

5. 確定記憶卡指示燈號閃爍，然後維持在恆亮的狀態。
6. 闔上記憶卡插槽的護蓋。

注意：

- ❑ 一次只能插入一張記憶卡。
- ❑ 請勿強行將記憶卡插入插槽中。記憶卡將不會完全插入。強行將記憶卡插入插槽中可能會損壞本產品、記憶卡、或是兩者。
- ❑ 當已插入記憶卡時，請務必闔上記憶卡插槽護蓋。這樣可能避免記憶卡或插槽沾到灰塵或發生靜電；否則可能會遺失記憶卡中的資料、或是損壞本產品。
- ❑ 記憶卡上的靜電可能會引起故障現象。
- ❑ 若記憶卡沒有正確地格式化，您將會在液晶面板上看到訊息。請按下畫面中所指定的按鍵進行記憶卡格式化。儲存在記憶卡中的任何資料都將會被消除。

附註：

若數位相機已連接至本產品，請在插入記憶卡前，先拔下連接線。

取出記憶卡

1. 確定所有的列印工作已完成。
2. 打開記憶卡插槽護蓋。
3. 確定記憶卡指示燈號沒有在閃爍。
4. 將記憶卡平直地向外拉出。
5. 闔上記憶卡插槽護蓋。


注意：

- ❑ 當記憶卡指示燈號正在閃爍，請不要取出記憶卡或是關閉本產品的電源，否則可能會遺失記憶卡的資料。
- ❑ 若您使用的電腦系統是 Windows 2000 或 XP，千萬不要在插入記憶卡時關閉本產品的電源或是拔下 USB 連接線；否則，可能會遺失記憶卡的資料。詳細說明，請參考“進階使用說明”。

檢查記憶卡中的相片

您可以檢視記憶卡中的所有相片。

1. 插入記憶卡 (➔ 第 19 頁)。
2. 按下『 記憶卡』模式鍵。

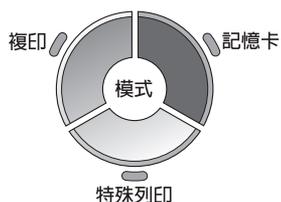

3. 使用『◀』或『▶』鍵選擇“幻燈片播放”。




4. 按下『OK』鍵開始播放幻燈片。本產品會一次顯示一張儲存在記憶卡中的相片，並且自動移到下一張相片。


使用『▲』或『▼』鍵暫停及重播幻燈片。

您可以從“幻燈片播放”選單中列印相片 (➔ 第 21 頁“列印相片”)。按下『OK』鍵選擇您想要列印的相片。接著，按下『 列印設定』鍵並更改設定 (➔ 第 22 頁“選擇特別的設定”)。最後，按下『 開始』鍵。

列印相片

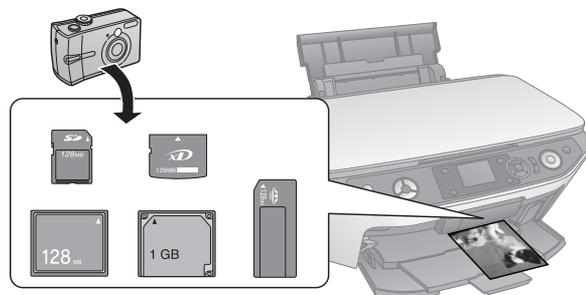

1. 裝入您想要使用的紙張種類 (➔ 第 8 頁)。
2. 插入記憶卡 (➔ 第 19 頁)。
3. 按下『 記憶卡』模式鍵。

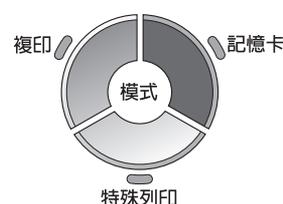

4. 使用『◀』或『▶』鍵選擇“檢視和列印”項目，然後按下『OK』鍵。



設定	說明
檢視和列印	只列印您選擇的相片。
列印全部照片	列印記憶卡中的全部相片。
依日期列印	依相片的拍攝日期列印。
列印索引頁	將記憶卡中的相片列印成縮圖，以便您選擇想要列印的相片 (➔ 第 26 頁“使用索引頁選擇並列印相片”)。
幻燈片播放	以幻燈片播放的方式顯示記憶卡中的全部相片 (➔ 第 21 頁“檢查記憶卡中的相片”)。
掃描至記憶卡	儲存相片至記憶卡中 (➔ 第 33 頁“掃描相片/文件”)。

5. 請依照下列的操作說明，選擇您要列印的相片並設定份數。

選擇的項目	操作說明
檢視和列印	使用『◀』或『▶』鍵選擇相片並使用份數『+』或『-』鍵設定份數。
列印全部照片	按下『OK』鍵。使用份數『+』或『-』鍵設定份數。您可以使用『◀』或『▶』鍵檢視全部的相片。
以日期列印	使用『▲』或『▼』鍵選擇日期，然後按下『▶』鍵放上打勾符號並按下『OK』鍵。再按一次『OK』鍵，然後使用『◀』或『▶』鍵選擇相片。按下份數『+』或『-』鍵設定份數。
幻燈片播放	使用『◀』或『▶』鍵選擇您要列印的相片，然後按下『OK』鍵。按下份數『+』或『-』鍵設定份數。

6. 按下『≡ 列印設定』鍵並更改設定 (➔ 第 22 頁 “選擇特別的設定”)。然後按下『OK』鍵套用新的設定。




7. 按下『◇ 開始』鍵，列印相片。

若您要取消列印，請按下『⊙ 停止 / 清除設定』鍵。


選擇特別的設定

您可以從各種 Epson 專用紙的尺寸和種類以及一些列印設定得到您所要的列印結果。

- 請依照之前頁面的操作說明，選擇您要列印相片 (➔ 第 21 頁 “列印相片”)。
- 按下『≡ 列印設定』鍵。
- 使用『▲』或『▼』鍵選擇選單項目，然後按下『▶』鍵。

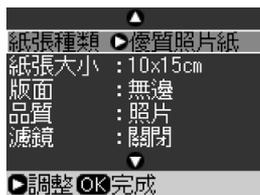

4. 使用『▲』或『▼』鍵選擇設定項目，然後按下『OK』鍵套用新的設定。

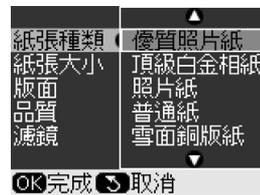

設定	說明
紙張種類	選擇您裝入的紙張種類 (➔ 第 7 頁 “選擇紙張”)。
紙張大小	選擇您裝入的紙張大小。
版面	選擇 “無邊” 可列印沒有白邊的相片。不然，請選擇 “留邊” 或是其他的版面選項 (➔ 第 23 頁 “選擇版面”)。
品質	選擇列印品質。
濾鏡	選擇 “黑白” 以黑白列印相片。選擇 “復古” 以復古色調列印相片。
加強	選擇 “影像加強” 調整相片的亮度、對比、和飽和度。 選擇 “P.I.M.” 使用數位相機的 PRINT Image Matching 或 Exif 列印設定。
紅眼修正	選擇 “開啓” 可修正紅眼 (➔ 第 23 頁 “紅眼校正”)。
亮度	若列印成品太亮或太暗，可調整此設定。
對比	調整這項設定可提高對比。
銳利度	調整這項設定可使列印成品變銳利或變柔和。
飽和度	調整色彩的濃淡度。較高的飽和度可使色彩變得更鮮豔，而較低的飽和度會使色彩變得更淡。
日期	以下列其中一種格式列印相片的日期： 年 . 月 . 日 (2006.04.13)、 月 . 日 . 年 (Apr.13.2006)、 日 . 月 . 年 (13.Apr.2006)、 或 無 (沒有日期)。
列印資訊	選擇 “開啓” 可列印數位相機的曝光時間 (快門速度)、F-stop (光圈)、和 ISO 值。
符合圖框	選擇 “開啓” 可自動裁切相片以符合您所選擇版面的內部可用空間。選擇 “關閉” 可關閉自動裁切功能並在相片的邊緣留白邊。
雙向列印	選擇 “開啓” 可加快列印速度。選擇 “關閉” 可提高列印品質 (但是列印相片的速度較慢)。
無邊界調整	當選擇 “無邊” 時，請選擇影像的放大量。 標準 ：不會印出邊界。(影像會稍微放大並裁切以符合紙張頁面。) 中 ：低的放大比例。(可能會印出邊界。) 最小 ：最低的放大比例。(可能會印出邊界。)

紅眼校正

1. 請依照之前頁面的操作說明，選擇您要列印相片 (➡ 第 21 頁 “列印相片”)。
2. 按下『☰ 列印設定』鍵。
3. 使用『▲』或『▼』選擇 “紅眼修正”，然後按下『▶』鍵。
4. 使用『▲』或『▼』選擇 “開啓”，然後按下『OK』鍵。

附註：

根據相片的種類而定，除了眼睛之外的部份影像可能會被校正。

選擇版面

1. 請依照之前頁面的操作說明，選擇您要列印相片 (➡ 第 21 頁 “列印相片”)。
2. 按下『☰ 列印設定』鍵。
3. 使用『▲』或『▼』選擇 “版面”，然後按下『▶』鍵。
4. 使用『▲』或『▼』選擇其中一種版面，然後按下『OK』鍵。



設定	說明
無邊	列印的相片不會留任何白邊。
留邊	列印的相片會留白邊。
上半部	將相片列印在紙張的上半部。
證件照	以兩種尺寸在 (35.0 × 45.0 mm 和 50.8 × 50.8 mm) 列印在 10 × 15 cm (4 × 6 in.) 尺寸的照片紙上。對於身份證照很有用。
二合一	將兩張相片列印在一張紙上。
四合一	將四張相片列印在一張紙上。
八合一	將八張相片列印在一張紙上。
二十合一	將 20 張相片列印在一張紙上。
三十合一	將 30 張相片列印在一張紙上。
八十合一	將 80 張相片列印在一張紙上。


設定	說明
16 格寫真貼紙	將 16 個影像放在同一張紙上。若是少於 16 個影像，那麼剩餘的空間則會留白。若列印份數設定為二張或以上，則會使用相同的版面列印頁面的指定數量。
P.I.F. 000000*	列印加上 P.I.F. 圖框的相片。

* 若您的記憶卡有包含 P.I.F. 圖框資料，您可以從 “版面” 項目選擇 P.I.F. 資料和相片一起列印。

附註：

大部份多張相片的版面，每一張選擇相片的設定份數會列印在紙張上。若您在版面設定中選擇 “四合一”，但您沒有選擇四張相片，則沒有相片的部份將會空白。

裁切及放大相片



1. 請依照之前頁面的操作說明，選擇您要列印相片 (➡ 第 21 頁 “列印相片”)。
2. 按下『☰ 縮放 / 裁切』鍵。根據您的選擇而定，您會看到如下圖的畫面：



3. 使用在液晶面板底部所顯示的按鍵來更改設定 (➡ 第 16 頁 “裁切或放大相片”)。

附註：

若要重新調整設定，請按下『↶ 返回』鍵回到上一個畫面。


4. 當您完成了相片的框選後，請按下『OK』鍵。
5. 使用 份數 『+』鍵或 『-』鍵設定份數 (1 至 99)。
6. 按下『☰ 列印設定』鍵並更改設定 (➡ 第 22 頁 “選擇特別的設定”)。然後，按下『OK』鍵套用新的設定。



7. 按下『◀ 開始』鍵，列印相片。

若您要取消列印，請按下『⊗ 停止 / 清除』鍵。

加上趣味圖框列印

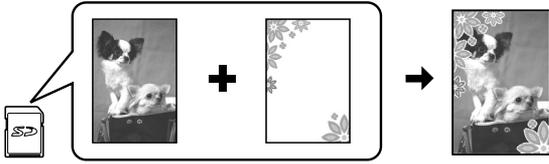


您可以透過 PRINT Image Framer 在您喜愛的相片中加入趣味的圖框。

1. 從隨機內附的軟體光碟片中選擇各式圖框並使用 EPSON PRINT Image Framer Tool 將這些圖框儲存至記憶卡中。詳細說明，請查看該軟體的線上說明。

提示：

您也可以使用 PIF DESIGNER 軟體來編輯現有的圖框或是建立專屬的圖框。詳細說明，請查看該軟體的線上說明。

2. 裝入適合圖框尺寸的紙張 (➔ 第 8 頁)。
3. 插入有相片和 P.I.F. 圖框的記憶卡 (➔ 第 19 頁)。
4. 您會在液晶面板上看到在記憶卡中有多少 P.I.F. 影像的訊息。

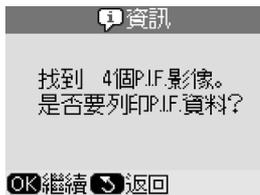

若您想要使用已指定的 P.I.F. 圖框來列印相片，請查看第 24 頁 “不使用記憶卡模式選單來列印相片”。

若您想要選擇記憶卡中的 P.I.F. 圖框，請查看第 24 頁 “使用記憶卡模式選單來列印相片”。

不使用記憶卡模式選單來列印相片

1. 按下『OK』鍵。
2. 使用『◀』或『▶』鍵選擇您想要列印的相片和 P.I.F. 資料，然後按下『OK』鍵。

附註：

- 再按一次『OK』鍵可查看相片在圖框中的模樣。
- P.I.F. 圖框已經被指定到每張相片，所以您無法更改相片。

3. 按下 **份數**『+』鍵或『-』鍵設定份數 (1 至 99)。
4. 按下『☰ 列印設定』鍵並更改設定 (➔ 第 22 頁 “選擇特別的設定”)。然後，按下『OK』鍵套用新的設定。

5. 按下『◇ 開始』鍵，列印相片。

若您要取消列印，請按下『⊗ 停止 / 清除』鍵。

使用記憶卡模式選單來列印相片


1. 按下『↵ 返回』鍵。
2. 使用『◀』或『▶』鍵選擇 “檢視和列印”、“依日期列印”、或 “列印全部照片”，然後按下『OK』鍵。
3. 使用『◀』或『▶』鍵選擇您要列印的相片，然後按下『☰ 列印設定』鍵。
4. 使用『▲』或『▼』鍵選擇 “版面”，然後按下『▶』鍵。
5. 使用『▲』或『▼』鍵選擇您想要用來一起列印的 P.I.F. 圖框，然後按下『OK』鍵。
6. 再按一次『OK』鍵並使用 **份數**『+』鍵或『-』鍵設定份數 (1 至 99)。

7. 按下『◇ 開始』鍵，列印相片。

若您要取消列印，請按下『⊗ 停止 / 清除』鍵。

列印在寫真照片貼紙上

1. 裝入寫真照片貼紙 (➡ 第 8 頁)。
2. 插入記憶卡 (➡ 第 19 頁)。
3. 按下『 記憶卡』模式鍵。

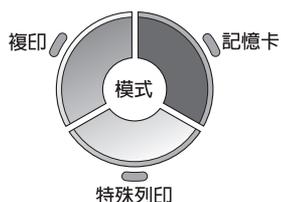

4. 請依照之前頁面的操作說明，選擇您要列印相片 (➡ 第 21 頁“列印相片”)。
5. 按下『 列印設定』鍵並更改設定 (➡ 第 22 頁“選擇特別的設定”)。然後，按下『OK』鍵套用新的設定。

設定	說明
紙張種類	選擇“寫真照片貼紙”。
紙張大小	確定已選擇“A6”。
版面	選擇“貼紙十六合一”。

6. 按下『 開始』鍵，列印相片。
若您要取消列印，請按下『 停止 / 清除』鍵。
7. 若您列印的影像不在寫真照片貼紙的正中央，您可以調整列印位置。請按下『 設定』鍵。
8. 使用『』或『』鍵選擇“列印位置”，然後按下『OK』鍵。
9. 使用『』或『』鍵選擇“貼紙”。
10. 按下『』鍵，然後使用『』、『』、『』、或『』鍵選擇移動列印位置的距離 (以公釐計算)。

列印位置選項	說明
上 - 下	向上或向下移動寫真照片貼紙的列印位置。一次可以調整 0.1 mm，設定範圍介於 -2.5 至 +2.5 mm。
左 - 右	向左或向右移動寫真照片貼紙的列印位置。一次可以調整 0.1 mm，設定範圍介於 -2.5 至 +2.5 mm。

11. 按下『OK』鍵套用新的設定，然後再試試看列印。

附註：

本產品即使在關閉電源後仍會保留您的設定，所以您不必每次列印寫真照片貼紙時都要重新調整列印位置。

使用 DPOF 選擇相片

若您的數位相機有支援 DPOF (Digital Print Order Format)，您可以當記憶卡仍在數位相機中時即可使用此功能來預選相片和列印份數。詳細說明，請查看數位相機的操作手冊。

1. 裝入您想要使用的紙張種類 (➡ 第 8 頁)。裝入的紙張數量要足夠您所列印的相片份數。
2. 插入有 DPOF 資料的記憶卡 (➡ 第 19 頁)。您會看下這個畫面：



3. 按下『OK』鍵列印 DPOF 資料。您會看下這個畫面：



4. 按下『 列印設定』鍵並更改設定 (➡ 第 22 頁“選擇特別的設定”)。然後，按下『OK』鍵套用新的設定。




5. 按下『 開始』鍵，列印相片。
若您要取消列印，請按下『 停止 / 清除』鍵。


使用索引頁選擇並列印相片

若要列印選擇的相片，您可以使用索引頁。首先，列印會有記憶卡內所有相片縮圖的索引頁。然後，在索引頁上標示出您要列印的相片、掃描索引頁、接著將會自動地列印選擇的相片。


列印索引頁

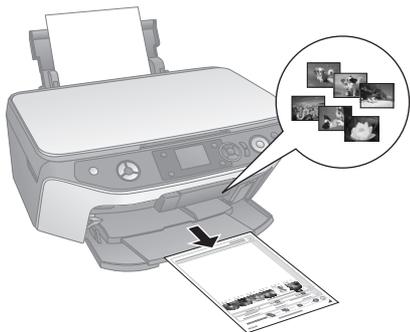

從索引頁選擇相片

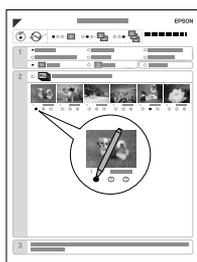

掃描索引頁

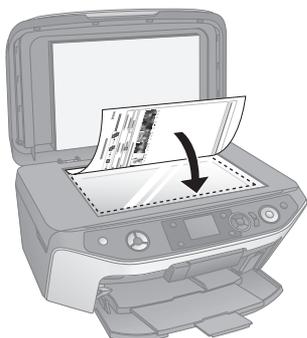

列印選擇的相片




1. 列印索引頁

1. 裝入數張 A4 尺寸的普通紙 (➡ 第 8 頁)。

每張紙最多可列印 30 個影像，所以若記憶卡內超過 30 個影像，您將會需要足夠列印全部索引頁的紙張數量。

2. 插入記憶卡 (➡ 第 19 頁)。
3. 按下『 記憶卡』模式鍵。

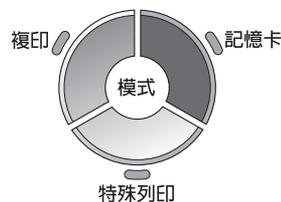

4. 使用『◀』或『▶』鍵選擇“**列印索引頁**”，然後按下『OK』鍵。



5. 使用『▲』或『▼』鍵選擇“**選擇範圍**”。



6. 按下『▶』鍵並使用『▲』和『▼』鍵選擇要列印到索引頁的相片範圍，然後按下『OK』鍵。

範圍	說明
全部照片	列印在記憶卡內的全部相片。
最新的 30 頁	依檔案名稱的順序，列印最新的 30 張相片。
最新的 60 頁	依檔案名稱的順序，列印最新的 60 張相片。
最新的 90 頁	依檔案名稱的順序，列印最新的 90 張相片。

7. 按下『 **開始**』鍵，列印索引頁。

若您要取消列印，請按下『 **停止 / 清除**』鍵。

附註：

- ❑ 確定有正確地列印出在索引頁左上角的三角形符號。若列印出的索引頁不正確，本產品則無法掃描。
- ❑ 若在記憶卡內有許多相片，可能會花上一些時間。
- ❑ 針對多張索引頁，列印的頁面是由後往前，所以大部份最新的影像會最先列印。


2. 從索引頁選擇相片

在索引頁上，請使用深色的原子筆或鉛筆塗滿橢圓形框以確定選擇。

正確：




錯誤：

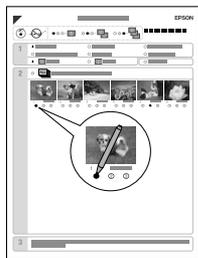


1. 在區塊 1，請選擇您要列印的紙張大小及種類 (➡ 第 7 頁)。塗滿選擇項目左邊的橢圓形框。
2. 選擇相片是否要以留邊或無邊列印。
3. 將“日期”的橢圓形框塗滿，則可印出相片的拍攝日期。
4. 在區塊 2，選擇“全部”將每張相片列印一份，或是在每張相片下塗滿您要的列印份數，可選擇 1、2、或 3 份。

3. 掃描索引頁並列印選擇的相片

1. 將索引頁的掃描面朝下放在工作平台上，索引頁的頂部應靠齊工作平台的左邊。

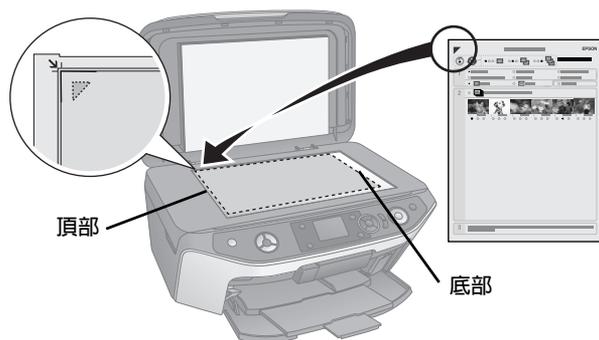

2. 闔上文件上蓋。
3. 裝入您在索引頁上所標示的紙張種類 (➡ 第 8 頁)。裝入的紙張數量要足夠您所要列印的相片份數。
4. 在液晶面板上，確定已選擇“從索引頁中列印”，然後按下『◀ 開始』鍵。開始掃描索引頁並列印相片。

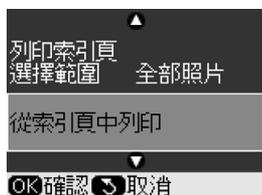

若您要取消列印，請按下『⊕ 停止 / 清除』鍵。

附註：


若索引頁超過一張，請等到列印完成，然後重覆上述的步驟進行其他索引頁的掃描及列印。

製作專屬的 CD/DVD

您可以不用透過電腦直接將記憶卡中的相片列印至 CD/DVD 上。並且您還可以製作專屬的 CD/DVD 包裝盒進一步提升您的 CD/DVD 收集。

列印 CD/DVD 圖標

1. 將 CD/DVD 放在 CD/DVD 托盤上，然後將托盤插入本產品中 (➡ 第 9 頁“裝入 CD/DVD”)。
2. 插入記憶卡 (➡ 第 19 頁)。
3. 按下『☞ 特殊列印』模式鍵。

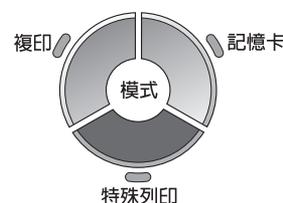

4. 使用『◀』或『▶』鍵選擇“CD/DVD 列印”，然後按下『OK』鍵。



您會在畫面中看到記憶卡內第一張相片：



5. 按下『☰ 列印設定』鍵。
6. 使用『◀』或『▶』鍵選擇選單項目，然後按下『▶』鍵。



7. 使用『▲』或『▼』鍵擇設定項目，然後按下『OK』鍵套用新的設定。



設定	說明
列印類別	選擇“CD/DVD”。
紙張種類	選擇“CD/DVD”可直接將相片列印在 CD/DVD 圓標上。若您想要先檢查列印結果，請選擇“普通紙”。
版面	<p>單張 在 CD/DVD 上列印一張相片，影像會在光碟片的中間位置。</p> <p>四合一 在 CD/DVD 上列印四張相片，每個影像佔四分之一。</p> <p>八合一 / 十二合一 在 CD/DVD 上列印八張或十二張相片，沿著光碟片的外圍配置。</p>

8. 當您完成列印設定後，請按下『OK』鍵。

9. 使用『◀』或『▶』鍵選擇相片，然後按下『OK』鍵。


附註：

大部份多張相片的版面，每一張選擇相片的設定份數會列印在 CD/DVD 上。若您在版面設定中選擇“四合一”，但您沒有選擇四張相片，則沒有相片的部份將會空白。

10. 按下『◊ 開始』鍵，列印 CD/DVD。

若您要取消列印，請按下『⊕ 停止 / 清除』鍵。

11. 若您要列印其他的 CD/DVD，請在完成列印後按下『◊ 開始』鍵。

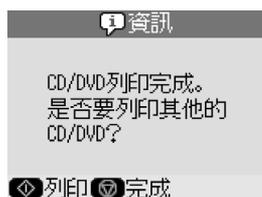


12. 當列印完成後，請從本產品中拉出托盤 (➡ 第 10 頁“退出 CD/DVD 托盤”) 並等到 CD/DVD 表面完成乾了之後再觸摸。

13. 當您列印完 CD/DVD 後，請將出紙槽調整桿往上扳讓前方出紙槽回復到先前的位置 (➡ 第 10 頁“退出 CD/DVD 托盤”)。

列印 CD/DVD 包裝盒

1. 裝入 A4 尺寸的紙張 (➡ 第 8 頁)。
2. 插入記憶卡 (➡ 第 19 頁)。
3. 按下『🖨️ 特殊列印』模式鍵。

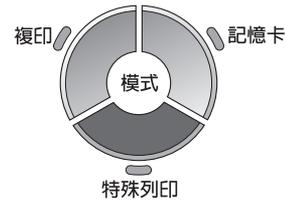

4. 使用『◀』或『▶』鍵選擇“CD/DVD 列印”，然後按下『OK』鍵。



您會在畫面中看到記憶卡內第一張相片：




5. 按下『☰ 列印設定』鍵。

6. 使用『◀』或『▶』鍵選擇選單項目，然後按下『▶』鍵。



7. 使用『▲』或『▼』鍵擇設定項目，然後按下『OK』鍵套用新的設定。

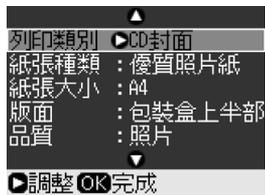

設定	說明
列印類別	選擇“CD 包裝盒”。
紙張種類	選擇您裝入的紙張種類設定 (➔ 第 7 頁“選擇紙張”)。
版面	選擇版面項目。
品質	選擇品質項目。

提示：

在表格中的設定只是一個範例。您可以從“列印設定”選單中進行其他設定。

8. 當您完成列印設定後，請按下『OK』鍵。
9. 使用『◀』或『▶』鍵選擇相片；使用份數『+』或『-』鍵設定份數。
10. 按下『◊ 開始』鍵，列印 CD/DVD。

若您要取消列印，請按下『⊙ 停止 / 清除』鍵。

列印儲存的相片

您可以將記憶卡中的相片複製到 USB 儲存裝置，像是 Zip 磁碟、可錄式 CD-R/RW 裝置 (使用 USB 連接)、MO (Magneto-Optical) 裝置、或是 USB 快閃硬碟。這樣可讓您在不遺失原始影像的情況下，刪除記憶卡內的相片並且重覆使用。


一旦檔案複製完成，您就可以隨時從儲存裝置列印。

附註：

- ❑ 沒有支援所有的 USB 裝置。詳細說明，請洽詢 Epson 客戶服務中心。
- ❑ 若您使用的是 CD-ROM 或 Zip 裝置，它們必須自行提供本身所需的電源 (從外部電源供應或變壓器)。

複製相片至 USB 裝置

1. 若本產品已連接至電腦，請拔下 USB 連接線或是關閉電腦的電源。
2. 確定已開啓本產品的電源並插入有相片的記憶卡。
3. 將儲存裝置的 USB 連接線插入本產品前方的外接裝置 USB 埠。(若您是使用隨身碟，請直接插入。) 然後，將您的儲存媒介放入儲存裝置中。

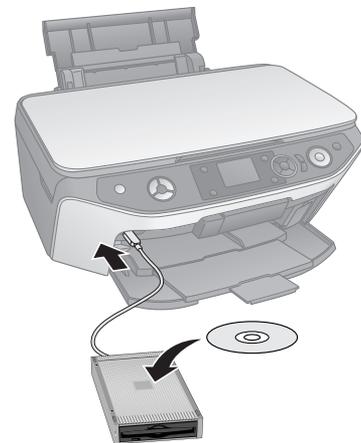

4. 按下『i 設定』鍵。
5. 使用『◀』或『▶』鍵選擇“備份記憶卡”，然後按下『OK』鍵。
6. 使用『▲』或『▼』鍵選擇“記憶卡備份”，然後按下『OK』鍵。



7. 您會在液晶面板上看到資訊。按下『OK』鍵繼續。
8. 在液晶面板上會顯示確認訊息。按下『OK』鍵開始備份。

記憶卡內的所有相片都已複製到連接的儲存裝置中。根據相片的數量而定，複製的時間可能會花上數分鐘。

9. 當您複製完相片後，請按下『↶ 返回』鍵並取出記憶卡 (➔ 第 20 頁 “取出記憶卡”)。

附註：

當備份相片至 CD-R/RW 時，本產品會為每個備份區段建立一個資料夾。您可以在一張 CD-R/RW 中儲存多個備份區段。


從儲存裝置列印相片

1. 請依照之前頁面的操作說明，將您的裝置連接至本產品 (➔ 第 29 頁 “複製相片至 USB 裝置”)。

附註：

取出本產品中的所有記憶卡。當插入記憶卡時，本產品無法辨識連接的周邊設備。

2. 當看到這個畫面時，請使用『▲』或『▼』鍵選擇要從那個資料夾列印，然後按下『OK』鍵。

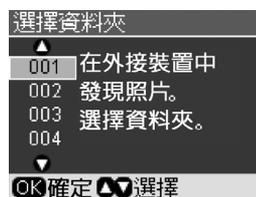

3. 按下『◆ 記憶卡』模式鍵，然後依照從數位相機的記憶卡列印的步驟 (➔ 第 21 頁 “列印相片”)。

從數位相機 / 手機 / PDA 列印

您可以直接從數位相機或手機列印相片。

從數位相機

PictBridge 和 USB DIRECT-PRINT 可讓您透過將數位相機直接連接至本產品來列印相片。

確定您的數位相機和手機有符合下列需求。


直接列印的相容性	PictBridge 或 USB DIRECT-PRINT
檔案格式	JPEG
影像大小	80 × 80 像素至 9200 × 9200 像素

1. 確定本產品沒有從電腦端進行列印。
2. 取出本產品中的所有記憶卡。
3. 裝入您要列印的紙張種類 (➔ 第 8 頁)。裝入的紙張數量要足夠您所列印的相片份數。
4. 按下『**設定**』鍵。
5. 使用『▲』或『▼』鍵選擇“**PictBridge 設定**”，然後按下『**OK**』鍵。



6. 使用液晶面板選擇列印設定 (➔ 第 22 頁 “選擇特別的設定”)。
7. 當您選擇完列印設定後，請按下『**OK**』鍵。

8. 使用數位相機內附的 USB 連接線插入本產品的外接裝置 USB 埠。

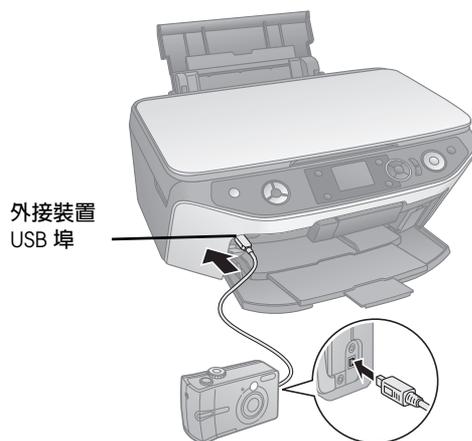

9. 確定已開啓數位相機的電源並在數位相機中選擇您要列印相片，調整所需的設定，並列印相片。詳細說明，請參考數位相機的使用手冊。

附註：

- ❑ 若您的數位相機與 PictBridge 或 USB DIRECT-PRINT 不相容，您將會看到已連接的裝置無法使用的訊息。Epson 無法保證所有數位相機的相容性。
- ❑ 根據本產品和數位相機的設定而定，可能會不支援某些紙張種類、大小、和版面的組合。
- ❑ 數位相機中的有些設定可能不會影響到列印結果。

從手機

若您的手機具有紅外線埠，您便可以從手機將 JPEG 相片資料傳送到本產品並列印。

確定您的手機可讓您透過紅外線傳送相片資料。

1. 確定本產品沒有從電腦端進行列印。
2. 裝入您要列印的紙張種類 (➔ 第 8 頁)。
3. 按下『**設定**』鍵。
4. 使用『▲』或『▼』鍵選擇“**PictBridge 設定**”，然後按下『**OK**』鍵。




5. 使用『▲』、『▼』、或『▶』鍵選擇列印設定 (➔ 第 22 頁 “選擇特別的設定”)。



6. 當您選擇完列印設定後，請按下『**OK**』鍵。
7. 將手機的紅外線埠對準本產品的紅外線埠，然後傳送資料。詳細說明，請參考手機的使用手冊。

本產品正確地接收到資料後，便會開始列印。

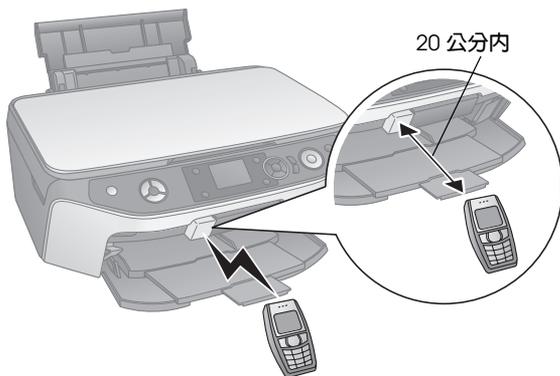

附註：

- ❑ 紅外線埠可以接收資料的最遠距離為 20 公分。
- ❑ 您最多可以傳送 10 個影像資料 (最大的總影像大小為 3 MB)，包含已經列印的文件。
- ❑ 若其中一個紅外線埠受到陽光直射或被發亮的光線照射到，您可能會無法傳輸資料。
- ❑ 本產品的紅外線規格如下。


版本	符合 IrDA® 標準規格。(1.3 版 Low Power)
最大的資料速率	4 M bit/s
最小的距離連結上限	0.2 公尺

儲存至記憶卡


您可以 JPEG 或 PDF 格式將掃描的相片或文件直接儲存到記憶卡中。您也可以掃描至電腦中 (請查看 “進階使用說明” 中的操作說明)。

掃描相片 / 文件


1. 插入記憶卡 (➔ 第 19 頁)。
2. 將相片或文件放在工作平台上 (➔ 第 11 頁 “將原稿放在工作平台上”)。
3. 按下 『 記憶卡』模式鍵。

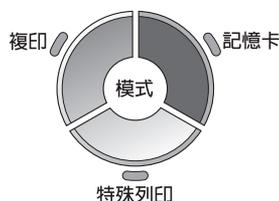

4. 使用 『◀』或 『▶』 鍵選擇 “掃描至記憶卡”，然後按下 『OK』 鍵。

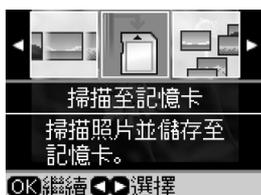

5. 使用 『▲』、 『▼』、 『◀』、和 『▶』 鍵選擇下列項目：

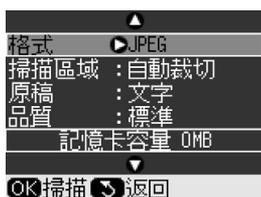

設定	說明
格式	選擇 “JPEG” 或 “PDF”。
掃描區域	若相片邊緣的顏色太淡，請選擇 “最大區域”。不然，請選擇 “自動裁切”。
原稿	選擇您放在工作平台上的原稿類型。
品質	選擇掃描文件的品質。

6. 按下 『OK』 鍵。開始掃描相片並儲存在記憶卡中的 “EPSCAN” 資料夾。

當掃描完成時，您會看到確認畫面。請注意影像被賦予的名稱以及在記憶卡中的儲存位置。

- 注意：**
- 正在掃描時，請勿打開掃描單元；否則，可能會損壞本產品。
 - 當記憶卡指示燈號正在閃爍時，請勿取出記憶卡或是關閉本產品的電源，否則可能會遺失資料。

附註：
若掃描的邊緣被裁切，請將相片稍微移開角落地方。

您可以執行這個章節中敘述的步驟，讓本產品的運作維持在最佳狀態。另外，在這個部份中還包括了有關如何更換墨水卡匣及搬運本產品的操作說明。

更換墨水卡匣

當您使用存量低或是無法使用的墨水卡匣列印時，您會在液晶面板上看到相關訊息。請查看哪一個墨水卡匣存量低或是無法使用。

提示：

若墨水卡匣已經使用超個六個月，列印品質可能會降低。若有需要，請試試清潔印字頭 (► 第 37 頁 “清潔印字頭”)。如果列印品質仍然不佳，您可能需要更換墨水卡匣。

檢查墨水卡匣存量

1. 按下『**設定**』鍵。
2. 使用『**◀**』或『**▶**』鍵選擇“墨水卡匣存量”，然後按下『**OK**』鍵。

您會看到顯示墨水卡匣存量的圖示：



Y (黃色)、B (黑色)、LC (淡藍色)、LM (淡紅色)、M (紅色)、C (藍色)。

3. 當您檢查完墨水卡匣存量後，請使用『**◀**』或『**▶**』鍵選擇“OK”。

若您要更換墨水卡匣，請使用『**◀**』或『**▶**』鍵選擇“更換墨水卡匣”，然後按下『**OK**』鍵 (► 第 35 頁 “取出及安裝墨水卡匣”)。

4. 按下『**返回**』鍵回到上一個畫面。

當墨水存量開始變低時，請確定您已準備用來更換的墨水卡匣。若墨水卡匣無法使用，您便無法列印。

附註：

Epson 無法保證非原廠墨水的品質或穩定性。若安裝了非原廠墨水卡匣，將不會顯示墨水卡匣存量。

購買墨水卡匣

請在 Epson 墨水卡匣安裝後的六個月內及其有效期限內使用完畢。

顏色	產品編號
(B) 黑色	T0821
(C) 藍色	T0822
(M) 紅色	T0823
(Y) 黃色	T0824
(LC) 淡藍色	T0825
(LM) 淡紅色	T0826

注意：

Epson 建議使用 Epson 原廠墨水卡匣。非 Epson 原廠墨水卡匣可能會造成不包含在 Epson 保固中的損壞，並且在某些狀況下，可能會造成不規則的印表機運轉。Epson 無法保證非原廠墨水的品質或使用壽命。當使用非原廠墨水卡匣時，可能會無法顯示墨水卡匣的狀態。

墨水卡匣的注意事項

警告：

若您的手沾到墨水，請用肥皂及清水徹底洗淨。若墨水噴到眼睛，請立刻用清水沖洗。若完全沖洗後仍感到不適或視覺有問題，請馬上就醫。

- 為了避免損壞本產品，請勿用手去移動印字頭。
- 當其中一個墨水卡匣無法使用，即使其他的墨水卡匣仍有墨水，您也無法繼續複印或列印。
- 將安裝的舊墨水卡匣留在印表機中直到您已準備好用來更換的新墨水卡匣。否則，殘留在印字頭噴嘴上的墨水可能會乾掉。
- 每個墨水卡匣上的 IC 晶片會監控卡匣的墨水使用量。即使墨水卡匣被取出後又重新裝入，仍然可以使用。不過，每次取出後再重新裝入時，都會因為機器的例行性檢查動作而消耗一些墨水。
- 為了發揮墨水最大效能，只有在您準備要更換墨水卡匣時再取出舊卡匣。當重新裝入時，存量太低的墨水卡匣則無法使用。

取出及安裝墨水卡匣

確定在開始更換前，已準備好新的墨水卡匣。一旦開始更換墨水卡匣，就必須完成此單元中的所有步驟。


附註：

為了維持墨水卡匣列印穩定性，墨水卡匣是以真空包裝的。請在要安裝墨水卡匣時，才可打開墨水卡匣的包裝袋。

1. 請執行下列其中一項：


■ 若墨水卡匣必須更換：

查看液晶面板上的訊息，找出哪一個墨水卡匣需要更換，然後按下『OK』鍵。

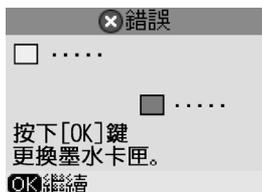

■ 若墨水卡匣還不需要更換：


檢查墨水卡匣存量 (請查看第 34 頁)。按下『**設定**』鍵。使用『◀』或『▶』鍵選擇『**維護**』，並按下『OK』鍵。使用『▲』或『▼』鍵選擇『**更換墨水卡匣**』，並按下『OK』鍵。

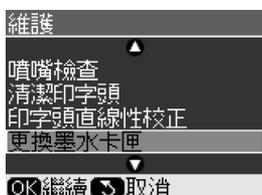

2. 確定已闔上文件上蓋，然後抬起掃描單元。

⚠ **注意：**


當文件上蓋是打開的狀態時，請勿抬起掃描單元。

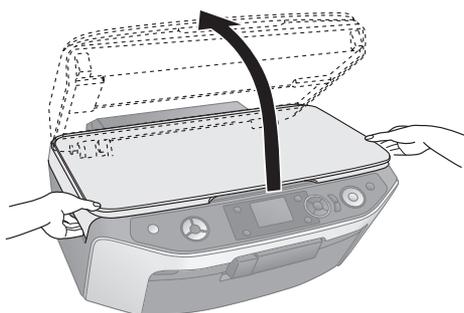

3. 打開墨水卡匣護蓋。

⚠ **注意：**


當印字頭正在移動時，請勿試圖打開墨水卡匣護蓋。請等到墨水卡匣移至更換位置。

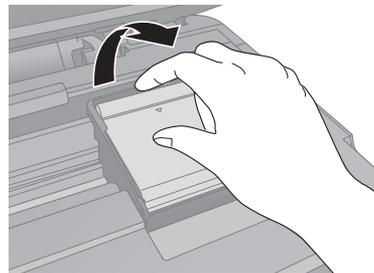

4. 取出您要更換的墨水卡匣。壓住墨水卡匣背面的凸出部份，將其從本產品中取出。妥善地處理取出的墨水卡匣。請勿拆解已用過的卡匣或是使用填充式墨水。

附註：

若很難取出墨水卡匣，請稍微用點力抬起墨水卡匣。

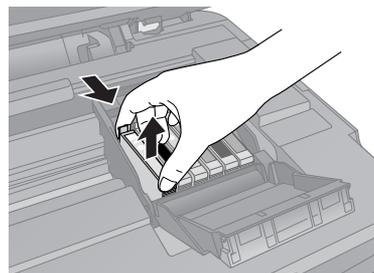


⚠ **注意：**

請勿使用填充式墨水。非 Epson 原廠製造的其他產品可能會造成不包含在 Epson 保固中的損壞，並且在某些狀況下，可能會造成不規則的印表機運轉。


5. 從包裝袋中取出新的墨水卡匣。

⚠ **注意：**

請勿觸碰墨水卡匣側邊的綠色晶片。這樣做可能會損壞墨水卡匣。

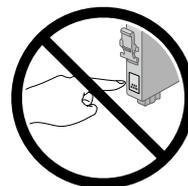

6. 撕掉墨水卡匣底部的黃色標籤。

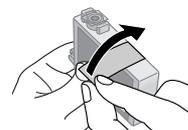


注意：


- ❑ 您必須在安裝墨水卡匣前，先撕掉黃色標籤；否則，可能會降低列印品質或是無法列印。
- ❑ 若您在本產品中安裝了沒有撕掉黃色標籤的墨水卡匣，請取出墨水卡匣並撕掉黃色標籤，然後再重新安裝。
- ❑ 請勿撕掉墨水卡匣底部的透明貼紙；否則，墨水卡匣可能會無法使用。



- ❑ 請勿撕掉墨水卡匣上的標籤；否則，墨水可能會外溢。

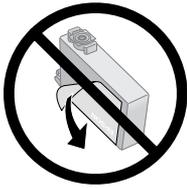


7. 將新的墨水卡匣放入卡匣槽內，然後壓下卡匣直到卡入為止。

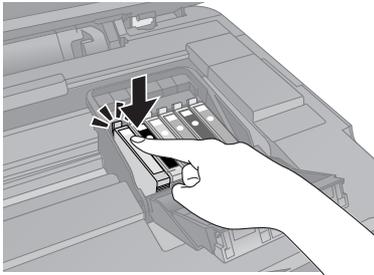


8. 更換其他需要更換的墨水卡匣。
9. 闔上墨水卡匣護蓋並壓下直到卡入為止。

注意：

若您發現很難闔上護蓋，請確定所有墨水卡匣都已牢牢地固定。將每個墨水卡匣再向下壓直到卡入為止。請勿試圖用力闔上護蓋。

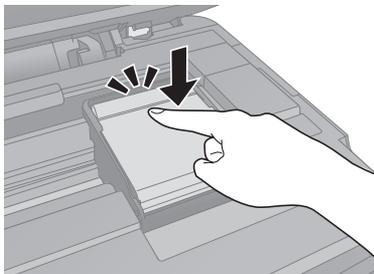

10. 闔上掃描單元。

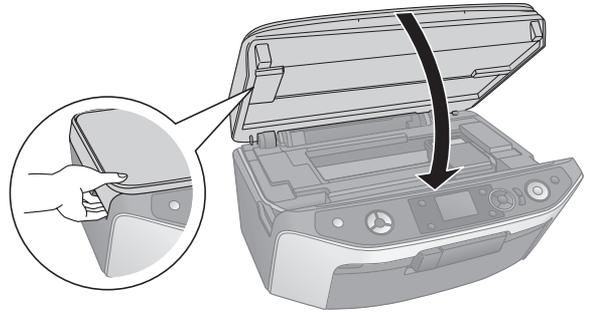

11. 按下『OK』鍵。

本產品開始進行導墨並且在液晶面板上會出現“導墨中…請稍候。”的訊息。這個動作需要約一分鐘的時間。當導墨完成時，在液晶面板上會出現“墨水卡匣更換完成。”的訊息。

注意：

導墨時請勿關閉本產品的電源，因為這樣做將會浪費墨水。

附註：

若在複印時必須更換墨水卡匣，則在工作平台上的文件或相片可能會在您打開及闔上掃描單元時而位移。為了確保複印品質，請在導墨完成後，取消正在複印的工作，然後重新放置原稿並再進行複印。

檢查及清潔印字頭

若輸出成品太亮、色彩不足、或是有深色或淺色的線條交錯在頁面上，您可能需要清潔印字頭。若您有很長一段時間沒有使用本產品，這麼做可以清潔可能已阻塞的印字頭噴嘴。

附註：

確定前方出紙槽是位在紙張位置（較低的位置）而且 CD/DVD 托盤沒有插入本產品中（➡ 第 8 頁）。

提示：

建議您一個月至少開啓本產品的電源一次，以維持好的列印品質。


檢查印字頭

您可以列印噴嘴檢查表單查看是否有印字頭的噴嘴阻塞了、或是檢查清潔印字頭後的結果。

1. 裝入 A4 尺寸的普通紙（➡ 第 8 頁）。
2. 按下『**設定**』鍵。（若您已清潔完印字頭，您可以按下『**開始**』鍵開始噴嘴檢查。）
3. 使用『**左**』或『**右**』鍵選擇“**維護**”，然後按下『**OK**』鍵。
4. 使用『**上**』或『**下**』鍵選擇“**噴嘴檢查**”，然後按下『**OK**』鍵。
5. 按下『**開始**』鍵。
6. 檢查印出的噴嘴檢查表單。每個線段都應該是完整且沒有缺口，如下圖所示。



- 若輸出成果看起來不錯，就還不需要清潔印字頭。請按下『**OK**』鍵回到主選單。
- 若您看到任何缺口，如下圖所示，請參照下個單元中的說明清潔印字頭。



清潔印字頭

請依照這些步驟來清潔印字頭，確定噴嘴導墨正常。清潔印字頭之前，請先執行噴嘴檢查確認是否需要清潔印字頭（➡ 第 37 頁“檢查印字頭”）。

附註：

- 清潔印字頭消耗一些墨水，所以只有在列印品質降低時再清潔印字頭。
- 若液晶面板上出現更換墨水卡匣或墨水存量低的訊息時，便無法清潔印字頭。您必須先更換指定的墨水卡匣（➡ 第 34 頁“更換墨水卡匣”）。

1. 確定已開啓本產品的電源，並且沒有執行列印。
2. 按下『**設定**』鍵。
3. 使用『**左**』或『**右**』鍵選擇“**維護**”，然後按下『**OK**』鍵。
4. 使用『**上**』或『**下**』鍵選擇“**印字頭清潔**”，然後按下『**OK**』鍵。
5. 按下『**開始**』鍵執行清潔印字頭。

本產品開始清潔印字頭並且在液晶面板上會出現“**正在清潔印字頭。請稍候。**”的訊息。

注意：

當正在清潔印字頭時，千萬不要關閉本產品的電源。否則可能會損壞本產品。

6. 當完成清潔時，液晶面板上會顯示訊息。然後按下『**開始**』鍵列印噴嘴檢查表單，檢查結果（➡ 第 37 頁“檢查印字頭”）。

若還是有缺口或是測試圖案模糊，請再執行清潔動作並檢查噴嘴。

附註：

若清潔大約四次後仍看不到任何改善，請先關閉印表機電源並等待至少六個小時。這樣會軟化乾掉的墨水。然後再執行清潔印字頭。若列印品質還是沒有改善，可能是其中一個墨水卡匣太老舊或損壞而需要更換（➡ 第 34 頁“更換墨水卡匣”）。

校正印字頭

若您發現在噴嘴檢查表單上的直線不直，您也許可以校正印字頭來解決這個問題。

附註：


確定前方出紙槽是位在紙張位置（較低的位置）而且 CD/DVD 托盤沒有插入本產品中（➡ 第 8 頁）。

1. 確定已開啓本產品的電源，並且沒有執行列印。
2. 裝入 A4 尺寸的普通紙（➡ 第 8 頁）。
3. 按下『**⚙ 設定**』鍵。
4. 使用『**◀**』或『**▶**』鍵選擇“**維護**”，然後按下『**OK**』鍵。
5. 使用『**▲**』或『**▼**』鍵選擇“**印字頭校正**”，然後按下『**OK**』鍵。
6. 按下『**⏪ 開始**』鍵。列印直線性校正表單。


附註：

正在列印直線性校正表單時，請勿按下『**⏹ 停止 / 清除設定**』鍵。

7. 請查看圖案 #1 並找出列印最均勻、沒有明顯條紋或線條的區域。

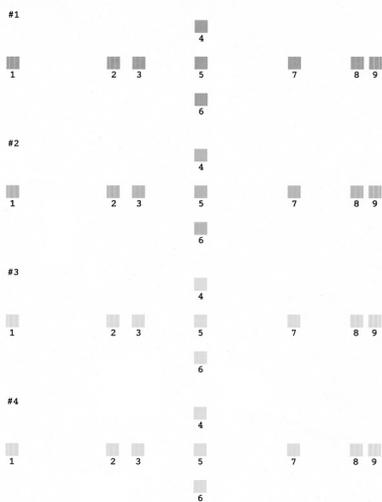

8. 按下『**▶**』鍵，然後使用『**▲**』或『**▼**』鍵選擇此區塊的號碼。

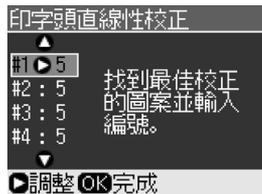

9. 按下『**OK**』鍵，然後用相同的方式輸入其他組圖案的號碼。
10. 當完成時，按下『**OK**』鍵，您會看到“**完成印字頭直線性校正。**”的訊息。

更改液晶面上的顯示語言

您可以使用下列的步驟更改液晶面板上所顯示的語言。某些機種可能沒有此功能。

1. 按下『**⚙ 設定**』鍵。
2. 使用『**◀**』或『**▶**』鍵選擇“**維護**”，然後按下『**OK**』鍵。
3. 使用『**▲**』或『**▼**』鍵選擇“**語言設定**”，然後按下『**OK**』鍵。
4. 使用『**▲**』或『**▼**』鍵選擇您要顯示的語言。
5. 按下『**OK**』鍵。

設定螢幕保護裝置

若您設定螢幕保護裝置，那麼本產品閒置超過三分鐘以上，則會開始播放幻燈片。

1. 按下『**⚙ 設定**』鍵。
2. 使用『**◀**』或『**▶**』鍵選擇“**維護**”，然後按下『**OK**』鍵。
3. 使用『**▲**』或『**▼**』鍵選擇“**螢幕保護設定**”，然後按下『**OK**』鍵。
4. 使用『**▲**』或『**▼**』鍵選擇“**記憶卡資料**”。
5. 按下『**OK**』鍵。

重置預設值的設定


若您要將列印和複印設定重置為原先的出廠預設值，請依照這些步驟：

1. 按下『**⚙ 設定**』鍵。
2. 使用『**◀**』或『**▶**』鍵選擇“**回復預設值設定**”。
3. 按下『**OK**』鍵。
4. 液晶面板上會顯示確認訊息。然後按下『**OK**』鍵重置設定。

清潔本產品

爲了讓本產品的運作保持在最佳狀態，請使用下列的步驟定期的清潔本產品。

1. 拔下電源線。
2. 取出自動進紙槽內的所有紙張。
3. 使用軟刷小心地清除自動進紙槽的所有灰塵及毛屑。
4. 若工作平台的玻璃表面髒了，請用柔軟且乾淨的布清潔。如果玻璃表面沾黏了油脂或是其他很難擦掉的物質，則請用一點點玻璃清潔劑和軟布來清潔。務必將所有的清潔液體完全擦拭乾淨。
5. 若本產品的內部不小心被墨水弄髒了，請用柔軟且乾淨的布擦掉在下圖中所標示區域的墨水。

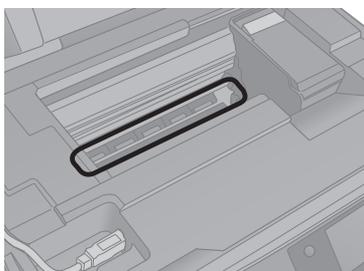

警告：

請注意不要觸碰到本產品內部的齒輪或滾輪。

注意：

- ❑ 請勿用力壓下工作平台上的玻璃表面。
- ❑ 請注意不要刮傷或是損壞工作平台的玻璃表面，並且請勿使用硬毛刷或鐵刷來清潔。刮壞的玻璃表面會降低掃描品質。
- ❑ 請勿幫印字座下的金屬零件上油。
- ❑ 切勿使用酒精或稀釋劑來清潔本產品。這些化學物質可能會損壞本產品的零件及外殼。
- ❑ 請注意不要讓列印及掃描的機械裝置和電子零件碰到水。
- ❑ 請勿在本產品的內部塗抹潤滑油。不合適的油可能會損壞機械裝置。若需要潤滑劑，請洽詢 Epson 授權維修中心。


搬運本產品

若本產品需要搬運一段距離，您必須用原來的包裝箱或差不多大小的箱子來打包本產品。


注意：

- ❑ 當保存或搬運印表機時，請勿將其傾斜、側邊著地、或上下顛倒；否則卡匣內的墨水可能會外漏。
- ❑ 將墨水卡匣留在安裝位置；為了搬運而取出墨水卡匣可能會損壞本產品。

1. 取出自動進紙槽內的所有紙張並且確定已關閉本產品的電源。
2. 打開掃描單元並確定印字頭已回到右邊的起始位置。

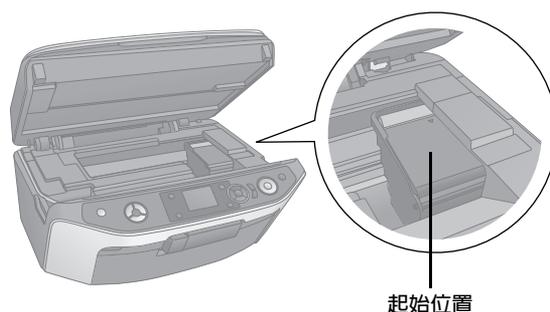

3. 闔上掃描單元。
4. 拔下電源插座上的電源線，然後拔下電腦端的 USB 連接線。
5. 闔上紙張支撐板、前方出紙槽、和前蓋。

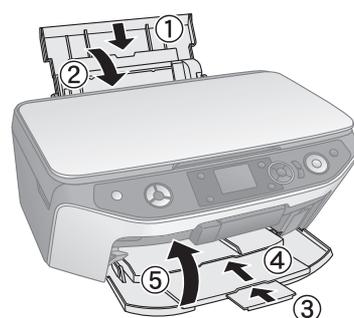

6. 使用隨本產品內附的保護裝置包裝，並將本產品裝入箱中。

搬運時，請保持本產品的平衡。若您發現列印品質降低，請執行清潔動作 (➔ 第 37 頁 “檢查及清潔印字頭”) 或校正印字頭 (➔ 第 38 頁 “校正印字頭”)。

解決問題的方法

若您在使用本產品時發生問題，請查看液晶面板上的訊息判斷發生問題的原因。

您也可以查看第 40 頁“問題及解決方法”中有關不透過電腦使用本產品的疑難排解建議。而有關透過電腦使用本產品的輔助說明，請查看軟體光碟片中內附的“進階使用說明”。

錯誤訊息

您可以藉由查看液晶面板上的訊息來診斷及解決大部份的問題。若您無法透過檢查這些訊息來解決問題，請使用下表診斷問題，然後採用建議的解決方法。

錯誤訊息	解決方法
印表機發生錯誤。請參考相關文件。	關閉印表機，然後再重新開啓電源。請確定已取出印表機中的所有紙張。若仍顯示錯誤訊息，請洽詢 Epson 授權維修中心。
掃描單元發生錯誤。請參見相關文件。	關閉印表機，然後再重新開啓電源。若仍顯示錯誤訊息，請洽詢 Epson 授權維修中心。
需要更換零件。請洽詢 Epson 授權服務中心。	印表機內的集墨棉已經吸滿廢棄墨水，請洽詢 Epson 授權維修中心，更換集墨棉。
無法辨識墨水卡匣。	確定墨水卡匣的安裝正確 (➔ 第 34 頁“更換墨水卡匣”)。然後再試一次。
無法辨識裝置。	確定已正確地插入記憶卡。若您已連接一個 USB 儲存裝置，請確定儲存裝置的連接正確。
無法辨識記憶卡或磁碟。	確定已正確地插入記憶卡或儲存磁碟。若有，則查看記憶卡或磁碟是否有問題，然後再試一次。
備份錯誤。 錯誤編號 xxxxxxx	發生問題並取消備份。請記下錯誤編號，然後洽詢 Epson 授權維修中心。
格式化時發生問題。取消格式化。	請重新操作一次。若又發生同樣的錯誤，可能是因為記憶卡或儲存磁碟有問題。請檢查記憶卡或磁碟，然後再試一次。
儲存時發生錯誤。取消儲存。	請重新操作一次。若又發生同樣的錯誤，可能是因為記憶卡或儲存磁碟有問題。請檢查記憶卡或磁碟，然後再試一次。
無法在記憶卡或磁碟中新增資料夾。取消操作。	插入新的記憶卡或儲存磁碟，然後再試一次。
清潔印字頭失敗。	請重新操作一次。若仍顯示錯誤訊息，請洽詢 Epson 授權維修中心。

提示：

若您在使用無線藍芽裝置有遇到任何問題，請查看“進階使用說明”。

問題及解決方法

若您有使用本產品的問題，請查看下列的解決方法。

設定的問題

安裝墨水卡匣後，本產品發出噪音。

- 當安裝墨水卡匣時，一定會執行導墨系統。請等到導墨完成後 (液晶面板上的導墨訊息消失)，再關閉本產品的電源。若您太早關閉電源，則下次開啓電源時可能會使用到額外的墨水。
- 確定墨水卡匣有牢牢地固定位並且本產品上沒有殘留任何保護裝置。打開墨水卡匣護蓋並壓下墨水卡匣直接卡入為止。關閉本產品的電源，稍待片刻，然後再開啓電源。

完成軟體安裝後，但沒有出現提示您重新啓動電腦的畫面。

- 軟體的安裝不正確。請退出軟體光碟片並插入，然後再安裝一次軟體。

在液晶面板上顯示的文字不是您要的語言。

- 若顯示在液晶面板上的語言不是您要的，請從“設定”選單中選擇您要的語言 (➔ 第 38 頁“更改液晶面上的顯示語言”)。

列印和複印的問題

本產品發出列印聲音，但沒有列印出任何東西。

- 可能需要清潔印字頭 (➔ 第 37 頁“清潔印字頭”)。
- 確定本產品有放在平坦且穩固的地方。

邊界不正確。

- 確定原稿有放在工作平台的左上角。
- 若複印結果的邊緣被裁切，請將原稿稍微移開角落地方。
- 確定紙張大小設定符合您所裝入的紙張大小。
- 確定紙張是由較窄的一邊並沿著自動進紙槽的右側裝入，然後將左側的紙張邊緣定位器靠齊紙張 (➔ 第 8 頁“裝入紙張”)。
- 裝入的紙張沒有超過左側邊緣定位器內的 ≡ 箭頭符號 (➔ 第 8 頁“裝入紙張”)。
- 選擇“實際大小”代替“符合全頁”或調整縮放設定。

印出空白頁。

- 確定紙張大小設定符合您所裝入的紙張大小。
- 可能需要清潔印字頭 (➔ 第 37 頁 “清潔印字頭”)。

進紙的問題

紙張無法正確饋入或是夾紙。

- 若紙張沒有饋入，請取出自動進紙槽中的紙張。打散紙張，並將其沿著進紙槽的右側裝入，然後將左側紙張邊緣定位器靠齊紙張 (但不要太緊)。
- 裝入的紙張沒有超過左側邊緣定位器內的 ≡ 箭頭符號 (➔ 第 8 頁 “裝入紙張”)。
- 若有夾紙，請按下 『◇ 開始』 鍵退出夾紙。若沒有退出紙張，請關閉本產品的電源並打開掃描單元，然後取出裡面所有的紙張，包括撕碎的部份。小心地重新裝入紙張，然後開啓電源，並按下 『◇ 開始』 鍵。
- 若經常發生夾紙，請確定左側紙張邊緣定位器沒有太緊靠著紙張。試著放入一些紙張。

列印品質的問題

輸出成品上有水平條紋 (細線)。



- 清潔印字頭 (➔ 第 37 頁 “檢查印字頭”)。
- 確定有選擇正確的紙張種類 (➔ 第 7 頁 “選擇紙張”)。
- 確定紙張的可列印面 (比較白或比較光滑) 朝上。
- 可能需要更換墨水卡匣 (➔ 第 35 頁 “取出及安裝墨水卡匣”)。
- 校正印字頭 (➔ 第 38 頁 “校正印字頭”)。
- 清潔工作平台 (➔ 第 39 頁 “清潔本產品”)。
- 若在複印結果上出現網紋 (十字形錯網線條) 圖案，請更改 “縮放” 設定或是移動原稿的位置。

輸出成品模糊或被弄髒了。



- 確定文件有平貼在工作平台上。若只是部份影像模糊不清，可能是原稿有皺紋或扭曲。
- 確定本產品沒有歪斜或是放在不穩固的地方。
- 確定紙張沒有潮溼、捲曲、或是列印面朝下 (比較白或比較光滑的那一面應該朝上)。請放入新的紙張並且列印面朝上。
- 使用專用紙時需要一張支撐紙，或是一次只裝入一張。
- 一次裝入一張紙。移除出紙槽上的紙張，不要一次堆積太多。
- 校正印字頭 (➔ 第 38 頁 “校正印字頭”)。
- 不要在工作平台上放入任何文件，然後執行複印動作數次。
- 只使用 Epson 建議的紙張及 Epson 原廠墨水卡匣。
- 清潔工作平台 (➔ 第 39 頁 “清潔本產品”)。

輸出成品暈開或有缺口。

- 清潔印字頭 (➔ 第 37 頁 “清潔印字頭”)。
- 若您發現直線有鋸齒，您可能需要校正印字頭 (➔ 第 38 頁 “校正印字頭”)。
- 可能是墨水卡匣太老舊或是墨水存量低。請更換墨水卡匣 (➔ 第 34 頁 “更換墨水卡匣”)。
- 確定有選擇正確的紙張種類 (➔ 第 7 頁 “選擇紙張”)。
- 確定紙張沒有破損、老舊、有髒污、或是列印面朝下。若有上述情況，請裝入新的紙張並且比較白或比較光滑的那一面朝上。

輸出成品有顆粒狀。

- 確定在品質設定中是選擇 “最佳照片”。
- 若您是列印或複印相片，確定沒有將相片放大太多。請試著縮小列印。
- 校正印字頭 (➔ 第 38 頁 “校正印字頭”)。

色彩不正確或不足。

- 清潔印字頭 (➔ 第 37 頁 “清潔印字頭”)。
- 可能是墨水卡匣太老舊或是墨水存量低。請更換墨水卡匣 (➔ 第 34 頁 “更換墨水卡匣”)。
- 確定有裝入正確的紙張，並且在液晶面板上有選擇合適的設定。
- 確定沒有使用會改變影像色彩的特殊效果，像是“復古”。
- 若紙張用完，請儘快裝入。若讓本產品長時間缺紙，下個複印或列印工作的色彩可能會不正確。

輸出成品太暗。



- 若是複印，請按下『☰ 列印設定』鍵並調整“複印濃淡度”。

影像尺寸或位置不正確。

- 確定有裝入正確的紙張，並且在液晶面板上有選擇合適的設定。
- 確定原稿有正確地放在工作平台上 (➔ 第 11 頁 “將原稿放在工作平台上”)。
- 清潔工作平台 (➔ 第 39 頁 “清潔本產品”)。

掃描品質的問題

只掃描到相片的一部份。



- 掃描單元的邊緣是無法掃描的區域。請將相片稍微移開邊緣地方。

檔案太大。

- 請試著更改品質設定。

聯絡客戶服務中心

若您的 Epson 產品運作不正常而且您無法透過產品文件中的疑難排解來解決問題，請聯絡客戶服務中心以取得協助。



若您提供下列資訊給客戶服務人員，他們將可以更快地為您服務：

- 產品序號
(序號標籤通常位在產品的背後。)
- 產品型號
- 產品軟體版本
(按下產品軟體中的『關於』、『版本資訊』、或類似的按鍵。)
- 電腦的品牌和型號
- 電腦作業系統名稱和版本
- 您通常搭配這台產品所用的軟體應用程式的名稱和版本

Epson 客服專線
02-8024-2008, 07-555-5939

面板設定的摘要

❖ 複印模式

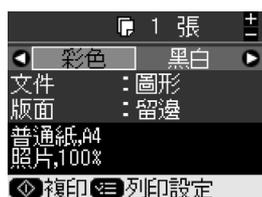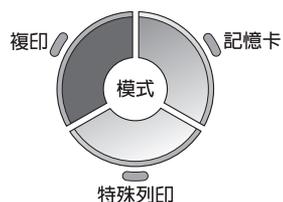

份數	1 至 99
彩色 / 黑白	彩色、黑白
文件	文件、圖形、照片
版面	留邊、無邊、CD/DVD 複印、二合一複印、重複複印、重複複印 4 份

複印模式的列印設定




縮放	實際大小、符合全頁、10 × 15 cm → A4、A4 → 10 × 15 cm、13 × 18 cm → 10 × 15 cm、10 × 15 cm → 13 × 18 cm、A5 → A4、A4 → A5
紙張種類 *	普通紙、雪面銅版紙、優質照片紙、頂級白金相紙、照片紙
紙張大小 **	10 × 15 cm、13 × 18 cm、A5、A4
品質	草稿、照片、最佳照片
複印濃淡度	-4 至 +4
無邊界調整	標準、中、最小
CD 內徑外徑調整	內徑：18 - 46 mm (標準：46 mm) 外徑：114 - 120 mm (標準：114 mm)

* 若在複印模式的“版面”中選擇“CD/DVD”，則“紙張種類”設定會自動設定為“CD/DVD”。


** 若在複印模式的“版面”中選擇“CD/DVD”，則“紙張大小”設定會自動設定為“CD/DVD”。

❖ 記憶卡模式

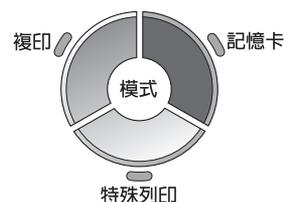

檢視和列印
列印全部照片
依日期列印
列印索引頁
幻燈片播放
掃描至記憶卡

記憶卡模式的列印設定

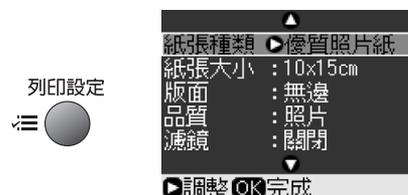

紙張種類	優質照片紙、頂級白金相紙、頂級柔光相紙、照片紙、普通紙、雪面銅版紙、寫真貼紙
紙張大小	10 × 15 cm、13 × 18 cm、16:9 wide、A4
版面	無邊、留邊、證件照、上半部、二合一、四合一、八合一、二十合一、三十合一、八十合一、貼紙十六合一
品質	草稿、照片、最佳照片
無邊界調整	標準、中、最小
紅眼修正	關閉、開啓
濾鏡	關閉、黑白、復古
加強	影像加強、P.I.M、無
亮度	最亮、較亮、標準、較暗、最暗

對比	標準、高、最高
銳利度	最銳利、較銳利、標準、較柔和、最柔和
飽和度	最濃、較濃、標準、較淡、最淡
日期	無、年.月.日、月.日.年、日.月.年
列印資訊	關閉、開啓
符合圖框	開啓、關閉
雙向列印	開啓、關閉

特殊列印模式



複製 / 修復照片
CD/DVD 列印

複製 / 修復照片的列印設定



紙張種類	優質照片紙、頂級白金相紙、照片紙、雪面銅版紙
紙張大小	10 × 15 cm、13 × 18 cm、A4
版面	無邊、留邊
品質	照片
無邊界調整	標準、中、最小
濾鏡	關閉、黑白

CD/DVD 列印的列印設定



列印類別	CD/DVD	CD/DVD 封面
紙張種類	CD/DVD、普通紙	優質照片紙、頂級白金相紙、照片紙、普通紙、雪面銅版紙
紙張大小	CD/DVD	A4
版面	單張、四合一、八合一、十二合一	包裝盒上半部、包裝盒索引
濃淡度	標準、較濃、最濃	-
品質	-	草稿、照片、最佳照片
無邊界調整	-	標準、中、最小
紅眼修正	關閉、開啓	關閉、開啓
濾鏡	關閉、黑白、復古	關閉、黑白、復古
加強	影像加強、P.I.M、無	影像加強、P.I.M、無
CD 內徑外徑調整	內徑：18 - 46 mm (標準：43 mm) 外徑：114 - 120 mm (標準：116 mm)	-
亮度	最亮、較亮、標準、較暗、最暗	最亮、較亮、標準、較暗、最暗
對比	-	標準、高、最高
銳利度	最銳利、較銳利、標準、較柔和、最柔和	最銳利、較銳利、標準、較柔和、最柔和
飽和度	最濃、較濃、標準、較淡、最淡	最濃、較濃、標準、較淡、最淡
列印資訊	-	關閉、開啓
符合圖框	-	關閉、開啓

設定模式



墨水卡匣存量		
維護	噴嘴檢查	
	印字頭清潔	
	印字頭校正	
	更換墨水卡匣	
	厚紙	關閉、開啓
	螢幕保護設定	無、記憶卡資料
	語言設定	繁體中文、英文、 簡體中文、韓文
列印位置調整	CD/DVD、貼紙	
PictBridge 設定		
備份記憶卡	記憶卡備份、選擇資料夾	
無線藍芽設定		
回復預設值設定		

EPSON

EXCEED YOUR VISION



MEMORY STICK PRO™



適用的墨水卡匣

顏色	黑色	藍色	紅色	黃色	淡藍色	淡紅色
產品編號	T0821	T0822	T0823	T0824	T0825	T0826



410656800