

HA8388 (8) T  
電話機

# 使用說明書

(請妥善保管)



三組號碼儲存和選取

防雷設計

---

## 引言


---

歡迎您使用 HA8388 (8) T 電話機。本話機的各项技術規格均符合電信終端設備技術規範，並經審驗合格。

### 主要特點和功能

- 防雷擊電路設計
- 暫切、暫停、末次電話號碼記憶重撥
- 鈴聲大小可調、鍵盤燈
- 三組電話號碼儲存和選取

## 圖解

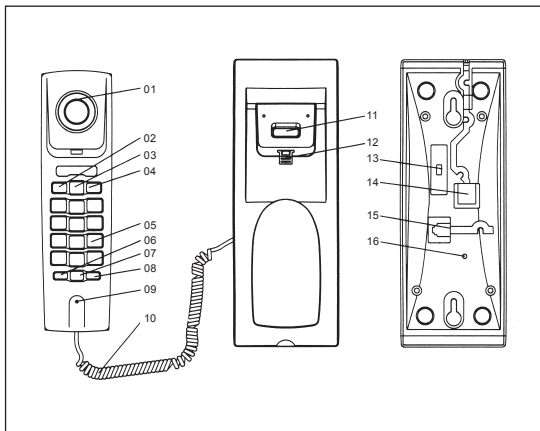

01. 受話器

02. M1 鍵

03. M2 鍵

04. M3 鍵

05. 數字鍵

06. 暫切鍵

07. 重撥/暫停鍵

08. 儲存鍵

09. 送話器

10. 聽筒連接線

11. 切斷開關

12. 壁掛卡榫

13. 鈴聲大小開關

14. 電話線路插孔

15. 聽筒插孔

16. 蜂鳴器孔

---

## 目錄

---

### 主要技術規格

使用條件/工作頻率.....	2
撥號規格.....	2
傳輸規格.....	2

### 使用方法

安裝.....	3
接聽電話.....	3
撥打電話.....	3
重撥鍵的使用.....	3
小交換機用戶撥打外線.....	3
儲存與選取功能的使用.....	4

### 用戶注意事項

話機保養.....	5
急救包.....	5

常見故障處理方法一覽表：

無響鈴	1、接線盒接觸不良或電話線斷了。 2、切斷開關沒有壓下。
無撥號	1、按鍵盤進水，引起撥號短路（晾乾，可自然恢復）。 2、機內撥號部分的零件故障。
拿起聽筒 無法接聽	1、切斷開關沒有彈起。2、聽筒連接線斷了或接觸不良。 3、機內通話部分的零件故障，或受話器裡面的線路斷了。

電話機型號	HA8388 (8) T
額定電壓	48V
額定頻率	300-3400Hz
製造年份	2010年
製造號碼	GB/T-15792-2002
生產國別	中國
生產廠商名稱	東莞市彩信電子有限公司
生產廠商地址	廣東省東莞市萬江區汾溪路上甲第一工業區6棟
進口廠商名稱	台灣愛普生科技股份有限公司
進口廠商地址	台北市信義區松仁路 7 號 14 樓
進口廠商電話	(02) 8786-6688 (代表號)

## 主要技術規格

### 使用條件

環境溫度：-10°C~+40°C    相對濕度：10%~95%  
大氣壓力：86~106kPa    環境噪音：≤60dB (A)

### 頻率響應

300~3400Hz

### 電話響鈴

≥70dB (A)

### 傳輸規格

當用戶線長度為5km時  
發送當量：≤15dB  
接收當量：≤2dB  
側音當量：≥12dB

### 直流電阻

≤350Ω

### 撥號規格

雙音複頻撥號標準頻率  
低頻群：697、770、852、941HZ  
高頻群：1209、1336、1477HZ  
頻率誤差：≤1.5%  
位 準：低頻群：-9±3dB    高頻群：-7±3dB  
組合信號的高低頻位準差不大於2±1dB。  
由諧波互調引起的總失真度比基波位準至少低20dB。


## 使用方法

在使用本機前，請做好以下準備工作：


- 1、用聽筒連接線連接好聽筒和主機。
- 2、用電話線將主機連接到電話線路。
- 3、本機具有鈴聲音量調節開關，您可根據需要調整。

## 接聽電話


用聽筒接聽

- 1 聽到鈴聲後
- 2 拿起聽筒  即可通話，通話完畢，放回聽筒

## 撥打電話

拿起聽筒 ，聽到撥號音  
撥號（如聽到“嘟、嘟、嘟”急促聲，說明對方正忙線中，  
您可稍後再撥）  
通話完畢，放回聽筒即可

## 重撥鍵的使用

- 1  在撥打電話遇忙音時
- 2 可先按一次 **[暫切]** 鍵，再按一次 **[重撥]** 鍵，本機會自動將最後一次所撥的號碼再次撥出。

## 小交換機用戶撥打外線

在按完外線號（一般為0或9）後，按一下 **[暫停]** 鍵，然後再按對方電話號碼。

暫停時間為3.6秒。

---


## 使用方法

---


### 儲存與選取功能的使用

由於電話號碼越來越長，對常用的號碼，每次都逐位撥號，非常不便，您可以使用本機的儲存功能與選取功能，方法是：

#### 儲存操作

- 1 ，按 **[儲存]** 鍵
- 2 按欲存入的電話號碼
- 3 按 **[儲存]** 鍵
- 4 按M1~M3中的任一鍵，則該電話號碼被存入該鍵，共可儲存三組常用號碼。

#### 選取操作

拿起聽筒 ，按對應的記憶鍵（例如“M1”），存入該鍵的電話號碼自動撥出。

- 注意：（1）按上述操作“M1~M3”中的任一位置存入新的號碼則以前存入的號碼自動被新的號碼取代。
- （2）每組記憶體最多儲存16位元號碼，超過16位號碼，那麼只有前16位號碼能存入記憶體。



---

## 用戶注意事項

---

### 話機保養

- 用濕布或防靜電布擦拭話機，切勿用乾布（會產生靜電）
- 若話機發生故障，非專業人員不要拆解機器，應送到當地維修點維修，或直接與我公司授權維修服務中心聯繫。

### 急救包

- ? 無聲
- ✦ 檢查聽筒和傳輸線是否脫落或斷線（即接回脫落點或更換線材）
- ? 鈴聲小
- ✦ 檢查鈴聲開關是否在小的位置（將開關撥到適當的位置）
- ? 雜音
- ✦ 線路是否有鬆動或脫落現象（更換線路）  
接線盒是否潮濕生銹（更換接線盒）
- ? 電話鈴只響一聲即斷，但可撥出
- ✦ 查明接線用位置是否潮濕；  
是否接有分機，分機太多或品質不良，逐一拆除，找出有問題的分機；檢查主機