


Epson ME™ OFFICE 960FWD

EPSON
EXCEED YOUR VISION

使用手冊

- 適用於單機操作 -

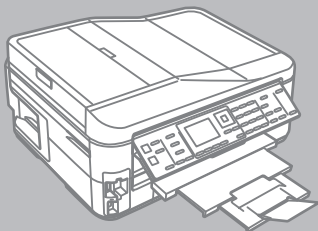

目錄

重要的安全說明	5
保護您的個人資料	7
控制面板的說明	8
使用液晶面板	10
調整控制面板角度	12
省電功能	12
當關閉電源時	13
電源故障後自動重新開機	14

處理紙張和原稿

選擇紙張	16
放入紙張	17
記憶卡的使用方法	19
插入記憶卡	19
移除記憶卡	19
放置原稿	21
自動進紙器 (ADF)	21
工作平台	23

複印模式

複印文件	26
複製 / 修復相片	28
複印模式選單清單	31

相片模式

列印相片	34
使用各種版面配置列印	36
列印格線紙	38
列印相片質卡	40
從外部 USB 裝置進行列印	43
備份資料至外部儲存裝置	44
相片模式選單清單	45

傳真模式

連接電話線	48
使用傳真專用的電話線路	48
與電話裝置共用電話線路	48
檢查傳真連線	50
設定傳真功能	51
設定快速撥號項目	51
設定群組撥號項目	52

建立標題資訊	54
傳送傳真	56
輸入或重撥傳真號碼	56
使用快速撥號 / 群組撥號	57
依次撥號發送	58
在指定時間發送傳真	60
透過連接的電話機發送傳真	62
接收傳真	63
自動接收傳真	63
手動接收傳真	65
輪詢接收傳真	66
列印報告	67
透過電腦發送傳真	68
傳真模式選單清單	69

掃描模式

掃描至記憶卡	72
掃描至電腦	74
掃描模式選單清單	75

設定模式 (維護)






檢查墨水卡匣存量	78
檢查和清潔印字頭	79
校正印字頭	81
設定 / 更改時間和區域	83
透過數位相機列印	85
設定選單清單	87

解決方法

錯誤訊息	90
更換墨水卡匣	91
清除夾紙	94
夾紙 - 印表機內部 (1)	94
夾紙 - 印表機內部 (2)	98
夾紙 - 自動進紙器 (ADF)	99
夾紙 - 印表機內部 (3)	100
無法拉出紙匣	103
列印品質 / 版面的問題	105
傳真問題	106
附錄	107

關於這本使用手冊

當閱讀操作說明時，請遵守這些指導方針：

				
<p>警告： 請務必小心遵守，以免身體受傷。</p>	<p>注意： 請務必遵守，以免損害設備。</p>	<p>請務必遵守這個禁止符號的指示，以免造成身體受傷，或是設備損壞。</p>	<p>附註： 包含有關使用本產品的重要資訊和提示。</p>	<p>指示可以找到詳細說明的頁數。</p>

版權注意事項

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Seiko Epson Corporation. The information contained herein is designed only for use with this product. Epson is not responsible for any use of this information as applied to other printers.

Neither Seiko Epson Corporation nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by the purchaser or third parties as a result of accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with Seiko Epson Corporation's operating and maintenance instructions.

Seiko Epson Corporation shall not be liable for any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original Epson Products or Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation shall not be held liable for any damage resulting from electromagnetic interference that occurs from the use of any interface cables other than those designated as Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

EPSON® and EPSON STYLUS® are registered trademarks, and Exceed Your Vision is a trademark of Seiko Epson Corporation.

PRINT Image Matching™ and the PRINT Image Matching logo are trademarks of Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

SDHC™ is a trademark.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, MagicGate Memory Stick, and MagicGate Memory Stick Duo are trademarks of Sony Corporation.

xD-Picture Card™ is a trademark of Fuji Photo Film Co., Ltd.

The Bluetooth® word mark is owned by the Bluetooth SIG, Inc. and licensed to Seiko Epson Corporation.











General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.







MEMORY STICK PRO™



重要的安全說明

					
<p>確定電源線有符合當地的安全標準。</p>	<p>將本產品放在靠近壁式電源插座的地方，方便拔下電源插頭。</p>	<p>只使用隨機內附的電源線。使用其他的電源線可能會造成走火或觸電。請勿將此電源線用於其他設備。</p>	<p>只使用本產品標籤上所指示的電源類型。</p>	<p>請勿使用損壞或磨損的電源線。</p>	<p>當複印、列印、或掃描時，請勿打開掃描單元。</p>
					
<p>千萬不要在本產品的內部或周圍使用具有易燃氣體的噴霧劑產品。這麼可能會引起火災。</p>	<p>除非是文件中有特別說明之處，否則請勿企圖自行維修本產品。</p>	<p>將墨水卡匣放在孩童取不到之處，以免孩童誤飲到墨水。</p>	<p>若墨水碰到皮膚，請用肥皂及清水徹底洗淨。若墨水噴到眼睛，請立刻用清水沖洗。若徹底沖洗過後仍感到不適或視覺有問題，請馬上就醫。</p>	<p>打開墨水卡匣的真空包裝袋後，請勿搖晃墨水卡匣，否則可能會造成墨水外漏。</p>	<p>若為了日後使用而取出墨水卡匣，請妥善保護墨孔區域以免沾染灰塵，並將其存放在與本產品相同的環境中。請勿觸碰墨孔或其周圍區域。</p>


			
<p>請勿在有水的附近使用本產品。</p>	<p>避免在暴風雨的時候使用電話。可能會有因閃電而產生觸電的小風險。</p>	<p>在瓦斯外洩的附近切勿使用電話通報瓦斯外洩的消息。</p>	<p>請將本手冊放在容易取得之處。</p>

保護您的個人資料

本產品可讓您將名字和電話號碼儲存在產品的記憶體中，即使關閉
若您要將本產品轉送他人或是丟棄，請使用下列選單，清除記憶體中的資料。

ⓘ 設定 Setup > 回復至出廠預設值 > 重置所有設定

控制面板的說明

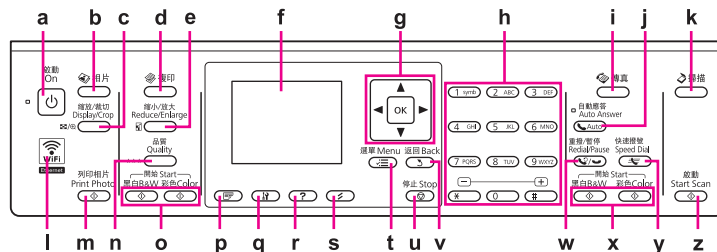


a	啟動 On	開啟或關閉本產品的電源。
b	相片	進入相片模式。
c	縮放 / 裁切 Display/Crop	更改相片的檢視方式或裁切相片。
d	複印	進入複印模式。
e	縮小 / 放大 Reduce/Enlarge	更改複印的縮小 / 放大設定。
f		液晶螢幕顯示相片和選單。
g		選擇相片和選單。使用『▲』和『▼』鍵指定份數。當輸入傳真號碼時，『◀』鍵的作用如同倒退刪除鍵 (backspace)，而『▶』鍵則是插入空格。
h	0-9、*、#	指定日期 / 時間或份數，以及傳真號碼。輸入字母和數字以及每按一次按鍵便會在大寫、小寫、和數字間切換。使用軟體鍵盤輸入文字可能會比使用這些按鍵來得容易。 ➔ 第 10 頁
i	傳真	進入傳真模式。

j	 自動應答 Auto Answer	開啓或關閉自動應答設定。
k	 掃描	進入掃描模式。
l	 WiFi	顯示無線網路狀態。
m	 列印相片 Print Photo	開始列印相片。
n	 品質 Quality	更改複印品質設定。
o	 開始 Start	開始黑白或彩色複印。
p	 雙面 2-Sided	顯示雙面複印、傳真、和掃描選單項目。
q	 設定 Setup	進入設定模式。
r	 說明 Help	顯示問題解決方法的說明。
s	 清除 Reset	重置設定。
t	 選單 Menu	顯示每個模式的細項設定。
u	 停止 Stop	停止複印 / 列印 / 傳真 / 掃描。
v	 返回 Back	取消 / 返回上一個選單。
w	 重撥 / 暫停 Redial/Pause	顯示最後一次撥打的號碼。當在傳真模式中輸入號碼時，按下此鍵插入間隔符號 (-)，則在撥號過程中便會出現短暫的中斷。
x	 開始 Start	開始黑白或彩色傳真。
y	 快速撥號 Speed Dial	顯示傳真模式中的快速撥號 / 群組撥號清單。
z	 啟動 Start Scan	開始掃描。

使用液晶面板



a	b	c	d	e
<p>按下『▲』或『▼』鍵選擇選單項目。向上或向下移動標示項目。</p>	<p>按下『◀』或『▶』鍵更換液晶面板上顯示的相片。</p>	<p>按下 + (#) 或 - (*) 設定選擇相片的份數。</p>	<p>按下『◀』或『▶』鍵設定濃淡度。</p>	<p>當文件放入自動進紙器 (ADF) 時，則會顯示 ADF 圖示。</p>

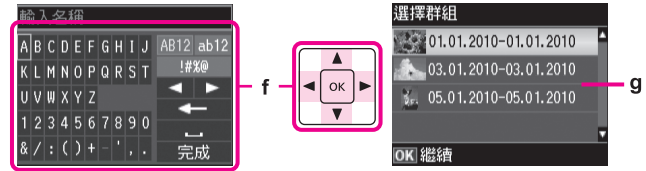


f

用來輸入文字的虛擬鍵盤。使用『▲』、『▼』、『◀』、『▶』鍵選擇虛擬鍵盤上的字元或按鍵，然後按下『OK』鍵輸入字元或使用已選擇的按鍵。鍵盤按鍵會執行下列操作。⌫ (backspace) 刪除位於游標左側的字元。◀▶ 在文字內左右移動游標。⏏ 插入空格。當完成時，請選擇“完成”，然後按下『OK』鍵。

g

若記憶卡中的相片超過 999 張時，您可以選擇相片群組。影像將會依其拍攝的日期排序。若要顯示群組中的影像，請按下『▲』或『▼』鍵選擇群組，然後按下『OK』鍵。若要重新選擇群組或資料夾，請按下『📁 相片』鍵，選擇“選擇位置”，然後選擇“選擇群組”或“選擇資料夾”。

調整控制面板角度

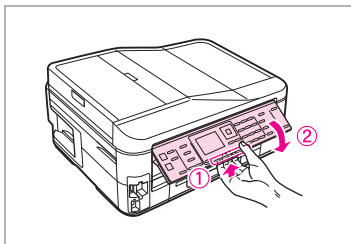

若要放低或收起控制面板，請將控制面板後方的調整桿往外拉，然後向下壓低。只要稍微抬起控制面板即可鬆開。

省電功能

若在 13 分鐘內沒有按下任何按鍵，螢幕會變暗以節省電源。

按下任何按鍵 (除了『**⏻ 啓動 On**』鍵以外)，螢幕將會回復至先前的狀態。

當關閉電源時

當關閉電源後，下列儲存在產品暫存記憶體中的資料將會被清除。

- 接收的傳真資料
- 預約傳送的暫存資料
- 重新撥號的資料已接收的傳真資料

另外，當印表機閒置一段時間後，日期和時間設定可能會被重置而導致不正確。所以當您重新開啓電源時，請檢查日期和時間設定。

電源故障後自動重新開機

若印表機在傳真就緒模式下或是在列印中發生電源故障，印表機將會自動重新開機並發出嗶聲。



注意：

當印字頭移動時，請勿將手伸入印表機內。



附註：

- ❑ 若在液晶面板尚未開啓前按下控制面板上的按鍵，重新開機程序即會中止。請按下『**⏻ 啓動 On**』鍵重新開機。
- ❑ 根據印表機在電源故障之前的情況而定，印表機可能不會重新開機。當發生這種情形時，請按下『**⏻ 啓動 On**』鍵重新開機。

處理紙張和原稿



選擇紙張



附註：

可使用的專用紙種類會因地區而不同。

若要列印在該紙張種類上 ...		從液晶面板選擇紙張種類	裝入量 (張數)
a	普通紙 *1	普通紙	[27.5 mm] *2 *3
b	Epson 雪面噴墨專用紙 *1	普通紙	200 *3
c	Epson 優質噴墨專用紙	雪面銅版紙	80
d	Epson 優質相片紙	優質相片紙	20
e	Epson 頂級柔光相紙	優質相片紙	20
f	Epson 頂級白金相紙	頂級白金相紙	20
g	Epson 超值光澤相紙	超值光澤相紙	20


*1 適用於雙面列印的紙張。

*2 紙張重量應介於 64 至 90 g/m²。


*3 手動雙面列印時，可放入 30 張。

放入紙張



1. 拉出紙匣。

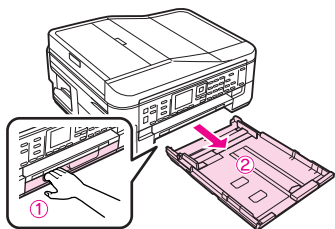


2. 移動紙張邊緣定位器，調整至您要使用的紙張大小。

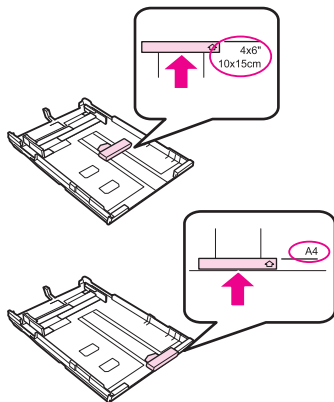


3. 將紙張可列印面朝下，朝紙張邊緣定位器放入，然後確認紙張沒有超出紙匣的末端。

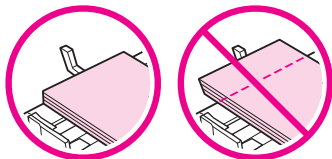
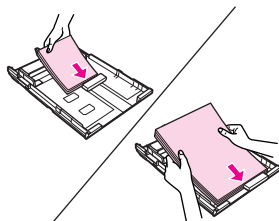


 附註：


- ❑ 使用普通紙時，請確定整疊紙張的厚度沒有超出紙張緣定位器內側的  箭頭符號。使用 Epson 專用紙時，請確定紙張數量沒有超過該紙張種類的數量限制。❑ ➔ 第 16 頁
- ❑ 放入紙張前，請先順齊紙張邊緣。
- ❑ 請勿使用有裝訂孔的紙張。

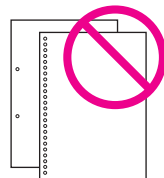

4. 將紙張邊緣定位器靠齊紙張邊緣。

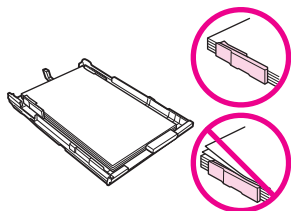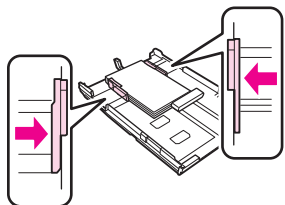


5. 小心地將紙匣裝入印表機。

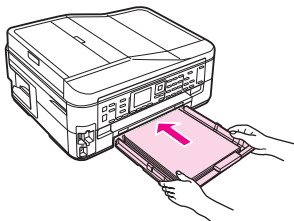

附註：

將紙匣平放，然後小心且緩慢地將紙匣裝入印表機。

6. 向外拉出出紙托盤，然後豎起擋紙板。

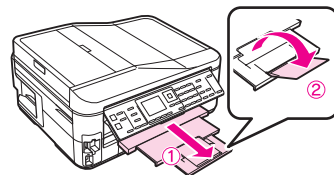


附註：

- ❑ 印表機正在運作時，請勿拉出或裝入紙匣。
- ❑ 當使用 Legal 尺寸的紙張時，請參考軟體光碟片中的進階使用說明。


記憶卡的使用方法

插入記憶卡

1. 一次只能插入一張記憶卡。

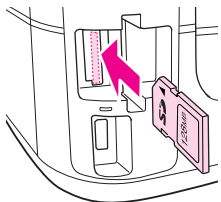


2. 檢查燈號。
確定指示燈號在恆亮的狀態。

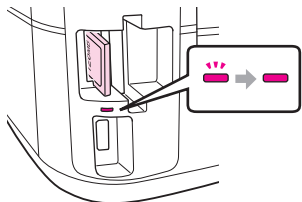



移除記憶卡

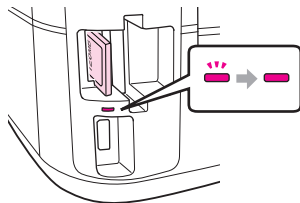

1. 檢查燈號。
確定指示燈號沒有閃爍。

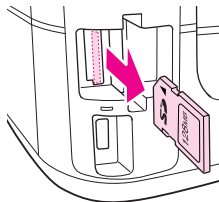


2. 平直地向外拉出記憶卡。



 附註：
指示燈號的說明。

	
恆亮	閃爍

 **注意：**
請勿將記憶卡強行插入插槽中。記
憶卡不能被完全地插入插槽中。

		xD-Picture Card xD-Picture Card Type M xD-Picture Card Type M+ xD-Picture Card Type H
		SD SDHC MultiMediaCard MMCplus
		MMCmobile *
		MMCmicro *
		miniSD * miniSDHC *
		microSD * microSDHC *
		Memory Stick Memory Stick PRO MagicGate Memory Stick
		Memory Stick Duo * Memory Stick PRO Duo * Memory Stick PRO-HG Duo * MagicGate Memory Stick Duo *
		Memory Stick Micro *

		Compact Flash
		Microdrive

* 需使用轉接卡



注意

若記憶卡需要使用轉接卡，請將記憶卡裝入轉接卡再插入插槽，否則可能會無法取出插槽中的記憶卡。

放置原稿

自動進紙器 (ADF)



附註：

您可以將原稿放入自動進紙器 (ADF) 即可快速複印、掃描、或傳真多張頁面。

適用的原稿

大小	A4/Letter/Legal
種類	普通紙
重量	64g/m ² 至 95g/m ²
裝入量	30 張或 3mm 或以下 (A4, Letter) / 10 張 (Legal)




注意：


為了避免夾紙，請勿使用下列的文件。若要使用這些紙張種類時，請使用工作平台。

- 使用迴紋針或訂書針等物品固定的文件。
- 文件上有黏貼膠帶或紙張。
- 相片、OHP 膠片、或熱轉印紙。
- 有破損、皺褶或打孔的紙張。


1. 打開自動進紙器 (ADF) 的紙張支撐板。

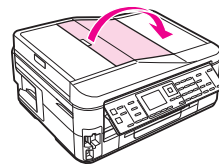


2. 移動紙張邊緣定位器。

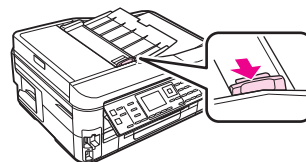


3. 在平坦的桌面上輕敲紙張邊緣以順齊紙張。

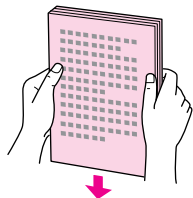

4. 將原稿的正面朝上，放入自動進紙器 (ADF)。


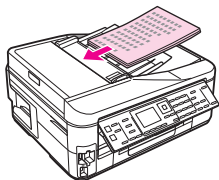


5. 移動紙張邊緣定位器，使其靠齊紙張邊緣。

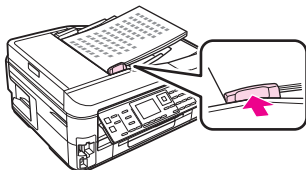

附註：


- “二合一複印”時，請如下圖所示放置原稿。

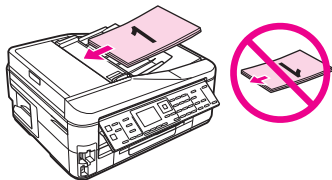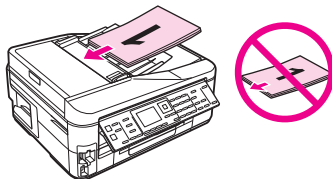



- 當透過自動進紙器 (ADF) 使用複印功能時，列印設定會固定為縮放 - **實際大小**、紙張種類 - **普通紙**、紙張大小 - **A4**。若您是複印的原稿尺寸大於 A4，則輸出時超出的部份將會被裁切掉。

工作平台

1. 將原稿的掃描面朝下。

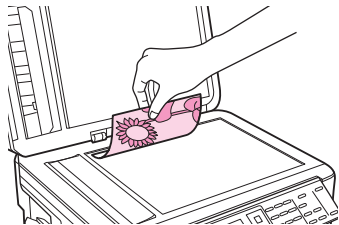

2. 橫向放在工作平台的左上角。

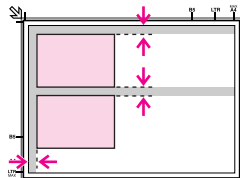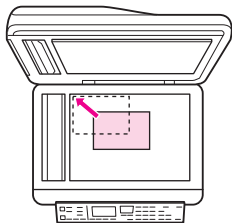


每張相片須間隔 5mm 擺放。



附註：


- ❑ 您可以同時將兩張不同尺寸的相片合印在同一張紙上，相片的尺寸必須大於 30 x 40mm。
- ❑ 當自動進紙器 (ADF) 和工作平台上都有放置文件時，將會優先處理放在自動進紙器 (ADF) 的文件。

複印模式

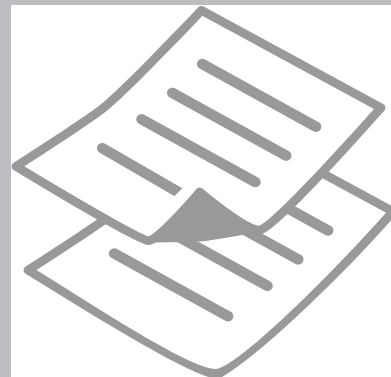


複印文件


1. 將紙張放入紙匣中，然後向外拉出出紙托盤並豎起擋紙板。

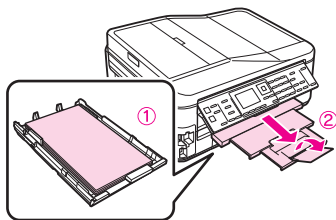


2. 將原稿掃描面朝下，橫放在工作平台上。

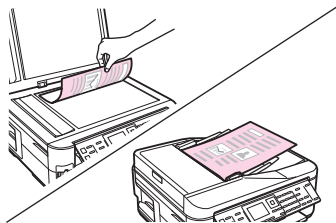


3. 按下『 複印』鍵進入複印模式。

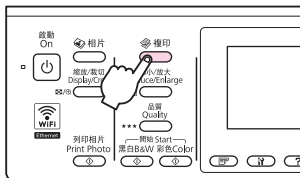


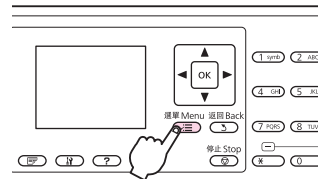
4. 使用『#』(+) 或 『*』(-) 鍵設定份數。

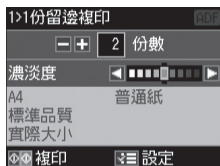


5. 使用『◀』或『▶』鍵設定濃淡度。

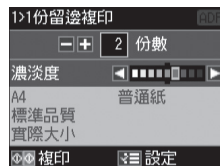


6. 按下『 選單 Menu』鍵進入複印設定選單。



7. 選擇「紙張及複印設定」，然後按下『OK』鍵。

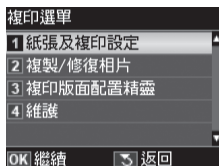


8. 選擇合適的複印設定。

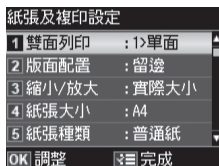


附註：

- 當雙面掃描時，請將原稿放入自動進紙器 (ADF)，然後選擇“2 > 單面”或“2 > 雙面”。當雙面列印時，請選擇“1 > 雙面”或“2 > 雙面”。雙面列印選單與按下『**雙面 2-Sided**』鍵時所顯示的選單相同。
- 縮小 / 放大選單和品質選單與按下『**縮小 / 放大 Reduce/Enlarge**』鍵和『**★★★ 品質 Quality**』鍵時所顯示的選單相同。

9. 按下『**選單 Menu**』鍵完成設定。

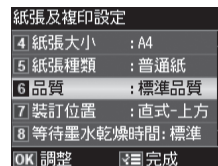


10. 按下『**開始 Start**』鍵開始黑白或彩色複印。

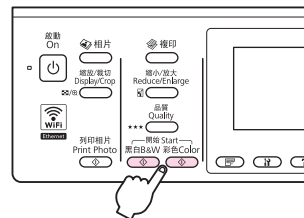


複製 / 修復相片


1. 將相片紙放入紙匣中，然後向外拉出出紙托盤並豎起擋紙板。

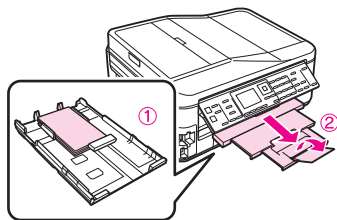


2. 將原稿相片的掃描面朝下，橫放在工作平台上。

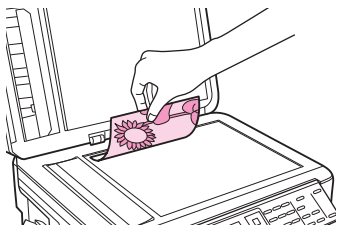


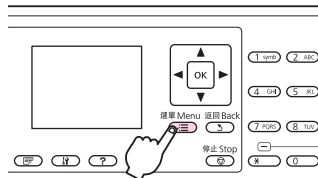
3. 按下『 複製』鍵進入複印模式。

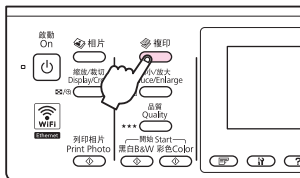


5. 使用『▲』或『▼』鍵選擇“複製 / 修復相片”，然後按下『OK』鍵。

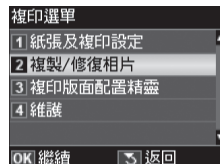


4. 按下『 選單 Menu』鍵進入複印設定選單。



6. 使用『▲』或『▼』鍵選擇“開啓”或“關閉”，然後按下『OK』鍵。

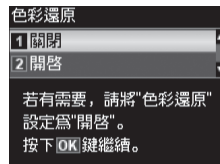

7. 請依照螢幕上的指示，按下『OK』鍵繼續。

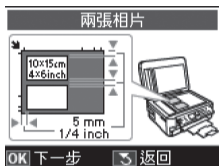


8. 使用『#』(+) 或『*』(-) 鍵設定份數。




附註：


- ❑ 若是掃描兩張相片，請重複步驟 8 設定第二張相片。
- ❑ 您可以裁切、放大相片。按下『 $\square/\%$ 縮放 / 裁切 Display/Crop』鍵進行設定。

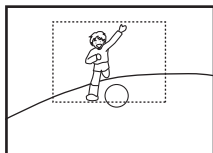


9. 按下『 \equiv 選單 Menu』鍵進入複印設定選單。

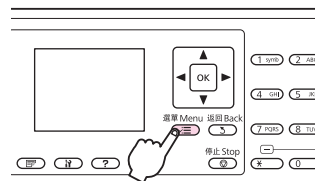


10. 選擇“紙張及複印設定”，然後按下『OK』鍵繼續。

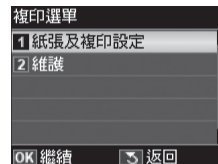

11. 選擇合適的列印設定。

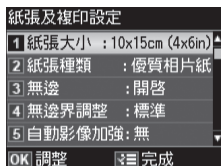


12. 按下『☰ 選單 Menu』鍵完成設定。

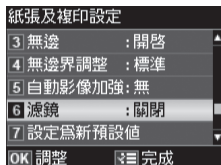

13. 按下『OK』鍵確認設定。



14. 按下『◊ 彩色 Color』鍵開始複印。

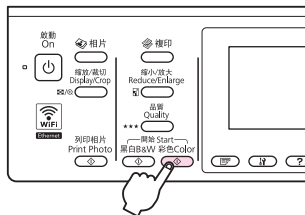

附註：
請確認設定的“紙張大小”和
“紙張種類”。

複印模式選單清單

☰ 複印選單

紙張及複印設定	雙面列印	1 > 單面、1 > 雙面、2 > 單面、2 > 雙面
	版面配置	留邊、無邊 *3、二合一複印
	縮小 / 放大	自訂大小、實際大小、印至一頁、10 × 15cm -> A4、A4 -> 10 × 15cm、13 × 18 -> 10 × 15、10 × 15 -> 13 × 18、A5 -> A4、A4 -> A5
	紙張大小	A4、A5、10 × 15cm (4 × 6in)、13 × 18cm (5 × 7in)
	紙張種類	普通紙、雪面銅版紙、優質相片紙、頂級白金相紙、超值光澤相紙、相片紙
	品質	草稿、標準品質、最佳
	裝訂位置	直式 - 上方、直式 - 側邊、橫式 - 上方、橫式 - 側邊
	等待墨水乾燥時間 *1	標準、長、較長
	無邊界調整 *2	標準、中、最小
	設定為新預設值	是、否
複製 / 修復相片	色彩還原	關閉、開啓
	紙張及複印設定	紙張大小、紙張種類、無邊、無邊界調整、自動影像加強 *4、濾鏡 *5、設定為新預設值
複印版面配置精靈	雙面列印、版面配置、紙張大小、紙張種類、裝訂位置	
維護	📄 ➡ 第 87 頁	

*1 若紙張的正面有墨水暈染現象時，請設定較長的等待墨水乾燥時間。

*2 當您列印無邊相片時，可選擇影像的擴大值。

*3 您的影像會被稍微放大並裁切，以符合列印的紙張。列印版面的頂部和底部區域的列印品質可能會降低，或是模糊。

*4 選擇“自動影像加強”會自動調整相片的亮度、對比、和飽和度。


*5 可以將影像的色彩模式更改為“黑白”。

相片模式





列印相片


1. 將相片紙放入紙匣中，然後向外拉出出紙托盤並豎起擋紙板。

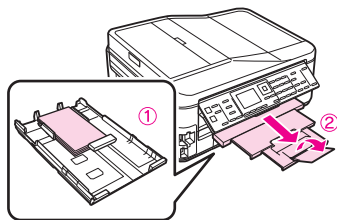

2. 插入記憶卡。

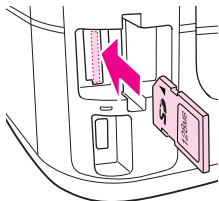

3. 按下『 相片』鍵進入相片模式。

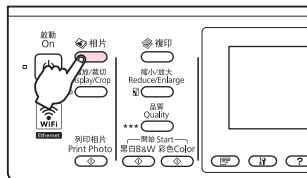





4. 選擇“檢視和列印相片”，然後按下『OK』鍵。



5. 使用『◀』或『▶』鍵選擇一張相片。



-  附註：
您可以裁切、放大、及旋轉相片。
按下『 縮放 / 裁切 Display/Crop』鍵進行設定。

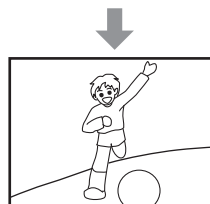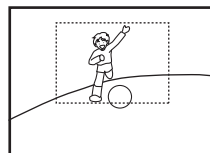


6. 使用『#』(+)或『*』(-)鍵設定份數。



附註：

若要選擇更多相片，請重複步驟 5 和步驟 6。

7. 按下『≡ 選單 Menu』鍵進入列印設定選單。

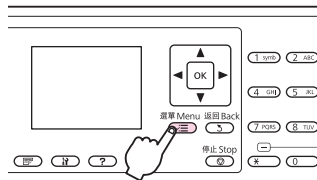

8. 使用『▲』或『▼』鍵選擇“列印設定”，然後按下『OK』鍵繼續。




9. 選擇合適的列印設定。



附註：


- ❑ 請確認設定的“紙張大小”和“紙張種類”。
- ❑ 若要調整相片，請選擇“相片調整”並進行設定。
■ ➔ 第 45 頁

10. 按下『◇ 列印相片 Print Photo』鍵開始列印。

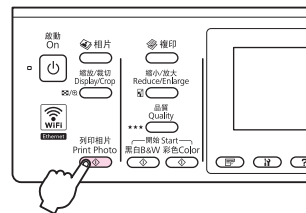



使用各種版面配置列印


1. 將紙張放入紙匣中，然後向外拉出紙托盤並豎起擋紙板。

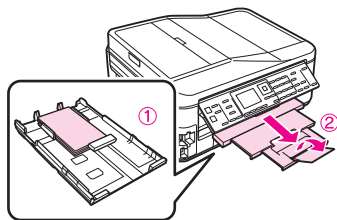


2. 插入記憶卡。

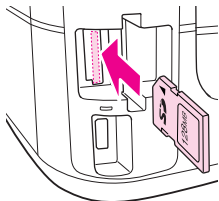

3. 按下『 相片』鍵進入相片模式。

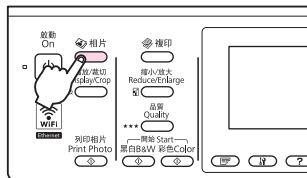

4. 使用『▲』或『▼』鍵選擇“相片版面配置頁”，然後按下『OK』鍵。

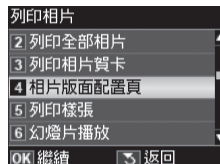


5. 使用『◀』或『▶』鍵選擇列印版面，然後按下『OK』鍵。




6. 選擇紙張大小。




7. 選擇紙張種類。

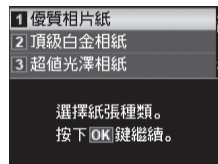


8. 選擇“自動配置版面”然後按下『OK』鍵。

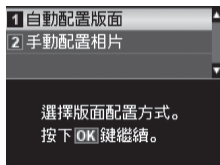


-  附註：
若選擇“手動配置相片”，您可依圖 (1) 配置相片，或是依圖 (2) 保留空白。

(1)

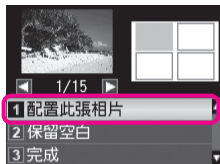


(2)

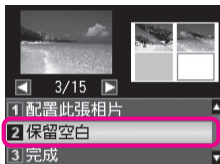

9. 使用『◀』或『▶』鍵選擇相片，然後使用『#』(+)或『*』(-)鍵設定份數。



-  附註：
若要選擇更多的相片，請重複步驟 9。


10. 選擇完相片後，請按下『OK』鍵繼續。



11. 使用『#』(+)或『*』(-)鍵設定份數，然後按下『OK』鍵繼續。




12. 按下『◊ 列印相片 Print Photo』鍵開始列印。

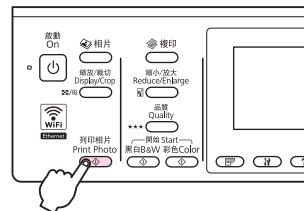


列印格線紙


您可以列印格線紙，或是以相片作為背景影像。

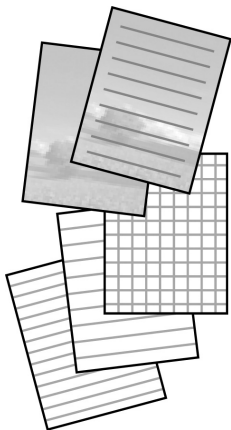


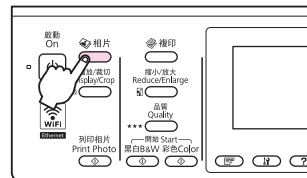
1. 將 A4 普通紙放入紙匣中，然後向外拉出紙托盤並豎起擋紙板。

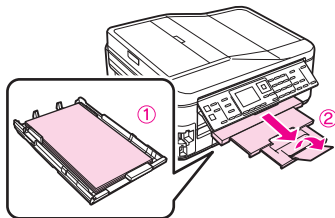


2. 插入記憶卡。

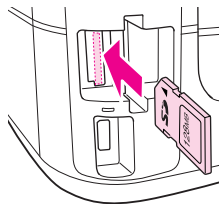


3. 按下『 相片』鍵進入相片模式。



4. 使用『▲』或『▼』鍵選擇“格線紙列印”，然後按下『OK』鍵。

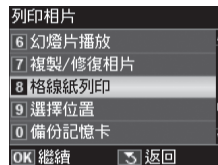


5. 使用『◀』或『▶』鍵選擇格式類型，然後按下『OK』鍵。

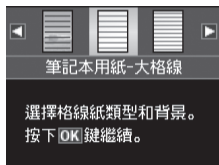

附註：

若要選擇沒有背景影像的格式，請至步驟 7。

6. 使用『◀』或『▶』鍵選擇要作為背景影像的相片，然後按下『OK』鍵。

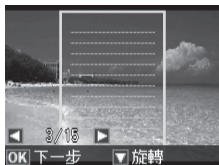


附註：

若要旋轉頁框，請按下『▼』鍵。


7. 放入 A4 紙張，然後按下『OK』鍵繼續。



8. 使用『#』(+)或『*』(-)鍵設定份數。

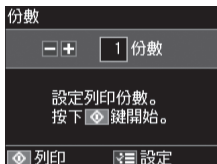


9. 按下『◀ 列印相片 Print Photo』鍵開始列印。

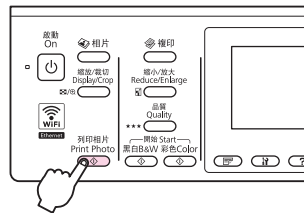


列印照片賀卡


您可以使用 A4 樣板製作加上手寫文字和創意塗鴉的自訂賀卡。首先，請列印一張樣板進行寫字或塗鴉，然後掃描樣板即可列印所選擇的相片。





1. 將 A4 普通紙放入紙匣中，然後向外拉出紙托盤並豎起擋紙板。
3. 按下『 相片』鍵進入相片模式。

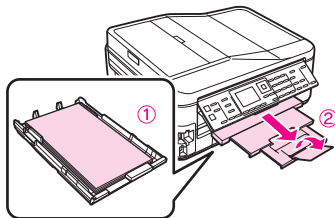


2. 插入記憶卡。

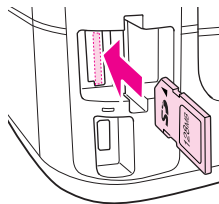

4. 使用『▲』或『▼』鍵選擇“**列印照片賀卡**”，然後按下『OK』鍵。

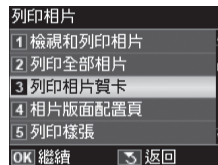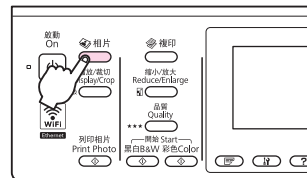


5. 選擇“選擇相片並列印樣板”，然後按下『OK』鍵繼續。

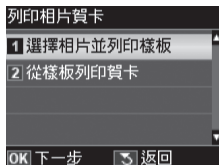


6. 使用『◀』或『▶』鍵選擇相片，然後按下『OK』鍵。




7. 選擇紙張大小，然後按下『OK』鍵。

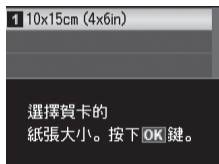


8. 使用『▲』或『▼』鍵選擇紙張種類，然後按下『OK』鍵。

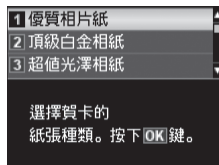


9. 使用『▲』或『▼』鍵選擇設定並按下『OK』鍵繼續。

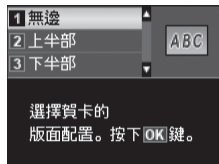


10. 按下『◊ 列印相片 Print Photo』鍵列印樣板。

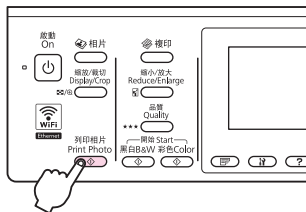


11. 請確定“▲”符號與紙張的左下角對齊。

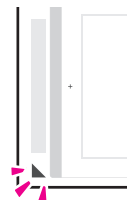


12. 選擇字型。

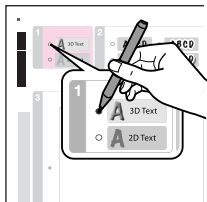


13. 選擇樣式。

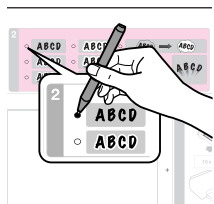


14. 在樣板上寫字或塗鴉。

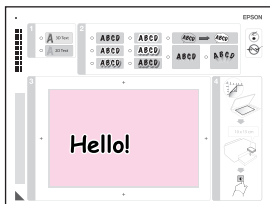


15. 將樣板的掃描面朝下且左上角的“▲”符號有對齊工作平台的左上角。

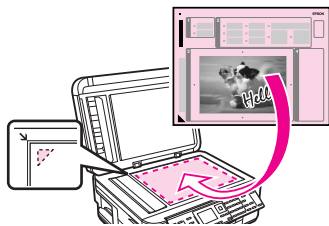


16. 放入 10 x 15cm 相片紙，然後向外拉出出紙托盤並豎起擋紙板。

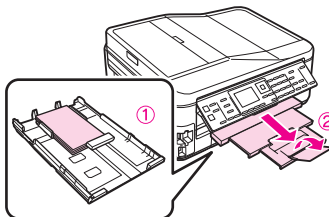


17. 選擇“從樣板列印賀卡”並按下『OK』鍵繼續。

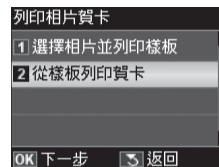

18. 使用『#』(+)或『*』(-)鍵設定份數。

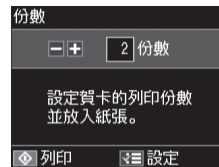


19. 按下『◊ 列印相片 Print Photo』鍵開始列印。

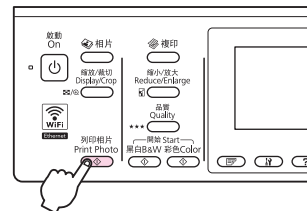


從外部 USB 裝置進行列印


1. 將相片紙放入紙匣中，然後向外拉出紙托盤並豎起擋紙板。

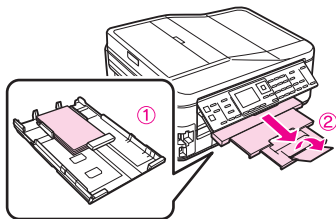


2. 取出記憶卡。

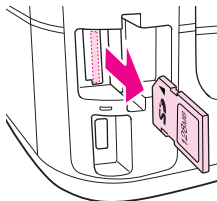


3. 連接外部 USB 裝置。

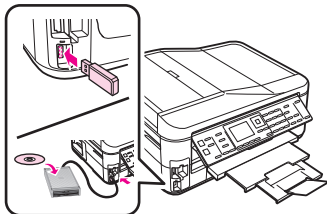

4. 按下『 相片』鍵進入相片模式。

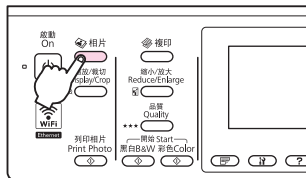



 附註：


- ❑ 步驟 4 後，請依照步驟 5 後的操作步驟，從記憶卡列印。
 ➔ 第 34 頁
- ❑ 可支援的檔案格式為 JPEG。關於外部 USB 裝置的規格，請參考軟體光碟片內附的進階使用說明。

備份資料至外部儲存裝置

1. 插入記憶卡，並將外部儲存裝置連接至印表機。

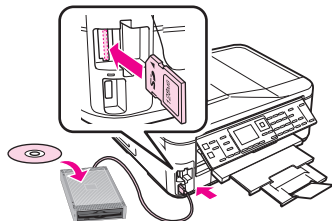


2. 按下『 相片』鍵進入相片模式。

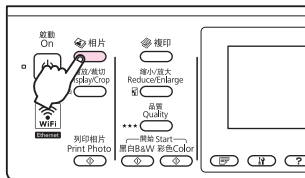



3. 使用『▲』或『▼』鍵選擇“備份記憶卡”，然後按下『OK』鍵。



4. 請依照螢幕上的指示操作。

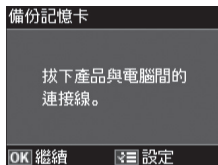

 附註：

- 若要更改寫入速度，請按下『 選單 Menu』鍵，選擇“寫入速度”並進行設定。
- 針對每個備份會自動產生資料夾。您可以列印外部 USB 裝置中的相片。 ➔ 第 43 頁

相片模式選單清單

📄 列印相片模式

檢視和列印相片、列印全部相片、列印相片賀卡、相片版面配置頁、列印樣張、幻燈片播放、複製 / 修復相片、格線紙列印、選擇位置 *1、備份記憶卡

☰ 列印相片選單

選擇相片	列印全部相片、依日期選擇、取消選擇的相片
列印設定	紙張大小、紙張種類、無邊 *3、品質、無邊界調整 *4、日期、符合圖框 *5、雙向列印 *6、設定為新預設值
相片調整 *2	自動影像加強 *7、場景偵測、消除紅眼 *8、濾鏡 *9、亮度、對比、銳利度、飽和度、設定為新預設值
維護	📄 ➔ 第 87 頁

*1 您可以從記憶卡或外部 USB 裝置重新選擇資料夾或群組。

*2 這些功能只會影響列印的結果，並不會改變原始的影像。

*3 當選擇“無邊”選項或設定為“開啓”時，影像會被稍微放大並裁切以符合紙張。列印時，頂部和底部區域的列印品質可能會下降，或是列印時這些區域可能會模糊。

*4 當您列印無邊照片時，可選擇影像的擴大值。

*5 選擇“開啓”時將會自動裁切相片使其符合在選擇版面的可列印空間內。若選擇“關閉”時，將會關閉自動裁切的功能，並且在相片的邊緣會留下白邊。

*6 選擇“開啓”可加快列印速度。選擇“關閉”則可提升列印品質。

*7 選擇“自動影像加強”可自動調整相片的亮度、對比、和飽和度。選擇“P.I.M.”即可使用相機的 PRINT Image Matching 或 Exif Print 設定。

*8 根據相片的類型，眼睛以外的部份影像可能也會被校正。

*9 您可以將影像色彩模式更改為“復古”或“黑白”。


傳真模式




連接電話線

使用傳真專用的電話線路

1. 將插在牆上電話插孔的電話線連接至本產品的 **LINE** 連接埠。

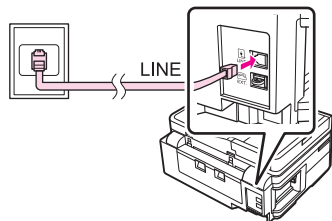


2. 按下『☎️ Auto **自動應答 Auto Answer**』鍵，開啓自動應答模式。請確認指示燈號有亮起。

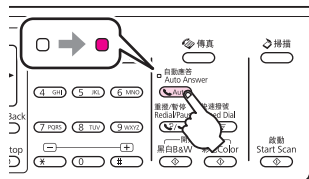


注意：
如果本產品沒有連接其他的電話裝置，請務必開啓自動應答模式。否則，您將無法接收傳真。

與電話裝置共用電話線路


1. 請將牆上插孔引出的電話線，連接到機器的 **LINE** 連接埠。

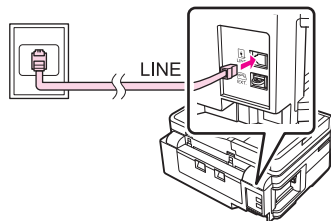

2. 請取下 EXT. 連接埠的護蓋。

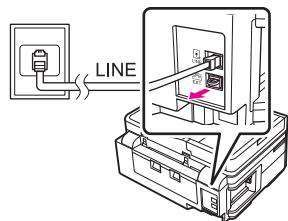


3. 將電話機或電話答錄機連接至 EXT. 連接埠。

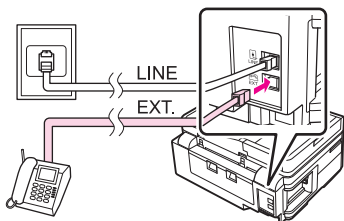


附註：

其他連接方式，請查看以下的說明。


連接 DSL

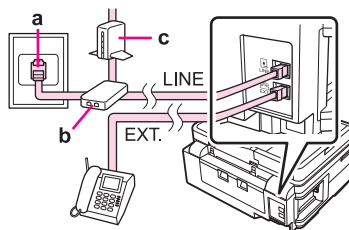

連接 ISDN (有兩組電話號碼時)

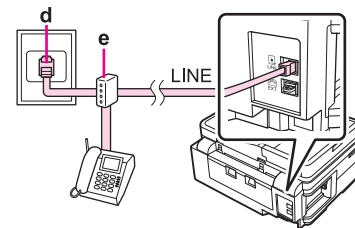


連接 ISDN (只有一組電話號碼時)

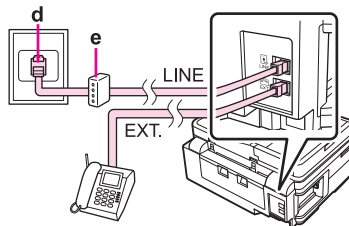


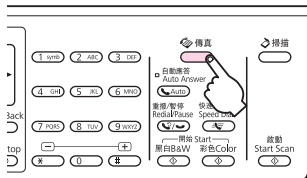
a	牆上的電話插孔
b	數據分歧器
c	DSL 數據機
d	牆上的 ISDN 插孔
e	終端配接器或 ISDN 路由器


檢查傳真連線


1. 將 A4 普通紙放入紙匣中，然後向外拉出紙托盤並豎起擋紙板。

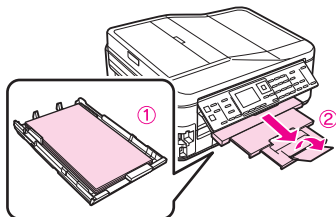


2. 按下『 傳真』鍵進入傳真模式。




3. 按下『 選單 Menu』鍵進入傳真設定選單。

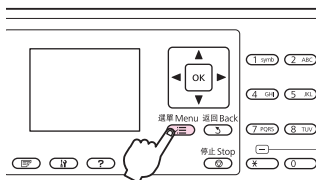


4. 使用『▲』或『▼』鍵，選擇“檢查傳真連線”，然後按下『OK』鍵繼續。

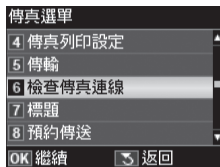

5. 按下『 開始 Start』鍵列印印報告。

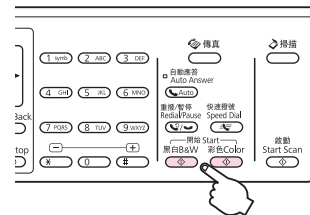


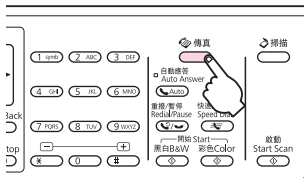
 **附註：**
若報告中有指出任何錯誤，請依照報告中的解決方法排除錯誤。


設定傳真功能


設定快速撥號項目

您可以建立快速撥號清單，以便您快速傳真。快速撥號項目加上群組撥號項目最多可以登錄 60 組。

1. 按下『 傳真』鍵進入傳真模式。



2. 按下『 選單 Menu』鍵進入傳真設定選單。

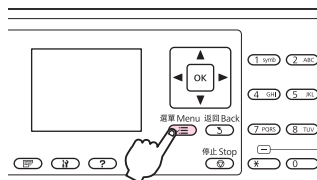

3. 使用『▲』或『▼』鍵選擇“快速撥號設定”，然後按下『OK』鍵繼續。



4. 選擇“新增”，然後按下『OK』鍵繼續。




5. 使用『▲』或『▼』鍵選擇項目編號，然後按下『OK』鍵繼續。




6. 輸入電話號碼。



8. 輸入該項目的名稱。

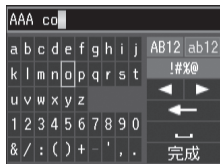

9. 輸入完成後，請選擇『DONE』鍵登錄名稱。

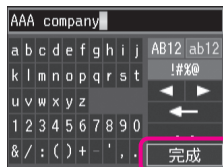

附註：

若要分隔電話號碼，請按下『▶』鍵輸入一個空格。

7. 輸入完成後，請按下『OK』鍵登錄電話號碼。




附註：

- 若要再新增下一個項目，請重覆步驟 4 至 9。
- 若要編輯或刪除已登錄的項目，請在步驟 4 中選擇“編輯”或“刪除”。


設定群組撥號項目

您可將快速撥號項目加入群組中，能讓您將傳真一次傳送給多個接收者。快速撥號項目加上群組撥號項目最多可以登錄 60 組。


1. 按下『傳真』鍵進入傳真模式。

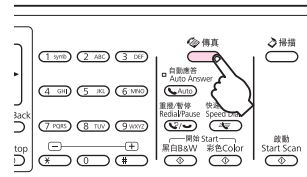

2. 按下『選單 Menu』鍵進入傳真設定選單。

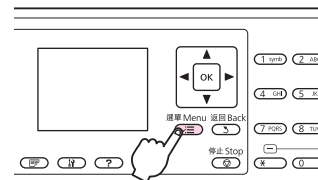

3. 使用『▲』或『▼』鍵選擇“群組撥號設定”，然後按下『OK』鍵繼續。

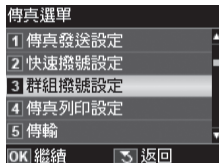

4. 選擇“新增”，然後按下『OK』鍵繼續。




5. 使用『▲』或『▼』鍵選擇項目編號，然後按下『OK』鍵繼續。



6. 輸入該項目的名稱。




7. 輸入完成後，請選擇『DONE』鍵登錄名稱。

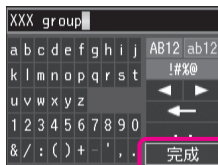


8. 使用『▲』或『▼』鍵選擇要登錄至群組的項目，然後按下『▶』鍵選取項目。



 附註：
一個群組撥號清單最多可以登錄 30 個項目。

9. 按下『OK』鍵完成。



 附註：

- 若要新增其他群組，請重覆步驟 4 至 9。
- 若要編輯或刪除已登錄的項目，請在步驟 4 中選擇“編輯”或“刪除”。

建立標題資訊


您可以建立傳真標題資訊，例如：
您的電話號碼或名稱。





附註：


請確定時間的設定是正確的。

☞ 第 83 頁

1. 按下『 傳真』鍵進入傳真模式。

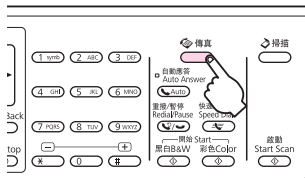

2. 按下『 選單 Menu』鍵進入傳真設定選單。

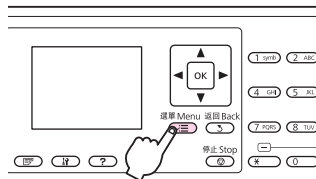

3. 使用『▲』或『▼』鍵選擇“標題”，然後按下『OK』鍵繼續。



4. 選擇“傳真標題”，然後按下『▶』鍵繼續。



5. 輸入您的傳真標題。




6. 輸入完成後，請選擇『**DONE**』鍵登錄標題。




8. 輸入電話號碼。



9. 按下『**OK**』鍵登錄。

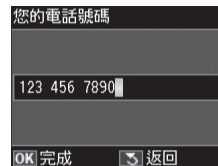

7. 使用『▼』鍵選擇“您的電話號碼”，然後按下『▶』鍵。

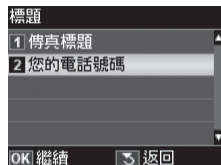


附註：

- 按下『▶』鍵輸入一個空格，而按下『◀』鍵即可刪除。
- 按下『#』鍵可輸入用來代表國際電話代號的加號 (+)。請注意，『*』和『📞 重撥 / 暫停 Redial/Pause』鍵無任何作用。


傳送傳真

輸入或重撥傳真號碼


1. 放置原稿。

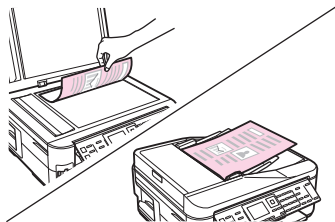

2. 按下『 傳真』鍵進入傳真模式。

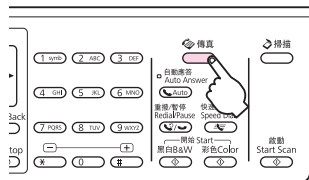


3. 輸入傳真號碼。

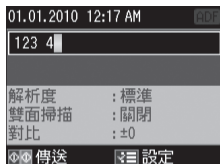

附註：

- 若要分隔電話號碼，請按下『▶』鍵輸入一個空格。
- 若要顯示最後一次撥打的傳真號碼，請按下『 重撥 / 暫停 Redial/Pause』鍵。
- 按下『 選單 Menu』鍵並選擇“傳真發送設定”即可更改設定。□ → 第 69 頁
- 若要掃描原稿的兩面，請將原稿放入自動進紙器 (ADF)。在步驟 3 後，按下『 雙面 2-Sided』鍵並選擇“開啓”或按下『 選單 Menu』鍵並選擇“傳真發送設定 - 雙面掃描 - 開啓”。

4. 按下『 開始 Start』鍵開始傳送。

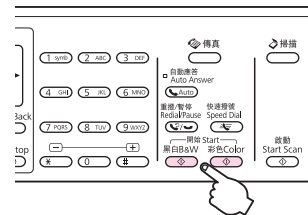



附註：


如果接收的傳真號碼忙線中或是有其他問題，本產品將會在一分鐘後進行重撥。按下『 重撥 / 暫停 Redial/Pause』鍵即可立即重撥。


使用快速撥號 / 群組撥號


1. 放置原稿。

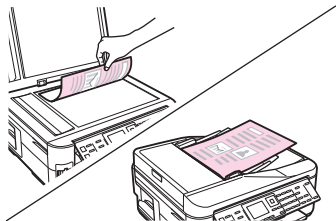

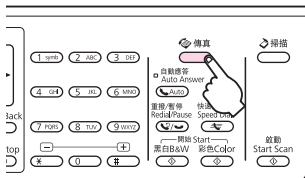


2. 按下『 傳真』鍵進入傳真模式。



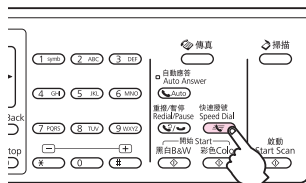


3. 按下『 快速撥號 Speed Dial』鍵選擇快速撥號清單或群組撥號清單。




-  **附註：**
按下『 選單 Menu』鍵切換清單。如果要新增 / 編輯 / 刪除項目，請選擇“快速撥號設定”或“群組撥號設定”。
 ➔ 第 51 頁

4. 使用『▲』或『▼』鍵選擇要傳送的項目編號，然後按下『OK』鍵。



-  **附註：**
按下『 選單 Menu』鍵並選擇“傳真發送設定”即可更改設定。
 ➔ 第 69 頁

5. 按下『**開始 Start**』鍵開始傳送。

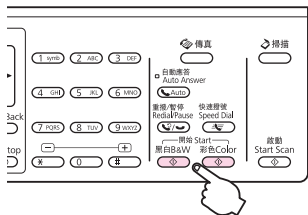


依次撥號發送


依次撥號可讓您使用快速撥號 / 群組撥號、或是輸入電話號碼，輕易地將相同的傳真訊息傳送給多個傳真號碼 (最多 30 個)。

附註：
僅可傳送黑白傳真。


1. 放置原稿。

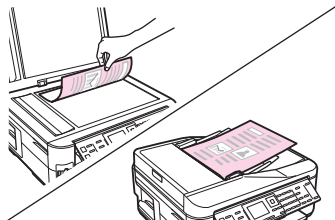

2. 按下『**傳真**』鍵進入傳真模式。

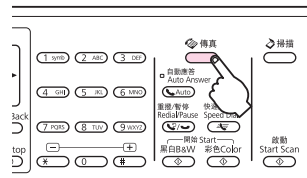


3. 按下『**選單 Menu**』鍵進入傳真設定選單。

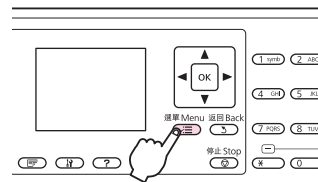

附註：
若要掃描原稿的兩面，請將原稿放入自動進紙器 (ADF)。在步驟 3 後，按下『**雙面 2-Sided**』鍵並選擇“開啟”或按下『**選單 Menu**』鍵並選擇“傳真發送設定 - 雙面掃描 - 開啟”。

4. 使用『▲』或『▼』鍵選擇“依次撥號發送”，然後按下『OK』鍵繼續。




-  **附註：**
若要從快速撥號清單或群組撥號清單中選擇接收者，請至步驟 7。

5. 輸入傳真號碼，然後按下『▶』鍵繼續。




6. 按下『▼』鍵新增傳真號碼。





-  **附註：**
- ❑ 若要新增其他號碼，請重複步驟 5 至步驟 6。
 - ❑ 若您不需要從快速撥號清單 / 群組撥號清單中新增接收者，請按下『OK』鍵並至步驟 9。

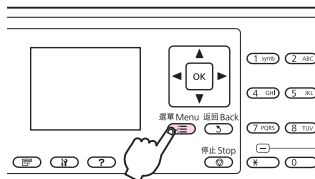7. 按下『≡ 選單 Menu』鍵選擇快速撥號清單或群組撥號清單。




8. 使用『▲』或『▼』鍵選擇清單中的項目並按下『▶』鍵選取項目，然後按下『OK』鍵。



-  **附註：**
按下『≡ 選單 Menu』鍵並選擇“傳真發送設定”即可更改設定。
 → 第 69 頁

9. 確認並按下『◊ 黑白 B&W』鍵開始傳送。

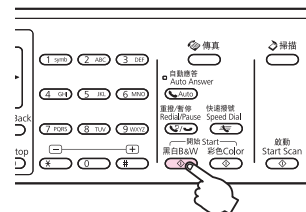


在指定時間傳送傳真




附註：

- ❑ 請確定時間的設定是正確的。
❑ ➔ 第 83 頁
- ❑ 僅可傳送黑白傳真。


1. 放置原稿。

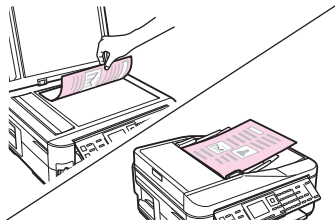

2. 按下『傳真』鍵進入傳真模式。

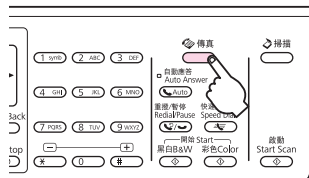


3. 輸入傳真號碼。

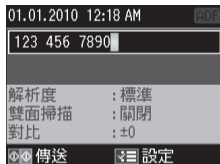

附註：

按下『 重撥 / 暫停 Redial/Pause』鍵重撥或『 快速撥號 Speed Dial』鍵輸入已登錄的傳真號碼。

4. 按下『選單 Menu』鍵進入傳真設定選單。

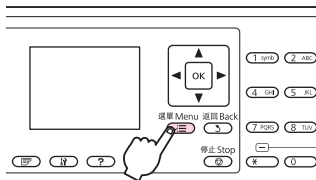


5. 使用『▲』或『▼』鍵選擇“預約傳送”，然後按下『OK』鍵。




6. 按下『▼』鍵選擇“開啓”，然後設定時間。




7. 按下『OK』鍵繼續。

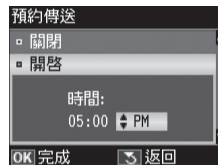

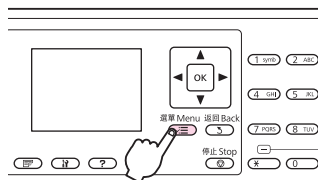

8. 按下『☰ 選單 Menu』鍵返回至傳真發送畫面。

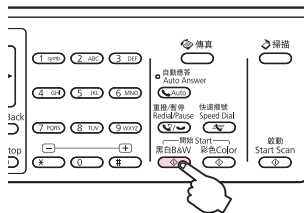

9. 確認並按下『◀ 黑白 B&W』鍵開始傳送並在指定的時間傳送。




-  **附註：**
按下『☰ 選單 Menu』鍵並選擇
“傳真發送設定”即可更改設定。
□ ➔ 第 69 頁

-  **附註：**
掃描的資料會在指定的時間進行
傳送。在此之前，無法傳送其他
的傳真。


透過連接的電話機傳送傳真

若接收者的傳真機和電話機是同一個號碼時，可以在講完電話後且不掛斷電話的情況下傳送傳真。


1. 放置原稿。

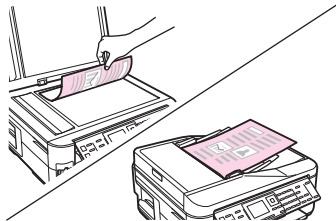


2. 使用連接的電話機撥打號碼。

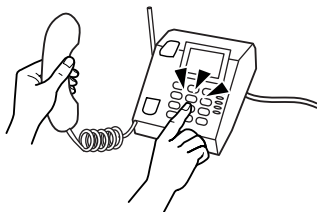

3. 使用『▲』或『▼』鍵選擇“傳送”。

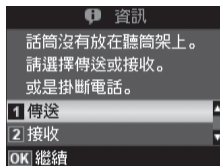

4. 按下『◇ 開始 Start』鍵開始傳送。

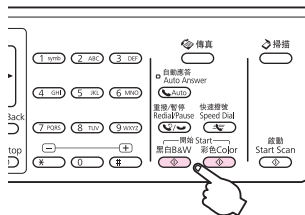


5. 掛斷電話。



4. 使用『▲』或『▼』鍵選擇“傳輸”，然後按下『OK』鍵繼續。



5. 使用『▲』或『▼』鍵選擇“應答鈴聲”，然後按下『OK』鍵繼續。

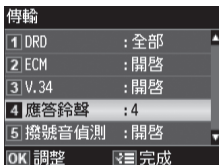


6. 使用『▲』或『▼』鍵選擇應答鈴聲次數，然後按下『OK』鍵繼續。



7. 按下『☰ 選單 Menu』鍵完成設定。




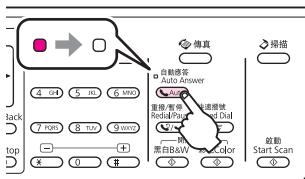
! 注意：
產品的應答鈴聲次數必須多於電話答錄機的應答鈴聲次數。若電話答錄機的應答鈴聲設為 4 次時，您必須將本產品的應答鈴聲設為 5 次或以上。

 附註：
若來電方是傳真時，本產品將會自動接收傳真，即使答錄機自動地接聽電話。若是您接聽電話，請等至液晶面板出現連線訊息後再掛斷電話。若來電方是一通電話時，您可以像平常一樣的接聽電話，或是對方可透過答錄機留下訊息。

手動接收傳真

若本產品有連接電話機，您可以在建立連線後接收傳真資料。


1. 按下『 Auto 自動應答 Auto Answer』鍵關閉自動應答模式。請確認指示燈號已熄滅。




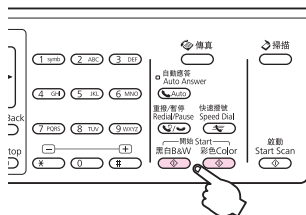
2. 當電話鈴聲響起，請拿起電話聽筒。



3. 當您聽到傳真音時，請選擇“接收”並按下『OK』鍵。

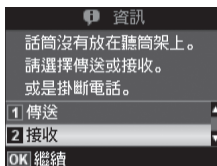


4. 按下『 開始 Start』鍵開始接收。



5. 掛斷電話。




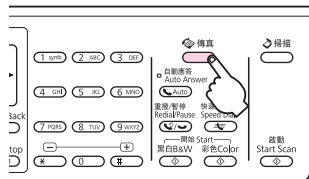
6. 按下『OK』鍵列印傳真資料。

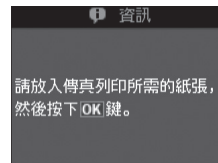


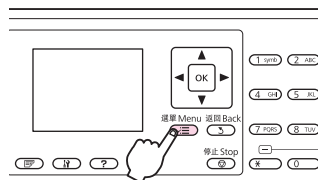
輪詢接收傳真

此功能可讓您接收來自您有索取傳真資訊服務的傳真。

1. 按下『 傳真』鍵進入傳真模式。




2. 按下『 選單 Menu』鍵進入傳真設定選單。




3. 使用『▲』或『▼』鍵選擇“輪詢接收”，然後按下『OK』鍵繼續。




4. 輸入傳真號碼。

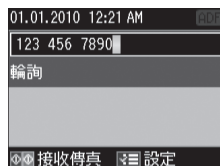


5. 按下『 開始 Start』鍵開始接收。

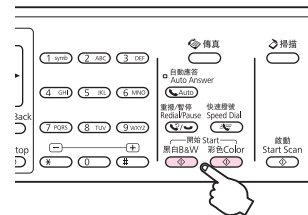



6. 按下『OK』鍵列印傳真資料。

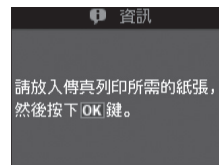


列印報告

1. 按下『 傳真』鍵進入傳真模式。

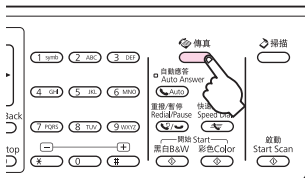

2. 按下『 選單 Menu』鍵進入傳真設定選單。

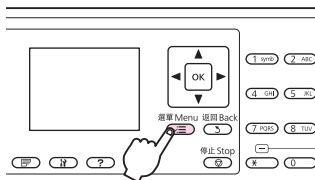

3. 使用『▲』或『▼』鍵選擇“傳真報告”，然後按下『OK』鍵繼續。





4. 使用『▲』或『▼』鍵選擇項目，然後按下『OK』鍵繼續。




5. 按下『OK』鍵繼續。




 **附註：**
僅有“傳真記錄”可在螢幕上檢視記錄。 第 69 頁

6. 按下『 開始 Start』鍵列印報告。

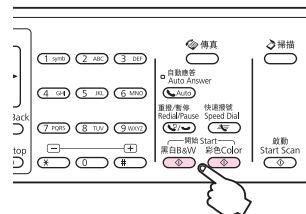

透過電腦發送傳真

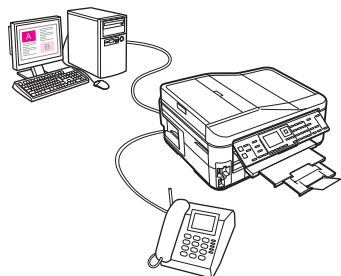

軟體光碟片內附的傳真軟體可讓您透過電腦發送傳真、建立電話簿，並且提供其他好用的功能。詳細說明，請查看 Fax Utility 線上輔助說明。請依下列程序，執行此工具程式。
按下開始鍵 (Windows 7/Vista) 或『開始』鍵 (Windows XP)，將滑鼠游標指向“所有程式”，選擇“Epson Software”，然後點選“Fax Utility”。

傳真模式選單清單

☰ 傳真選單

傳真發送設定	解析度、對比、雙面掃描 *1、設定為新預設值
快速撥號設定	新增、編輯、刪除
群組撥號設定	新增、編輯、刪除
傳真列印設定	自動縮小 *2、最後傳送報告 *3
傳輸	DRD*4、ECM*5、V.34*6、應答鈴應 *7、撥號音偵測 *8
檢查傳真連線	
標題	傳真標題、您的電話號碼
預約傳送	關閉、開啓
依次撥號發送	☑ ➡ 第 58 頁
輪詢	☑ ➡ 第 66 頁
傳真報告	傳真記錄 *9、最後傳送 *10、快速撥號清單、群組撥號清單、重印傳真 *11、通訊協定記錄 *12
維護	☑ ➡ 第 87 頁

*1 傳送傳真的設定。

*2 若接收到的傳真尺寸大於 A4，您可以指定是否要縮小，或是以原來的大小列印在多張紙上。

*3 指定是否要列印先前傳送傳真的報告。選擇“發生錯誤時”，則只有在發生錯誤時才會列印報告。選擇“傳送中”，則會列印所有傳真的報告。

*4 指定接收傳真時的鈴聲型式。若要選擇**全部**（或**關閉**）以外的鈴聲型式，您必須先設定這台機器的電話系統以使用不同的鈴聲型式。這個選項的設定值可能是**開啓**/**關閉**，將根據國家/地區而定。

*5 指定是否要使用錯誤自動補正模式（ECM），自動補正因線路或其他問題所造成的傳輸干擾，以確保傳輸資料無誤。當 ECM 設為**關閉**時，將無法傳送/接收彩色傳真。

*6 指定傳送和接收傳真的速度。選擇“開啓”的速度是 33.6 Kbps。選擇“關閉”的速度是 14.4 Kbps。

*7 根據您的國家/地區，此設定可能不會顯示。

*8 當此設定值設為“開啓”時，產品將會在偵測到撥號音時自動撥號。當產品連接 PBX (Private Branch Exchange) 或 TA (Terminal Adaptor) 時，可能無法偵測到撥號音。此時請將此設定值設為“關閉”。但這樣一來，可能會遺漏掉傳真號碼的第一個數字，並將傳真發送到錯誤的號碼。


*9 列印或顯示通訊記錄。

*10 列印先前的傳送通訊記錄或先前接收的輪詢結果。

*11 重印最近接收的傳真。當記憶體空間已滿時，最舊的傳真將先被刪除。


*12 列印最近的通訊協定記錄。

掃描模式

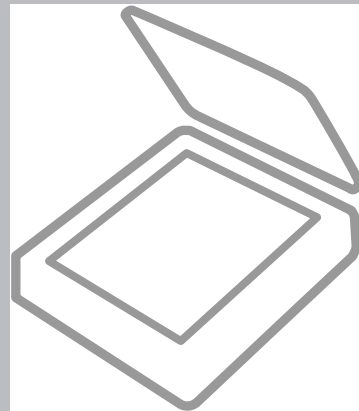


掃描至記憶卡


1. 插入記憶卡。

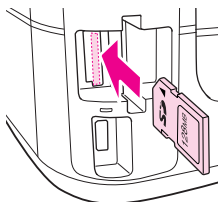


2. 將原稿掃描面朝下，橫放在工作平台上。

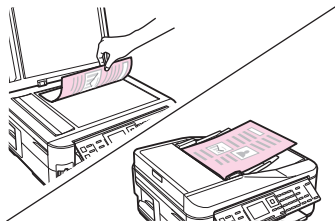

3. 按下『> 掃描』鍵進入掃描模式。

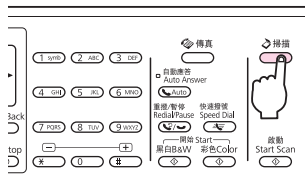


5. 選擇設定值。

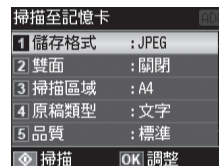


4. 選擇“掃描至記憶卡”，然後按下『OK』鍵。




6. 按下『<> 啟動 Start Scan』鍵開始掃描。

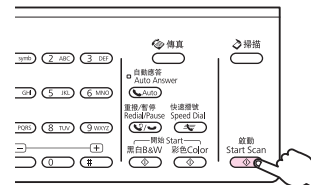

7. 查看液晶面板上的訊息，然後按下『OK』鍵。

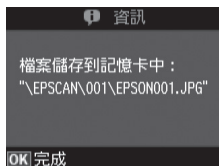

 附註：

- 若相片的邊緣模糊，請在步驟 5 中更改“掃描區域”設定。
- 若要掃描原稿的兩面，請在步驟 2 中將原稿放入 ADF 並且在步驟 5 中進行雙面設定。雙面設定選單與按下『 雙面 2-Sided』鍵時所顯示的選單相同。


掃描至電腦




附註：

請確定電腦中已經安裝了這台印表機的軟體，並依照“安裝說明”中的說明連接印表機和電腦。

1. 將原稿掃描面朝下，橫放在工作平台上。

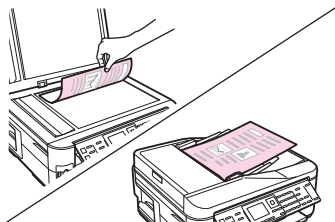

2. 按下『**掃描**』鍵進入掃描模式。

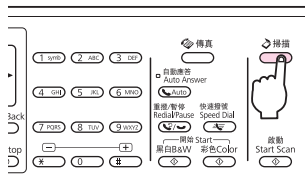

3. 使用『**▲**』或『**▼**』鍵選擇“**掃描至電腦**”，然後按下『**OK**』鍵。



4. 使用『**▲**』或『**▼**』鍵選擇電腦名稱。



附註：

- 若要掃描原稿的兩面，請在步驟 1 中將原稿放入 ADF，然後在步驟 4 中按下『**選單 Menu**』鍵進行雙面設定作為“**掃描設定**”。雙面設定選單與按下『**雙面 2-Sided**』鍵時所顯示的選單相同。
- 選擇好電腦名稱後，該電腦中的掃描軟體會自動開始掃描。詳細說明，請參考進階使用說明。

掃描模式選單清單

▷ 掃描模式

掃描至記憶卡	儲存格式	JPEG、PDF
	雙面	關閉、開啓
	掃描區域	A4、自動裁切、最大範圍
	原稿類型	文字、影像
	品質	標準、最佳
	裝訂方向	直式 - 上方、直式 - 側邊、 橫式 - 上方、橫式 - 側邊
	設定為新預設值	
掃描至電腦		
掃描成 PDF 檔		
掃描至電子郵件		

☰ 掃描選單


列印設定	雙面	關閉、開啓
	設定為新預設值	
維護	☐ ➔ 第 87 頁	

設定模式 (維護)




檢查墨水卡匣存量

1. 按下『**設定 Setup**』鍵進入設定選單。
3. 按下『**OK**』鍵。

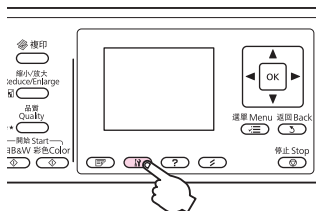


2. 選擇“墨水卡匣存量”，然後按下『**OK**』鍵。

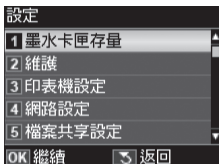

墨水卡匣代號說明：

BK	黑色
M	紅色
Y	黃色
C	藍色
⚠	墨水存量低

附註：

- ❑ 在步驟 3 的畫面中，即使尚未需要更換墨水卡匣，您還是可以選擇更換墨水卡匣。您也可以按下『**設定 Setup**』鍵啟動此操作。按下『**設定 Setup**』鍵並選擇“維護”，然後選擇“更換墨水卡匣”。關於更換墨水卡匣的操作說明，請參考  第 91 頁。
- ❑ Epson 無法保證非原廠墨水的品質或使用壽命。當使用非原廠墨水卡匣時，將無法顯示關於墨水卡匣的資訊。
- ❑ 若墨水卡匣存量低，請先準備全新的墨水卡匣。


檢查和清潔印字頭




附註：

清潔印字頭時會使用到部份墨水卡匣中的墨水。請執行“噴嘴檢查”以確認需要清潔的顏色。黑色墨水可能被用在彩色影像上。


1. 將 A4 紙張放入紙匣中，然後向外拉出出紙托盤並豎起擋紙板。

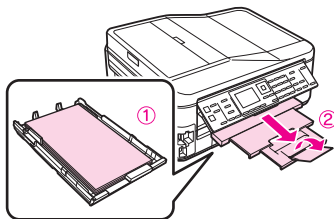


2. 按下『**Setup** 設定

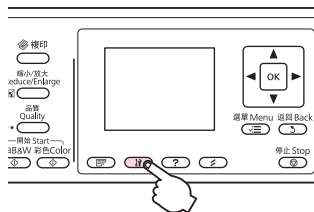


3. 使用『▲』或『▼』鍵選擇“維護”，然後按下『OK』鍵繼續。

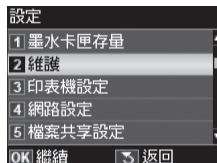


4. 選擇“噴嘴檢查”，然後按下『OK』鍵繼續。

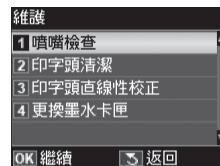


5. 按下『**Print** 列印

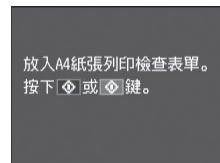


6. 檢查噴嘴檢查表單。若列印結果良好，請按下『OK』鍵。
若列印結果有斷線，請繼續執行步驟 7。

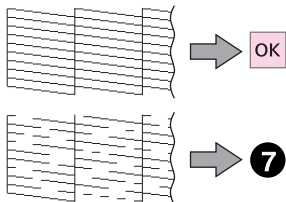

7. 按下『▼』鍵選擇“印字頭清潔”並按下『OK』鍵，然後再按下『OK』鍵繼續。

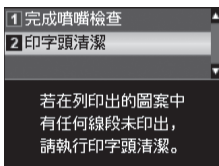


8. 使用『▲』或『▼』鍵選擇項目，然後按下『◊』鍵開始清潔印字頭。

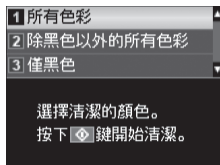

附註：

請選擇要在噴嘴檢查表單中顯示有線段缺口的顏色。

9. 選擇“完成清潔”，然後按下『OK』鍵。

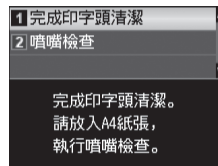


附註：


若列印品質沒有改善，請確定已根據噴嘴檢查表單的結果在步驟 8 中選擇正確的顏色。若清潔印字頭四次之後，列印品質仍沒有改善，請先關閉本產品的電源並等待至少六個小時以上。然後再執行印字頭清潔。如果列印品質還是不佳，請洽 Epson 授權服務中心。

校正印字頭


1. 將 A4 紙張放入紙匣中，然後向外拉出紙托盤並豎起擋紙板。

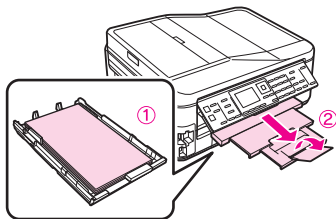


2. 按下『**設定 Setup**』鍵進入設定選單。

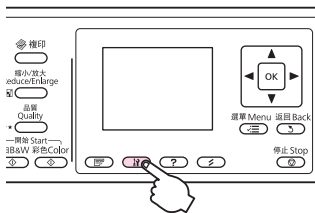



3. 使用『▲』或『▼』鍵選擇“**維護**”，然後按下『OK』鍵。

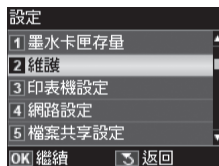


4. 使用『▲』或『▼』鍵選擇“**印字頭直線性校正**”，然後按下『OK』鍵。

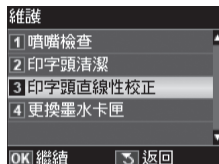


5. 按下『**◀▶**』鍵列印直線性校正表單。

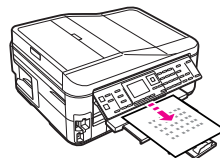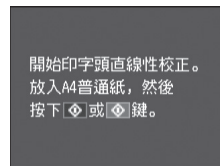

6. 檢查直線性校正表單，並找出各組圖案當中無細白線的區塊 (最佳圖案)。



7. 使用『▲』或『▼』鍵選擇 #1 的最佳區塊編號，然後按下『OK』鍵。

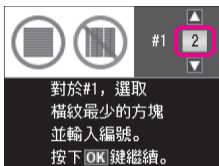

8. 重覆步驟 7，選擇 #2 至 #5 的最佳區塊編號。




9. 按下『OK』鍵完成印字頭直線性校正。




設定 / 更改時間和區域


1. 按下『**Setup** 設定 Setup』鍵進入設定選單。

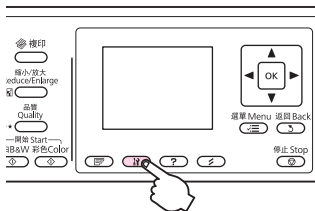


2. 使用『▲』或『▼』鍵選擇“印表機設定”，然後按下『OK』鍵。

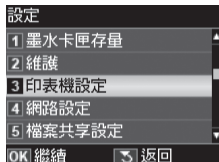

3. 使用『▲』或『▼』鍵選擇“日期 / 時間”，然後按下『OK』鍵。

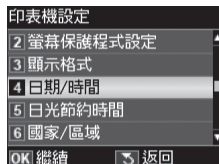

4. 使用『▲』或『▼』鍵選擇日期格式，然後按下『OK』鍵。

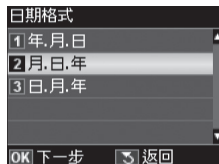


5. 設定日期，完成後按下『OK』鍵。



6. 使用『▲』或『▼』鍵選擇時間格式，然後按下『OK』鍵。



7. 設定時間，完成後按下『OK』鍵。

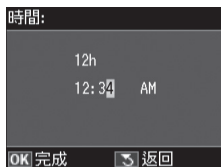


9. 使用『▲』或『▼』鍵選擇區域，然後按下『OK』鍵。




附註：

- 使用『▲』或『▼』鍵選擇“AM”或“PM”。
- 若要選擇日光節約時間，請將“日光節約時間”設定為“開啓”。☞ 第 87 頁

8. 使用『▲』或『▼』鍵選擇“國家/區域”，然後按下『OK』鍵。

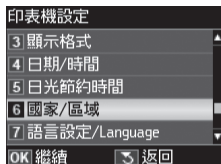

10. 使用『▲』或『▼』鍵選擇“是”，然後按下『OK』鍵。

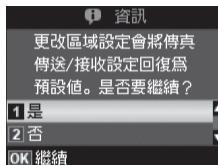


附註：


請選擇要在噴嘴檢查表中顯示有線段缺口的顏色。

透過數位相機列印


1. 取出記憶卡。

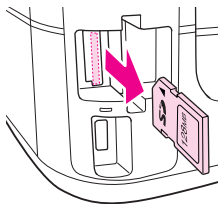


2. 按下『**設定 Setup**』鍵進入設定選單。

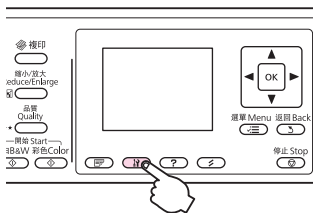

3. 使用『▲』或『▼』鍵選擇“**外接裝置設定**”，然後按下『OK』鍵。

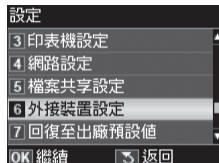


4. 選擇“**列印設定**”，然後按下『OK』鍵。

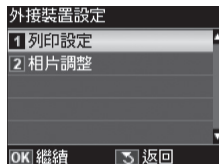


5. 選擇合適的列印設定值。



6. 連接數位相機並開啓相機電源。

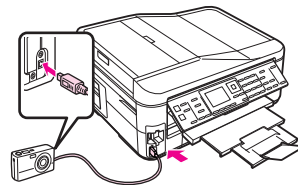

7. 請查看數位相機的使用手冊。

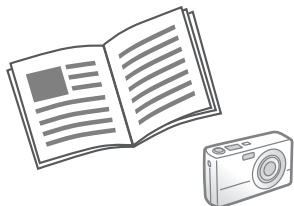

相容性	PictBridge
檔案格式	JPEG
影像大小	80 x 80 像素至 9200 x 9200 像素



附註：

- ❑ 根據這台印表機和數位相機的設定，可能不支援某些紙張種類、大小和版面配置的設定組合。
- ❑ 某些數位相機的設定值可能不會反映在輸出的相片上。

設定選單清單

設定模式

墨水卡匣存量		
維護	噴嘴檢查、印字頭清潔、印字頭直線性校正、更換墨水卡匣	
印表機設定	聲音設定、螢幕保護程式設定、顯示格式 *、日期 / 時間、日光節約時間、國家 / 區域、語言設定 / Language	
網路設定	關於設定項目的詳細說明，請查看軟體光碟片內附的網路使用說明。	
檔案共享設定		
外接裝置設定	列印設定	關於設定項目的詳細說明，請查看列印相片模式下的列印設定值。☞ ➔ 第 45 頁
	照片調整	
回復至出廠預設值	重置傳真傳送 / 接收設定、重置傳真資料設定、重置網路設定、重置網路及傳真以外的所有設定、重置所有設定	

* 您可以選擇的液晶面板顯示格式：單張附資訊、單張無資訊、查看縮圖。

解決方法



錯誤訊息

錯誤訊息	解決方法
產品內部或後方有夾紙。按下 [ok] 鍵查看如何取出夾紙。	☞ ➔ 第 94 頁
缺紙或夾紙。請放入紙張或取出夾紙並按下 ◊ 鍵。	請放入紙張或取出夾紙。除此之外，請確定放入的紙張數量沒有超過該紙張種類所限制的數量。☞ ➔ 第 16 頁
夾紙。請打開掃描單元並取出夾紙。按下 [ok] 鍵查看如何打開掃描單元。	☞ ➔ 第 98 頁
無法辨識相片。請確定相片的擺放位置正確。請參考相關文件。	☞ ➔ 第 23 頁
自動進紙器 (ADF) 中有夾紙。請取出夾紙。	☞ ➔ 第 99 頁
連線錯誤。請確定已連接至電腦，然後重試一次。	確定已正確地連接至電腦。若仍出現錯誤訊息，請確定在電腦中已安裝了掃描軟體，且軟體的相關設定皆正確。
印表機發生錯誤。請關閉產品電源，然後再開啓電源。詳細說明，請參考相關文件。	請關閉印表機電源，然後再重新開啓電源。若仍出現錯誤訊息，請洽 Epson 授權服務中心。
印表機中的集墨棉使用壽命即將用盡。請洽 Epson 授權服務中心更換。	在集墨棉使用壽命用盡之前，請洽 Epson 授權服務中心更換。當集墨棉飽和時，印表機會停止運作並且需要至 Epson 授權服務中心進行更換才能繼續列印。
印表機中的集墨棉使用壽命已盡。請洽 Epson 授權服務中心更換。	請洽 Epson 授權服務中心更換集墨棉。
備份錯誤。 錯誤編號 xxxxxxxx	因為發生問題，所以取消備份。請記下錯誤編號，並洽 Epson 授權服務中心。
未偵測出撥號音。試著檢查傳真連線。	請確定電話線已正確地連接且電話線路可正常運作。☞ ➔ 第 48 頁 若您將本產品連接至 PBX (電話交換系統) 電話線路或終端配接器，請關閉 “撥號音偵測”。☞ ➔ 第 69 頁
IP 位址與子網路遮罩的組合無效。請參考相關文件。	請查看進階使用說明 - 網路。

更換墨水卡匣




使用墨水卡匣的注意事項：


- ❑ 請勿用手去移動印字頭。
- ❑ 下列的操作將會使用到部份墨水：清潔印字頭及安裝墨水卡匣時進行的安裝設定動作。
- ❑ 為了發揮墨水的最大效能，請僅在準備要更換墨水卡匣時再取出舊墨水卡匣。墨水存量較低的墨水卡匣取出並再重新裝入時可能會無法使用。
- ❑ Epson 建議使用 Epson 原廠墨水卡匣。Epson 無法保證非 Epson 原廠墨水、墨水卡匣的品質或可靠度。若使用非 Epson 原廠墨水、墨水卡匣所導致機器受損或問題，本公司將不提供免費保固服務。
- ❑ 開始更換墨水卡匣之前，請先確定已經準備好新墨水卡匣。一旦開始更換墨水卡匣，就必須完成此階段的所有步驟。
- ❑ 將需要更換的舊墨水卡匣留在印表機中，直到已經準備好用來更換的新墨水卡匣。否則，殘留在印字頭噴嘴上的墨水可能會乾掉。
- ❑ 在您準備將墨水卡匣安裝至這台印表機之前，請勿將墨水卡匣包裝拆封。墨水卡匣是以真空包裝以維持其可靠度。
- ❑ 其他非 Epson 生產的產品而造成的損壞，Epson 將不提供免費保固服務。並且在某些狀況下，可能會造成機器不規律的運轉。
- ❑ 本產品正在執行墨水設定時，請勿關閉電源，因為這麼做會浪費墨水。

請依照下列步驟，更換墨水卡匣。


1. 查看需更換的墨水卡匣顏色，然後按下『OK』鍵。

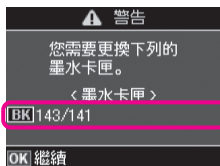

2. 選擇“立即更換”，然後按下『OK』鍵。

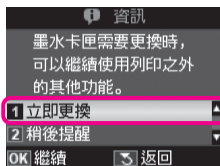


3. 打開掃描單元。

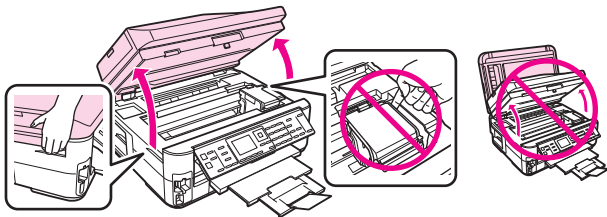


警告：

當印字頭正在移動時，請勿打開墨水卡匣護蓋。


4. 打開墨水卡匣護蓋。

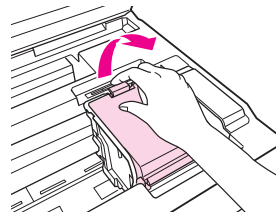

5. 壓住墨水卡匣的卡榫，將墨水卡匣從印表機中取出。

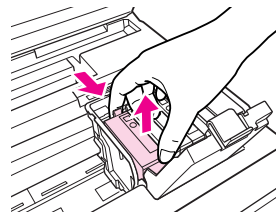


6. 請先搖晃新墨水卡匣，然後再打開包裝袋。

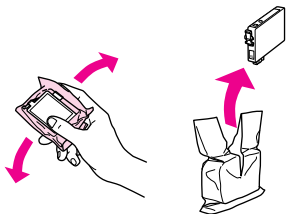


- !** 注意：
請小心，不要弄斷墨水卡匣側邊的卡榫。


7. 撕掉墨水卡匣底部的黃色標籤。

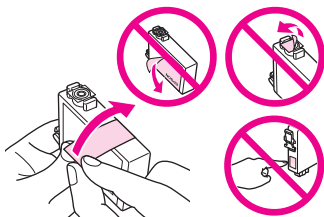

8. 放入墨水卡匣，並向下壓直到卡入為止。

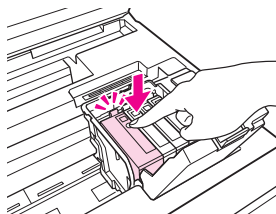


9. 闔上墨水卡匣護蓋。

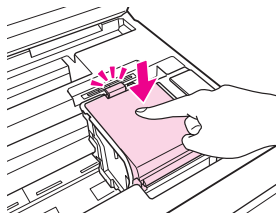

- !** 注意：
若您發現很難闔上護蓋，請將每個墨水卡匣向下壓直到卡入為止。

10. 闔上掃描單元。開始執行墨水設定。

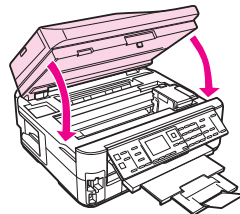

- ✎** 附註：
若您必須在複印時更換墨水卡匣，為確保在墨水安裝設定完成後的複印品質，請取消正在進行的複印工作，待安裝完成後，再重新放置原稿以進行複印。

清除夾紙


夾紙 - 印表機內部 (1)




警告：

當您的手放入印表機內部時，請勿觸碰控制面板上的按鍵。


1. 打開掃描單元。

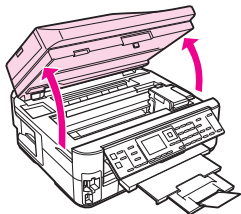


2. 取出內部所有的夾紙，包含撕碎的部份。

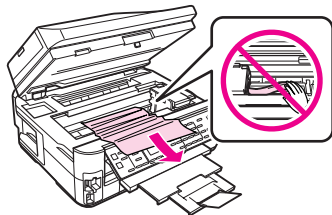


3. 闔上掃描單元。

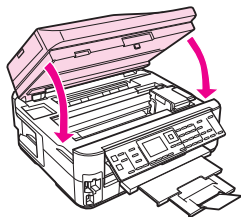


4. 收起擋紙板並闔上出紙托盤。

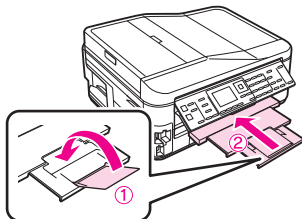


5. 將印表機的背面轉過來。

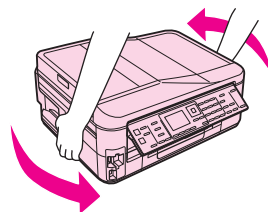


6. 拉出後方裝置。

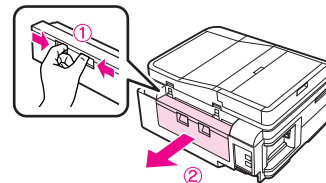


7. 小心地取出夾紙。

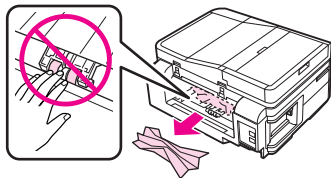


10. 小心地取出夾紙。

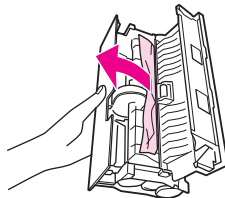


8. 小心地取出夾紙。

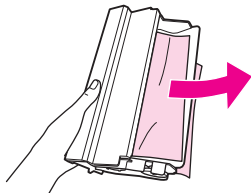


11. 重新裝上後方裝置。

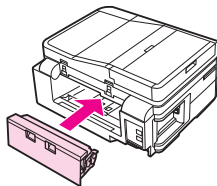


9. 打開後方裝置。

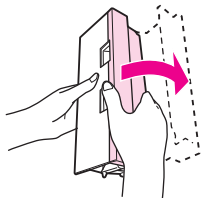


12. 按下『◇』鍵重新啓動。

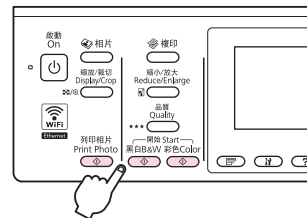


 **附註：**
若仍無法清除錯誤訊息，請試試下列步驟。


13. 拉出紙匣。

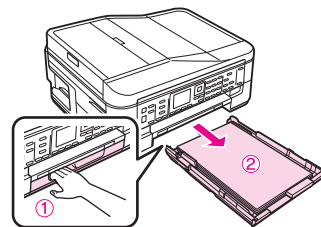


14. 取出紙匣中的夾紙。

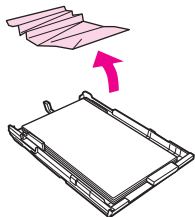


15. 將紙張順齊。

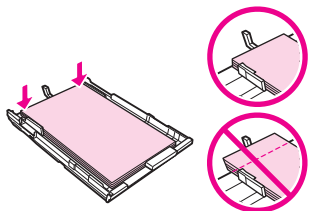


16. 小心地取出印表機內的夾紙。

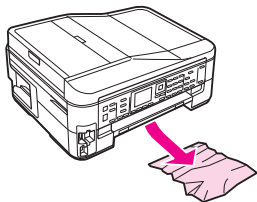


17. 將紙匣平放，然後小心且緩慢地裝回印表機。

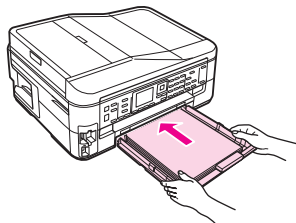


18. 按下『◇』鍵重新啟動。

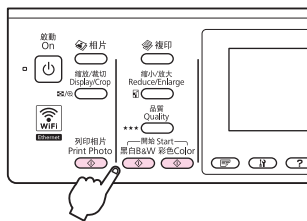

19. 按下『**○** 啟動 On』鍵關閉印表機電源。

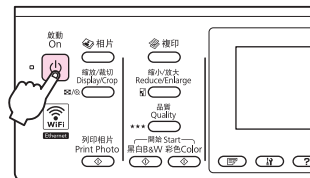


20. 拔下連接印表機和電源插座的連接線。

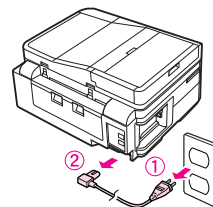


附註：

若仍無法清除錯誤訊息，請試試下列步驟。


21. 拉出紙匣。

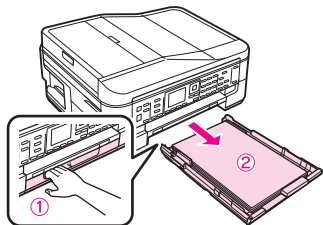


22. 小心地將印表機朝右傾 90 度豎直放好。

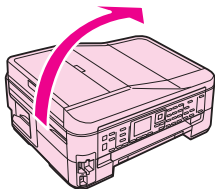


23. 小心地取出夾紙。

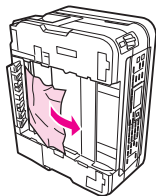


24. 將紙匣平放，然後小心且緩慢地裝回印表機。

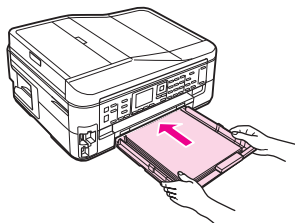

25. 將電源線的兩端分別插入印表機和電源插座。

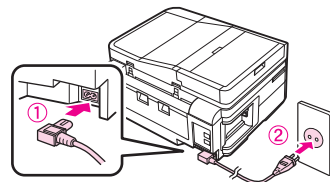

26. 按下『**啓動 On**』鍵開啓印表機電源。

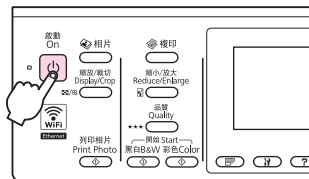


夾紙 - 印表機內部 (2)




警告：

當您的手放入印表機內部時，請勿觸碰控制面板上的按鍵。


1. 打開掃描單元。

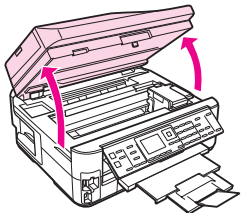


2. 取出內部所有的紙張，包括撕碎的部份。

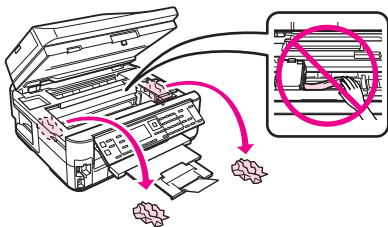

3. 闔上掃描單元。

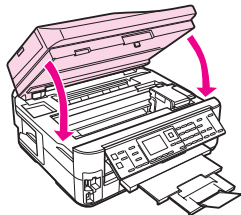


4. 按下『**啓動 On**』鍵關閉印表機電源，然後再開啓電源。

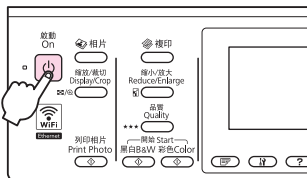


夾紙 - 自動進紙器 (ADF)

1. 打開自動進紙器 (ADF) 護蓋。

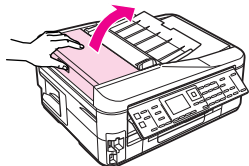


- !** 注意：
若沒有打開自動進紙器 (ADF) 護蓋，可能會損壞印表機。


2. 小心地取出夾紙，然後闔上自動進紙器 (ADF) 護蓋。

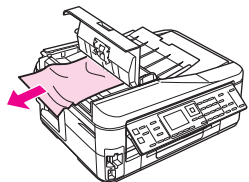


3. 打開自動進紙器 (ADF)。

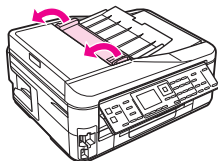


4. 小心地取出夾紙，然後闔上自動進紙器 (ADF)。

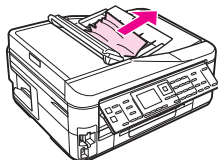


5. 打開文件上蓋。

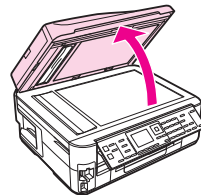


6. 小心地取出夾紙，然後闔上文件上蓋。

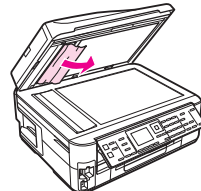


7. 取出紙匣中的夾紙。

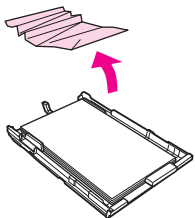


9. 將印表機的背面轉過來。

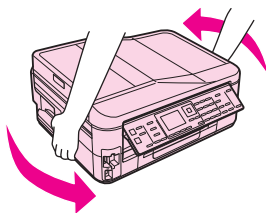


11. 小心地取出紙張。

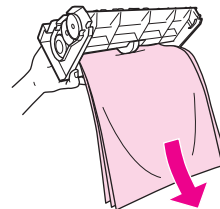


8. 小心地取出印表機內的夾紙。

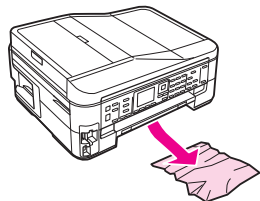


10. 拉出後方裝置。

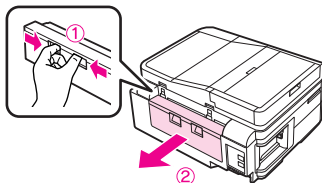


12. 小心地取出夾紙。

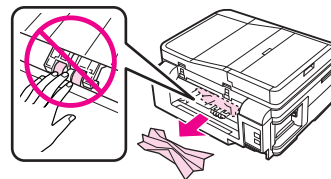


13. 重新裝上後方裝置。

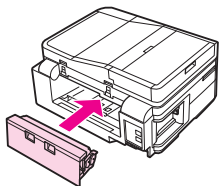

14. 將紙匣平放，然後小心且緩慢地裝回印表機。

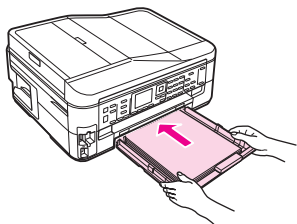

15. 按下『**⏻ 啟動 On**』鍵開啓印表機電源。

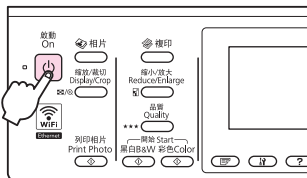

附註：

若一直出現相同的訊息時，請確認放入紙張的步驟是否正確。

□ ➔ 第 17 頁

若持續發生夾紙問題，請洽 Epson 授權服務中心。




附註：


使用普通紙時，請確定整疊紙張的厚度未超出紙張緣定位器內側的 **≡** 箭頭符號。

無法拉出紙匣


1. 拔掉連接印表機和電源插座的連接線。

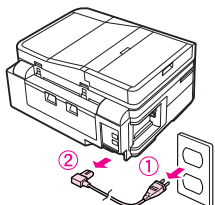


2. 小心地將印表機朝右傾 90 度豎直放好。

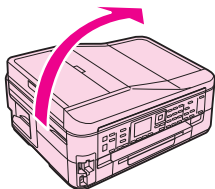


3. 小心地拉出紙匣。

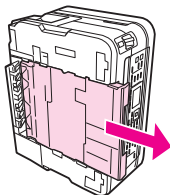


4. 小心地取出夾紙。

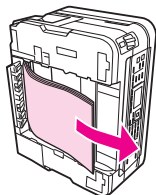


5. 將印表機重新擺好。

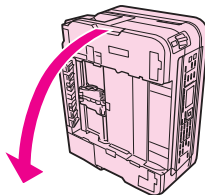


6. 拉出後方裝置。

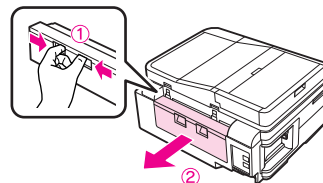


7. 小心地取出紙張。

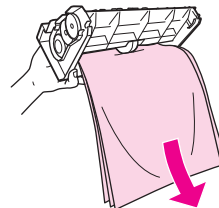


8. 小心地取出夾紙。

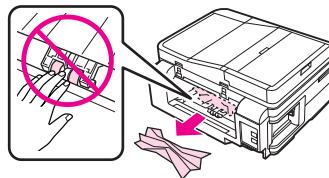


9. 重新裝上後方裝置。

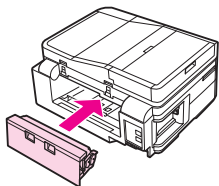


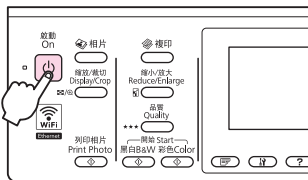
10. 將紙匣平放，然後小心且緩慢地裝回印表機。

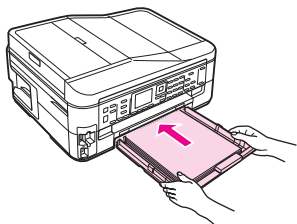


11. 將電源線的兩端分別插入印表機和電源插座。

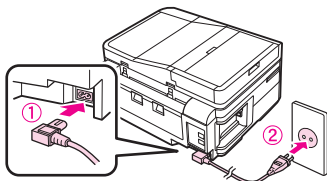

12. 按下『 啓動 On』鍵開啓印表機電源。




附註：

使用普通紙時，請確定整疊紙張的厚度未超出紙張緣定位器內側的  箭頭符號。



附註：



若一直出現相同的訊息時，請確認放入紙張的步驟是否正確。

 **第 17 頁**

若持續發生夾紙問題，請洽 Epson 授權服務中心。

列印品質 / 版面的問題

請依序試試下表提供的解決方法。詳細說明，請查看**進階使用說明**。

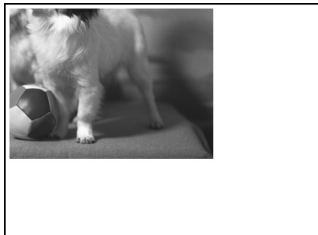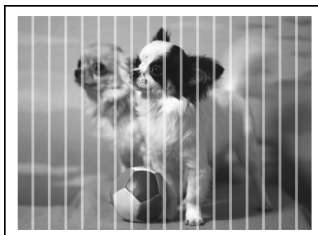

問題	可使用的解決方法
列印成品或複印成品有細白線	1 2 4 5 7 9
列印成品模糊或被弄髒	1 2 4 5 6 8
列印成品有暈開或斷線	1 2 3 4 7
列印成品呈現顆粒狀	5
列印成品的顏色不正確或色偏	4 7
影像大小或位置不正確	10 11 12 13
解決方法	
1 請確定有選擇正確的紙張種類。☐ ➔ 第 16 頁	
2 請確定紙張的可列印面 (較白或較亮面) 有面向正確的方向。☐ ➔ 第 17 頁	
3 當在“品質”設定中選擇“標準品質”或“最佳”時，請在“雙向列印”設定中選擇“關閉”。雙向列印會降低列印品質。☐ ➔ 第 45 頁	
4 請先執行噴嘴檢查，然後根據噴嘴檢查結果選擇清潔有堵塞的印字頭。☐ ➔ 第 79 頁	
5 校正印字頭。☐ ➔ 第 81 頁 若列印品質仍未改善，請使用印表機驅動程式工具軟體進行校正。請查看進階使用說明，校正印字頭。	
6 若要清潔印表機內部，請勿在工作平台或自動進紙器 (ADF) 上放入文件，然後執行複印。詳細說明，請參考 進階使用說明 。	
7 請在打開墨水卡匣真空包裝後的六個月內，將墨水卡匣使用完畢。☐ ➔ 第 78 頁	
8 請使用 Epson 建議的 Epson 原廠墨水、墨水卡匣和專用紙。	
9 若列印成品上有出現網紋時，請更改“縮放”設定或是移動原稿的位置。	
10 確定選擇的“紙張大小”、“版面”、“無邊界調整”、和“縮放”設定適合放入的紙張。☐ ➔ 第 31 頁, 第 45 頁	
11 請確定有正確地放入紙張和原稿。☐ ➔ 第 17 頁, 第 21 頁	
12 若複印結果或相片的邊緣被裁切，請將原稿稍微從角落位置移開。	
13 清潔工作平台。請參考 進階使用說明 。	

傳真問題

請依序試試下表提供的解決方法。

問題	可使用的解決方法
無法傳送傳真	1 2 3 4 8 9
無法接收傳真	1 2 5 8 9
品質問題 (傳送)	6 7 9
品質問題 (接收)	9
電話答錄機無法回覆	10
不正確的時間	11
解決方法	
1	請確定電話線已正確連接，且電話線路可正常運作。您可以使用“ 檢查傳真連線 ”功能來檢查線路狀態。 ☐ ➔ 第 48 頁
2	如果這台機器是使用 ADSL 寬頻網路電話系統，您必須先安裝 ADSL 濾波器，否則可能無法傳真，如果您沒有數據分歧器，請洽詢您的寬頻網路電話系統業者取得。
3	當產品連接 PBX (電話交換系統) 電話線路或終端配接器時，可能無法偵測到撥號音。此時請將“ 撥號音檢測 ”設定為“ 關閉 ”。☐ ➔ 第 69 頁
4	請確定接收者的傳真機已開啓並可正常運作。
5	若產品沒有連接額外的電話裝置，但您想要自動接收傳真時，請確定您已開啓自動應答模式。☐ ➔ 第 63 頁
6	清潔工作平台和自動進紙器 (ADF)。詳細說明，請參考 進階使用說明 。
7	若您傳送的傳真是模糊的或不夠清楚時，請在傳真設定選單中，更改“ 解析度 ”或“ 對比 ”設定。☐ ➔ 第 69 頁
8	關閉 V.34。☐ ➔ 第 69 頁
9	確定已開啓“ ECM ”。☐ ➔ 第 69 頁
10	當自動應答模式已開啓，且答錄機被連接至與產品相同的電話線路上時，則產品接收傳真時的應答鈴聲次數設定必須高於答錄機的應答鈴聲次數。☐ ➔ 第 63 頁
11	時鐘可能走得快 / 慢、或遇電源故障後重置，或長時間關機等因素造成時間不正確。請設定正確的時間。 ☐ ➔ 第 83 頁

附錄

其他資訊

電力規格

- 額定電壓：100 - 120 V
- 額定頻率：50 - 60 Hz
- 額定電流：0.6 A
- 耗電量：
 - 單機複印時，約 16 W
 - 在就緒模式下，約 6.5 W
 - 在睡眠模式下，約 3.8 W
 - 在關機模式下，約 0.2 W

警語

檢修本產品之前，請先拔掉本產品的電源線。

功能規格

- 列印方式：微針點式壓電噴墨技術
- 適用系統：
 - Windows 7/Vista/XP
 - Mac OS X 10.4.11 或以上版本

使用方法

見內附相關說明文件。

注意事項

只能使用印表機標籤上所註明的電源規格。

緊急處理方法

發生下列狀況時，請先拔下印表機的電源線並洽詢 Epson 授權服務中心：

- 電源線或插頭損壞
- 有液體噴灑到印表機
- 印表機摔落或鐵架損壞
- 印表機無法正常操作或是列印品質與原來有明顯落差

注意事項

- 只能使用印表機標籤上所註明的電源規格。
- 請保持工作場所的通風良好。

製造年份及製造號碼：見機體標示

生產國別：見機體標示

製造商：SEIKO EPSON CORPORATION

地址：80 Harashinden, Hirooka, Shiojiri-shi,
Nagano-Ken, 399-0785, JAPAN

電話：81-263-52-2552

進口商：台灣愛普生科技股份有限公司

地址：台北市信義區松仁路 7 號 14 樓

電話：(02) 8786-6688 (代表號)

原廠墨水卡匣

顏色	產品料號	
	高印量 L	高印量 XL
黑色	141	143
藍色	141	143
紅色	141	143
黃色	141	143

建議您選購“高印量墨水匣”或“墨水量販包 (內附一組墨水)”，可有效降低您的列印成本，並減少臨時墨水不夠需更換墨水卡匣的麻煩。



Copyright © 2010 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
Printed in XXXXXX



411859000