


Epson Stylus® Office TX320F

使用手冊

- 適用於單機操作 -

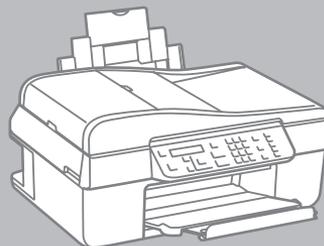

EPSON
EXCEED YOUR VISION

關於這本使用手冊

當閱讀操作說明時，請遵守以下指導方針：

				
<p>警告： 請務必小心遵守，以免身體受傷。</p>	<p>注意： 請務必遵守，以免損害設備。</p>	<p>請務必遵守這個禁止符號的指示，以免造成身體受傷，或是設備損壞。</p>	<p>附註： 包含有關使用本產品的重要資訊和提示。</p>	<p>指示可以找到詳細說明的頁數。</p>

目錄

重要的安全說明.....	5
保護您的個人資訊.....	6
控制面板的說明.....	7
使用液晶面板.....	9
電源故障後自動重新開機.....	10
當關閉電源時.....	10

處理紙張和原稿

選擇紙張.....	12
放入紙張.....	13
放置原稿.....	14

複印

複印照片或文件.....	18
複印選單清單.....	20

傳真

連接電話線.....	22
設定傳真功能.....	25
傳送傳真.....	29
接收傳真.....	35
列印報告.....	39
透過電腦傳送傳真.....	40
傳真選單清單.....	41


維護

檢查墨水卡匣存量.....	44
檢查和清潔印字頭.....	45
校正印字頭.....	47
設定 / 更改時間和地區.....	49
維護選單清單.....	51

解決方法

錯誤訊息.....	54
更換墨水卡匣.....	55
清除夾紙.....	58
列印品質 / 版面配置的問題.....	61
傳真的問題.....	62

重要的安全說明

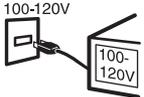
					
<p>確定電源線有符合當地的安全標準。</p>	<p>將本產品放在靠近壁式電源插座的地方，方便拔下電源插頭。</p>	<p>只使用隨機內附的電源線。使用其他的電源線可能會造成走火或觸電。請勿將此電源線用於其他設備。</p>	<p>只使用本產品標籤上所指示的電源類型。</p>	<p>請勿使用損壞或磨損的電源線。</p>	<p>當複印、列印、或掃描時，請勿打開掃描單元。</p>
					
<p>請勿在本產品的內部或周圍使用具有易燃氣體的噴霧劑產品。這樣可能會引起火災。</p>	<p>除非是文件中有特別說明之處，否則請勿企圖自行維修本產品。</p>	<p>將墨水卡匣放在孩童取不到之處，以免孩童誤飲到墨水。</p>	<p>打開墨水卡匣的真空包裝袋後，請勿搖晃墨水卡匣，否則可能會造成墨水外漏。</p>	<p>若為了日後使用而取出墨水卡匣，請妥善保護墨孔區域以免沾染灰塵，並將其存放在與本產品相同的環境中。請勿觸碰墨孔或其周圍區域。</p>	<p>若墨水碰到皮膚，請用肥皂及清水徹底洗淨。若墨水噴到眼睛，請立刻用清水沖洗。若徹底沖洗過後仍感到不適或視覺有問題，請馬上就醫。</p>

			
請勿在靠近水的地方使用本產品。	請勿在發生雷暴時使用電話。否則可能有被閃電擊中的風險。	發生瓦斯外洩時，請勿在其周遭區域使用電話舉報。	請將本手冊放置在易於取閱之處。

保護您的個人資訊

本產品可讓您將名稱和電話號碼儲存至它的記憶體中，即便在關機後，資料仍會儲存在記憶體中。若您要處置本產品，或是將本產品轉送給他人時，請使用“**重置所有設定**”選單，清除記憶體中的資料。





控制面板的說明

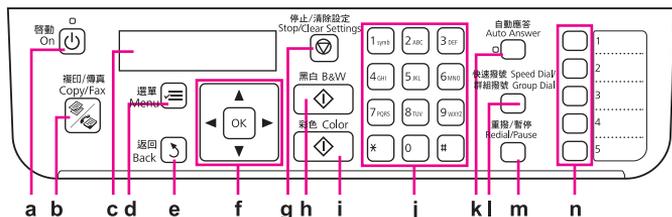

a	🔌 啟動 On	開啟或關閉本產品的電源。
b	📄 複印 / 傳真 Copy/Fax	進入“複印 / 傳真模式”。
c	-	顯示選單項目的液晶面板。
d	☰ 選單 Menu	顯示各個模式下的詳細設定。
e	↶ 返回 Back	取消 / 返回至上一個選單。
f	▲、▼、◀、▶、OK	選擇選單項目。當您輸入 / 編輯數字或字元時，按下『▶』鍵可移動游標，按下『◀』鍵可刪除一個字元 (backspace)。
g	⏹ 停止 / 清除設定 Stop / Clear Settings	停止複印 / 傳真或重置設定。
h	◇ 黑白 B&W	進行黑白複印 / 傳真。
i	◇ 彩色 Color	進行彩色複印 / 傳真。

j		<p>用來指定日期 / 時間或複印份數，也可用來輸入傳真號碼。重複按下此鍵，即可切換輸入大寫字母、小寫字母或數字。按下『1 symb』，即可輸入以下的字元：! # % & ' () * + , - . / : ; = ? @ _ ~</p>
k	<p>自動應答 Auto Answer</p>	<p>開啓或關閉自動應答功能。</p>
l	<p>快速撥號 Speed Dial/ 群組撥號 Group Dial</p>	<p>在傳真模式下顯示快速撥號 / 群組撥號清單。重覆按下此鍵，即可切換清單。</p>
m	<p>重撥 / 暫停 Redial/Pause</p>	<p>顯示最後一次撥打的號碼。當輸入或編輯數字 / 字元時，按下此鍵可輸入“-”。對電話號碼而言，“-”表示一個暫停訊號。</p>
n		<p>one-touch 快速鍵可存取前五個 (No.01~No.05) 快速撥號 / 群組撥號項目。</p>

使用液晶面板

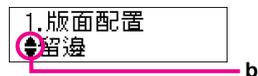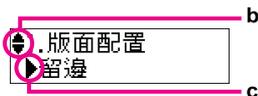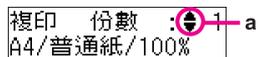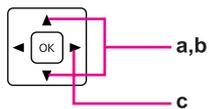

a	b	c
按下『▲』或『▼』鍵，設定列印份數。	按下『▲』或『▼』鍵，選擇選單 / 設定項目。	按下『▶』鍵，進入設定項目清單



附註：

本產品閒置超過 13 分鐘後，液晶面板只會顯示時間以節省能源。請按下任意鍵 (除了『**啓動 On**』鍵外) 即可回到原先的狀態。

電源故障後自動重新開機

若印表機在傳真就緒模式下，或在列印中發生電源故障，印表機將會自動重新開機並發出嗶聲。



注意：

當印字頭移動時，請勿將手伸入印表機內。



附註：

- 若液晶面板尚未顯示前按下控制面板上的按鍵，重新開機程序即會中止。
- 根據印表機在電源故障之前的情況而定，可能不會重新開機。請按下『**⏻ 啓動 On**』鍵，重新開機。

當關閉電源時

當電源關閉後，下列儲存在印表機暫存記憶體中的資料將會被清除。

- 接收的傳真資料。
- 預約傳送的暫存資料。
- 自動重撥的傳送資料。

當印表機的電源關閉了很長一段時間之後，日期和時間設定可能被重置而導致不正確。所以當您重新開啓電源時，請檢查日期和時間設定。

處理紙張和原稿



選擇紙張



附註：

可使用的專用紙種類會因地區不同而異。

若要列印在該紙張種類上 ...*3		從液晶面板選擇紙張種類	裝入量 (張數)	紙張的英文名稱
(a)	普通紙	普通紙	12 mm*1*2	Plain paper
(b)	Epson 雪面噴墨專用紙	普通紙	80	Epson Bright White Ink Jet Paper
(c)	Epson 雪面銅版紙 (重磅)	雪面銅版紙	20	Epson Matte Paper Heavyweight
(d)	Epson 噴墨專用紙	雪面銅版紙	80	Epson Photo Quality Ink Jet Paper
(e)	Epson 優質照片紙	優質照片紙	20	Epson Premium Glossy Photo Paper
(f)	Epson 頂級柔光相紙	優質照片紙	20	Epson Premium Semigloss Photo Paper
(g)	Epson 頂級白金相紙	頂級白金相紙	20	Epson Ultra Glossy Photo Paper
(h)	Epson 超值光澤相紙	超值光澤相紙	20	Epson Glossy Photo Paper
(i)	Epson 照片紙	照片紙	20	Epson Photo Paper


*1 可使用的紙張重量介於 64 至 90 g/m²。

*2 當紙張有一面已經被列印過時，可裝入 30 張。

*3 紙張的英文名稱，請見最右邊的欄位。


放入紙張

1. 打開並拉出紙張支撐板。
打開出紙托盤和延伸出紙托盤。

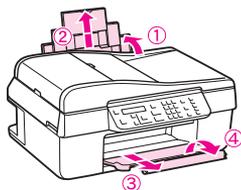


-  **附註：**
當使用 Legal 尺寸的紙張時，請參考軟體光碟片中的進階使用說明。


2. 打開進紙槽護蓋。

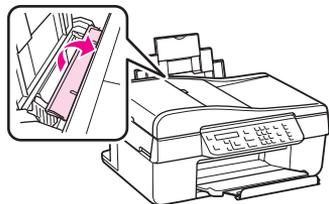


3. 將紙張邊緣定位器滑向左側。

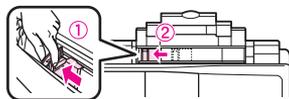

4. 將紙張的列印面朝上，放入進紙槽中。

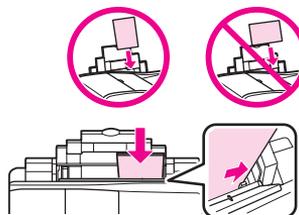


5. 滑動紙張邊緣定位器，使其靠齊紙張邊緣。

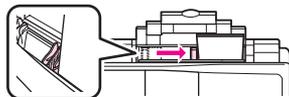

 **附註：**

- ❑ 整疊紙張的厚度，請勿超過紙張邊緣定位器內的 ▼ 箭頭符號。
- ❑ 放入紙張前，請先順齊紙張邊緣。
- ❑ 請勿使用有裝訂孔的紙張。

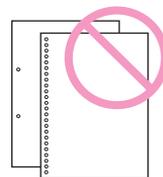

放置原稿

自動進紙器 (ADF)

適用的原稿

大小	A4/Letter/Legal
種類	普通紙
重量	75g/m ² 至 95g/m ²
裝入量	30 張或 3mm 或更少 (A4, Letter) / 10 張 (Legal)



附註：

您可以將原稿放入自動進紙器中，即可快速地複印、掃描或傳真多張文件。




注意：

為了避免夾紙，請勿使用下列的紙張。當使用這些紙張種類時，請使用工作平台。


- ❑ 使用迴紋針或訂書針等物品固定的文件。
- ❑ 文件上有黏貼膠帶或紙張。

- ❑ 相片、OHP 膠片或熱轉印紙。
- ❑ 破損、有皺褶或有洞的紙張。

1. 在平坦的桌面上輕敲以順齊紙張的邊緣。

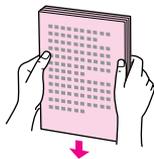

2. 打開 ADF 紙張支撐板。

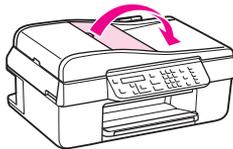

3. 移動紙張邊緣定位器。



4. 將原稿的正面朝上，放入自動進紙器。



5. 移動紙張邊緣定位器，使其靠齊紙張邊緣。




附註：


當您使用自動進紙器複印時，列印設定固定為**縮放 -100%**、**紙張種類 - 普通紙**、**紙張大小 -A4**。若您要複印大於 A4 的原稿，則輸出時超出的部份會被裁切掉。

工作平台

1. 將原稿的掃描面朝下。

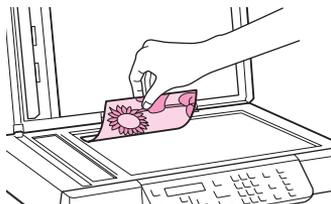

2. 橫向放在工作平台的左上角。

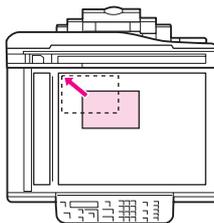

附註：


當自動進紙器和工作平台上同時放置文件時，放置在自動進紙器的文件將會被優先處理。

複印




複印照片或文件


1. 將紙張放入進紙槽中。

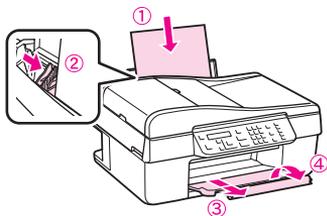

2. 放置原稿。

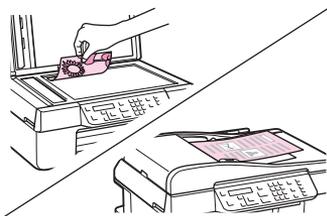


3. 進入複印模式。

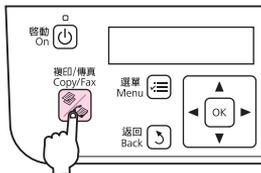

4. 使用『▲』或『▼』鍵，設定列印份數。

複印 份數 : 1
A4/普通紙/100%

5. 按下『≡ 選單 Menu』鍵，進入複印設定選單。

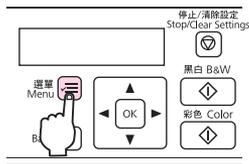

6. 選擇適合的複印設定。


1. 版面配置
留邊




附註：

請確認您已設定「紙張大小」和「紙張種類」。

7. 選好設定值後，請按下『≡ 選單 Menu』鍵完成設定。

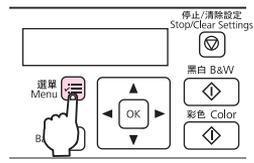

8. 按下『◊ 黑白 B&W』或『◊ 彩色 Color』鍵，開始複印。

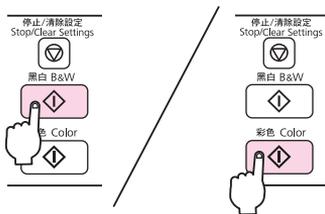

複印選單清單

再按一次『☰ 選單 Menu』鍵，即完成設定。

◆ 複印模式

份數	1 至 99
----	--------

☰ 複印設定選單

1. 版面配置	留邊、無邊 *1
2. 縮放比例	實際大小、印至一頁、自訂
3. 紙張大小	A4、10 x15 cm、13 x 18 cm
4. 紙張種類	普通紙、雪面銅版紙、優質照片紙、頂級白金相紙、超值光澤相紙、照片紙
5. 品質	標準品質、最佳、草稿
6. 複印濃淡度	-4 至 +4
7. 無邊界調整 *2	標準、中、最小
8. 重置設定	重置傳真傳送 / 接收設定、重置傳真資料設定、重置設定，不包括傳真 *3、重置所有設定
9. 維護	☐ ➡ 第 51 頁

*1 您的影像會被稍微放大並裁切，以符合列印的紙張。列印版面的頂部和底部區域的列印品質可能會降低，或是模糊。

*2 當您列印無邊照片時，可選擇影像的擴大值。


傳真




連接電話線

使用傳真專用的電話線路

1. 請將牆上插孔引出的電話線，連接到機器的 **LINE** 連接埠。

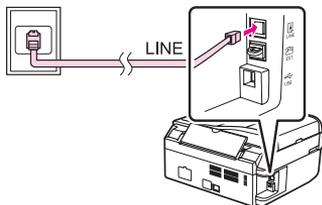

2. 按下『自動應答 Auto Answer』鍵，開啓自動應答模式。

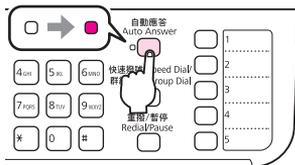


注意：


若您的產品沒有連接額外的電話裝置，請務必開啓自動應答模式。否則，您將無法接收傳真。

與電話裝置共用電話線路


1. 請將牆上插孔引出的電話線，連接到機器的 **LINE** 連接埠。

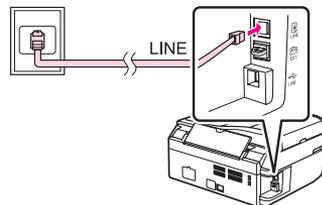

2. 請取下 EXT. 連接埠的護蓋。

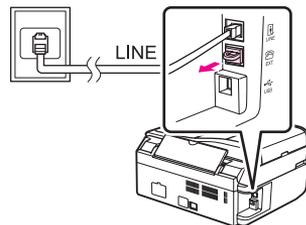


3. 將電話或電話答錄機連接至 EXT. 連接埠。

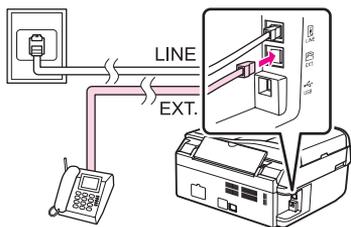


附註：

其他連接方式，請查看以下的說明。


連接 DSL

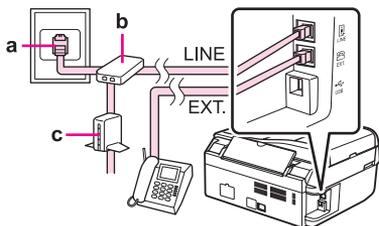

連接 ISDN(只有一組電話號碼時)

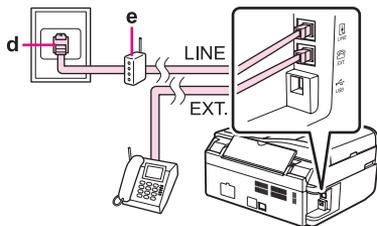


連接 ISDN(有兩組電話號碼時)

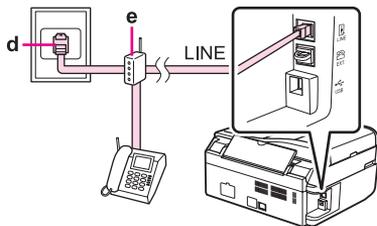


a	牆上的電話插孔
b	數據分歧器
c	DSL 數據機
d	牆上的 ISDN 插孔
e	終端配接器或 ISDN 路由器

檢查傳真連線


1. 將 A4 普通紙放入進紙槽中。

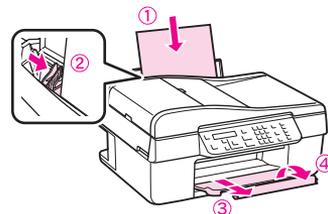

2. 進入傳真模式。

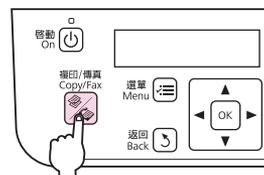

3. 按下『☰ 選單 Menu』鍵，進入傳真設定選單。

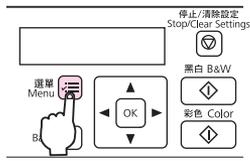

6. 按下『◇ 彩色 Color』鍵，列印報告。

列印結果。
請按下 [彩色] 鍵。



附註：

若報告中指示出錯誤時，請依照報告中的解決方法排除錯誤。

4. 使用『▲』或『▼』鍵，選擇“5. 傳真設定”，然後按下『OK』鍵。

◆5.傳真設定
按下 [OK] 鍵。

5. 使用『▲』或『▼』鍵，選擇“6. 檢查傳真連線”，然後按下『OK』鍵。


◆6.檢查傳真連線
按下 [OK] 鍵。

設定傳真功能


設定快速撥號項目

您可以建立快速撥號清單，以便您快速傳真。快速撥號項目加上群組撥號項目最多可以登錄 60 組。

1. 進入傳真模式。

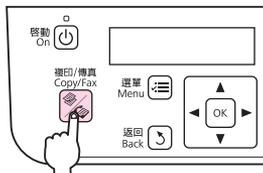

2. 按下『☰ 選單 Menu』鍵，進入傳真設定選單。

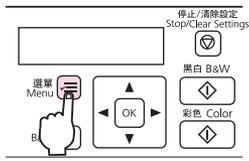

3. 使用『▲』或『▼』鍵，選擇“5. 傳真設定”，然後按下『OK』鍵。

◆5.傳真設定
按下 [OK] 鍵。

4. 使用『▲』或『▼』鍵，選擇“2. 快速撥號設定”，然後按下『OK』鍵。

◆2.快速撥號設定
按下 [OK] 鍵。

5. 使用『▲』或『▼』鍵，選擇“1. 新增”，然後按下『OK』鍵。

◆1.新增
按下 [OK] 鍵。

 附註：
若要編輯或刪除項目時，請選擇“2. 編輯”或“3. 刪除”。

6. 使用『▲』或『▼』鍵，選擇項目號碼，然後按下『OK』鍵。

◆[01]快速撥號清單
01

 附註：
您可以透過 one-touch 快速鍵，存取 No.01 至 No.05 的項目。

7. 輸入電話號碼，然後按下『OK』鍵登錄。

輸入電話號碼
123 456 7890



附註：

若要分隔電話號碼，請按下『▶』鍵輸入一個空格。

8. 輸入名稱，然後按下『OK』鍵登錄。

輸入名稱
OFFICE




附註：

若要再新增下一個項目，請重複步驟 5 至 8。


設定群組撥號項目

您可以將快速撥號項目加入群組中，可讓您將傳真一次傳送給多個接收者。快速撥號項目加上群組撥號項目最多可以登錄 60 組。

1. 進入傳真模式。

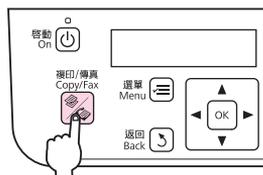

2. 按下『≡ 選單 Menu』鍵，進入傳真設定選單。

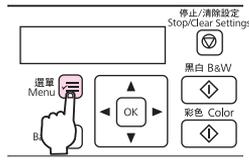

3. 使用『▲』或『▼』鍵，選擇『5. 傳真設定』，然後按下『OK』鍵。

5. 傳真設定
按下 [OK] 鍵。

4. 使用『▲』或『▼』鍵，選擇『3. 群組撥號設定』，然後按下『OK』鍵。

3. 群組撥號設定
按下 [OK] 鍵。

5. 使用『▲』或『▼』鍵，選擇『1. 新增』，然後按下『OK』鍵。

1. 新增
按下 [OK] 鍵。



附註：

若要編輯或刪除項目時，請選擇
“2. 編輯”或“3. 刪除”。

6. 使用『▲』或『▼』鍵，選擇項目號碼，然後按下『OK』鍵。

◆[05] 群組撥號清單
05

7. 輸入名稱，然後按下『OK』鍵登錄。

輸入名稱
GROUP A

8. 使用『▲』或『▼』鍵選擇要登錄至群組的項目，然後按下『*』鍵選擇項目。

◆[01] 以 [*] 鍵選擇
01 OFFICE



附註：

- 若要取消選取，請再按一次『*』鍵。
- 一個群組撥號清單最多最多可以登錄 30 個項目。

9. 按下『OK』鍵完成登錄。

◆[04] 以 [*] 鍵選擇
*04 C COMPANY



附註：

若要再新增下一個項目，請重覆步驟 5 至 9。

建立標題資訊


您可以建立傳真標題資訊，例如：
您的電話號碼或名稱。




附註：

請確定時間的設定是正確的。

1. 進入傳真模式。

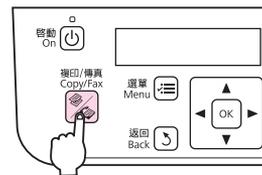

2. 按下『≡ 選單 Menu』鍵，進入傳真設定選單。

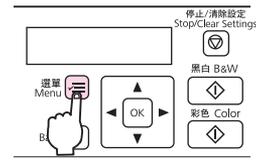

3. 使用『▲』或『▼』鍵，選擇“5. 傳真設定”，然後按下『OK』鍵。

◆5.傳真設定
按下 [OK] 鍵。

4. 使用『▲』或『▼』鍵，選擇“7. 標題”，然後按下『OK』鍵。

◆7.標題
按下 [OK] 鍵。

5. 使用『▲』或『▼』鍵，選擇“1. 傳真標題”，然後按下『▶』鍵。

◆1.傳真標題
▶

6. 輸入您的傳真標題。

傳真標題
ABC■

7. 按下『OK』鍵登錄。

傳真標題
ABC Office

8. 使用『▲』或『▼』鍵，選擇“2. 您的電話號碼”，然後按下『▶』鍵。

◆2.您的電話號碼
▶

9. 輸入電話號碼。

您的電話號碼
123■

 附註：

- 按下『#』鍵，即可輸入代表國際電話開頭的“+”符號。
- 若要分隔電話號碼，請按下『▶』鍵輸入一個空格。您不能輸入“-”。


10. 按下『OK』鍵登錄。

您的電話號碼
123 456 7890


傳送傳真

輸入或重撥傳真號碼

1. 放置原稿。

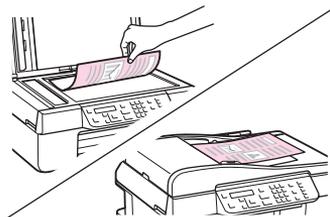

2. 進入傳真模式。

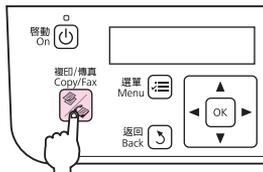

3. 輸入傳真號碼。

傳真 01:52 AM
123



附註：

- 若要分隔電話號碼，請按下「▶」鍵輸入一個空格。
- 若要顯示最後一次撥打的傳真號碼，請按下「**重撥 / 暫停 Redial/Pause**」鍵。

4. 按下「OK」鍵繼續。

傳真 01:52 AM
123 456 7890

5. 按下「1」鍵（選擇“是”）輸入其他號碼，然後跳至步驟 6。若您不需要輸入其他的傳真號碼，請按下「2」鍵（選擇“否”），然後跳至步驟 7。

是否要輸入其他號碼
1：是 2：否

1 symb → 6

2 ABC → 7



附註：

若要更改傳真設定，請按下「**選單 Menu**」鍵，並輸入新的設定。□ ➔ 第 41 頁

6. 重覆步驟 3 至 5。

傳真 01:57 AM



附註：

您也可以使用 one-touch 快速鍵或『快速撥號 /Speed Dial/ 群組撥號 /Group Dial』鍵，輸入傳真號碼。

7. 按下『◊ 黑白 B&W』鍵或『◊ 彩色 Color』鍵，開始傳送。

傳真 01:57 AM
123 456 7890




附註：

- 若要刪除已輸入的傳真號碼，請使用『▲』或『▼』鍵選擇並按下『OK』鍵，然後再按下『1』鍵（選擇“是”）。


- 如果接收的傳真號碼忙線中，或發生其他問題時，機器將會在一分鐘後自動重新撥號，或者您可以按下『重撥 / 暫停 Redial/Pause』鍵，即可立即重撥。

使用快速撥號 / 群組撥號

1. 放置原稿。

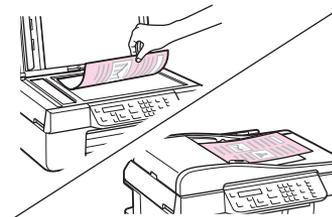

2. 您可以透過 one-touch 快速鍵，存取 No.01 至 No.05 的項目。若要存取 No.06 及以後的項目，請跳至步驟 3。

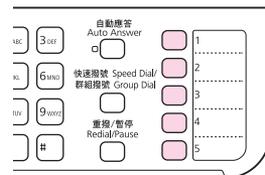


OK




6

3. 進入傳真模式。

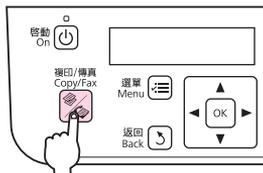

4. 按下『快速撥號/Speed Dial/群組撥號/Group Dial』鍵，顯示適當的清單。

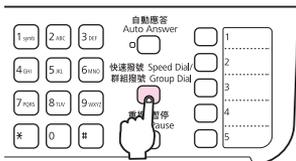

附註：
重覆按下『快速撥號/Speed Dial/群組撥號/Group Dial』鍵，可切換清單。

5. 使用『▲』或『▼』鍵，選擇要傳送的項目號碼，然後按下『OK』鍵。

◆[01] 快速撥號清單
01 OFFICE

6. 按下『1』鍵(選擇“是”)輸入其他號碼，然後跳至步驟 7。若您不需要輸入其他的傳真號碼，請按下『2』鍵，然後跳至步驟 8。

是否要輸入其他號碼
1：是 2：否

1 symb → 7

2 ABC → 8



附註：
若要更改傳真設定，請按下『≡ 選單 Menu』鍵，並輸入新的設定。☐➔第 41 頁

7. 重覆步驟 2 至 6。

傳真 01:57 AM



附註：

您也可以使用數字鍵盤或『重撥/暫停/Redial/Pause』鍵，輸入傳真號碼。☐➔第 29 頁

8. 按下『◇ 黑白 B&W』鍵或『◇ 彩色 Color』鍵，開始傳送。

傳真 12:02 AM
◆123 456 7890



附註：

- ☐ 若要刪除已輸入的傳真號碼，請使用『▲』或『▼』鍵選擇並按下『OK』鍵，然後再按下『1』鍵(選擇“是”)。


- ❑ 如果接收的傳真號碼忙線中，或發生其他問題時，機器將會在一分鐘後自動重新撥號，或者您可以按下『**重撥/暫停 Redial/Pause**』鍵，即可立即重撥。

在指定時間傳送傳真




附註：
請確定時間的設定是正確的。

1. 放置原稿。

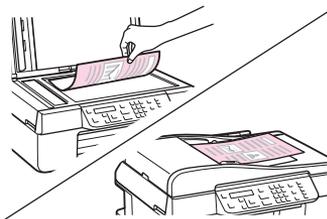

若要傳送傳真至前 5 組 (No.01~No.05) 快速 / 群組撥號項目，請按下 one-touch 快速鍵並按下『**OK**』鍵，然後跳至步驟 4。

2. 進入傳真模式。

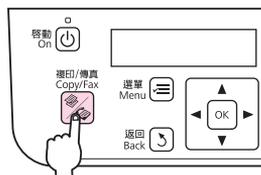

3. 輸入號碼，然後按下『**OK**』鍵登錄。


傳真	03:00 AM
123 456	7890




附註：

- ❑ 您也可以使用『**快速撥號/Speed Dial/群組撥號/Group Dial**』鍵或『**重撥/暫停 Redial/Pause**』鍵，輸入傳真號碼。
- ❑ 若要傳送傳真給多個接收者時，請在執行完步驟 3 之後，按下『**1**』鍵（選擇“是”），然後重覆步驟 3。


4. 按下『**選單 Menu**』鍵，進入傳真設定選單。

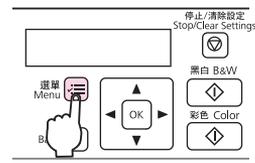

5. 使用『▲』或『▼』鍵，選擇“3. 預約傳送”，然後按下『▶』鍵。

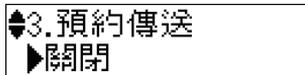

6. 使用『▲』或『▼』鍵，選擇“開啓”，然後按下『▶』鍵。

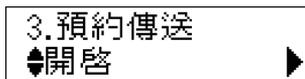


7. 輸入傳送的時間，然後按下『OK』鍵。



附註：

若有需要，您可更改其他傳真設定。

8. 按下『☰ 選單 Menu』鍵繼續。

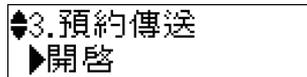

9. 按下『◇ 黑白 B&W』鍵掃描文件。



文件掃描完後，將會在指定的時間傳送。




附註：

當掃描的資料尚未在指定時間傳送之前，您將無法傳送其他的傳真。

透過連接的電話傳送傳真

若接收者的傳真和電話是同一個號碼時，當您講完電話後，可以在不必掛斷電話的情況下傳送傳真。

1. 放置原稿。

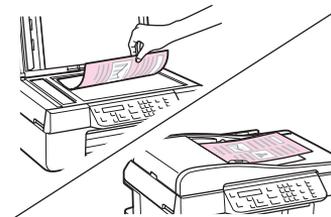

2. 使用連接的電話撥打號碼。



3. 按下『1』鍵，選擇“傳送”。

可連線。
1：傳送 2：接收

4. 按下『◇ 黑白 B&W』鍵或『◇ 彩色 Color』鍵，開始傳送。


傳真 02:00 PM
按下 [彩色]/[黑白]

5. 掛斷電話。



接收傳真

接收傳真之前，請將 A4 普通紙放入進紙槽。

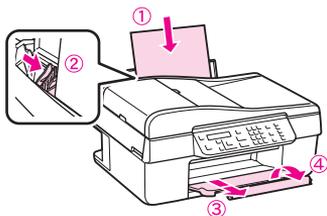


附註：

您可以更改響鈴的設定。☞ 第 41 頁

自動接收傳真


1. 按下『自動應答 Auto Answer』，開啓自動應答模式。請確認指示燈號有亮起。

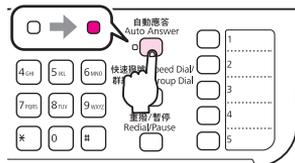


附註：

- ❑ 當電話答錄機直接連接至本產品時，請確定您有依照以下的步驟正確地設定“應答鈴聲”。
- ❑ 根據國家 / 地區不同，“應答鈴聲”的設定可能無效。

2. 進入傳真模式。

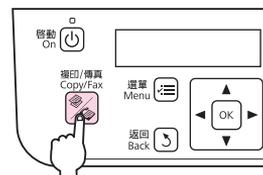

3. 按下『選單 Menu』鍵，進入傳真設定選單。

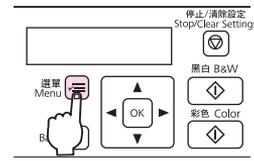

4. 使用『▲』或『▼』鍵，選擇“5. 傳真設定”，然後按下『OK』鍵。

◆5.傳真設定
按下 [OK] 鍵。

5. 使用『▲』或『▼』鍵，選擇“5. 傳輸”，然後按下『OK』鍵。

◆5.傳輸
按下 [OK] 鍵。

6. 使用『▲』或『▼』鍵，選擇“4. 應答鈴聲”，然後按下『▶』鍵。

◆4.應答鈴聲
▶5

7. 使用『▲』或『▼』鍵，選擇應答鈴聲次數，然後按下『OK』鍵。

4.應答鈴聲
◆5



注意：

產品的應答鈴聲次數必須多於電話答錄機的應答鈴聲次數。若電話答錄機的應答鈴聲設為 4 次時，您必須將本產品的應答鈴聲設為 5 次或以上。




附註：

若來電方是傳真時，本產品將會自動接收傳真，即使答錄機自動地接聽電話。若是您接聽電話，請等至液晶面板出現連線訊息後再掛斷電話。若來電方是一通電話時，您可以像平常一樣的接聽電話，或是對方可透過答錄機留下訊息。

手動接收傳真

若產品有連接電話，您可以在建立連線之後接收傳真資料。

1. 按下『自動應答 Auto Answer』，關閉自動應答模式。請確認指示燈號已熄滅。

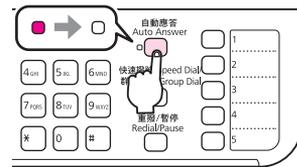

2. 當電話鈴聲響起，請拿起電話聽筒。



3. 當您聽到傳真音，請按下『2』鍵，選擇“接收”。

可連線。
1：傳送 2：接收

4. 按下『1』鍵，開始接收。

是否要開始接收？
1：是 2：否

5. 掛斷電話。




6. 按下『OK』鍵，列印傳真資料。

列印傳真
請放入列印傳真所需


輪詢接收傳真

這個功能可讓您撥打其他傳真機號碼，將對方事先儲存在傳真機記憶體中的文件或已放置於送件匣的文件接收到您的機器，而不需要對方傳真機的操作者協助。應用上：24小時自動回傳或股票分析資訊索取。


1. 進入傳真模式。

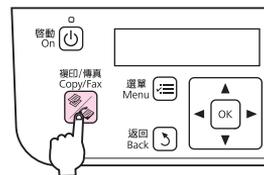


2. 按下『選單 Menu』鍵，進入傳真設定選單。

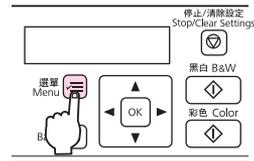


3. 使用『▲』或『▼』鍵，選擇“4. 傳真模式”，然後按下『▶』鍵。

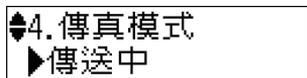


4. 使用『▲』或『▼』鍵，選擇“輪詢接收”，然後按下『OK』鍵。

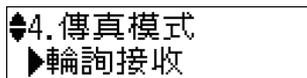

5. 按下『☰ 選單 Menu』鍵繼續。

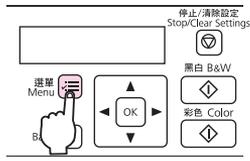

6. 輸入傳真號碼。

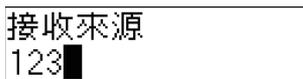

附註：

您也可以使用 one-touch 快速鍵、『快速撥號/Speed Dial/ 群組撥號/Group Dial』鍵或『重撥/暫停/Redial/Pause』鍵，輸入傳真號碼。

7. 按下『◊ 黑白 B&W』鍵或『◊ 彩色 Color』鍵，開始接收。




8. 按下『OK』鍵，列印傳真資料。




列印報告

1. 進入傳真模式。

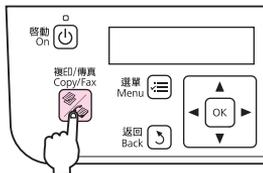

2. 按下『≡ 選單 Menu』鍵，進入傳真設定選單。

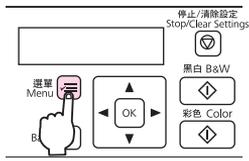

3. 使用『▲』或『▼』鍵，選擇“5. 傳真設定”，然後按下『OK』鍵。

◆5.傳真設定
按下 [OK] 鍵。

4. 使用『▲』或『▼』鍵，選擇“1. 列印報告”，然後按下『OK』鍵。

◆1.列印報告
按下 [OK] 鍵。

5. 使用『▲』或『▼』鍵，選擇要列印的報告，然後按下『OK』鍵。

◆1.傳真記錄
按下 [OK] 鍵。




附註：

若您選擇“傳真記錄”，然後選擇“檢視”，請使用『▲』或『▼』鍵選擇日期/時間，然後按下『▶』鍵檢視記錄。

6. 按下『◇ 彩色 Color』鍵，列印報告。

列印傳真記錄
按下 [彩色] 鍵。

透過電腦傳送傳真

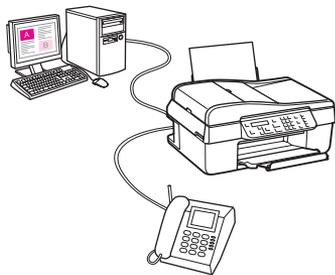

本產品隨付軟體光碟片中的傳真軟體，可讓您透過個人電腦傳送傳真、建立電話簿，以及提供其他有用的功能。詳細說明，請參考 FAX Utility 的線上輔助說明。請依照下列的步驟，開啓此工具軟體。

按下『開始』鍵，指向“**所有程式**”或“**程式集**”，選擇“**Epson Software**”，然後點選“**FAX Utility**”。

傳真選單清單

再按一次『☰ 選單 Menu』鍵，即完成設定。

選單項目會因國家 / 地區不同而異。

☰ 維護選單設定


1. 解析度 *1	標準、高品質、照片		
2. 對比 *1	-4 至 +4		
3. 預約傳送	關閉、開啓		
4. 傳真模式	傳送中、輪詢接收		
5. 傳真設定	列印報告	傳真記錄 *3、最後傳送 *4、快速撥號清單、群組撥號清單、重印傳真 *5、通訊協定記錄 *6	
	快速撥號設定	新增、編輯、刪除	
	群組撥號設定	新增、編輯、刪除	
	掃描 & 列印設定 *2	解析度、對比、自動縮小 *7、最後傳送報告 *8	
	傳輸	DRD*9、ECM*10、V.34*11、應答鈴聲 *12、撥號音檢測 *13、撥號模式 *14	
	檢查傳真連線		
	標題	傳真標題、您的電話號碼	
6. 重置設定	重置傳真傳送 / 接收設定、重置傳真資料設定、重置設定，不包括傳真、重置所有設定		
7. 維護	☐ ➡ 第 51 頁		

- *1 傳送傳真的設定。
- *2 接收傳真的設定。
- *3 列印或顯示通訊記錄。
- *4 列印先前的傳送通訊記錄或先前接收的輪詢結果。
- *5 重印最近接收的傳真。當記憶體空間已滿時，最舊的傳真將先被刪除。
- *6 列印最近的通訊協定記錄。
- *7 若接收到的傳真尺寸大於 A4，您可以指定是否要縮小，或是以原來的大小列印在多張紙上。
- *8 指定是否要列印先前傳送傳真的報告。選擇“發生錯誤時”，則只有在發生錯誤時才會列印報告。選擇“傳送中”，則會列印所有傳真的報告。
- *9 指定接收傳真時的鈴聲型式。若要選擇**全部**（或**關閉**）以外的鈴聲型式，您必須先設定這台機器的電話系統以使用不同的鈴聲型式。這個選項的設定值可能是**開啓** / **關閉**，將根據國家 / 地區而定。
- *10 指定是否要使用錯誤自動補正模式（ECM），自動補正因線路或其他問題所造成的傳輸干擾，以確保傳輸資料無誤。當 ECM 設為**關閉**時，將無法傳送 / 接收彩色傳真。
- *11 指定傳送和接收傳真的速度。選擇“開啓”的速度是 33.6 Kbps。選擇“關閉”的速度是 14.4 Kbps。
- *12 根據您的國家 / 地區，此設定可能不會顯示。
- *13 當此設定值設為“開啓”時，產品將會在偵測到撥號音時自動撥號。當產品連接 PBX (Private Branch Exchange) 或 TA (Terminal Adaptor) 時，可能無法偵測到撥號音。此時請將此設定值設為“關閉”。但這樣一來，可能會遺漏掉傳真號碼的第一個數字，並將傳真傳送到錯誤的號碼。
- *14 指定連接至本產品的電話系統類型。根據您的國家 / 地區，此設定可能不會顯示。




檢查墨水卡匣存量

1. 進入複印模式。

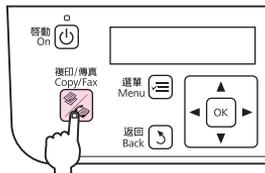

2. 按下『≡ 選單 Menu』鍵，進入複印設定選單。

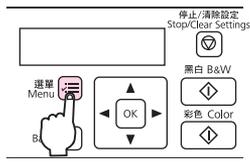


3. 使用『▲』或『▼』鍵，選擇“9. 維護”，然後按下『OK』鍵。



4. 選擇“1. 墨水卡匣存量”，然後按下『OK』鍵。



5. 檢查墨水卡匣存量，然後按下『≡ 選單 Menu』鍵返回。

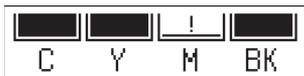

C	藍色
Y	黃色
M	紅色
BK	黑色
!	墨水存量低

附註：

- ❑ 您可以在墨水卡匣需要更換之前更換墨水卡匣。請按下『≡ 選單 Menu』鍵，選擇“9. 維護”，然後按下『OK』鍵。選擇“5. 更換墨水卡匣”，然後按下『OK』鍵。
- ❑ Epson 無法保證非原廠墨水的品質或使用壽命。當使用非原廠墨水卡匣時，將無法顯示墨水卡匣存量。
- ❑ 若墨水卡匣的墨水存量低時，請準備一個新的墨水卡匣以供更換。


檢查和清潔印字頭




附註：

清潔印字頭會消耗一些墨水，所以只有在列印品質降低時才需清潔印字頭。


1. 將 A4 紙張放入進紙槽中。

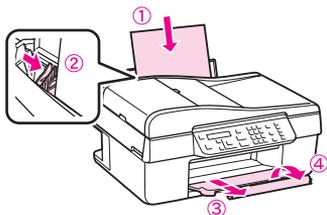

2. 進入複印模式。

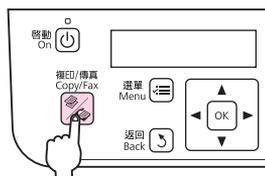

3. 按下『☰ 選單 Menu』鍵，進入複印設定選單。

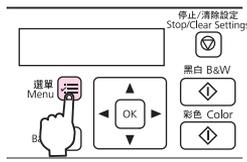


4. 使用『▲』或『▼』鍵，選擇「9. 維護」，然後按下『OK』鍵。

▼9. 維護
按下 [OK] 鍵。

5. 使用『▲』或『▼』鍵，選擇「2. 噴嘴檢查」，然後按下『◊ 彩色 Color』鍵。

▼2. 噴嘴檢查
按下 [彩色] 鍵。

6. 檢查噴嘴檢查表單。若列印結果有斷線，請按『2』鍵清潔印字頭，並繼續執行步驟 7。若結果良好，請按『1』鍵，並按下『☰ 選單 Menu』鍵繼續。

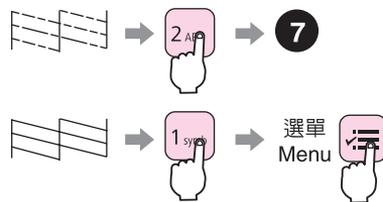

7. 印字頭清潔完成，請按下『1』鍵。

完成
1. 完成 2. 印字頭清

8. 按下『☰ 選單 Menu』鍵，回到複印模式。

◆3.印字頭清潔
按下 [彩色] 鍵。




附註：


若清潔印字頭四次之後，列印品質仍沒有任何改善，請先關閉本產品的電源並等待至少六個小時以上。然後再次執行印字頭清潔。如果列印品質還是不佳，請洽 Epson 授權服務中心。

校正印字頭


1. 將 A4 紙張放入進紙槽中。

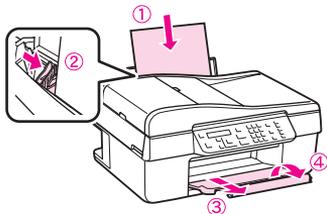

2. 進入複印模式。

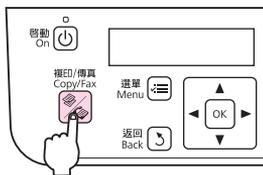

3. 按下『☰ 選單 Menu』鍵，進入複印設定選單。

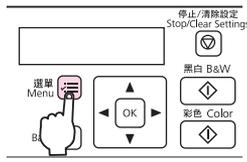

4. 使用『▲』或『▼』鍵，選擇“9. 維護”，然後按下『OK』鍵。

◆9.維護
按下 [OK] 鍵。


5. 使用『▲』或『▼』鍵，選擇“4. 印字頭直線性校正”。

◆4.印字頭直線性校
按下 [彩色] 鍵。

6. 按下『◊ 彩色 Color』鍵，列印直線性校正表單。

◆4.印字頭直線性校
按下 [彩色] 鍵。

7. 檢查直線性校正表單，找出各個圖案中無細白線的區塊。

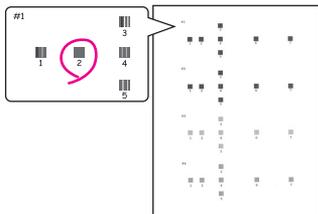

10. 按下『☰ 選單 Menu』鍵，回到複印模式。

◆4. 印字頭直線性校
按下 [彩色] 鍵。

8. 使用『▲』或『▼』鍵選擇圖案 #1 的區塊編號，然後按下『OK』鍵。


#1: ◆[2]
在#1中，選擇最佳的

9. 重覆步驟 8，校正其他的圖案。


#2: ◆[4]
選擇最佳的校正圖

設定 / 更改時間和地區

1. 進入複印模式。

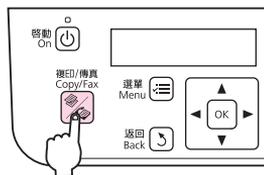

2. 按下『≡ 選單 Menu』鍵，進入複印設定選單。

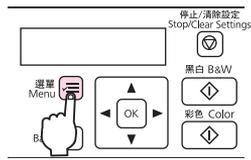

3. 使用『▲』或『▼』鍵，選擇“9. 維護”，然後按下『OK』鍵。

9. 維護
按下 [OK] 鍵。

4. 使用『▲』或『▼』鍵，選擇“9. 日期 / 時間”，然後按下『OK』鍵。

9. 日期 / 時間
01.01.2010

5. 使用『▲』或『▼』鍵，選擇日期格式，然後按下『OK』鍵。

日期：
月.日.年

6. 設定日期，然後按下『OK』鍵。

日期：
05.01.2010

7. 使用『▲』或『▼』鍵，選擇時間格式，然後按下『OK』鍵。

時間：
12h

8. 設定時間，然後按下『OK』鍵。

時間：
10:00 AM



附註：

- 使用『▲』或『▼』鍵選擇“AM”或“PM”。
- 若您想要設定“國家/地區”，請至步驟9。

9. 使用『▲』或『▼』鍵，選擇“11. 國家/地區”，然後按下『OK』鍵。

11. 國家/地區
▶ 阿爾及利亞

10. 使用『▲』或『▼』鍵，選擇國家/地區，然後按下『OK』鍵。

11. 國家/地區
▶ 澳洲

11. 請按下『1』鍵，選擇『是』。

更改區域設定會將傳
1：是 2：否



附註：

- 若要選擇日光節約時間，請將“日光節約時間”設為“開啓”。
- 在發生電源故障之後，顯示的時間可能不正確。

維護選單清單

按下『 複印 / 傳真 Copy/Fax』鍵，再按下『 選單 Menu』鍵進入設定選單，然後使用『▲』或『▼』鍵，選擇“9. 維護”。

再按一次『 選單 Menu』鍵，即完成設定。

維護選單設定

1. 墨水卡匣存量	
2. 噴嘴檢查	
3. 印字頭清潔	
4. 印字頭直線性校正	
5. 更換墨水卡匣	
6. 操作音	開啓、關閉
7. LCD 對比	+1 至 +16
8. 捲動速度	標準、慢、快
9. 日期 / 時間	月 . 日 . 年 . 年 . 月 . 日、日 . 月 . 年 / 12h、24h
10. 日光節約時間	關閉、開啓
11. 國家 / 地區	
12. 語言設定 / Language	

解決方法



錯誤訊息

錯誤訊息	解決方法
您需要更換下列所示的墨水卡匣：XXX 按下 [OK] 鍵。	請依指示更換墨水卡匣。☐ ➔ 第 55 頁
夾紙 按下 [OK] 鍵。若無法清除錯誤，請手動取出紙張。	☐ ➔ 第 58 頁
印表機錯誤 夾紙。請打開掃描單元並取出夾紙，然後關閉印表機電源。請參考相關文件。	☐ ➔ 第 58 頁
自動進紙器中有夾紙。請取出夾紙。 按下 [OK] 鍵。	☐ ➔ 第 58 頁
印表機錯誤 請參考相關文件。	請先關閉印表機的電源，然後再重新開啓電源。請確定印表機內沒有任何的紙張。若仍出現錯誤訊息，請聯絡 Epson 授權服務中心。
掃描單元錯誤 請參考相關文件。	請先關閉印表機的電源，然後再重新開啓電源。若仍出現錯誤訊息，請聯絡 Epson 授權服務中心。
傳真發生錯誤。 請參考相關文件。	請先關閉印表機的電源，然後再重新開啓電源。若仍出現錯誤訊息，請聯絡 Epson 授權服務中心。
印表機中的集墨棉使用壽命即將用盡。請洽 Epson 授權服務中心更換。	在集墨棉使用壽命用盡之前，請洽詢 Epson 授權服務中心更換集墨棉。當集墨棉飽和時，印表機會停止運作，並要求洽詢 Epson 授權服務中心更換，才能繼續列印。
印表機中的集墨棉使用壽命已盡。請洽 Epson 授權服務中心更換。	請洽詢 Epson 授權服務中心更換集墨棉。
無撥號音 未完成傳真工作。	請確定已正確地連接電話線，且電話線路可正常運作。☐ ➔ 第 22 頁 若您將產品連接至 PBX(Private Branch Exchange) 電話線路或終端配接器，請關閉“撥號音檢測”。☐ ➔ 第 41 頁

更換墨水卡匣

使用墨水卡匣的注意事項：

- ❑ 請勿用手去移動印字頭。
 - ❑ 下列的操作將會使用到部份墨水：清潔印字頭及安裝墨水卡匣時進行的安裝設定動作。
 - ❑ 為了發揮墨水的最大效能，請僅在準備要更換墨水卡匣時再取出舊墨水卡匣。墨水存量較低的墨水卡匣取出並再重新裝入時可能會無法使用。
 - ❑ Epson 建議使用 Epson 原廠墨水卡匣。Epson 無法保證非 Epson 原廠墨水、墨水卡匣的品質或可靠度。若使用非 Epson 原廠墨水、墨水卡匣所導致機器受損或問題，本公司將不提供免費保固服務。並且在某些狀況下，可能會造成機器不規律的運轉。
 - ❑ 開始更換墨水卡匣之前，請先確定已經準備好新墨水卡匣。一旦開始更換墨水卡匣，就必須完成此階段的所有步驟。
- ❑ 將需要更換的舊墨水卡匣留在印表機中，直到已經準備好用來更換的新墨水卡匣。否則，殘留在印字頭噴嘴上的墨水可能會乾掉。
 - ❑ 為了維持墨水卡匣列印穩定性，墨水卡匣是以真空包裝的。請在安裝墨水卡匣時，才可打開墨水卡匣的包裝袋。
 - ❑ 其他非 Epson 生產的產品而造成的損壞，Epson 將不提供免費保固服務。並且在某些狀況下，可能會造成機器不規律的運轉。
 - ❑ 當本產品正在執行墨水設定時，請勿關閉電源，因為這麼做會浪費墨水。

請依照下列步驟，更換墨水卡匣。



1. 按下『OK』鍵，查看需更換的墨水卡匣顏色。

您需要更換下列所示
按下 [OK] 鍵更換墨

2. 按下『1』鍵繼續。

當需要更換墨水卡匣
1：是 2：否


3. 打開掃描單元。

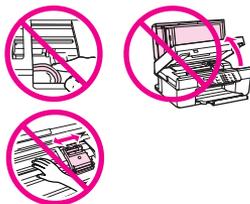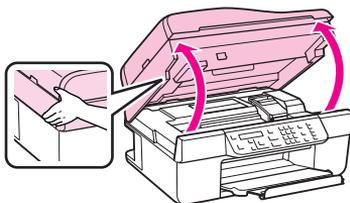


警告：

當印字頭移動時，請勿打開墨水卡匣護蓋。


4. 打開墨水卡匣護蓋。

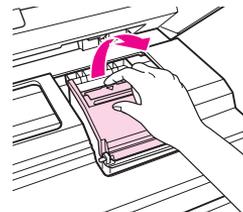

5. 壓住墨水卡匣後面的卡榫，將墨水卡匣從印表機中取出。

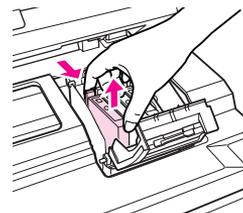


6. 先搖晃新的墨水卡匣，然後再打開包裝。

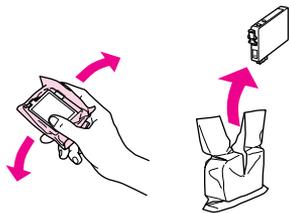


- !** 注意：
請小心，不要弄斷墨水卡匣側邊的卡榫。


7. 撕掉墨水卡匣底部的黃色標籤。

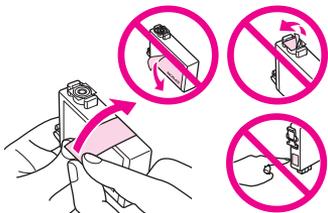

8. 放入墨水卡匣，並將墨水卡匣往下壓直到卡入為止。

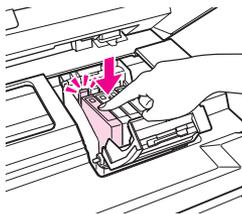


9. 闔上墨水卡匣護蓋。

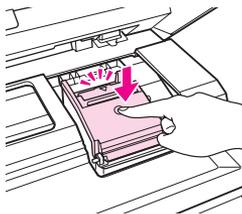

- !** 注意：
若您發現護蓋很難闔上時，請將每個墨水卡匣往下壓直到卡入為止。

10. 闔上掃描單元。

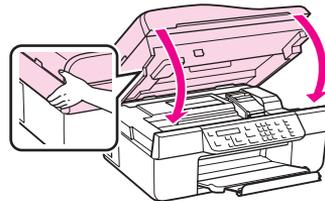

11. 按下『OK』鍵，執行墨水安裝設定。

更換: C
打開掃描單元並更換

- 附註：**
若您必須在複印時更換墨水卡匣，為確保在墨水安裝設定完成後的複印品質，請取消正在進行的複印工作，待安裝完成後，再重新放置原稿以進行複印。


清除夾紙

夾紙 - 印表機內部 (1)

1. 檢查錯誤訊息。

夾紙
按下 [OK] 鍵。若無

2. 打開掃描單元。

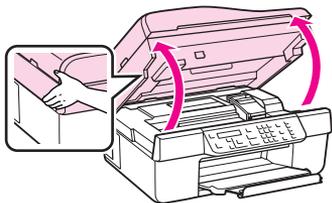


3. 取出印表機內部的夾紙。




附註：

若仍有紙張夾在靠近進紙槽的位置，請小心地將紙張拉出。

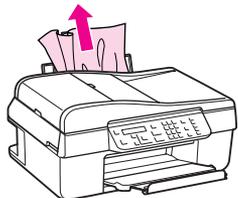

4. 闔上掃描單元，並按下『OK』鍵。

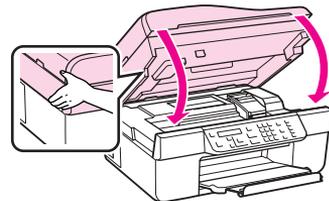


夾紙 - 印表機內部 (2)

1. 關閉印表機的電源。

印表機錯誤
夾紙。請打開掃描單

2. 打開掃描單元。

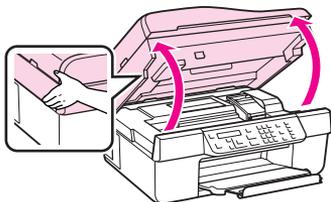


3. 取出印表機內部的夾紙。




附註：


若仍有紙張夾在靠近進紙槽的位置，請小心地將紙張拉出。

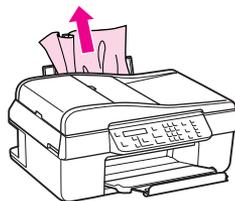

4. 闔上掃描單元。

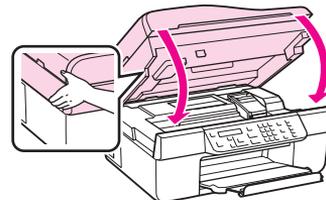

5. 關閉印表機的電源。

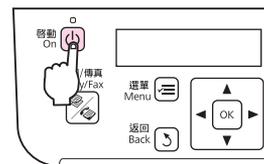

夾紙 - 自動進紙器

1. 按下「OK」鍵。


自動進紙器中有夾紙
按下 [OK] 鍵。

2. 打開 ADF 護蓋。




- !** 注意：
取出夾紙前請先打開 ADF 護蓋。
若沒有打開 ADF 護蓋，可能會損壞印表機。


3. 取出夾紙。

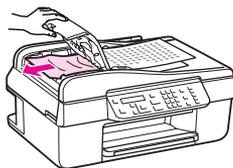


4. 打開文件上蓋。

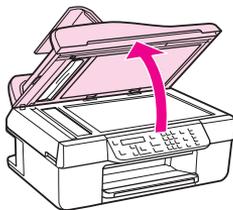

5. 取出夾紙。

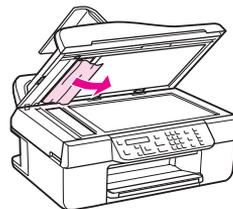


6. 闔上 ADF 護蓋。

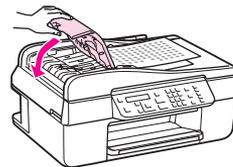

列印品質 / 版面配置的問題

請依序嘗試下表提供的解決方法。詳細說明，請查看**進階使用說明**。

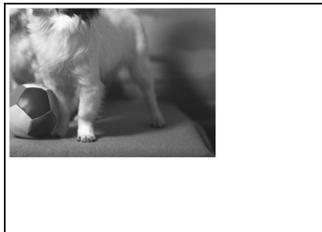

問題	可使用的解決方法
列印成品或複印成品有細白線	1 2 3 4 6 8
列印成品模糊或被弄髒	1 2 3 4 5 7
列印成品有暈開或斷線	1 2 3 6
列印成品呈現顆粒狀	4
列印成品的顏色不正確或色偏	3 6
影像大小或位置不正確	9 10 11 12
解決方法	
1	請確定已選擇正確的紙張種類。☐ ➔ 第 12 頁
2	請確定紙張的可列印面 (較白或較亮面) 有朝向正確的方向。☐ ➔ 第 13 頁
3	清潔印字頭。☐ ➔ 第 45 頁
4	校正印字頭。☐ ➔ 第 47 頁 若品質沒有改善，請使用印表機驅動程式的工具程式進行校正。請參考進階使用說明來校正印字頭。
5	若要清潔印表機內部，請不要在工作平台上或自動進紙器中放入任何文件，然後執行複印。 詳細說明，請參考 進階使用說明 。
6	請在打開墨水卡匣真空包裝後的六個月內，將墨水卡匣使用完畢。☐ ➔ 第 55 頁
7	請使用 Epson 建議的 Epson 原廠墨水、墨水卡匣和專用紙。
8	若列印成品上有出現網紋時，請更改“ 縮放比例 ”設定或是移動原稿的位置。
9	確定選擇的“ 紙張大小 ”、“ 版面配置 ”、“ 無邊界調整 ”、和“ 縮放比例 ”等設定適合放入的紙張。☐ ➔ 第 20 頁
10	請確定已正確地放入紙張和原稿。☐ ➔ 第 13 頁、第 14 頁
11	若複印結果或相片的邊緣被裁切，請將原稿稍微從角落位置移開。
12	清潔工作平台。請參考 進階使用說明 。

傳真的問題

請依序嘗試下表提供的解決方法。

問題	可使用的解決方法
無法傳送傳真	1 2 3 4 8 9
無法接收傳真	1 2 5 8 9
品質問題 (傳送時)	6 7 9
品質問題 (接收時)	9
答錄機無法接聽語音電話	10
時間不正確	11
解決方法	
1	請確定電話線已正確連接，且電話線路可正常運作。☐ ➔ 第 22 頁
2	如果這台機器是使用 ADSL 寬頻網路電話系統，您必須先安裝 ADSL 濾波器，否則可能無法傳真，如果您沒有數據分歧器，請洽詢您的寬頻網路電話系統業者取得。
3	當產品連接 PBX (Private Branch Exchange) 電話線路或終端配接器時，可能無法偵測到撥號音。此時請將“撥號音檢測”設為“關閉”。☐ ➔ 第 41 頁
4	請確定接收者的傳真機已開啓並可正常運作。
5	若產品沒有連接額外的電話裝置，但您想要自動接收傳真時，請確定您已開啓自動應答模式。☐ ➔ 第 35 頁
6	清潔工作平台和自動進紙器。請參考 進階使用說明 。
7	若您傳送的傳真是模糊的或不夠清楚時，請在傳真設定選單中，更改“解析度”或“對比”設定。☐ ➔ 第 41 頁
8	請將“V.34”設為“關閉”。☐ ➔ 第 41 頁
9	請確定“ECM”被設為“開啓”。☐ ➔ 第 41 頁
10	當自動應答模式已開啓，且答錄機被連接至與產品相同的電話線路上時，則產品接收傳真時的應答鈴聲次數設定必須高於答錄機的應答鈴聲次數。 ☐ ➔ 第 35 頁
11	時鐘可能走得快 / 慢、或遇電源故障後重置，或長時間關機等因素造成時間不正確。請設定正確的時間。☐ ➔ 第 49 頁

附錄

其他資訊

電力規格

- ❑ 額定電壓：100 - 120 ± 10%
- ❑ 額定頻率：50 - 60 Hz
- ❑ 額定電流：0.5 A
- ❑ 耗電量：
 - 單機複印時，約 10 W
 - 在就緒模式下，約 5 W
 - 在省電模式下，約 2.2 W
 - 在關機模式下，約 0.2 W

警語

檢修本產品之前，請先拔掉本產品的電源線。

功能規格

- ❑ 列印方式：微針點式壓電噴墨技術
- ❑ 適用系統：
 - Windows 7、Vista、Windows XP
 - 以及 Mac OS X 10.4.11 或以上版本

使用方法

見內附相關說明文件。

緊急處理方法

發生下列狀況時，請先拔下印表機的電源線並洽詢 Epson 授權服務中心：

- ❑ 電源線或插頭損壞
- ❑ 有液體噴灑到印表機
- ❑ 印表機摔落或鐵架損壞
- ❑ 印表機無法正常操作或是列印品質與原來有明顯落差

注意事項

- ❑ 只能使用印表機標籤上所註明的電源規格。
- ❑ 請保持工作場所的通風良好。

製造年份及製造號碼：見機體標示
生產國別：見機體標示

製造商：SEIKO EPSON CORPORATION
地址：
80 Harashinden, Hirooka, Shiojiri-shi,
Nagano-Ken, 399-0785, JAPAN
電話：81-263-52-2552

進口商：台灣愛普生科技股份有限公司
地址：台北市信義區松仁路 7 號 14 樓
電話：(02) 8786-6688 (代表號)

原廠墨水卡匣

可用的墨水卡匣會因地區而不同。

- ❑ 黑色：133 (標準型)
138 (高印量 L)
- ❑ 藍色：133 (標準型)
138 (高印量 L)
- ❑ 紅色：133 (標準型)
138 (高印量 L)
- ❑ 黃色：133 (標準型)
138 (高印量 L)

版權注意事項

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Seiko Epson Corporation. The information contained herein is designed only for use with this product. Epson is not responsible for any use of this information as applied to other printers.

Neither Seiko Epson Corporation nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by the purchaser or third parties as a result of accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with Seiko Epson Corporation's operating and maintenance instructions.

Seiko Epson Corporation shall not be liable for any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original Epson Products or Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation shall not be held liable for any damage resulting from electromagnetic interference that occurs from the use of any interface cables other than those designated as Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

EPSON® and EPSON STYLUS® are registered trademarks, and EPSON EXCEED YOUR VISION or EXCEED YOUR VISION is a trademark of Seiko Epson Corporation.

Copyright © 2010 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
Printed in XXXXXX



411869700