

L200

快速索引

-適用於單機操作-

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Copyright © 2011 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
Printed in XXXXXX



注意：務必遵守注意事項的說明，以免您的設備受損。



411980200

放入紙張

-
-
-
-
-
-
-

紙張容量 (張數)

普通紙	100	A4
Epson 噴墨專用紙	80	
Epson 雪面噴墨專用紙	80	

放置原稿

-
-
-
-


使用按鍵

黑白複印或彩色複印

按住「黑白複印」鍵或「彩色複印」鍵不放三秒鐘，可一次複印 20 份文件。

同時按下「黑白複印」鍵和「彩色複印」鍵，即可掃描原稿並以 PDF 的檔案格式儲存至您的電腦中。如需詳細資訊，請參考線上進階使用說明。

開啓 / 關閉印表機的電源

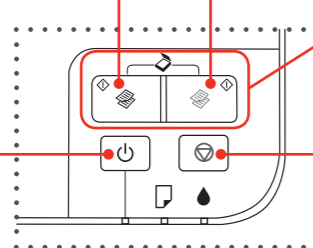

取消操作。按住此鍵不放三秒鐘，即可啓動印字頭清潔。

填充墨水

您必須使用印表機驅動程式，才能填充墨水。當警示訊息出現時，請依照螢幕上的指示操作。

Epson 建議您繼續使用印表機，直到墨水存量到達最低標示線為止。

-
-

-
-
-

使用栓子密封住墨水瓶。

-
-
-

確認 ID 碼，然後依照螢幕上的指示操作。

為達最佳列印效果，請在墨水瓶開封後六個月內用畢。
在拆封後保存或搬運墨水瓶時，請勿使其傾斜、遭受碰撞或受到溫度變化影響，否則即使有將墨水瓶牢牢栓緊，也有可能導致墨水外漏。

Epson 原廠墨水瓶

顏色	產品料號
黑色	T6641
藍色	T6642
紅色	T6643
黃色	T6644

搬運

- 1** 固定印字頭
- 2** 將安全鎖定裝置移至鎖定位置
- 3** 將大容量墨水槽瓶蓋牢牢拴緊
- 4** 確定大容量墨水槽已掛回本產品上
- 5** 裝入原包裝箱或相似的包裝箱內 (不含墨水瓶)




搬運時請將印表機保持在水平的狀態，否則墨水可能會漏出。
 拴緊瓶蓋時，請確定墨水瓶有保持直立，並採取防護措施以免搬運時導致墨水外漏。
 搬至定點後，請撕下印字頭的膠帶，然後將安全鎖定裝置移至解除鎖定的位置。如果您發現到列印品質降低，請清潔或校正印字頭。




解決問題的方法

錯誤指示燈號

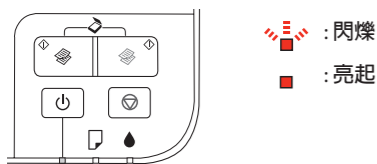

夾紙。請參考右頁「夾紙」單元中的說明，清除夾紙。	沒有放入紙張，或自動進紙槽一次饋入太多紙張。請將紙張正確地放入自動進紙槽。按下「黑白複印」鍵或「彩色複印」鍵繼續列印。	墨水存量可能過低。您可繼續列印。	墨水存量可能已達到最低標示線。請依照印表機驅動程式視窗上的指示操作。	嚴重的錯誤。請參考右頁「嚴重的錯誤」單元中的說明，清除夾紙，然後重新開啓印表機的電源。如果仍未清除此錯誤，請聯絡Epson授權服務中心。	印表機中的集墨棉或墨水導管的使用壽命已盡。請從印表機驅動程式視窗中檢查詳細的狀態。請聯絡Epson授權服務中心更換集墨棉或墨水導管。

列印品質問題

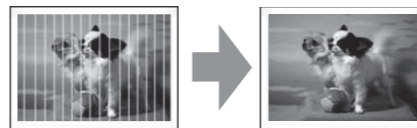

細白條紋 / 列印結果模糊 / 色彩不正確 → 噴嘴檢查 / 清潔印字頭

噴嘴檢查 / 清潔印字頭

- 1** 關閉電源
 - 2** 放入 A4 普通紙
 - 3** 按住「停止」鍵不放，然後按下「啟動」鍵
 - 4** 檢查噴嘴檢查表單
 (a) 列印品質良好
 (b) 列印品質不佳 清潔印字頭 → 5 6
 - 5** 按住「停止」鍵不放三秒鐘，執行印字頭清潔
 - 6** 請稍候，直到印字頭清潔完成
- 請重新執行步驟 1 至 4



若重複清潔步驟三次後，列印品質仍然未改善，請透過印表機驅動程式執行強力清潔。

夾紙

- 1** 退出夾紙
 若紙張沒有退出，請執行步驟 2
- 2** 關閉電源
- 3** 將進紙滾筒調整桿往前推並取出夾紙
- 4** 掀開夾紙護蓋並取出夾紙



請注意不要拉扯墨水導管及電源線，或觸碰印表機內的其他零件。