

燙印布料標籤

本產品只可用於有此商標
之標籤機：



安全說明

- 燙印後切勿立即碰觸熨斗底板或標籤，否則可能會造成燙傷。
- 確認標籤有完全燙印，避免皮膚遭標籤邊緣擦傷或刮傷。
- 請勿讓孩童在無人看顧的情況下使用熨斗，否則可能會導致如火災、燙傷等意外。
- 請勿燙潮濕布料。
- 當操作熨斗時，應謹慎小心。


布料種類

可使用：100% 棉、100% 亞麻、100% 聚酯纖維。棉 / 聚酯纖維混紡及表面平整柔順的布料。

不可使用：加工布料（如毛圈織物、燈芯絨或法蘭絨）、粗織布料、表面粗糙的布料（如丹寧）、防水布料、需要低溫熨燙的布料。

燙印標籤

1. 將熨斗設為無蒸汽 284 – 320°F (140 - 160 °C)。
2. 確定要燙印標籤的區域沒有任何皺褶。
3. 將標籤的列印面朝上，放在於您希望的位置。
4. 用熨斗輕壓標籤的一端，暫時固定住標籤。
5. 用熨斗穩穩燙壓整個標籤，保持這個姿勢大約 10-15 秒。為確保標籤完全貼牢，請重複此步驟 3-4 次。

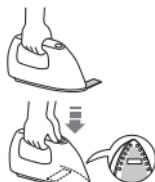

附註：請勿在標籤上鋪上墊布，以免受熱不均，無法完全燙印整個標籤。

標籤使用

- 標籤採用無毒材質；不過，燙印上的標籤觸感堅硬，直接接觸可能造成皮膚擦傷或刮傷。
- 標籤長度切勿過長（最長約為熨斗底板寬度的一半）。標籤過長可能會不容易燙印，或因布料的伸縮性而扭曲變形。
- 標籤可乾洗及用洗衣機清洗。
- 裁切標籤邊角後再燙印，標籤較不易脫落。
- 若標籤脫落，可再重新燙印。不過與布料的黏貼性會減弱。
- 將標籤燙印在經常清洗或乾洗的布料時，建議您縫上標籤。
- 使用蒸汽熨斗燙印標籤時，請關閉蒸汽功能。
- 標籤燙印後不易取下。所以在燙印標籤前，應確認好位置。
- 請勿使用石油醚、稀釋劑、酒精等化學物品或溶劑清潔標籤，否則標籤上的印刷可能會變模糊或變形。
- 如果標籤長時間受陽光直射，可能會出現泛黃現象。
- 標籤無法燙印在紙張、皮革等非布料材質上。
- 使用漂白劑或去污劑時，建議您先測材試再使用。

LC Tape 及其標誌均為 Seiko Epson Corporation 所屬的註冊商標或商標。

一般通知：其他記載的產品名稱僅供識別，分別為各公司的商標。Epson 不承擔這些商標的相關權利。

此資訊若有變更，恕不另行通知。