



1. 選擇「Wi-Fi 設定精靈」，然後按下『OK』。按『下一步』繼續。

如果顯示不同的畫面，請參照下列指示，以顯示上方的畫面。

1. 按下『↩』進入「設定」模式。
2. 使用『▲』或『▼』選擇「Wi-Fi/網路設定」，然後按下『OK』。
3. 選擇「Wi-Fi 設定」，然後按下『OK』。



2. 選擇您的 SSID。SSID 為您的 Wi-Fi 網路的名稱 (例如：My_home's WiFi)。清單會依訊號強度排序。

選擇您的 Wi-Fi 網路 (SSID)，然後按下『OK』。

按『下一步』繼續。

如果您不知道您的 SSID，請點選下列連結。

🔗 [什麼是 SSID？](#)



3. 輸入您 SSID 的密碼 (密語或 WEP 金鑰)。

此畫面是虛擬鍵盤。使用控制面板的方向鍵選擇各個字元，然後按下『OK』輸入密碼的

各個字元。選擇「完成」然後按下『OK』確認。

注意：加密金鑰有大小寫之分。

您的加密金鑰可能包含大寫與小寫字母，以及數字。


按『下一步』繼續。

使用虛擬鍵盤


AB12 ab12 ==> 變更為大寫、小寫或符號。
符號




- 4 檢查以上所示的畫面資訊。如果完全正確，請按下『OK』。基於安全考量，已將密碼隱藏。
- 如果要再次檢查這些資訊，請按下『↶』。

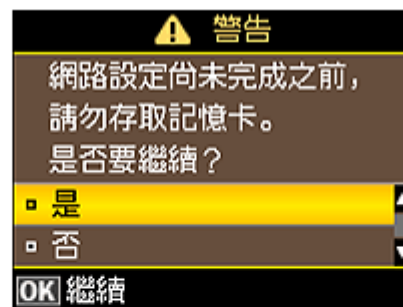

- 5 如果顯示此畫面，請選擇「是」，然後按下『OK』。
- 按『下一步』繼續。

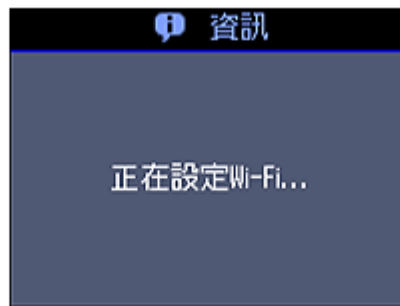


- 6 印表機連線至網路可能需要幾分鐘的時間。
按『**下一步**』繼續。

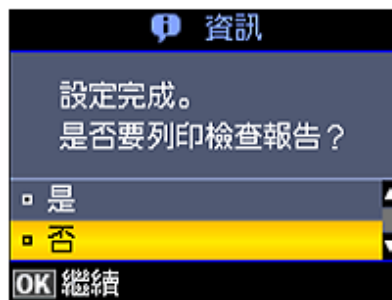


- 7 當出現此畫面時，表示已完成 Wi-Fi 設定。選擇「否」，然後按下『**OK**』完成 Wi-Fi 設定。
如果要列印網路連線檢查報告，請在印表機中放入普通紙，並選擇「是」，然後按下『**OK**』。若需紙張的相關詳細說明，請參考使用手冊。
按『**下一步**』繼續。



- 8 按下『』回到“設定”模式畫面。

確定以下其中一個 Wi-Fi 狀態圖示顯示在液晶螢幕的右上角。



顯示圖示可能需要幾分鐘的時間。

在電腦上點選按『下一步』鍵繼續設定電腦的無線網路設定。

若要透過 Wi-Fi 使用印表機，您需要確定您的電腦已經設定好 Wi-Fi 連線。