



AL-MX200 Series

進階使用說明

NPD4756-00 TC

目錄

前言

版權與商標.....	11
手冊使用說明.....	12
慣例用語.....	12
非法複印和列印.....	13
產品功能.....	13
特色.....	13

第 1 章 規格

複印功能.....	18
列印功能.....	20
掃描功能.....	22
傳真功能.....	23
直接傳真功能.....	24
ADF 功能.....	24

第 2 章 基本操作

主要組件.....	25
前視圖.....	25
後視圖.....	26
自動進紙器 (ADF).....	26
操作面板.....	27
使用操作面板設定初始設定.....	28
列印 Panel Settings (控制面板設定) 頁面.....	29
操作面板.....	29
Printer Setting Utility (印表機設定公用程式).....	30
節電模式.....	30
退出節電模式.....	31

第 3 章 列印管理軟體

列印與掃描驅動程式.....	32
EpsonNet Config.	32
建立機器管理者密碼.....	33
Printer Setting Utility (印表機設定公用程式) (僅適用於 Windows).....	33
Status Monitor (僅適用於 Windows).....	34
Launcher (啓動程式) (僅適用於 Windows).....	35
Address Book Editor (通訊簿編輯工具).....	36
Express Scan Manager (快速掃描管理).....	37

第 4 章 印表機連線與軟體安裝

網路設定概覽.....	38
連接印表機.....	38
將印表機連上電腦或網路.....	39
設定 IP 位址.....	42
TCP/IP 與 IP 位址.....	42
自動設定印表機的 IP 位址.....	42
設定印表機的 IP 位址的動態方式.....	43
指定 IP 位址 (IPv4 模式適用).....	44
確認 IP 設定.....	46
列印並檢查 System Settings (系統設定) 頁面.....	47
將列印驅動程式安裝至 Windows 電腦.....	48
使用 PCL 列印驅動程式.....	49
使用 Epson Universal P6 印表機驅動程式.....	98
在執行 Mac OS X 的電腦上安裝列印驅動程式.....	100
在操作面板上進行無線設定 (僅適用於 AL-MX200DWF).....	100
在執行 Linux (CUPS) 的電腦上安裝列印驅動程式.....	105
安裝列印驅動程式.....	105
指定佇列.....	106
指定預設佇列.....	110
指定列印選項.....	111
設定印表機管理員的權限密碼.....	113
解除安裝列印驅動程式.....	113

第 5 章 列印基本資訊

關於列印紙張.....	116
列印紙張使用說明.....	116
自動進紙器 (ADF) 說明.....	117
會導致印表機損壞的列印紙張.....	118
列印紙張存放說明.....	119
支援的列印紙張.....	120
可用列印紙張.....	120
裝入列印紙張.....	123
容量.....	123
列印紙張尺寸.....	124
將列印紙張裝入紙盤.....	124
將列印紙張裝入優先進紙匣 (PSI).....	132
如何使用輸出承接盤擴充紙盤.....	137
設定紙張尺寸與種類.....	138
設定紙張尺寸.....	138
設定紙張種類.....	139
列印.....	139
從電腦列印.....	139
取消列印工作.....	140
雙面列印.....	141
使用 USB 存放裝置進行直接列印.....	147
選擇列印選項.....	148
列印自定義尺寸紙張.....	153
檢查列印工作狀態.....	156
列印報表頁面.....	156
印表機設定.....	158
透過 Web Services on Devices (WSD) 列印.....	159
新增列印服務角色.....	160
印表機設定.....	161

第 6 章 複印

裝入紙張進行複印.....	163
備妥文件.....	163
透過玻璃面板複印.....	164
從自動進紙器 (ADF) 複印.....	166

自訂複印選項.....	167
複印份數.....	167
Original Size (原稿尺寸).....	168
Output Paper Size (輸出紙張尺寸).....	169
Reduce/Enlarge (倍率選擇).....	171
Collated (分頁).....	173
Document Type (原稿類型).....	174
Lighten/Darken (濃度).....	174
Sharpness (銳利度).....	175
Auto Exposure (去除底色).....	176
2-Sided (雙面).....	177
Multiple Up (多張合一).....	177
Margin Top/Bottom (上下邊框消除).....	179
Margin Left/Right (左右邊框消除).....	180
Margin Middle (中間消除量).....	181
複印 ID 卡.....	181
變更預設複印設定.....	182

第 7 章 掃描

掃描概覽.....	184
掃描至連接 USB 的電腦.....	184
使用操作面板.....	184
使用 TWAIN 驅動程式.....	185
使用 WIA 驅動程式.....	187
使用網路掃描器.....	188
概述.....	189
確認登入名稱及密碼.....	191
指定掃描文件的儲存目的地.....	193
設定印表機.....	204
將掃描檔案傳送至網路.....	211
掃描至 USB 存放裝置.....	212
以電子郵件傳送掃描影像.....	213
新增號碼至 Address Book (通訊簿).....	213
設定 SMTP 伺服器.....	215
以電子郵件傳送掃描檔案.....	216
自訂掃描選項.....	217

變更預設掃描設定.....	217
變更個別工作的掃描設定.....	220

第 8 章 傳真

連接電話線.....	221
進行傳真初始設定.....	222
設定地區.....	222
設定印表機 ID.....	223
設定時間和日期.....	223
變更時鐘模式.....	224
傳送傳真.....	225
將來源文件放入自動進紙器 (ADF).....	225
將來源文件置於玻璃面板上.....	226
Resolution (解析度).....	227
Document Type (原稿類型).....	227
Lighten/Darken (濃度).....	228
插入暫停.....	228
從記憶體傳送傳真.....	228
手動傳送傳真.....	230
確認傳送.....	231
自動重撥.....	231
傳送預約傳真.....	231
使用驅動程式傳送傳真 (直接傳真).....	232
從 Windows 傳送傳真.....	233
從 Mac OS X 傳送傳真.....	235
接收傳真.....	237
關於受信模式.....	237
裝入紙張接收傳真.....	238
在 FAX Mode (傳真模式) 下自動接收傳真.....	238
在 TEL Mode (電話模式) 下手動接收傳真.....	238
在 TEL/FAX Mode (電話/傳真模式) 或 Ans/FAX Mode (答錄/傳真模式) 下自動接收傳真.....	238
使用外部電話手動接收傳真.....	239
在 DRPD Mode (DRPD 模式) 中接收傳真.....	239
接收傳真至記憶體.....	240
Polling Receive (遙控接收受信).....	240

自動撥號.....	241
快速撥號.....	241
使用操作面板儲存快速撥號的傳真號碼.....	241
使用電腦儲存快速撥號的傳真號碼.....	242
使用快速撥號傳送傳真.....	246
群組撥號.....	247
使用操作面板建立群組撥號號碼.....	247
使用操作面板編輯群組撥號號碼.....	248
使用電腦建立及編輯傳真群組.....	249
使用群組撥號傳送傳真 (多位址傳送).....	252
列印通訊簿清單.....	253
其他傳真方式.....	254
使用機密受信模式.....	254
使用電話答錄機.....	255
使用電腦數據機.....	256
設定音效.....	257
揚聲器音量.....	257
鈴聲音量.....	257
指定傳真設定.....	257
自訂傳真選項.....	257
可用的傳真選項.....	258
變更預設傳真設定.....	261
列印報表.....	261

第 9 章 使用操作面板選單與鍵盤

認識操作面板選單.....	263
Report / List (報表印出).....	263
Meter Readings (碼錶確認).....	264
Admin Menu (機器管理者畫面).....	264
Defaults Settings (初值設定).....	304
Tray Settings (紙盤設定).....	317
Panel Language (預設語言).....	320
Panel Lock (面板鎖定) 功能.....	321
啓用 Panel Lock (面板鎖定) 功能.....	321
停用 Panel Lock (面板鎖定) 功能.....	322
限制複印、傳真、掃描及 USB 直接列印的存取.....	323

變更節電模式設定.....	324
重設為原廠預設值.....	324
變更語言.....	325
使用操作面板.....	325
使用 Printer Setting Utility (印表機設定公用程式).....	325
利用數字鍵盤.....	326
輸入字元.....	326
變更數字或名稱.....	327

第 10 章 疑難排解

清理夾紙.....	328
避免夾紙.....	328
識別夾紙位置.....	329
清理自動進紙器 (ADF) 的夾紙.....	331
清理印表機前方的夾紙.....	334
清理印表機後方的夾紙.....	339
清理中央輸出承接盤的夾紙.....	341
夾紙問題.....	344
基本印表機問題.....	345
顯示問題.....	345
列印問題.....	346
列印品質問題.....	348
輸出顏色過淡.....	348
碳粉沾染或背面有印刷色脫落／髒汙.....	349
隨意汙漬 / 模糊影像.....	350
整張輸出成品空白.....	351
輸出成品出現條紋.....	351
墨斑.....	352
疊影.....	352
模糊.....	353
散點現象 (Bead-Carry-Out (BCO)).....	354
螺旋狀痕跡.....	355
皺摺／髒汙的紙張.....	355
上方留邊錯誤.....	356
紙張凹凸不平.....	357
複印問題.....	357

複印品質問題.....	358
傳真問題.....	358
掃描問題.....	361
掃描驅動程式/印表機公用程式問題.....	363
其他問題.....	364
解讀印表機訊息.....	364
聯絡服務中心.....	374
取得說明.....	374
LCD 面板訊息.....	374
Status Monitor 警示.....	375
啓用 Non Genuine Toner (非原裝碳粉)模式.....	375
使用操作面板.....	375
使用 Printer Setting Utility (印表機設定公用程式) (僅適用於 Windows).....	376

第 11 章 維護

清潔印表機.....	377
清潔掃描器.....	377
清潔自動進紙器進紙滾輪.....	379
請更換碳粉匣。.....	380
碳粉匣的更換時機.....	381
取出碳粉卡匣.....	382
安裝碳粉卡匣.....	384
訂購耗材.....	385
耗材.....	385
訂購碳粉匣的時機.....	386
回收耗材.....	386
存放耗材.....	387
管理印表機.....	387
利用 EpsonNet Config 檢查或管理印表機.....	387
利用 Status Monitor 檢查印表機狀態 (僅限 Windows).....	388
透過電子郵件檢查印表機狀態.....	388
節省耗材.....	390
查看頁數.....	390
搬動印表機.....	391

附錄 A 章 取得說明

聯絡 Epson 支援中心.....	394
聯絡 Epson 之前.....	394
歐洲使用者說明.....	394
台灣使用者說明.....	394
新加坡使用者說明.....	395
泰國使用者說明.....	396
越南使用者說明.....	396
印尼使用者說明.....	397
香港使用者說明.....	398
馬來西亞使用者說明.....	399
菲律賓使用者說明.....	399

索引

前言

版權與商標

事先未經 Seiko Epson Corporation 書面許可，不得將本出版品之任何部分加以重製，儲存於資訊搜集系統，或以任何形式或機械，影印，記錄或其他等方式傳遞。對於本出版品內容之用途，本公司不擔負任何專利責任。

亦不為依據本出版品內容使用產品，而導致之損壞承擔任何責任。若購買者或第三方因下列行為而造成損壞，損失、費用或開支，Seiko Epson Corporation 亦無須向產品購買者或第三方承擔任何責任：意外，誤用，產品濫用，對產品進行未經授權之改裝，修理或變更，亦或(美國除外) 未嚴格遵照 Seiko Epson Corporation 之操作和維修指示。

若使用非經 Seiko Epson Corporation 指定之原廠產品或 Epson 認可產品，作為選購品或耗材，而導致任何損壞或問題，Seiko Epson Corporation 及其子公司無須承擔任何責任。

Apple®，Bonjour®，ColorSync®，Macintosh® 及 Mac OS® 皆為 Apple Inc. 於美國和 / 或其他地區之商標。

Microsoft®，Windows Vista®，Windows® 及 Windows Server® 皆為 Microsoft Corporation 於美國和 / 或其他地區之商標。

EPSON 為 Seiko Epson Corporation 的註冊商標。

一般注意事項：本出版品內容提及之其他產品名稱僅供識別，並皆為各關係企業所有之商標，Epson 不承擔這些商標的任何與全部權利。

Copyright © 2012 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

手冊使用說明

慣例用語

1. 本手冊中，個人電腦及工作站統稱為「電腦」。

2. 本手冊使用的相關名詞如下：

重要事項：
務必閱讀並遵照的重要資訊。

備註：
須特別強調的額外資訊。


亦請參照：
本手冊內的參考資訊。

3. 本手冊內的文件或紙張方向說明如下：


☐、☐、長邊進紙 (Long Edge Feed, LEF)：以橫式列印方向裝入文件或紙張。

☐、☐、短邊進紙 (Short Edge Feed, SEF)：以直式列印方向裝入文件或紙張。

LEF 方向

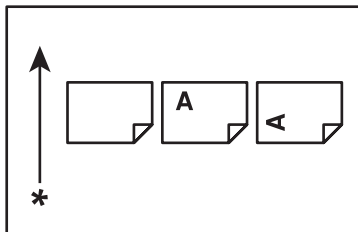

SEF 方向

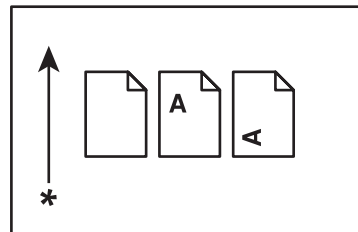

* 進紙方向

4. 除非另有說明，本手冊使用的截圖與圖片為 AL-MX200DWF 的資料。截圖與圖片中的部分項目可能無法顯示或可以使用，實際情況依您的印表機為準。

5. 部分功能僅限特定機型提供。

非法複印和列印

複印或列印特定文件在您所在的國家可能屬於違法行為。違法者得處以罰款或刑責。以下舉例說明您所在國家可能法定禁止複印或列印的物品。

- ☐ 貨幣
- ☐ 鈔票和支票
- ☐ 銀行與政府債券
- ☐ 護照與身分證
- ☐ 未獲得擁有者同意的版權著作或商標
- ☐ 郵票及其他可轉帳票據


本清單並非完整詳細清單，本公司不對其完整性或精確性負任何責任。如有任何疑問，請向貴公司法務人員洽詢。

產品功能

特色

本節將說明產品功能並提供其連結。


雙面列印

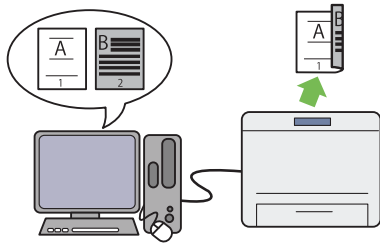

當要列印多頁文件時，您可使用電腦的雙面功能列印紙張的兩面，以節省紙張。

如需詳細資訊，請參照 第141頁 “雙面列印”。


優先進紙匣 (PSI)

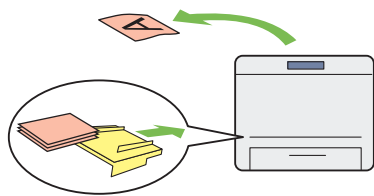

印表機會優先使用優先進紙匣內的紙張進行列印，接著才使用紙盤內的紙張。您可以透過 PSI 優先使用其他種類或尺寸的紙張，接著再使用紙盤內的一般紙張。

如需詳細資訊，請參照 第132頁 “將列印紙張裝入優先進紙匣 (PSI)”。


多張合一系列印

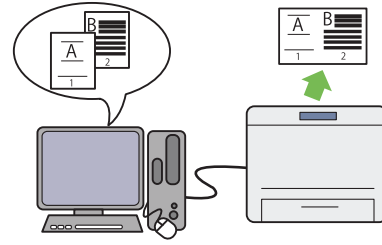

透過印表機的 Multiple Up (多張合一) 列印功能，您可將多頁資料列印在同一張紙上，以節省紙張。

如需詳細資訊，請參照列印驅動程式的說明。


無線列印 (僅適用於 AL-MX200DWF)

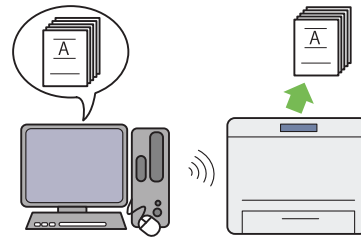

印表機上的無線區域網路 (LAN) 功能可讓您自由決定印表機的位置，且無須與電腦進行有線連線即可列印。

如需詳細資訊，請參照 第53頁 “進行無線網路設定 (僅適用於 AL-MX200DWF)”。


USB 直接列印

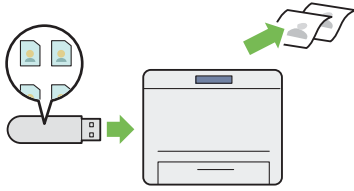

您可從 USB 存放裝置直接列印，無須啟動電腦及應用程式。

如需詳細資訊，請參照 第147頁 “使用 USB 存放裝置進行直接列印”。


ID卡複印

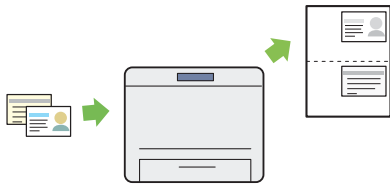

只要選擇操作面板上的 ID Card Copy (ID 卡複印)，便可將 ID 卡的兩面以原始尺寸列印在一張紙的同一面。

如需詳細資訊，請參照 第181頁 “複印 ID 卡”。


2 合 1 複印

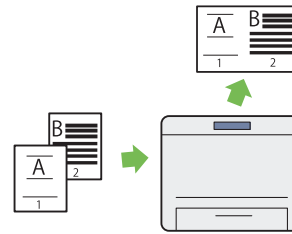

您可將兩張原稿列印在一張紙的同一面，以節省紙張。

如需詳細資訊，請參照 第177頁 “Multiple Up (多張合一)”。


掃描至郵件

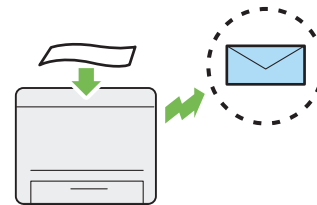

您可將掃描資料以電子郵件附件直接傳送。您可從 Address Book (通訊簿) 選擇目的地電子郵件地址，或使用數字鍵盤直接輸入地址。

如需詳細資訊，請參照 第213頁 “以電子郵件傳送掃描影像”。


掃描至 SMB/FTP (網路)

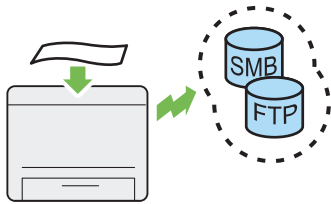

您可透過 SMB 或 FTP 將掃描資料傳送至電腦或伺服器，無須使用服務軟體。雖然需要事先在 Address Book (通訊簿) 登錄目的地 FTP 伺服器或電腦，不過可幫助您節省時間。

如需詳細資訊，請參照 第188頁 “使用網路掃描器”。


從玻璃面板掃描

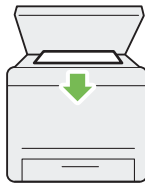

您可從玻璃面板掃描書籍或手冊的內頁。使用玻璃面板掃描文件時，請將文件面朝下放置。

如需詳細資訊，請參照 第164頁 “透過玻璃面板複印”。

掃描至 USB 存放裝置

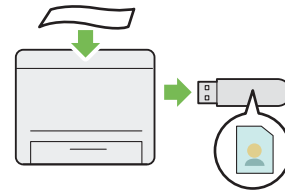

您無需將 USB 存放裝置連接至電腦即可儲存掃描資料。將 USB 存放裝置插入印表機的前 USB 連接埠，即可將掃描資料直接儲存至 USB 存放裝置。

如需詳細資訊，請參照 第212頁 “掃描至 USB 存放裝置”。


從 ADF 掃描



您可使用自動進紙器 (ADF) 掃描未裝訂的紙張。使用 ADF 掃描文件時，請將文件面朝上放置。

如需詳細資訊，請參照 第166頁 “從自動進紙器 (ADF) 複印”。


從電腦直接傳真

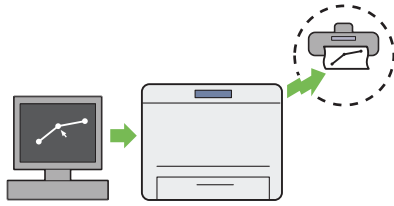

您可使用傳真驅動程式從電腦直接發送傳真。您可從 Phone Book (電話簿) (PC 傳真電話簿) 或 Address Book (通訊簿) (裝置電話簿) 選擇通信對象，或使用數字鍵盤直接輸入名稱及傳真號碼。

如需詳細資訊，請參照 第232頁 “使用驅動程式傳送傳真 (直接傳真)”。

通訊簿

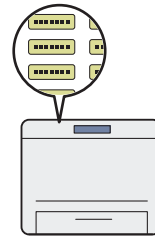

Address Book (通訊簿) 讓指定通信對象變得更簡單。您可在印表機及伺服器上使用 Address Book (通訊簿)。當使用 Scan to E-Mail (掃描至郵件) 或 Scan to Network (掃描至網路) 功能或傳送傳真時，從 Address Book (通訊簿) 選擇所需的地址或傳真號碼。

如需詳細資訊，請參照 第36頁 “Address Book Editor (通訊簿編輯工具)”。

第 1 章

規格

複印功能

項目	說明
類型	桌上型
記憶體	256 MB
硬碟	—
掃描解析度	玻璃面板：600 × 600 dpi 自動進紙器 (ADF)：600 × 300 dpi
列印解析度	標準：600 × 600 dpi 高解析度：1200 × 1200 dpi* * 以高解析度模式列印時，列印速度可能因影像品質調整而降低。列印速度也可能因文件而降低。
半色調	256 灰階色階
原稿紙張尺寸	玻璃面板： 紙張和書籍的最大尺寸皆為 215.9 × 297 mm。 自動進紙器 (ADF)： 最大尺寸為 215.9 × 355.6 mm。
輸出紙張尺寸	紙盤： 最大：Legal 最小：76.2 × 127 mm (3 × 5") 優先進紙匣 (PSI)： 最大：Legal 最小：A5 消除影像寬度：上、下、左、右邊皆為 4 mm 以下

項目	說明
輸出紙張重量	紙盤： 60 — 163 gsm (明信片可達 60 — 190 gsm) 優先進紙匣 (PSI)： 60 — 163 gsm 重要事項： 請使用 Epson 建議的紙張。複印作業會因條件不同而無法正確執行。如需詳細資訊，請參照 第118頁 “會導致印表機損壞的列印紙張”。
首頁輸出時間	20 秒 (適用於 A4  /標準模式)
縮小/放大	原始尺寸：1:1 ± 1.3% 預設百分比：1:0.50, 1:0.70, 1:0.81, 1:1.00, 1:1.22, 1:1.41, 1:2.00 倍率百分比：1:0.25 - 1:4.00 (增減單位為 1%)
連續複印速度	玻璃面板： A4：30 張/分鐘 (將單頁文件複印 11 份所測得的資料。) 自動進紙器 (ADF)： A4：20 張/分鐘 (複印一份 11 頁文件所測得的資料。) 重要事項： ☐ 調整影像畫質會讓速度降低。 ☐ 效能可能因紙張種類而降低。
紙盤容量	標準： 250 張 (紙盤) + 10 張 (PSI) 最高紙張容量： 260 張 (標準)
連續複印	99 張影像 備註： 本機會暫停運作以調整影像穩定性。
輸出承接盤容量	中央輸出承接盤： 約 125 張 (A4 ) 文件輸出承接盤： 約 50 張 (A4 )
電源*	AC 220 — 240 V±10%/110 — 127 V±10%，50/60 Hz± 3Hz 皆為 5.2/9.8A * 台灣地區機型適用電源為110-127V。

項目	說明
耗電量	睡眠模式：4 W 以下 低耗電模式：8 W 以下 待機模式：55 W 以下
尺寸	寬 420 × 深 398* × 高 365 mm * 紙盤裝入且未伸長時測得。
機台重量	12.0 kg 重要事項： ☐ 不含紙張重量。 ☐ 含碳粉卡匣重量。
空間需求	寬 795.5 × 深 1049* mm * 前方護蓋及後方護蓋打開時測得。
使用環境	溫度：10 - 32 °C；溼度：10 - 85% (因冷凝造成的故障不在此限) 非使用時：溫度：-20 - 40 °C；溼度：5 - 85% (因冷凝造成的故障不在此限) 重要事項： 在印表機內部條件 (溫度與溼度) 適應安裝環境前，會使部分種類紙張的列印品質變差。

列印功能

項目	說明
類型	內建式
連續列印速度* ¹	A4  ：從紙盤裝入普通紙時 單面* ² ：30 張/分鐘 重要事項： * ¹ 列印速度可能因紙張種類、紙張尺寸及列印環境等因素而降低。 * ² 連續列印單份 A4 文件  時。
列印解析度	標準：600 × 600 dpi 高解析度：1200 × 1200 dpi* * 以高解析度模式列印時，列印速度可能因影像品質調整而降低。列印速度也可能因文件而降低。

項目	說明
PDL	標準：PCL® 5e、PCL® 6、PostScript Level3 Compatible、PDF (Ver. 1.6)、TIFF、JPEG
通訊協定	AL-MX200DNF: 乙太網路 (標準)：TCP/IP (LPD, Port9100, WSD) AL-MX200DWF: 乙太網路 (標準)：TCP/IP (LPD, Port9100, WSD) IEEE802.11b/g (標準) 備註： ☐ WSD 代表 Web Services on Devices。 ☐ WSD 僅適用於 Microsoft® Windows Vista® 或 Windows® 7。
作業系統* ¹	Microsoft® Windows® XP Microsoft® Windows® XP x64 Edition Microsoft® Windows Vista® Microsoft® Windows Vista® x64 Edition Microsoft® Windows Server® 2003 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Edition Microsoft® Windows Server® 2008 Microsoft® Windows Server® 2008 x64 Edition Microsoft® Windows Server® 2008 R2 x64 Edition Microsoft® Windows® 7 Microsoft® Windows® 7 x64 Edition Mac OS®* ² Linux® OS* ³ 重要事項： * ¹ 如需支援作業系統的最新資訊，請聯絡客戶支援中心或經銷商。 * ² 支援 Mac OS® X 10.5.8 - 10.6, 10.7。 * ³ 支援 Red Hat Enterprise Linux® 5/6 Desktop (x86)、SUSE® Linux Enterprise Desktop 10/11 (x86) 及 Ubuntu 8/10 (x86)。
連線方式	AL-MX200DNF: 標準：乙太網路 (100BASE-TX/10BASE-T)、USB 2.0 AL-MX200DWF: 標準：乙太網路 (100BASE-TX/10BASE-T)、USB 2.0、IEEE802.11b/g

掃描功能

項目	說明
類型	彩色掃描器
原稿紙張尺寸	同複印功能
掃描解析度	1200 × 1200 dpi, 600 × 600 dpi, 300 × 300 dpi, 200 × 200 dpi
掃描半色調	黑白： 線條影像為 1 位元，灰階影像為 8 位元 彩色： 24 位元
連線方式	AL-MX200DNF: 標準：乙太網路 (100BASE-TX/10BASE-T)、USB 2.0 AL-MX200DWF: 標準：乙太網路 (100BASE-TX/10BASE-T)、USB 2.0、IEEE802.11b/g
掃描至電腦	通訊協定：TCP/IP (SMB, FTP) 作業系統： Microsoft® Windows® XP Microsoft® Windows Server® 2003 Microsoft® Windows Server® 2008 Microsoft® Windows Vista® Microsoft® Windows® 7 Microsoft® Windows® XP x64 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Microsoft® Windows Server® 2008 x64 Microsoft® Windows Vista® x64 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 x64 Microsoft® Windows® 7 x64 Mac OS® X 10.5.8 - 10.6, 10.7 重要事項： 如需支援作業系統的最新資訊，請參照 Epson 網站。 檔案格式：PDF (多頁 1 個檔案) / JPEG / TIFF (1 頁 1 個檔案)
掃描至郵件	通訊協定：TCP/IP (SMTP、POP3) 檔案格式：TIFF (1 頁 1 個檔案) / JPEG / PDF (多頁 1 個檔案)

傳真功能

項目	說明
傳送文件尺寸	玻璃面板： 最大：215.9 × 297 mm 自動進紙器 (ADF)： 最大：215.9 × 355.6 mm
記錄紙尺寸	最大：Legal 最小：A5
傳送時間	3 秒 (V.34) 重要事項： 用標準畫質 (8 × 3.85 行/mm) 和高速模式 (28.8 kbps 以上：JBIG) 傳送含 700 個字元的 A4 尺寸文件。此速度僅代表影像資訊的傳送速度，不含通訊的控制時間。請注意，實際傳送時間會因以下條件而有所不同：文件內容、收件人使用的機型以及通訊線路的狀態。
傳送模式	ITU-T Super G3、ITU-T G3 ECM、ITU-T G3
掃描解析度	400 × 400 畫素/25.4 mm (R16 × 15.4 行/mm) 300 × 300 畫素/25.4 mm (R8 × 15.4 行/mm) 200 × 200 畫素/25.4 mm (R8 × 7.7 行/mm) 200 × 100 畫素/25.4 mm (R8 × 3.85 行/mm)
編碼方式	黑白：1 位元、JBIG、MMR、MR、MH 編碼 彩色：不支援。
傳送速度	V.34 (33.6/31.2/28.8/26.4/24/21.6/19.2/16.8/14.4/12/9.6/7.2/4.8/2.4kbps) V.17 (14.4/12/9.6/7.2kbps) V.29 (9.6/7.2kbps) V.27ter (4.8/2.4kbps)
傳真線路數量	RJ-11、1 線路 PSTN、PBX。租用專線 (3.4KHz/2 線)

直接傳真功能

項目	說明
文件尺寸	A4、Letter、Folio、Legal
傳送速度	同傳真功能
傳送解析度	同傳真功能
適用線路	同傳真功能
作業系統	Microsoft® Windows® XP Microsoft® Windows Vista® Microsoft® Windows Server® 2003 Microsoft® Windows Server® 2008 Microsoft® Windows® 7 Microsoft® Windows® XP x64 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Microsoft® Windows Server® 2008 x64 Microsoft® Windows Vista® x64 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 x64 Microsoft® Windows® 7 x64 Mac OS® X 10.5.8 - 10.6, 10.7 重要事項： 如需支援作業系統的最新資訊，請參照 Epson 網站。

ADF 功能

項目	說明
類型	單面
使用壽命	80,000 張影像


第 2 章

基本操作

主要組件


此節為印表機的概覽。

前視圖

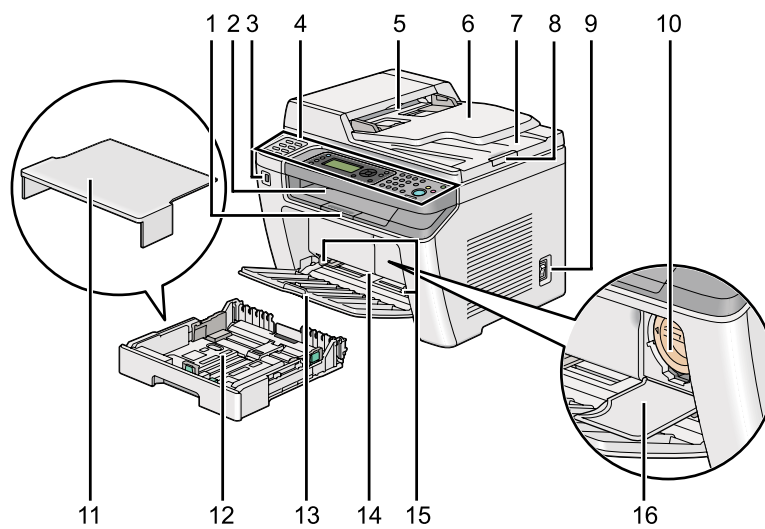


1	輸出承接擴充紙盤	2	中央輸出承接盤
3	前 USB 連接埠	4	操作面板
5	自動進紙器 (ADF)	6	原稿送紙盤
7	文件輸出承接盤	8	擋紙板
9	電源開關	10	碳粉匣
11	紙盤護蓋	12	紙盤
13	前方護蓋	14	優先進紙匣 (PSI)
15	紙張寬度導板	16	碳粉護蓋

後視圖

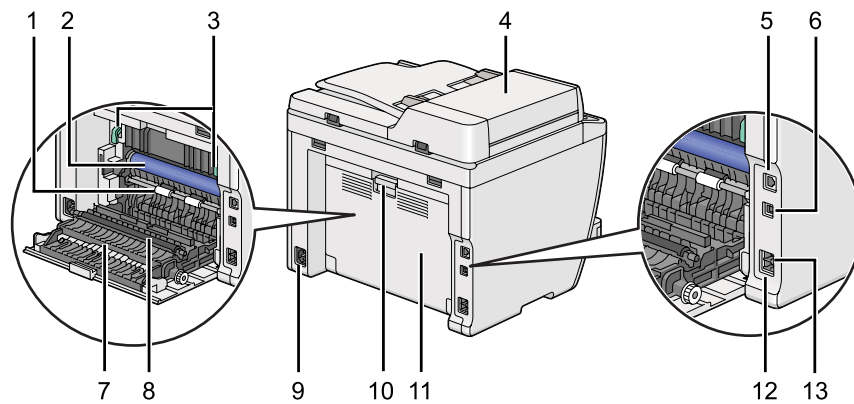

1	定位滾輪	2	OPC 感光鼓
3	調整桿	4	ADF 蓋
5	乙太網路連接埠	6	USB 連接埠
7	紙槽	8	轉印滾輪
9	電源連接孔	10	後方護蓋把手
11	後方護蓋	12	電話連接孔
13	網路連接孔		


自動進紙器 (ADF)

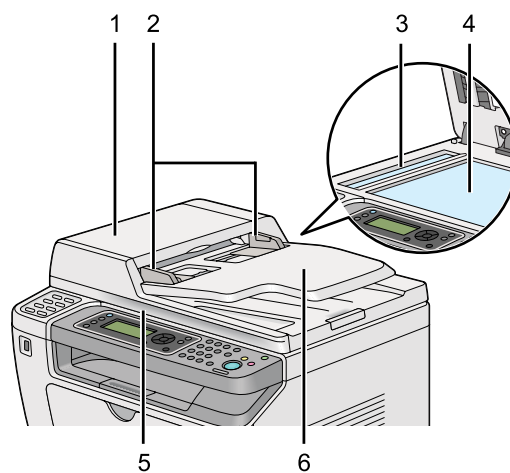

1	ADF 蓋
2	文件導板
3	自動進紙器玻璃面板
4	玻璃面板
5	文件護蓋
6	原稿送紙盤

操作面板

操作面板設有 4 線 x 28 字元大小的液晶顯示器 (LCD)、發光二極體 (LED)、控制按鈕、單鍵式按鈕以及數字鍵盤，可讓您控制印表機。

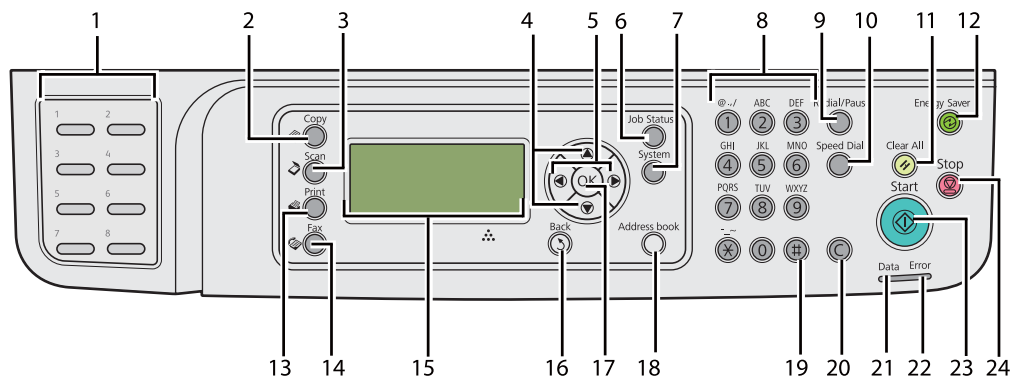

1	單鍵式按鈕	可撥打已登錄於 Phone Book (電話簿) 的傳真號碼。Phone Book (電話簿) 的前八組傳真號碼會由左上角開始，依序指定給各個按鈕。
2	([Copy]) 按鈕/LED 燈	可移動至 Copy (複印) 選單的最上層。
3	([Scan]) 按鈕/LED 燈	可移動至 Scan (掃描) 選單的最上層。
4	▲ ▼ 按鈕	可將游標或反白部分上下移動。
5	◀ ▶ 按鈕	可將游標或反白部分左右移動。
6	[Job Status] 按鈕/LED 燈	可移動至 Job Status (工作確認) 選單的最上層。
7	[System] 按鈕/LED 燈	可移動至 System (系統) 選單的最上層。
8	數字鍵盤	可輸入字元和數字。

9	[Redial/Pause] 按鈕	重新撥打電話號碼。 在撥號時插入暫停。
10	[Speed Dial] 按鈕	撥打儲存的電話號碼。
11	 ([Clear All]) 按鈕	重設目前設定，以及返回每一服務選單的最上層。
12	 ([Energy Saver]) 按鈕/LED 燈	亮起時，表示印表機處於睡眠模式。按下此按鈕即可退出睡眠模式。
13	 ([Print]) 按鈕/LED 燈	可移動至 Print (列印) 選單的最上層。
14	 ([Fax]) 按鈕/LED 燈	可移動至 Fax (傳真) 選單的最上層。
15	LCD 面板	顯示各種設定，指示及錯誤訊息。
16	 ([Back]) 按鈕	可返回先前畫面。
17	 按鈕	可確認要輸入的數值。
18	[Address Book] 按鈕	在 Fax (傳真) 選單按下此按鈕，會移至 Phone Book (電話簿) 選單的最上層。
19	[#] 按鈕	輸入字元「(空格) & ()」。
20	[C] ([清除]) 按鈕	可刪除字元和數字。
21	[Data] LED 燈	亮起時，表示正在接收、發出或等待處理工作。
22	[Error] LED 燈	亮起時，表示印表機發生錯誤。
23	 ([Start]) 按鈕	開始處理工作。
24	 ([Stop]) 按鈕	可取消目前正在處理或待處理的工作。

備註：

- ❑ 選擇其他選單或返回先前畫面會將讓目前輸入的項目或設定無效。務必按下  按按鈕來儲存目前輸入的項目或設定。
- ❑ 如需使用數字鍵盤輸入英數字元的詳細資訊，請參照 第326頁 “利用數字鍵盤”。

使用操作面板設定初始設定

首次啟動印表機時，您必須設定印表機的語言、時鐘日期以及時間。

啟動印表機後，LCD 面板上即會顯示精靈；請遵照下列步驟設定初始設定。

備註：

如果您未設定初始設定，LCD 面板會在 3 分鐘後顯示 Select Function (選擇功能)。若您之後要進行初始設定，請在操作面板上選擇 Power On Wizard (打開電源精靈)。如需操作面板的詳細說明，請參考 第263頁 “認識操作面板選單”。

1. 選擇您欲使用的操作面板語言，然後按下  按鈕。
2. 按下  按鈕即可開始設定地區。
3. 選擇地區，再按下  按鈕。
4. 選擇適當的時區，再按下  按鈕。
5. 指定目前日期，再按下  按鈕。
6. 指定目前時間，再按下  按鈕。
7. 按下  按鈕進行傳真設定。

若要跳過傳真設定，請按下  ([Start]) 按鈕。

8. 輸入傳真號碼，再按下  按鈕。
9. 輸入名稱，再按下  按鈕。
10. 按下  按鈕可完成操作面板的初始設定。

列印 Panel Settings (控制面板設定) 頁面

Panel Settings (控制面板設定) 頁面會顯示目前操作面板選單的設定。

操作面板

備註：

報表及清單都會以英文列印。

1. 按下 [System] 按鈕。
2. 選擇 Report / List (報表印出)，再按下  按鈕。

3. 選擇 Panel Settings (控制面板設定)，再按下  按鈕。

接著便會列印 Panel Settings (控制面板設定) 頁面。

Printer Setting Utility (印表機設定公用程式)

以下程序是以 Microsoft® Windows® 7 為例。

備註：

報表及清單都會以英文列印。

1. 按一下 [Start (開始)] — [All Programs (所有程式)] — [EPSON] — 您的印表機 — [Printer Setting Utility (印表機設定公用程式)]。

備註：

若電腦上已安裝多種列印驅動程式，則選擇印表機的視窗會在此步驟顯示。此時請在 [Printer Name (印表機名稱)] 清單中選擇您欲使用的印表機名稱。

即會開啓 Printer Setting Utility (印表機設定公用程式)。

2. 按一下 [Printer Settings Report (印表機設定報表)] 標籤。
3. 從頁面左側選單中選擇 [Reports (報表)]。

接著便會顯示 [Reports (報表)] 頁面。

4. 按一下 [Panel Settings (控制面板設定清單)] 按鈕。

接著便會列印 Panel Settings (控制面板設定) 頁面。

節電模式

本印表機具備節電功能，在非使用狀態下可降低耗電量，您可選擇兩種省電模式：低電力模式及睡眠模式。在低電力模式下，僅 LCD 面板會變暗。在睡眠模式下，操作面板上  ([Energy Saver]) LED 燈以外的所有 LED 燈都會熄滅，LCD 面板也會變暗。在睡眠模式下，印表機的耗電量低於低電力模式。

依預設值，在最後工作結束後的一分鐘內無任何操作，印表機便會進入低電力模式，再經過 6 分鐘的非使用狀態，便會進入睡眠模式。您可在以下範圍內變更這些預設設定：

低電力模式：1 至 45 分鐘

睡眠模式：6 至 11 分鐘

亦請參照：
第324頁 “變更節電模式設定”

退出節電模式

印表機從電腦接收列印工作或從電話線接收傳真資料時，便會自動退出省電模式。您也可以手動返回待機模式。在低電力模式中，按下操作面板上的任何按鈕。在睡眠模式中，按下 Ⓢ ([Energy Saver]) 按鈕。印表機處於低電力或睡眠模式時，大約需要 25 秒的時間回到待機模式。

備註：

- 在低電力模式下開啓和關閉後方護蓋時，會使印表機返回待機模式。
- 印表機處於睡眠模式時，除了 Ⓢ ([Energy Saver]) 按鈕外，操作面板上的所有按鈕都會失去功用。若要使用操作面板的按鈕，請按下 Ⓢ ([Energy Saver]) 按鈕退出省電模式。

亦請參照：
第324頁 “變更節電模式設定”

第 3 章

列印管理軟體

列印與掃描驅動程式

若要使用完整的印表機功能，請安裝 Software Disc 內的列印及掃描驅動程式。

- ❑ 印表機驅動程式不僅能建立電腦與印表機的通訊，更可讓您使用印表機的功能。
- ❑ 掃描驅動程式可讓您直接將掃描影像存至個人電腦上，亦可透過 USB 或網路將掃描影像直接套用至應用程式。

掃描驅動程式會與列印驅動程式一起安裝。本程式提供 Microsoft® Windows® 和 Mac OS® X 版本。

亦請參照：

- ❑ 第48頁 “將列印驅動程式安裝至 Windows 電腦”
- ❑ 第100頁 “在執行 Mac OS X 的電腦上安裝列印驅動程式”
- ❑ 第105頁 “在執行 Linux (CUPS) 的電腦上安裝列印驅動程式”

EpsonNet Config

本節提供 EpsonNet Config 的資訊。

EpsonNet Config 是一種超文字傳輸通訊協定 (HTTP) 式的網頁服務，您可透過網頁瀏覽器使用此服務。

透過 EpsonNet Config，您可輕鬆確認印表機狀態及變更印表機配置選項。您網路上的任何使用者皆可透過 EpsonNet Config 存取印表機。在機器管理者模式下，您可在電腦前變更印表機的配置、設定傳真目錄，並管理您的印表機設定。

備註：

- ❑ 未擁有管理者密碼的使用者，仍可在使用者模式下查看配置設定。但使用者無法儲存或套用變更至目前配置及設定。
- ❑ 如需 EpsonNet Config 的選單項目資訊，請參照 EpsonNet Config 的說明。

建立機器管理者密碼

1. 開啟網頁瀏覽器。
2. 將印表機 IP 位址輸入至網址列，再按下 [Enter] 鍵。
3. 按一下 [Properties (內容)] 標籤。
4. 在左側導覽面板向下捲動至 [Security (安全性)]，再選擇 [Administrator Settings (機器管理者設定)]。
5. 在 [Administrator Mode (機器管理者模式)] 選擇 [Enabled (啟動)]。
6. 在 [Administrator Login ID (機器管理者ID)] 欄位輸入管理者名稱。

備註：

預設 ID 與密碼皆為空白。

7. 在 [Administrator Password (機器管理者密碼)] 和 [Re-enter Password (確認密碼)] 欄位輸入管理者的密碼。
8. 在 [Maximum Login Attempts (由於機器管理者ID的認證失敗而拒絕存取)] 欄位輸入登入的允許嘗試次數。
9. 按一下 [Apply (套用)]。

現在您已完成密碼的設定，任何擁有管理者名稱與密碼的使用者皆可登入並變更印表機的配置與設定。

Printer Setting Utility (印表機設定公用程式) (僅適用於 Windows)

您可在 Printer Setting Utility (印表機設定公用程式) 查看或指定系統設定。您也可以使用 Printer Setting Utility (印表機設定公用程式) 診斷系統設定。

Printer Setting Utility (印表機設定公用程式) 當中有 [Printer Settings Report (印表機設定報告)]、[Printer Maintenance (印表機維護)] 及 [Diagnosis (診斷)] 等三組標籤。

Printer Setting Utility (印表機設定公用程式) 會與列印驅動程式一起安裝。

備註：

若印表機已啟用 Panel Lock (面板鎖定) 功能，則首次嘗試變更 Printer Setting Utility (印表機設定公用程式) 設定時，會出現 [Password (密碼)] 對話方塊。此時輸入您指定的密碼，再按下 [OK (確定)] 即可套用設定。

Status Monitor (僅適用於 Windows)

您可透過 Status Monitor 檢查印表機狀態。只要連按兩下螢幕右下角工作列上的 Status Monitor 印表機圖示，即會出現顯示印表機名稱、印表機連線連接埠、印表機狀態及機型名稱的 [Printer Selection (選擇印表機)] 視窗。檢查 [Status (狀態)] 欄位即可得知印表機目前狀態。

[Settings (設定)] 按鈕：可顯示 [Settings (設定)] 視窗，以便修改狀態監視器設定。

按一下 [Printer Selection (選擇印表機)] 視窗中欲使用的印表機名稱，即會出現 [Printer Status (印表機狀態)] 視窗。

發生警告事項或錯誤時，[Printer Status (印表機狀態)] 視窗會通知您 (如發生夾紙或碳粉過低時)。

在預設情況下，若印表機在列印時發生錯誤，會顯示 [Printer Status (印表機狀態)] 視窗。您可在 [Printer Status Window Properties (印表機狀態視窗內容)] 指定 [Printer Status (印表機狀態)] 視窗的開啓條件。

若要變更 [Printer Status (印表機狀態)] 視窗的快顯設定：

1. 只要在螢幕右下角工作列上的狀態監視器印表機圖示按一下右鍵。
2. 選擇 [Printer Status Window Properties (印表機狀態視窗內容)]。

即會出現 [Printer Status Window Properties (印表機狀態視窗內容)] 視窗。

3. 選擇快顯視窗的類型後按下 [OK (確定)]。

此外，您可在 [Printer Status (印表機狀態)] 視窗中檢查印表機碳粉量 (須安裝原廠碳粉卡匣) 與工作資訊。

Status Monitor 會與列印驅動程式一起安裝。

Launcher (啟動程式) (僅適用於 Windows)

您可在 [Launcher-Btype (啟動程式-B型)] 視窗中開啓 [Status Window (狀態視窗)]、[Printer Setting Utility (印表機設定公用程式)]、[Address Book Editor (電話簿編輯工具)] 及 [Express Scan Manager (快速掃描管理)]。


若要使用啟動程式，在安裝列印驅動程式時選擇即會安裝啟動程式。

以下程序是以 Windows 7 為例。

若要啟動啟動程式：

1. 按一下 [Start (開始)] — [All Programs (所有程式)] — [EPSON] — 您的印表機 — [Launcher (啟動程式)]。

即會出現 [Launcher-Btype (啟動程式-B型)] 視窗。

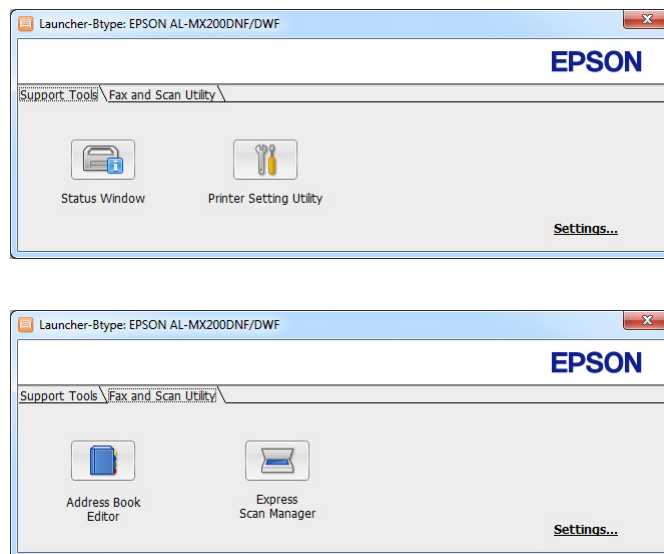

2. [Launcher-Btype (啟動程式-B型)] 視窗中有幾個按鈕：[Status Window (狀態視窗)]、[Printer Setting Utility (印表機設定公用程式)]、[Address Book Editor (電話簿編輯工具)] 及 [Express Scan Manager (快速掃描管理)]。

按一下視窗右上方的 [X] 按鈕即可退出。

需詳細資訊，請按下各應用程式的 [Help (說明)] 按鈕 / 圖示。

[Status Window (狀態視窗)]	開啓 [Printer Status (印表機狀態)] 視窗。 亦請參照： 第34頁 “Status Monitor (僅適用於 Windows)”
[Printer Setting Utility (印表機設定公用程式)]	啓動 Printer Setting Utility (印表機設定公用程式)。 亦請參照： 第33頁 “Printer Setting Utility (印表機設定公用程式) (僅適用於 Windows)”
[Address Book Editor (電話簿編輯工具)]	啓動 Address Book Editor (通訊簿編輯工具)，可讓您新增及編輯 Address Book (通訊簿) 項目。 亦請參照： 第36頁 “Address Book Editor (通訊簿編輯工具)”
[Express Scan Manager (快速掃描管理)]	啓動 Express Scan Manager (快速掃描管理)。 亦請參照： 第37頁 “Express Scan Manager (快速掃描管理)”

Address Book Editor (通訊簿編輯工具)

Address Book Editor (通訊簿編輯工具) 具備易於使用的介面，能用於修改印表機的 Address Book (通訊簿) 資料項目。您可使用該程式新增：

- ☐ 傳真項目
- ☐ 電子郵件項目
- ☐ 伺服器項目

當您啓動軟體時，Address Book Editor (通訊簿編輯工具) 會讀取印表機 Address Book (通訊簿)。您可以新增、編輯和刪除資料項目。若有進行任何變更，您可將更新後的 Address Book (通訊簿) 儲存至印表機或電腦。

Address Book Editor (通訊簿編輯工具) 會與列印驅動程式一起安裝。本程式提供 Windows 和 Mac OS X 版本。

Express Scan Manager (快速掃描管理)

Express Scan Manager (快速掃描管理) 能夠處理透過 USB 從印表機傳送至電腦的掃描工作。掃描工作由印表機傳送至電腦後，Express Scan Manager (快速掃描管理) 會自動管理掃描工作。

在掃描至電腦前，請啟動 Express Scan Manager (快速掃描管理) 並指定掃描影像檔案的傳送位置。

按一下 [Open the image file (開啓影像檔案)] 可顯示掃描後儲存在指定目的地的掃描檔案。

Express Scan Manager (快速掃描管理) 會與列印驅動程式一起安裝。本程式提供 Windows 和 Mac OS X 版本。

備註：

當從 Software Disc 個別安裝 Express Scan Manager (快速掃描管理) 時，您同時必須從 Software Disc 安裝掃描驅動程式。

亦請參照：

第184頁 “使用操作面板”

第 4 章

印表機連線與軟體安裝

網路設定概覽

安裝並設定網路：

1. 使用推薦硬體與纜線將印表機連結至網路。
2. 啟動印表機與電腦。
3. 列印 System Settings (系統設定) 頁面作為網路設定的參考。
4. 將Software Disc中的驅動程式軟體安裝至電腦。如需安裝驅動程式的資訊，請參照本章中關於特定作業系統一節。
5. 為了辨識網路上的印表機，請設定印表機的 TCP/IP 位址。
 - ❑ Microsoft® Windows® 作業系統：若您已將印表機連接至已建立的 TCP/IP 網路，則執行 Software Disc 內的安裝程式即可自動設定印表機的網際網路通訊協定 (IP) 位址。您也能在操作面板上手動設定印表機的 IP 位址。
 - ❑ Mac OS® X 與 Linux® 系統：在操作面板上手動設定印表機的 TCP/IP 位址。若要使用無線連線 (僅適用於 AL-MX200DWF)，還必須在操作面板上進行無線網路設定。
6. 列印 System Settings (系統設定) 頁面來確認新設定。

備註：

報表及清單都會以英文列印。


亦請參照：

第157頁 “列印 System Settings (系統設定) 頁面。”

連接印表機

印表機的介面連接線必須符合下列需求：

連線類型	連線規格
乙太網路	相容於 10 Base-T/100 Base-TX
USB	相容於 USB 2.0
無線網路 (僅適用於 AL-MX200DWF)	IEEE 802.11b/802.11g
網路連接孔	RJ11
電話連接孔	RJ11WAll

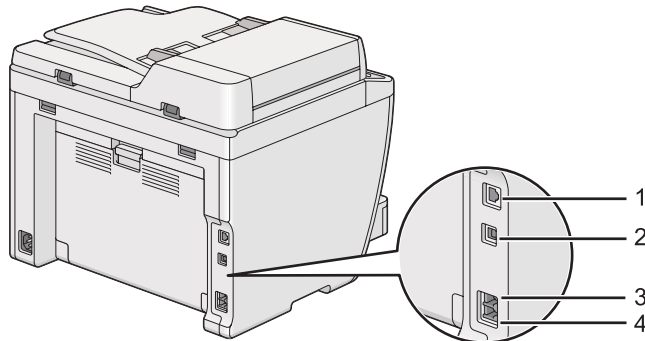

1	乙太網路連接埠	
2	USB 連接埠	
3	網路連接孔	LINE 
4	電話連接孔	PHONE 

將印表機連上電腦或網路

透過 USB、乙太網路或無線網路 (僅適用於 AL-MX200DWF) 連接您的印表機。硬體與纜線需求會因連線方式的不同而異。印表機不會隨附乙太網路纜線及其他硬體設備，但您可自行添購。

兩種連線類型可使用的功能如下表所示：


連線類型	可用功能
USB	透過 USB 連接印表機時，您可以： ☐ 從電腦指定列印工作。 ☐ 透過應用程式掃描並列印影像。 ☐ 透過電腦資料夾掃描並列印影像。 ☐ 使用 Address Book Editor (通訊簿編輯工具) 管理 Address Book (通訊簿) 資料項目。
乙太網路	透過乙太網路連接印表機時，您可以： ☐ 從網路上任一台電腦指定列印工作。 ☐ 透過網路上的電腦掃描並列印影像。 ☐ 透過 FTP 伺服器掃描並列印影像。 ☐ 掃描至郵件。 ☐ 使用 EpsonNet Config 管理 Address Book (通訊簿) 資料項目。
無線網路 (僅適用於 AL-MX200DWF)	透過無線網路連接印表機時，您可以： ☐ 從網路上任一台電腦指定列印工作。 ☐ 透過網路上的電腦掃描並列印影像。 ☐ 透過 FTP 伺服器掃描並列印影像。 ☐ 掃描至郵件。 ☐ 使用 EpsonNet Config 管理 Address Book (通訊簿) 資料項目。

USB 連線

若印表機已連接網路而非電腦，請略過此節並前往 第41頁 “網路連線”。

若要將印表機連接電腦：

1. 將隨附 USB 纜線較小的一端連接至印表機後方 USB 連接埠，再將纜線另一端連接電腦的 USB 連接埠。

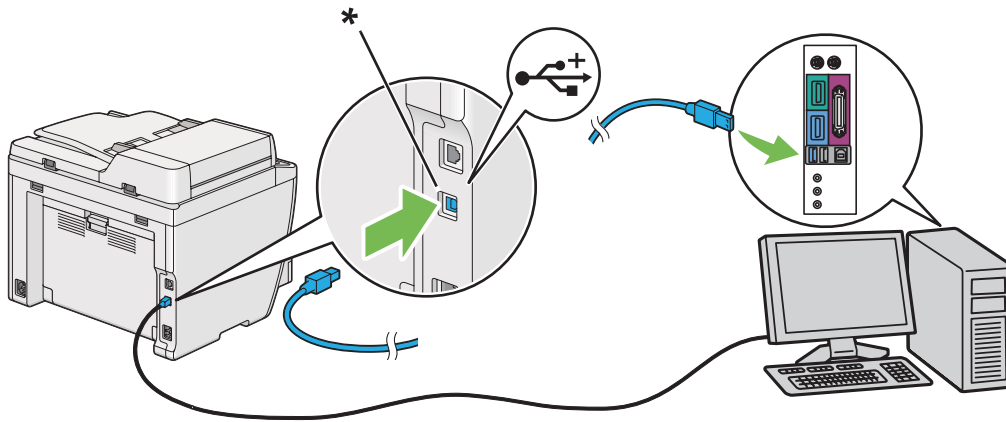

* USB 連接埠


備註：

請勿將印表機 USB 纜線連接至鍵盤上的 USB 連接孔。

網路連線

若要將印表機連上乙太網路：

1. 請確認印表機，電腦及所有連接的設備皆已關閉，並拔除所有纜線。
2. 將乙太網路纜線的一端連接印表機後方的乙太網路連接埠，再將另一端連接區域網路孔或集線器。

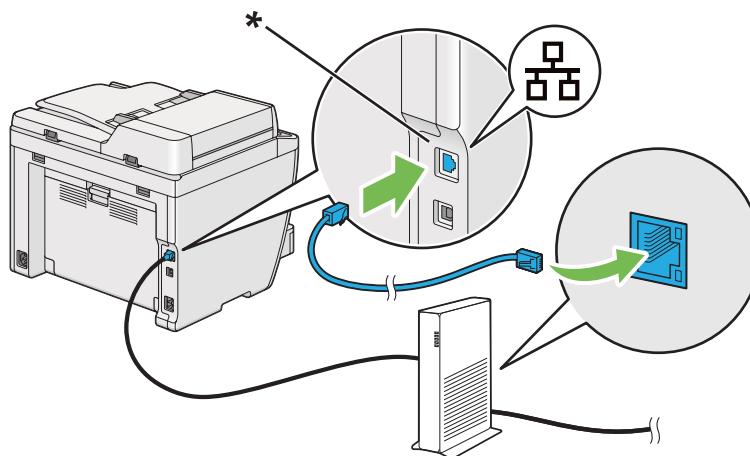

* 乙太網路連接埠

備註：

若要使用 AL-MX200DWF 機型的無線網路功能，請勿連接乙太網路纜線。

亦請參照：

第53頁 “進行無線網路設定 (僅適用於 AL-MX200DWF)”

設定 IP 位址

TCP/IP 與 IP 位址

若您的電腦連結規模龐大的網路，請向網路管理員詢問正確的 TCP/IP 位址及其他系統設定資訊。

若您自行建立小規模區域網路，或透過乙太網路直接將印表機連接電腦，請遵照自動設定印表機 IP 位址的程序。

電腦與印表機主要透過 TCP/IP 通訊協定在乙太網路上進行通訊。由於使用 TCP/IP 通訊協定，使得每台印表機與電腦都擁有獨一無二的 IP 位址。位址十分相似，但不完全相同 (只有最後一個數字不同)。例如，印表機的位址為 192.168.1.2，而電腦的位址為 192.168.1.3。其他設備則能使用 192.168.1.4 的位址。

許多網路具備動態主機設定通訊協定 (DHCP) 伺服器。DHCP 伺服器會自動產生 IP 位址，給網路上所有設定使用 DHCP 的電腦與印表機。DHCP 伺服器內建於大多數纜線與數位用戶線路 (DSL) 路由器中。若使用纜線或 DSL 路由器，可查看路由器說明書中關於產生 IP 位址的資訊。

自動設定印表機的 IP 位址

若印表機連接沒有 DHCP 伺服器的小型 TCP/IP 網路，請使用 Software Disc 中的安裝程式來偵測或指定印表機 IP 位址。如需更多指示，請將 Software Disc 放入電腦的 CD/DVD 光碟機，待安裝程式啟動後，請遵照提示進行安裝。

備註：

若要讓自動安裝程式發揮作用，請將印表機連接已建立的 TCP/IP 網路。

設定印表機的 IP 位址的動態方式

可用來動態設定印表機 IP 位址的通訊協定有兩種：

❑ DHCP

❑ DHCP/Auto IP (預設為啟用)

您可利用操作面板開啓 / 關閉這兩種通訊協定，或利用 EpsonNet Config 來開啓 / 關閉 DHCP 通訊協定。

備註：

您可列印包含印表機 IP 位址的報表。按下操作面板上的 [System] 按鈕，選擇 Report / List (報表印出)，按下  按鈕，選擇 System Settings (系統設定)，再按下  按鈕即可。IP 位址會列在 System Settings (系統設定) 頁面上

使用操作面板

若要開啓 / 關閉 DHCP 或 AutoIP 通訊協定：

1. 按下操作面板上的 [System] 按鈕。
2. 選擇 Admin Menu (機器管理者畫面)，再按下  按鈕。
3. 選擇 Network (網路)，再按下  按鈕。
4. 選擇 TCP/IP，再按下  按鈕。
5. 選擇 IPv4，再按下  按鈕。
6. 選擇 Get IP Address (IP位址的取得方法)，再按下  按鈕。
7. 選擇 DHCP/AutoIP 或 DHCP，再按下  按鈕。

使用 EpsonNet Config

若要開啓 / 關閉 DHCP 通訊協定：

1. 開啓網頁瀏覽器。
2. 將印表機 IP 位址輸入至網址列，再按下 [Enter] 鍵。

瀏覽器即會顯示 EpsonNet Config。

3. 選擇 [Properties (內容)]。
4. 在左側導覽面板中的 [Protocol Settings (通訊協定設定)] 資料夾中選擇 [TCP/IP]。
5. 在 [IP Address Mode (IP位址模式)] 欄位中選擇 [DHCP/AutoIP] 選項。
6. 按一下 [Apply (套用)] 按鈕。

指定 IP 位址 (IPv4 模式適用)

備註：

- ❑ 在 [IPv6] 模式下手動指定 IP 位址時，請使用 EpsonNet Config。請利用連結本機位址來開啓 EpsonNet Config。關於查看連結本機位址的方式，請參照 第47頁 “列印並檢查 System Settings (系統設定) 頁面”。
- ❑ 指定 IP 位址為進階操作，通常會由系統管理員進行設定。
- ❑ 指定的 IP 位址範圍會因位址類別不同而異。舉例來說，若為類別 A，則會指定 0.0.0.0 至 127.255.255.255 範圍內的 IP 位址。如需指定 IP 位址，請聯絡您的系統管理員。

您可透過操作面板或 Printer Setting Utility (印表機設定公用程式) 指定 IP 位址。

使用操作面板

1. 啟動印表機。

請確認 LCD 面板上出現 Select Function (選擇功能) 畫面。

2. 按下操作面板上的 [System] 按鈕。
3. 選擇 Admin Menu (機器管理者畫面)，再按下  按鈕。
4. 選擇 Network (網路)，再按下  按鈕。
5. 選擇 TCP/IP，再按下  按鈕。
6. 選擇 IPv4，再按下  按鈕。
7. 選擇 Get IP Address (IP位址的取得方法)，再按下  按鈕。

8. 選擇 Panel (控制面板)，再按下  按鈕。
9. 按下  ([Back]) 按鈕，再確認已選擇 Get IP Address (IP位址的取得方法)。
10. 選擇 IP Address (IP位址)，再按下  按鈕。
11. 利用數字鍵盤輸入 IP 位址的數值。
12. 按下  按鈕。
13. 重複步驟 11 和 12 輸入所有 IP 位址的數字後，再按下  按鈕。
14. 按下  ([Back]) 按鈕，再確認已選擇 IP Address (IP位址)。
15. 選擇 Subnet Mask (子網路遮罩)，再按下  按鈕。
16. 利用數字鍵盤輸入子網路遮罩的數值。
17. 按下  按鈕。
18. 重複步驟 16 和 17 來設定子網路遮罩，再按下  按鈕。
19. 按下  ([Back]) 按鈕，再確認已選擇 Subnet Mask (子網路遮罩)。
20. 選擇 Gateway Address (通訊閘位址)，再按下  按鈕。
21. 利用數字鍵盤輸入通訊閘位址的數值。
22. 按下  按鈕。
23. 重複步驟 21 和 22 來設定通訊閘位址，再按下  按鈕。
24. 關閉印表機後再重新開啓。

亦請參照：
第27頁 “操作面板”

使用 Printer Setting Utility (印表機設定公用程式)

以下程序是以 Windows 7 為例。

備註：

若使用 IPv6 模式進行網路列印，您將無法利用 Printer Setting Utility (印表機設定公用程式) 指定 IP 位址。

1. 按一下 [Start (開始)] — [All Programs (所有程式)] — [EPSON] — 您的印表機 — [Printer Setting Utility (印表機設定公用程式)]。

備註：

若電腦上已安裝多種列印驅動程式，則選擇印表機的視窗會在此步驟顯示。此時請在 [Printer Name (印表機名稱)] 清單中選擇您欲使用的印表機名稱。

即會開啓 Printer Setting Utility (印表機設定公用程式)。

2. 按一下 [Printer Maintenance (印表機維護)] 標籤。
3. 從頁面左側選單中選擇 [TCP/IP Settings (TCP/IP設定)]。

接著便會顯示 [TCP/IP Settings (TCP/IP設定)] 頁面。

4. 從 [IP Address Mode (IP位址模式)] 中選擇 [Panel (控制面板)]，然後在 [IP Address (IP位址)]、[Subnet Mask (子網路遮罩)] 及 [Gateway Address (通訊閘位址)] 中輸入數值。
5. 按一下 [Restart printer to apply new settings (套用新的設定並重新啓動印表機)] 按鈕即可生效。

印表機 IP 位址已指定完成。若要確認設定，請開啓任何連接網路的電腦中的網路瀏覽器，接著在瀏覽器的網址列輸入 IP 位址。若 IP 位址設定無誤，瀏覽器會顯示 EpsonNet Config。

透過安裝程式安裝列印驅動程式時，也可以指定印表機的 IP 位址。使用網路安裝功能，且操作面板選單上的 Get IP Address (IP位址的取得方法) 設為 DHCP 或 DHCP/AutoIP 時，您可在選擇印表機視窗中開始設定 IP 位址，範圍從 0.0.0.0 開始。

確認 IP 設定

以下程序是以 Windows 7 為例。

備註：

報表及清單都會以英文列印。

1. 列印 System Settings (系統設定) 頁面。

2. 查看 System Settings (系統設定) 頁面的 [IPv4] 標題，確認 IP 位址、子網路遮罩及通訊閘位址是否正確。

若要確認印表機是否能在網路上正常使用，可在電腦上執行偵測指令：

1. 按一下 [Start (開始)]，再選擇 [Search programs and files (搜尋程式及檔案)]。
2. 輸入 [cmd]，再按下 [Enter] 鍵。

即顯示黑色視窗。

3. 輸入 [ping xx.xx.xx.xx] ([xx.xx.xx.xx] 為印表機 IP 位址)，再按下 [Enter] 鍵。
4. 若獲得 IP 位址的回應，表示印表機在網路上可正常使用。

亦請參照：

第47頁 “列印並檢查 System Settings (系統設定) 頁面”

列印並檢查 System Settings (系統設定) 頁面

列印 System Settings (系統設定) 頁面，並檢查印表機的 IP 位址。

使用操作面板

備註：

報表及清單都會以英文列印。

1. 按下 [System] 按鈕。
2. 選擇 Report / List (報表印出)，再按下  按鈕。
3. 選擇 System Settings (系統設定)，再按下  按鈕。

接著便會列印 System Settings (系統設定) 頁面。

4. 確認 System Settings (系統設定) 頁面中，[Wired Network] (AL-MX200DNF) 或 [Wired Network/Wireless Network] (AL-MX200DWF) 底下 [IP Address] 項目旁邊的 IP 位址。若 IP 位址為 [0.0.0.0]，請稍等幾分鐘待 IP 位址自動解析，接著再次列印 System Settings (系統設定) 頁面。

若 IP 未自動解析，請參照 第44頁 “指定 IP 位址 (IPv4 模式適用)”。

使用 Printer Setting Utility (印表機設定公用程式)

以下程序是以 Windows 7 為例。

備註：

報表及清單都會以英文列印。

1. 按一下 [Start (開始)] — [All Programs (所有程式)] — [EPSON] — 您的印表機 — [Printer Setting Utility (印表機設定公用程式)]。

備註：

若電腦上已安裝多種列印驅動程式，則選擇印表機的視窗會在此步驟顯示。此時請在 [Printer Name (印表機名稱)] 清單中選擇您欲使用的印表機名稱。

即會開啓 Printer Setting Utility (印表機設定公用程式)。

2. 按一下 [Printer Settings Report (印表機設定報表)] 標籤。
3. 從頁面左側選單中選擇 [Reports (報表)]。

即會出現 [Reports (報表)] 頁面。

4. 按一下 [System Settings (系統設定)] 按鈕。

接著便會列印 System Settings (系統設定) 頁面。

若 IP 位址為 [0.0.0.0] (原廠預設值) 或 [169.254.xx.xx]，表示您尚未指定 IP 位址。

亦請參照：

第44頁 “指定 IP 位址 (IPv4 模式適用)”

將列印驅動程式安裝至 Windows 電腦

您可在印表機使用三種列印驅動程式：

- ☐ PCL 列印驅動程式

請參照 第49頁 “使用 PCL 列印驅動程式”。

❑ PCL 相容 Universal P6 列印驅動程式

請參照 第98頁 “使用 Epson Universal P6 印表機驅動程式”。

❑ PostScript Level3 Compatible 列印驅動程式

請參照 PostScript Level3 Compatible 進階使用說明。

使用 PCL 列印驅動程式

識別安裝列印驅動程式前的狀態 (適用於網路連線設定)

將列印驅動程式安裝至電腦前，請先列印 System Settings (系統設定) 頁面檢查印表機的 IP 位址。

使用操作面板

備註：
報表及清單都會以英文列印。

1. 按下 [System] 按鈕。
2. 選擇 Report / List (報表印出)，再按下  按鈕。
3. 選擇 System Settings (系統設定)，再按下  按鈕。

接著便會列印 System Settings (系統設定) 頁面。

4. 找出 System Settings (系統設定) 頁面中，[Wired Network] (AL-MX200DNF) 或 [Wired Network/Wireless Network] (AL-MX200DWF) 底下的 IP 位址。

若 IP 位址為 [0.0.0.0]，請稍等幾分鐘待 IP 位址自動解析，接著再次列印 System Settings (系統設定) 頁面。

若 IP 未自動解析，請參照 第44頁 “指定 IP 位址 (IPv4 模式適用)”。

使用 Printer Setting Utility (印表機設定公用程式)

以下程序是以 Windows 7 為例。

備註：

報表及清單都會以英文列印。

1. 按一下 [Start (開始)] — [All Programs (所有程式)] — [EPSON] — 您的印表機 — [Printer Setting Utility (印表機設定公用程式)]。

備註：

若電腦上已安裝多種列印驅動程式，則選擇印表機的視窗會在此步驟顯示。此時請在 [Printer Name (印表機名稱)] 清單中選擇您欲使用的印表機名稱。

即會開啓 Printer Setting Utility (印表機設定公用程式)。

2. 按一下 [Printer Settings Report (印表機設定報表)] 標籤。
3. 從頁面左側選單中選擇 [TCP/IP Settings (TCP/IP設定)]。

接著便會顯示 [TCP/IP Settings (TCP/IP設定)] 頁面。

若 IP 位址為 [0.0.0.0] (原廠預設值) 或 [169.254.xx.xx]，表示您尚未指定 IP 位址。若要指定印表機 IP 位址，請參照 第44頁 “指定 IP 位址 (IPv4 模式適用)”。

安裝印表機驅動程式前先停用防火牆

若使用下列作業系統，請在安裝列印驅動程式前停用防火牆：

- ☐ Windows 7
- ☐ Windows Vista®
- ☐ Windows Server® 2008 R2
- ☐ Windows Server 2008
- ☐ Windows XP

以下程序是以 Windows 7 為例。

1. 按一下 [Start (開始)] — [Help and Support (說明與支援)]。

備註：

Windows Vista、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2 及 Windows 7 作業系統的使用者，請將 [Windows Help and Support (說明與支援)] 視窗中的 [Online Help (線上說明)] 切換為 [Online Help (離線說明)]。

2. 請在 [Search Help (搜尋說明)] 方塊中輸入 [firewall (防火牆)]，再按下 [Enter] 鍵。

按下清單中的 [Turn Windows Firewall on or off (開啓或關閉 Windows 防火牆)]，再遵照畫面上的指示。

待印表機軟體安裝完成後，再啓用防火牆。

放入 Software Disc

1. 將 Software Disc 放入電腦的 CD/DVD 光碟機。出現 [AutoPlay (自動播放)] 視窗時，按一下 [Run setup.exe] 啓動 [Easy Install Navi]。

備註：

若光碟沒有自動執行或 [AutoPlay (自動播放)] 視窗沒有出現，請按一下 [Start (開始)] (Windows XP 爲 [start (開始)]) — [Computer (電腦)] — [D:\setup.exe] (D 代表光碟機代號)，再按一下 [OK (確定)] 即可。

USB 連線設定

以下程序是以 Windows 7 爲例。

1. 使用 USB 纜線連接電腦和印表機。
2. 啓動印表機。
3. 按一下 [Easy Install]。

即顯示 [SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (軟體授權協議書)]。

4. 若同意 [SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (軟體授權協議書)] 的條款，請選擇 [Agree (接受)] 並按一下 [Next (下一步)]。

[Easy Install Navi] 便會啓動。

5. 按一下 [Installing Drivers and Software (安裝驅動程式及軟體)]。
6. 選擇 [Personal Installation (個人安裝)]，再按一下 [Next (下一步)]。
7. 選擇是否重新啓動電腦，再按一下 [Finish (完成)] 退出精靈。

USB 列印

個人印表機為透過 USB 連接電腦或列印伺服器的印表機。若您使用的是連接網路而非電腦的印表機，請參照 第52頁 “網路連線設定”。

網路連線設定

備註：

- ❑ 若要在 Linux 環境中使用印表機，您必須安裝 Linux 作業系統適用的列印驅動程式。有關安裝及使用驅動程式的詳細資訊，請另外參照 第105頁 “在執行 Linux (CUPS) 的電腦上安裝列印驅動程式”。
- ❑ 若要在 Linux 環境中使用光碟機，請根據系統環境掛接光碟機。指令字串為 mount/media/CD-ROM。

以下程序是以 Windows 7 為例。

1. 按一下 [Easy Install]。

即顯示 [SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (軟體授權協議書)]。

2. 若同意 [SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (軟體授權協議書)] 的條款，請選擇 [Agree (接受)] 並按一下 [Next (下一步)]。

[Easy Install Navi] 便會啟動。

3. 按一下 [Installing Drivers and Software (安裝驅動程式及軟體)]。
4. 選擇 [Network Installation (網路安裝(E))], 再按一下 [Next (下一步)]。
5. 從印表機清單中選擇您欲安裝的印表機，再按一下 [Next (下一步)]。若目標印表機沒有出現在清單中，請按一下 [Refresh (更新)] 重新整理清單，或按一下 [Add Printer (新增印表機)] 手動新增印表機至清單。此時可指定 IP 位址與連接埠名稱。

若已在伺服器電腦上安裝此印表機，請勾選 [I am setting up this printer on a server (我在伺服器上設定此印表機)] 核取方塊。

備註：

當您要使用 AutoIP 功能時，如果安裝程式顯示 [0.0.0.0]，您必須輸入有效的 IP 位址才能繼續操作。

6. 指定印表機設定，再按一下 [Next (下一步)]。

- a 輸入印表機名稱。
 - b 若您想讓網路上的其他使用者存取此印表機，請選擇 [Share this printer with other computers on the network (與網路上的其他電腦共用此印表機(S))]，然後輸入使用者可識別的共用名稱。
 - c 若想將印表機預設用於列印，請勾選 [Set this printer as default for printing (將這台印表機設為預設印表機)] 核取方塊。
 - d 若想將印表機預設用於掃描，請勾選 [Set this printer as default for scanning (將這台印表機設為預設掃描器)] 核取方塊。
 - e 若想安裝傳真驅動程式，請勾選 [Install fax driver (安裝傳真驅動程式)] 核取方塊。
7. 選擇欲安裝的軟體與文件，再按一下 [Install (安裝)]。您可指定軟體與文件的安裝資料夾。按一下 [Browse (瀏覽)] 即可變更資料夾。
 8. 按一下 [Finish (完成)] 即可退出精靈。

進行無線網路設定 (僅適用於 AL-MX200DWF)

您可透過 [Easy Install Navi] 進行無線網路設定。

重要事項：

- ☐ 使用 WPS 以外的通訊標準來設定無線網路時，請務必事先向系統管理員索取 SSID 與安全性資訊。
- ☐ 在進行無線網路設定前，請確定拔除印表機的乙太網路纜線。

無線網路規格如下所述：

項目	規格
連線方式	無線
連線標準	相容於 IEEE 802.11b/g
頻寬	2.4 GHz
資料傳輸率	IEEE 802.11b 模式：11、5.5、2、1 Mbps IEEE 802.11g 模式：54，48，36，24，18，12，9，6 Mbps
安全性	64(40位元金鑰)/128(104位元金鑰) WEP，WPA-PSK(TKIP,AES)，WPA2-PSK(AES) (WPA 1x 非對應的 IEEE802.1x 證明功能)

項目	規格
認證	Wi-Fi，WPA2.0 (個人)
Wi-Fi 防護設定 (WPS)	支援按鈕設定 (PBC)，個人識別碼 (PIN)，WPS2.0

您可從下列方式選擇設定無線網路的方式：

透過 USB 連線設定安裝 [Wizard (精靈)]	
[Advanced (進階)] 設定方式	乙太網路連線
	操作面板
	EpsonNet Config
	WPS-PIN ^{*1}
	WPS-PBC ^{*2}

^{*1} WPS-PIN (Wi-Fi® 防護設定 - 個人識別碼) 是無線網路設定中驗證與登錄設備的方式，使用者必須將 PIN 碼輸入至印表機與電腦。這項透過存取點的設定，只有在無線路由器存取點支援 WPS 時才可使用。

^{*2} WPS-PBC (Wi-Fi 防護設定 - 按鈕設定) 是無線網路設定中驗證與登錄設備的方式，使用者必須按下無線路由器存取點上的按鈕，接著在操作面板上執行 WPS-PBC 設定。這項設定只有在存取點支援 WPS 時才可使用。

透過安裝精靈設定無線網路

以下程序是以 Windows 7 為例。

1. 將 Software Disc 放入電腦的 CD/DVD 光碟機。出現 [AutoPlay (自動播放)] 視窗時，按一下 [Run setup.exe] 啟動 [Install Navi]。
2. 按一下 [Easy Install]。

即顯示 [SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (軟體授權協議書)]。


3. 若同意 [SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (軟體授權協議書)] 的條款，請選擇 [Agree (接受)] 並按一下 [Next (下一步)]。

[Easy Install Navi] 便會啟動。




4. 按一下 [Start Setup (開始設定)]。
5. 按一下 [Configure Printer (印表機的設定)]。
即會顯示 [選擇連線類型] 畫面。
6. 選擇 [Wireless Connection (無線連接)]，再按一下 [Next (下一步)]。
即會顯示 [選擇設定方式] 畫面。

7. 確認已選擇 [Wizard (精靈)]，再按一下 [Next (下一步)]。

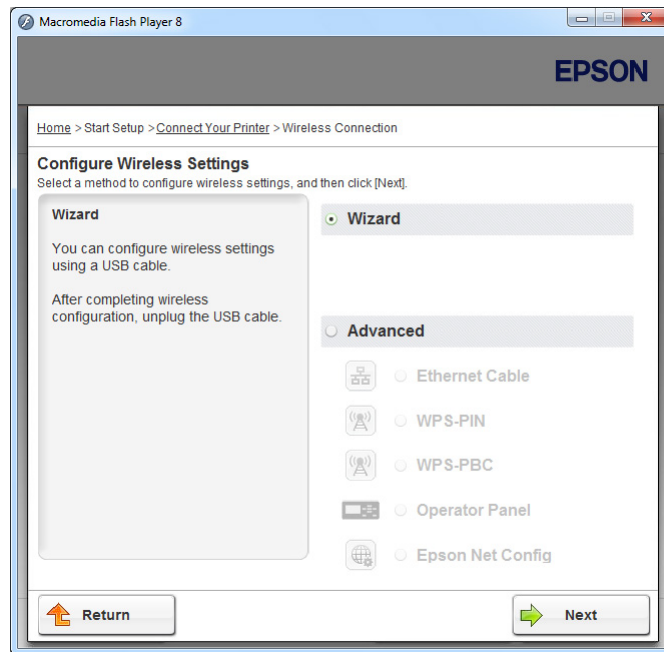

8. 依照畫面上的指示連接 USB 纜線並執行其他設定，直到顯示 [Select Access Point (選擇存取點)] 畫面。

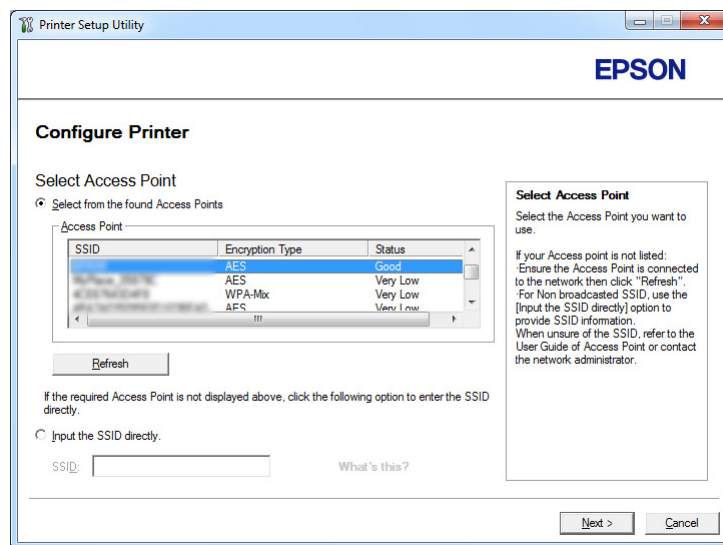


9. 選擇以下任一操作：

- ❑ 按一下 [Select from the found Access Points (從下列偵測到的存取點中選擇)] 選項按鈕，再選擇 SSID。
- ❑ 按一下 [Input the SSID directly (直接輸入SSID(I))] 選項按鈕，然後在 [SSID] 方塊中輸入 SSID。

備註：


存取點依無線電強度最多顯示 5 個。低無線電強度的存取點可能不會顯示。

10. 按一下 [Next (下一步)]。
11. 為先前指定的 SSID 輸入 [Passphrase (複雜密碼)]，再按一下 [Next (下一步)]。

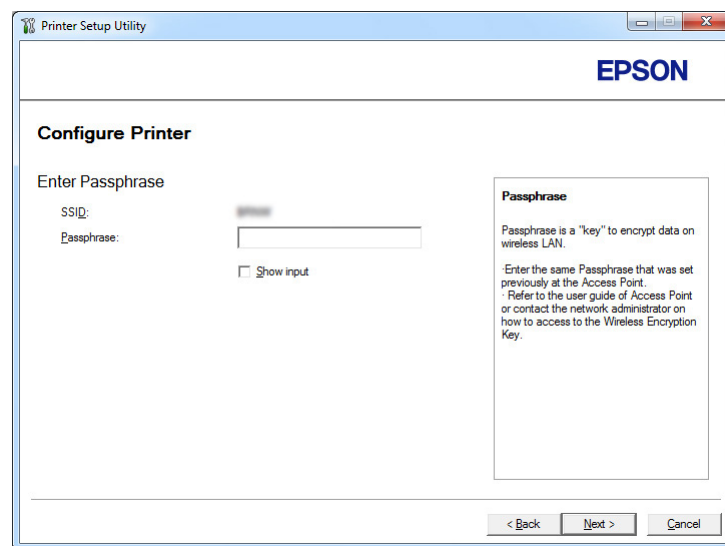

12. 設定安全性設定，再按一下 [Next (下一步)]。

即顯示 [IP Address Settings (IP位址設定)] 畫面。

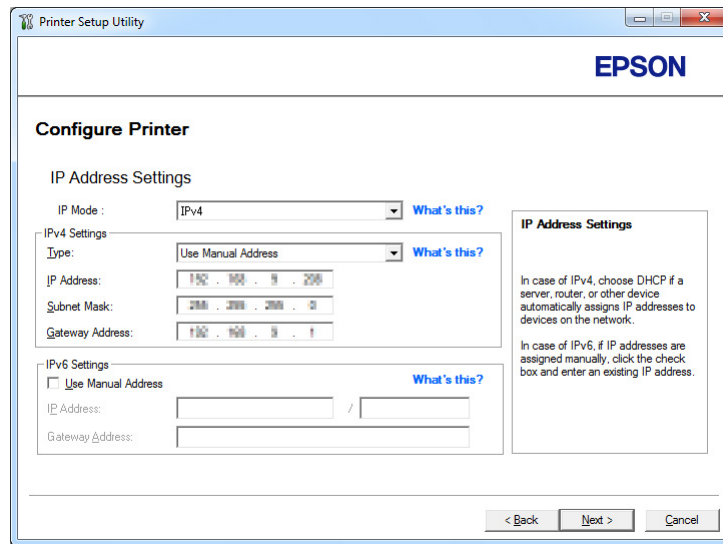

13. 根據您的網路配置選擇 [IP Mode (IP模式)]。

當選擇 [IPv4] 時，請進行下列設定：


- a 選擇 [Type (種類)]。
 - b 若有從 [Type (種類)] 選擇 [Use Manual Address (使用手動配置地址)]，請輸入下列項目：
 - ☐ 印表機的 [IP Address (IP位址)]
 - ☐ [Subnet Mask (子網路遮罩)]
 - ☐ [Gateway Address (通訊閘位址)]

當選擇 [Dual Stack (雙重架構)] 時，請進行下列設定：

- a 設定 [IPv4 Settings (IPv4設定)]。
 - b 若有勾選 [IPv6 Settings (IPv6設定)] 底下的 [Use Manual Address (使用手動配置地址)] 核取方塊，請輸入下列項目：
 - ☐ 印表機的 [IP Address (IP位址)]
 - ☐ [Gateway Address (通訊閘位址)]

14. 按一下 [Next (下一步)]。

即顯示 [FAX Settings (傳真設定)] 畫面。

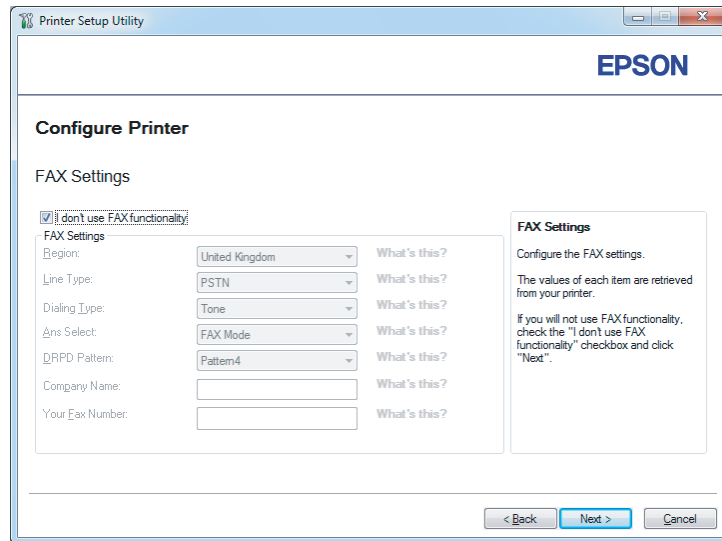


15. 依需求設定傳真設定。

備註：

若不想使用傳真功能，請勾選 [I don't use FAX functionality (我不使用傳真功能)] 核取方塊。


16. 按一下 [Next (下一步)]。

即顯示 [Confirm the settings (確認設定)] 畫面。

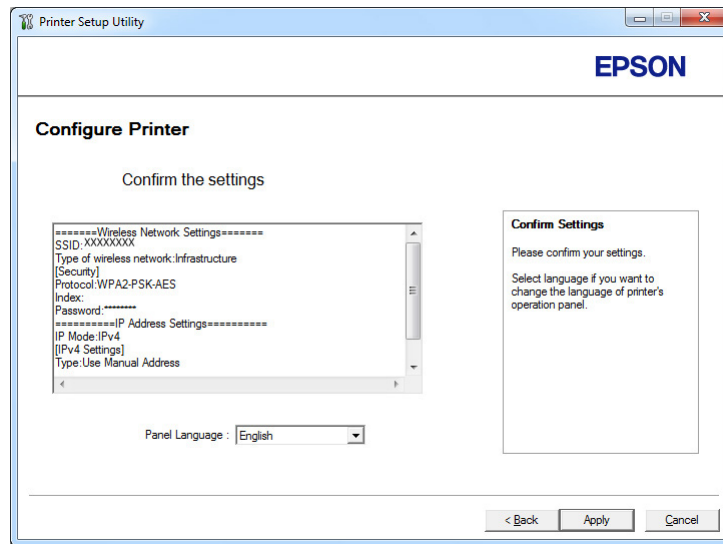


17. 確認畫面上的無線網路設定後，按一下 [Apply (套用)]。

即顯示確認視窗。

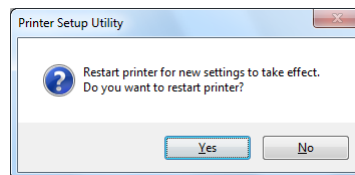

18. 按一下 [Yes (是)]。

19. 請稍待片刻，讓印表機重新建立無線網路，接著會顯示 [Configuration Complete (設定完成)] 畫面。

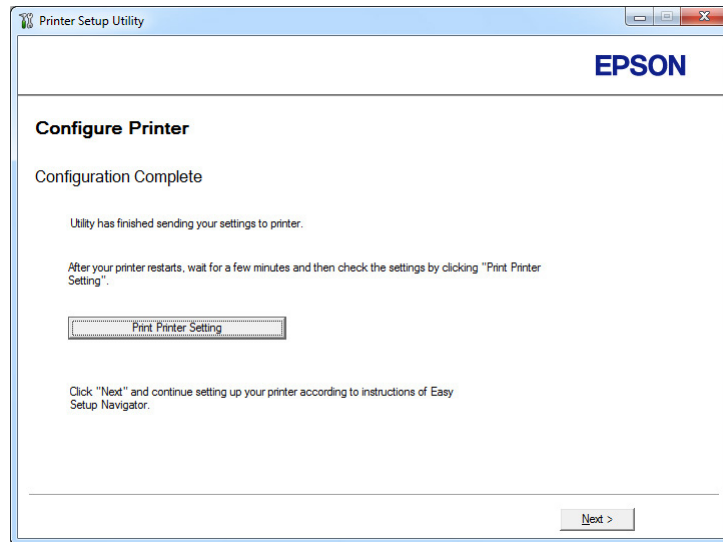


20. 按一下 [Print Printer Setting (列印印表機設定)]。
21. 確認報表上的 Link Quality 已顯示 Good、Acceptable 或 Low。

備註：

Link Quality 顯示 No Reception 時，請檢查無線網路是否已正確設定。若要重新設定無線網路，按一下 [Configuration Complete (設定完成)] 畫面上的 [Next (下一步)]，再按一下 [Return (返回)]。

22. 按一下 [Next (下一步)]。

23. 請遵照畫面上的指示，直到顯示 [Check Setup (檢查設定)] 畫面為止。

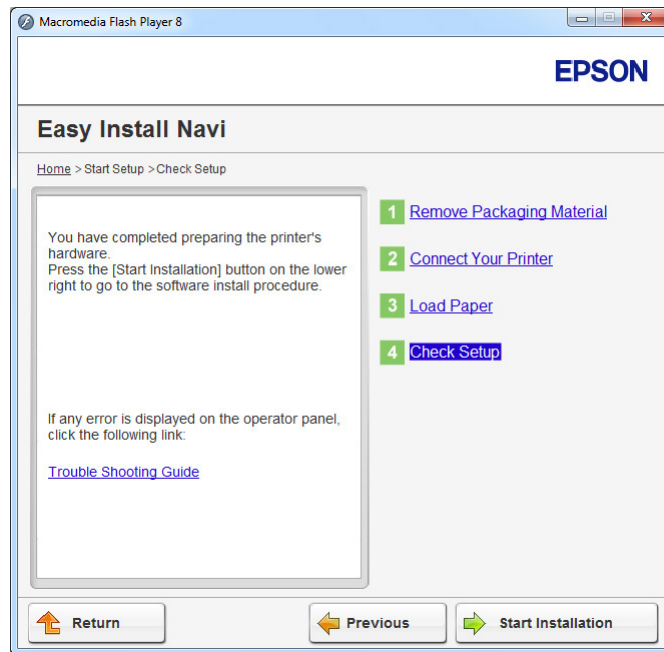

24. 在 LCD 面板上確認無誤後，按一下 [Start Installation (開始安裝)]。

若發現錯誤，請按一下 [Trouble Shooting Guide (故障排除指南)] 並遵照指示。

25. 確認欲安裝的印表機已在 [Select Printer (選擇印表機)] 畫面中列出，再按一下 [Next (下一步)]。

備註：

若欲安裝的印表機沒有列在 [Select Printer (選擇印表機)] 畫面中，請嘗試下列步驟：

❑ 按一下 [Refresh (更新)] 更新資訊。

❑ 按一下 [Add Printer (新增印表機)]，再手動輸入印表機詳細資訊。

26. 選擇 [Enter Printer Settings (輸入印表機設定)] 畫面中的必要項目，再按一下 [Next (下一步)]。

27. 選擇欲安裝的軟體，再按一下 [Install (安裝)]。

28. 按一下 [Finish (完成)] 即可退出工具。

至此已完成無線網路的設定。

透過進階安裝設定無線網路

若要使用進階安裝，請開啓 [Configure Wireless Settings (進行無線設定)] 畫面。

以下程序是以 Windows 7 為例。

開啓 Configure Wireless Settings (進行無線設定) 畫面

1. 將 Software Disc 放入電腦的 CD/DVD 光碟機。出現 [AutoPlay (自動播放)] 視窗時，按一下 [Run setup.exe] 啓動 [Install Navi]。
2. 按一下 [Easy Install]。

即顯示 [SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (軟體授權協議書)]。


3. 若同意 [SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (軟體授權協議書)] 的條款，請選擇 [Agree (接受)] 並按一下 [Next (下一步)]。

[Easy Install Navi] 便會啓動。



4. 按一下 [Start Setup (開始設定)]。

5. 按一下 [Configure Printer (印表機的設定)]。
6. 選擇 [Wireless Connection (無線連接)]，再按一下 [Next (下一步)]。
即會顯示 [選擇設定方式] 畫面。
7. 選擇 [Advanced (進階)]。

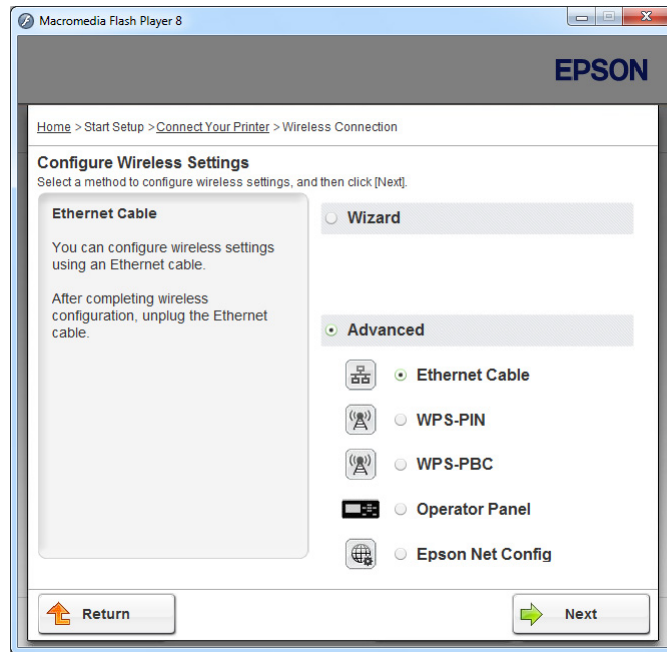

從下列項目中選擇連線方式

- ❑ 第64頁 “Ethernet Cable (Ethernet纜線)”
- ❑ 第70頁 “WPS-PIN”
- ❑ 第72頁 “WPS-PBC”
- ❑ 第73頁 “Operator Panel (操作面板)”
- ❑ 第75頁 “EpsonNet Config”

Ethernet Cable (Ethernet纜線)

1. 選擇 [Ethernet Cable (Ethernet纜線)]，再按一下 [Next (下一步)]。
2. 請遵照畫面上的指示，再按一下 [Next (下一步)]。

即顯示 [Printer Setup Utility (印表機設定公用程式)] 畫面。


3. 在 [Select Printer (選擇印表機)] 畫面中選擇欲設定的印表機，再按一下 [Next (下一步)]。

備註：

若欲設定的印表機沒有列在 [Select Printer (選擇印表機)] 畫面中，請嘗試下列步驟：


- ❑ 按一下 [Refresh (更新)] 更新資訊。
- ❑ 按一下 [Enter IP Address (輸入IP地址)]，再輸入印表機 IP 位址。

4. 輸入 SSID。

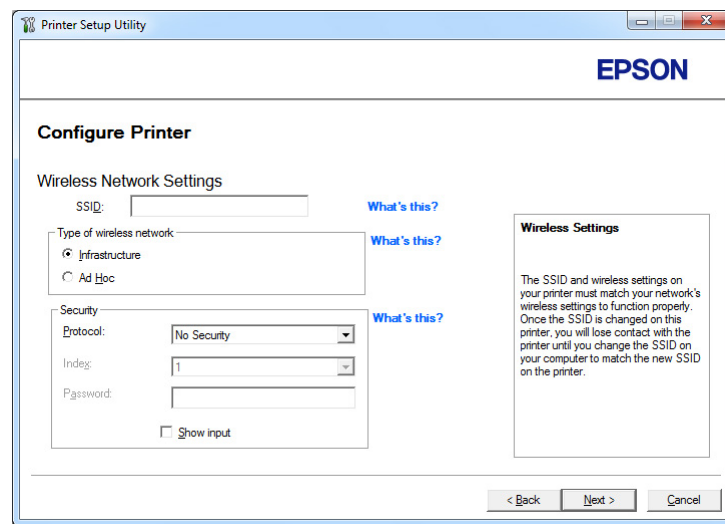

5. 選擇 [Type of wireless network (無線網路的種類)]。
6. 設定安全性設定，再按一下 [Next (下一步)]。

即顯示 [IP Address Settings (IP位址設定)] 畫面。

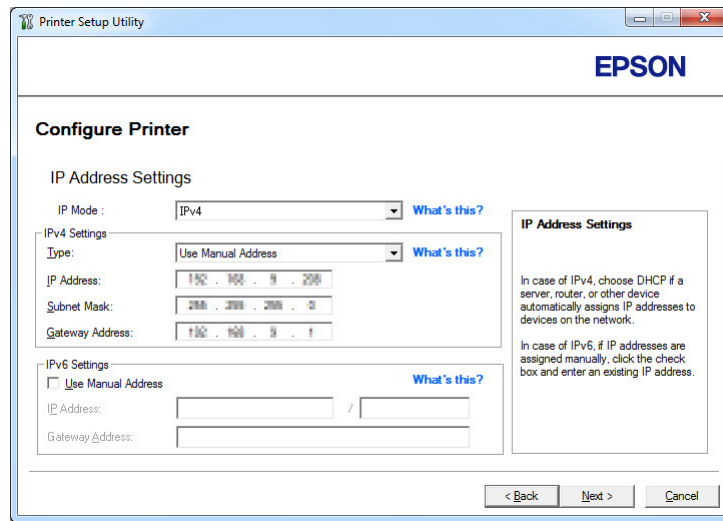

7. 根據您的網路配置選擇 [IP Mode (IP模式)]。

當選擇 [IPv4] 時，請進行下列設定：


- a 選擇 [Type (種類)]。
- b 若有從 [Type (種類)] 選擇 [Use Manual Address (使用手動配置地址)]，請輸入下列項目：
 - ☐ 印表機的 [IP Address (IP位址)]
 - ☐ [Subnet Mask (子網路遮罩)]
 - ☐ [Gateway Address (通訊閘位址)]

當選擇 [Dual Stack (雙重架構)] 時，請進行下列設定：

- a 設定 [IPv4 Settings (IPv4設定)]。
- b 若有勾選 [IPv6 Settings (IPv6設定)] 底下的 [Use Manual Address (使用手動配置地址)] 核取方塊，請輸入下列項目：
 - ☐ 印表機的 [IP Address (IP位址)]
 - ☐ [Gateway Address (通訊閘位址)]

8. 按一下 [Next (下一步)]。

即顯示 [FAX Settings (傳真設定)] 畫面。

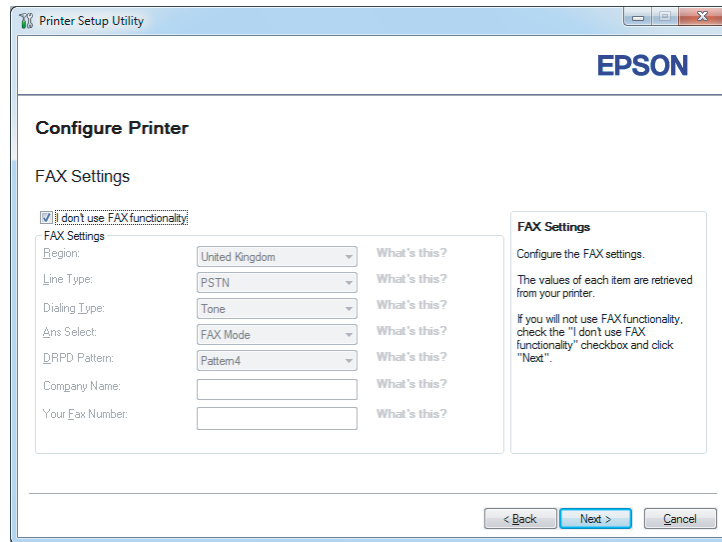


9. 依需求設定傳真設定。

備註：

若不想使用傳真功能，請勾選 [I don't use FAX functionality (我不使用傳真功能)] 核取方塊。


10. 按一下 [Next (下一步)]。

即顯示 [Confirm the settings (確認設定)] 畫面。

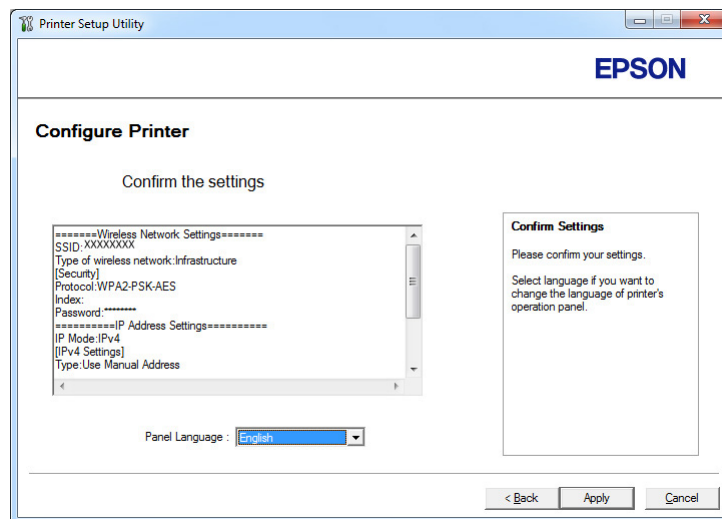


11. 確認畫面上的無線網路設定後，按一下 [Apply (套用)]。

即顯示確認視窗。

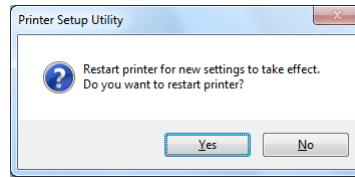


12. 按一下 [Yes (是)]。

13. 請稍待片刻，讓印表機重新建立無線網路，接著會顯示 [Configuration Complete (設定完成)] 畫面。

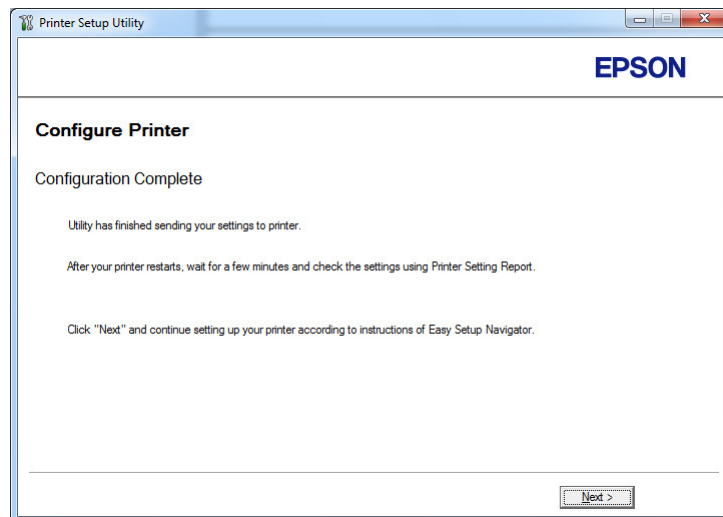

14. 按一下 [Next (下一步)]。

15. 請遵照畫面上的指示，直到顯示 [Check Setup (檢查設定)] 畫面為止。

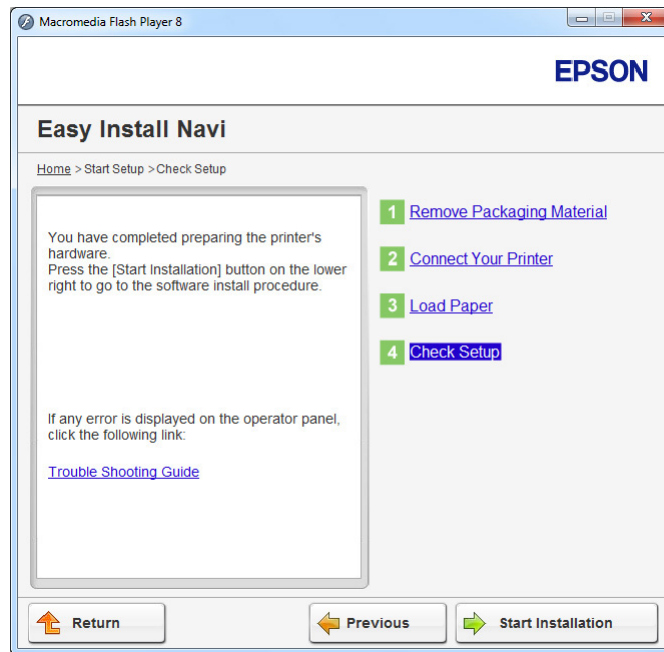

16. 使用操作面板列印 System Settings (系統設定) 頁面。

請參照 第157頁 “列印 System Settings (系統設定) 頁面。”。

17. 確認報表上的 Link Quality 已顯示 Good、Acceptable 或 Low。

備註：

Link Quality 顯示 No Reception 時，請檢查無線網路是否已正確設定。若要重新設定無線網路，請按一下 [Return (返回)]。

18. 在 LCD 面板上確認無誤後，按一下 [Start Installation (開始安裝)]。

若發現錯誤，請按一下 [Trouble Shooting Guide (故障排除指南)] 並遵照指示。

19. 確認欲安裝的印表機已在 [Select Printer (選擇印表機)] 畫面中列出，再按一下 [Next (下一步)]。

備註：

若欲安裝的印表機沒有列在 [Select Printer (選擇印表機)] 畫面中，請嘗試下列步驟：

- ❑ 按一下 [Refresh (更新)] 更新資訊。

- ❑ 按一下 [Add Printer (新增印表機)]，再手動輸入印表機詳細資訊。
- 20. 設定 [Enter Printer Settings (輸入印表機設定)] 畫面中的必要項目，再按一下 [Next (下一步)]。
- 21. 選擇欲安裝的軟體，再按一下 [Install (安裝)]。
- 22. 按一下 [Finish (完成)] 即可退出工具。

至此已完成無線網路的設定。

備註：


若要讓指定的無線網路設定生效，您必須重新啟動印表機。

WPS-PIN

備註：

- ❑ [WPS-PIN] (Wi-Fi 防護設定 - 個人識別碼) 是無線網路設定中驗證與登錄設備的方式，使用者必須將 PIN 碼輸入至印表機與電腦。這項透過存取點的設定，只有在無線路由器存取點支援 WPS 時才可使用。
 - ❑ 在啟動 [WPS-PIN] 前，您必須在無線存取點的網頁輸入 PIN 碼。如需詳細資訊，請參照存取點操作手冊。
1. 選擇 [WPS-PIN]，再按一下 [Next (下一步)]。

2. 請遵照畫面上的指示，直到顯示 [Check Setup (檢查設定)] 畫面為止。

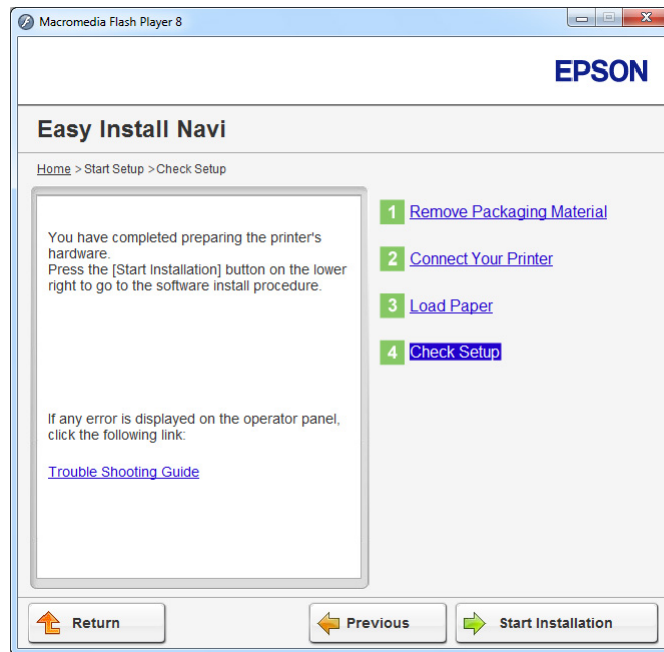

3. 在 LCD 面板上確認無誤後，按一下 [Start Installation (開始安裝)]。

若發現錯誤，請按一下 [Trouble Shooting Guide (故障排除指南)] 並遵照指示。

4. 確認欲安裝的印表機已在 [Select Printer (選擇印表機)] 畫面中列出，再按一下 [Next (下一步)]。

備註：

若欲安裝的印表機沒有列在 [Select Printer (選擇印表機)] 畫面中，請嘗試下列步驟：

- ☐ 按一下 [Refresh (更新)] 更新資訊。
 - ☐ 按一下 [Add Printer (新增印表機)]，再手動輸入印表機詳細資訊。
5. 設定 [Enter Printer Settings (輸入印表機設定)] 畫面中的必要項目，再按一下 [Next (下一步)]。
6. 選擇欲安裝的軟體，再按一下 [Install (安裝)]。
7. 按一下 [Finish (完成)] 即可退出工具。

至此已完成無線網路的設定。


在 [WPS-PIN] 執行成功且印表機重新啟動之後，便完成無線區域網路連線的設定。

WPS-PBC

備註：

[WPS-PBC] (Wi-Fi 防護設定 - 按鈕設定) 是無線網路設定中驗證與登錄設備的方式，使用者必須按下無線路由器存取點上的按鈕，接著在操作面板上執行 [WPS-PBC] 設定。這項設定只有在存取點支援 WPS 時才可使用。

1. 選擇 [WPS-PBC]，再按一下 [Next (下一步)]。
2. 請遵照畫面上的指示，直到顯示 [Check Setup (檢查設定)] 畫面為止。

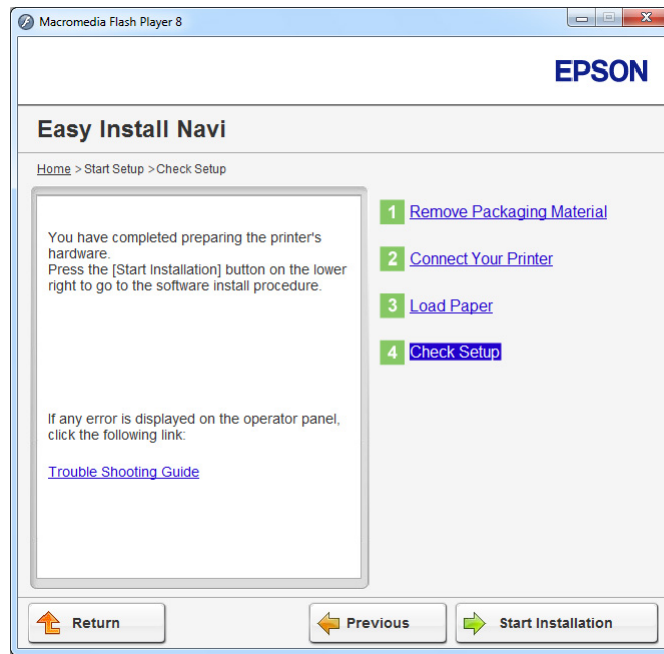

3. 在 LCD 面板上確認無誤後，按一下 [Start Installation (開始安裝)]。

若發現錯誤，請按一下 [Trouble Shooting Guide (故障排除指南)] 並遵照指示。

4. 確認欲安裝的印表機已在 [Select Printer (選擇印表機)] 畫面中列出，再按一下 [Next (下一步)]。

備註：

若欲安裝的印表機沒有列在 [Select Printer (選擇印表機)] 畫面中，請嘗試下列步驟：

- ☐ 按一下 [Refresh (更新)] 更新資訊。
 - ☐ 按一下 [Add Printer (新增印表機)]，再手動輸入印表機詳細資訊。
5. 設定 [Enter Printer Settings (輸入印表機設定)] 畫面中的必要項目，再按一下 [Next (下一步)]。
 6. 選擇欲安裝的軟體，再按一下 [Install (安裝)]。
 7. 按一下 [Finish (完成)] 即可退出工具。

至此已完成無線網路的設定。

備註：


如需無線區域網路存取點的 [WPS-PBC] 操作資訊，請參照無線區域網路存取點的操作手冊。

在 [WPS-PBC] 執行成功且印表機重新啟動之後，便完成無線區域網路連線的設定。

Operator Panel (操作面板)

1. 選擇 [Operator Panel (操作面板)]，再按一下 [Next (下一步)]。

2. 請遵照畫面上的指示，直到顯示 [Check Setup (檢查設定)] 畫面為止。

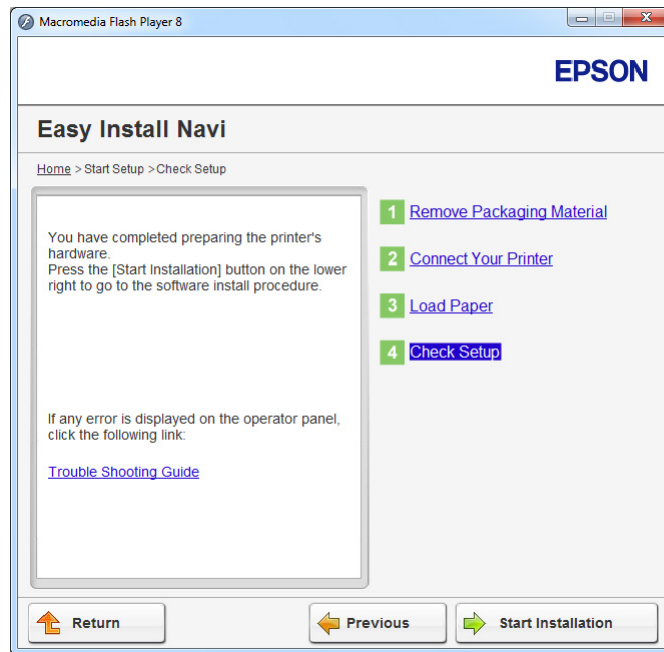

3. 在 LCD 面板上確認無誤後，按一下 [Start Installation (開始安裝)]。

若發現錯誤，請按一下 [Trouble Shooting Guide (故障排除指南)] 並遵照指示。

4. 確認欲安裝的印表機已在 [Select Printer (選擇印表機)] 畫面中列出，再按一下 [Next (下一步)]。

備註：


若欲安裝的印表機沒有列在 [Select Printer (選擇印表機)] 畫面中，請嘗試下列步驟：

- ☐ 按一下 [Refresh (更新)] 更新資訊。
 - ☐ 按一下 [Add Printer (新增印表機)]，再手動輸入印表機詳細資訊。
5. 設定 [Enter Printer Settings (輸入印表機設定)] 畫面中的必要項目，再按一下 [Next (下一步)]。
6. 選擇欲安裝的軟體，再按一下 [Install (安裝)]。
7. 按一下 [Finish (完成)] 即可退出工具。

至此已完成無線網路的設定。

EpsonNet Config

1. 選擇 [EpsonNet Config]，再按一下 [Next (下一步)]。
2. 請遵照畫面上的指示，直到顯示 [Check Setup (檢查設定)] 畫面為止。

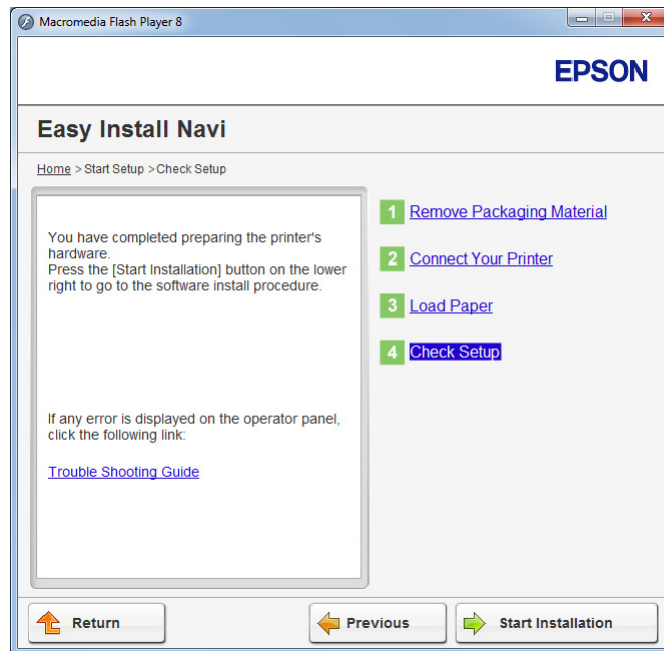

3. 在 LCD 面板上確認無誤後，按一下 [Start Installation (開始安裝)]。
- 若發現錯誤，請按一下 [Trouble Shooting Guide (故障排除指南)] 並遵照指示。
4. 確認欲安裝的印表機已在 [Select Printer (選擇印表機)] 畫面中列出，再按一下 [Next (下一步)]。

備註：

若欲安裝的印表機沒有列在 [Select Printer (選擇印表機)] 畫面中，請嘗試下列步驟：

- ❑ 按一下 [Refresh (更新)] 更新資訊。
 - ❑ 按一下 [Add Printer (新增印表機)]，再手動輸入印表機詳細資訊。
5. 設定 [Enter Printer Settings (輸入印表機設定)] 畫面中的必要項目，再按一下 [Next (下一步)]。

6. 選擇欲安裝的軟體，再按一下 [Install (安裝)]。
7. 按一下 [Finish (完成)] 即可退出工具。

至此已完成無線網路的設定。

在 EpsonNet Config 執行成功且印表機重新啟動之後，便完成無線區域網路連線的設定。

設定電腦的全新無線網路環境 (當您需要設定電腦的無線網路連線時)

使用 DHCP 網路：

1. 設定電腦的無線網路連線：

備註：

您也可透過電腦中安裝的無線網路應用程式，來變更無線網路設定。

Windows XP 與 Windows Server 2003 使用者：

- a 選擇 [Control Panel (控制台)] 中的 [Network Connections (網路連線)]。
- b 在 [Wireless Network Connection (無線網路連線)] 圖示上按一下滑鼠右鍵，再選擇 [Properties (內容)]。
- c 選擇 [Wireless Networks (無線網路)] 標籤。
- d 確認已選擇 [Use Windows to configure my wireless network settings (使用 Windows 來設定無線網路設定)] 核取方塊。

備註：

請記下 [Advanced (進階)] 對話方塊 (步驟 f) 與 [Wireless network properties (無線網路內容)] 對話方塊 (步驟 h) 的無線網路設定。您之後可能會需要這些資訊。


- e 按一下 [Advanced (進階)] 按鈕。
- f 選擇 [Computer-to-computer (ad hoc) networks only (僅電腦對電腦 (臨機操作) 網路)] 後關閉 [Advanced (進階)] 對話方塊。
- g 按一下 [Add (新增)] 按鈕開啓 [Wireless network properties (無線網路內容)]。

- h 在 [Association (關聯)] 標籤中輸入下列資訊，再按一下 [OK (確定)]。

[Network name (SSID) (網路名稱 (SSID)) :] [xxxxxxxx] (xxxxxxxx 代表無線網路裝置的 SSID)。

[Network Authentication (網路驗證) :] [Open (開啓)]

[Data encryption (資料加密) :] [Disabled (停用)]

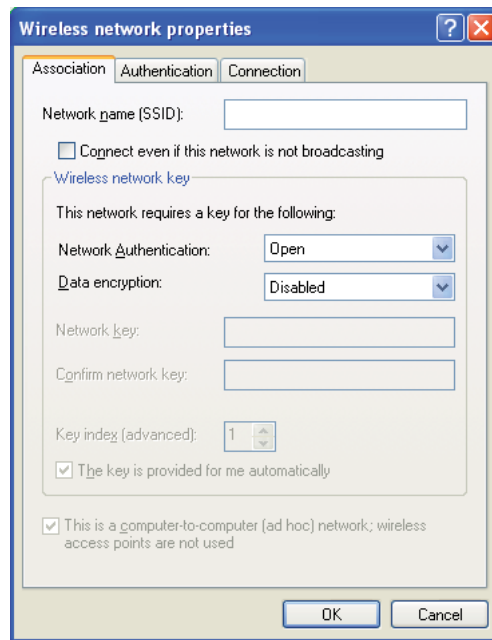

- i 按一下 [Move up (向上移動)] 按鈕將新增的 SSID 移至清單上方。
- j 按一下 [OK (確定)] 關閉 [Wireless Network Connection Properties (無線網路連線內容)] 對話方塊。

Windows Vista 使用者：

- a 開啓 [Control Panel (控制台)]。
- b 選擇 [Network and Internet (網路和網際網路)]。
- c 選擇 [Network and Sharing Center (網路和共用中心)]。

- d 選擇 [Connect to a network (連線到網路)]。
- e 從可用網路清單上所列出的網路項目中選擇 [xxxxxxxx] (xxxxxxxx 代表無線網路裝置的 SSID)，再按一下 [Connect (連線)]。
- f 確認連線成功後，按一下對話方塊中的 [Close (關閉)]。

Windows Server 2008 使用者：

- a 開啓 [Control Panel (控制台)]。
- b 選擇 [Network and Internet (網路和網際網路)]。
- c 選擇 [Network and Sharing Center (網路和共用中心)]。
- d 選擇 [Connect to a network (連線到網路)]。
- e 從可用網路清單上所列出的網路項目中選擇 [xxxxxxxx] (xxxxxxxx 代表無線網路裝置的 SSID)，再按一下 [Connect (連線)]。
- f 確認連線成功後，按一下對話方塊中的 [Close (關閉)]。

Windows Server 2008 R2 與 Windows 7 使用者：

- a 開啓 [Control Panel (控制台)]。
- b 選擇 [Network and Internet (網路和網際網路)]。
- c 選擇 [Network and Sharing Center (網路和共用中心)]。
- d 選擇 [Connect to a network (連線到網路)]。
- e 從可用網路清單上所列出的網路項目中選擇 [xxxxxxxx] (xxxxxxxx 代表無線網路裝置的 SSID)，再按一下 [Connect (連線)]。

2. 檢查 AutoIP 指定的印表機 IP 位址。


- a 按下操作面板上的 [System] 按鈕。

- b 選擇 Admin Menu (機器管理者畫面)，再按下  按鈕。
- c 選擇 Network (網路)，再按下  按鈕。
- d 選擇 TCP/IP，再按下  按鈕。
- e 選擇 IPv4，再按下  按鈕。
- f 選擇 IP Address (IP位址)，再按下  按鈕。

(預設 IP 位址範圍為：169.254.xxx.yyy)


IP Address
169.254.000.041%

3. 請確認電腦上的 IP 位址是由 DHCP 所指定。

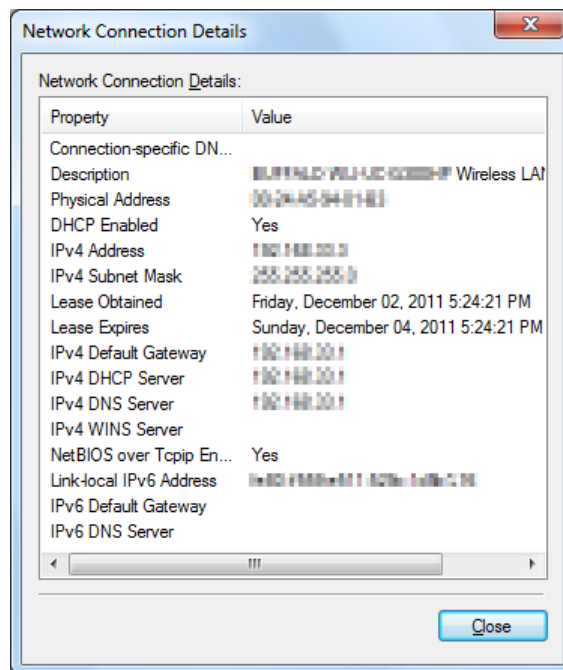

4. 開啓網頁瀏覽器。
5. 將印表機 IP 位址輸入至網址列，再按下 [Enter] 鍵。

瀏覽器即會顯示 EpsonNet Config。

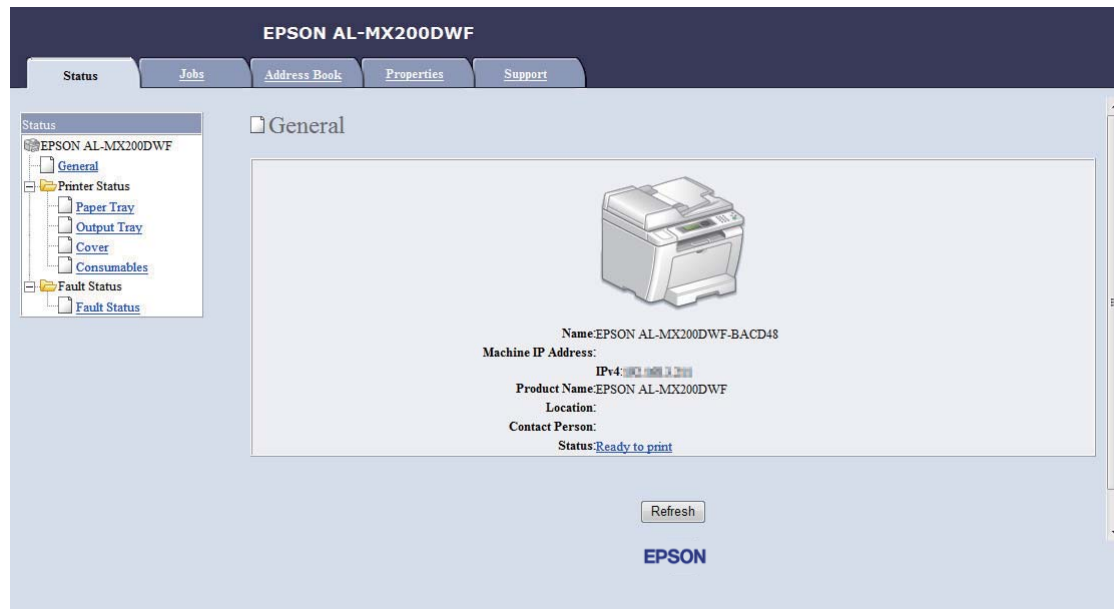

6. 在 EpsonNet Config 中進行印表機的無線網路設定。
7. 重新啟動印表機。
8. 還原電腦的無線網路設定。

備註：

若電腦的作業系統提供無線網路設定軟體，請利用該軟體變更無線網路設定。請參照下方指示。

Windows XP 與 Windows Server 2003 使用者：

- a 選擇 [Control Panel (控制台)] 中的 [Network Connections (網路連線)]。
- b 在 [Wireless Network Connection (無線網路連線)] 圖示上按一下滑鼠右鍵，再選擇 [Properties (內容)]。
- c 選擇 [Wireless Networks (無線網路)] 標籤。
- d 確認已選擇 [Use Windows to configure my wireless network settings (使用 Windows 來設定無線網路設定)] 核取方塊。

- e 按一下 [Advanced (進階)]。
- f 您可將印表機設定為臨機操作模式或基礎結構模式。
 - ☐ 臨機操作模式：
選擇 [Computer-to-computer (ad hoc) networks only (僅電腦對電腦 (臨機操作) 網路)] 後關閉對話方塊。
 - ☐ 基礎結構模式：
選擇 [Access point (Infrastructure) networks only (只給存取點 (基礎結構) 的網路)] 後關閉對話方塊。
- g 按一下 [Add (新增)] 開啓 [Wireless network properties (無線網路內容)]。
- h 輸入欲傳送至印表機的設定後，按一下 [OK (確定)]。
- i 按一下 [Move up (向上移動)] 將設定移至清單上方。
- j 按一下 [OK (確定)] 關閉 [Wireless Network Connection Properties (無線網路連線內容)] 對話方塊。

Windows Vista 使用者：

- a 開啓 [Control Panel (控制台)]。
- b 選擇 [Network and Internet (網路和網際網路)]。
- c 選擇 [Network and Sharing Center (網路和共用中心)]。
- d 選擇 [Connect to a network (連線到網路)]。
- e 選擇網路，再按一下 [Connect (連線)]。
- f 確認連線成功後，按一下對話方塊中的 [Close (關閉)]。

Windows Server 2008 使用者：

- a 開啓 [Control Panel (控制台)]。
- b 選擇 [Network and Internet (網路和網際網路)]。
- c 選擇 [Network and Sharing Center (網路和共用中心)]。
- d 選擇 [Connect to a network (連線到網路)]。

- e 選擇網路，再按一下 [Connect (連線)]。
- f 確認連線成功後，按一下對話方塊中的 [Close (關閉)]。

Windows Server 2008 R2 與 Windows 7 使用者：

- a 開啓 [Control Panel (控制台)]。
- b 選擇 [Network and Internet (網路和網際網路)]。
- c 選擇 [Network and Sharing Center (網路和共用中心)]。
- d 選擇 [Connect to a network (連線到網路)]。
- e 選擇網路，再按一下 [Connect (連線)]。

固定 IP 網路使用者：

1. 設定電腦的無線網路連線：

備註：

若電腦的作業系統提供無線網路設定軟體，請利用該軟體變更無線網路設定。請參照下方指示。

Windows XP 與 Windows Server 2003 的使用者：

- a 選擇 [Control Panel (控制台)] 中的 [Network Connections (網路連線)]。
- b 在 [Wireless Network Connection (無線網路連線)] 圖示上按一下滑鼠右鍵，再選擇 [Properties (內容)]。
- c 選擇 [Wireless Networks (無線網路)] 標籤。
- d 確認已選擇 [Use Windows to configure my wireless network settings (使用 Windows 來設定無線網路設定)] 核取方塊。

備註：

請務必記下步驟 f 與步驟 h 的無線網路電腦設定，方便之後進行還原。

- e 按一下 [Advanced (進階)] 按鈕。

f 選擇 [Computer-to-computer (ad hoc) networks only (僅電腦對電腦 (臨機操作) 網路)] 後關閉 [Advanced (進階)] 對話方塊。


g 按一下 [Add (新增)] 按鈕開啓 [Wireless network properties (無線網路內容)]。

h 在 [Association (關聯)] 標籤中輸入下列資訊，再按一下 [OK (確定)]。

[Network name (SSID) (網路名稱 (SSID)) :] [xxxxxxxx] (xxxxxxxx 代表無線網路裝置的 SSID)。

[Network Authentication (網路驗證) :] [Open (開啓)]

[Data encryption (資料加密) :] [Disabled (停用)]

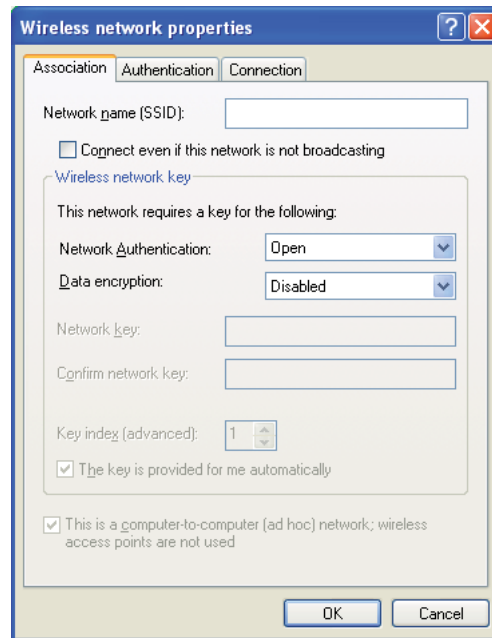

i 按一下 [Move up (向上移動)] 按鈕將新增的 SSID 移至清單上方。

j 按一下 [OK (確定)] 關閉 [Wireless Network Connection Properties (無線網路連線內容)] 對話方塊。

Windows Vista 的使用者：

- a 開啟 [Control Panel (控制台)]。
- b 選擇 [Network and Internet (網路和網際網路)]。
- c 選擇 [Network and Sharing Center (網路和共用中心)]。
- d 選擇 [Connect to a network (連線到網路)]。
- e 從可用網路清單上所列出的網路項目中選擇 [xxxxxxx] (xxxxxxx 代表無線網路裝置的 SSID)，再按一下 [Connect (連線)]。
- f 確認連線成功後，按一下對話方塊中的 [Close (關閉)]。


Windows Server 2008 使用者：

- a 開啟 [Control Panel (控制台)]。
- b 選擇 [Network and Internet (網路和網際網路)]。
- c 選擇 [Network and Sharing Center (網路和共用中心)]。
- d 選擇 [Connect to a network (連線到網路)]。
- e 從可用網路清單上所列出的網路項目中選擇 [xxxxxxx] (xxxxxxx 代表無線網路裝置的 SSID)，再按一下 [Connect (連線)]。
- f 確認連線成功後，按一下對話方塊中的 [Close (關閉)]。

Windows Server 2008 R2 與 Windows 7 使用者：

- a 開啟 [Control Panel (控制台)]。
- b 選擇 [Network and Internet (網路和網際網路)]。
- c 選擇 [Network and Sharing Center (網路和共用中心)]。
- d 選擇 [Connect to a network (連線到網路)]。
- e 從可用網路清單上所列出的網路項目中選擇 [xxxxxxx] (xxxxxxx 代表無線網路裝置的 SSID)，再按一下 [Connect (連線)]。

2. 檢查電腦的 IP 位址。

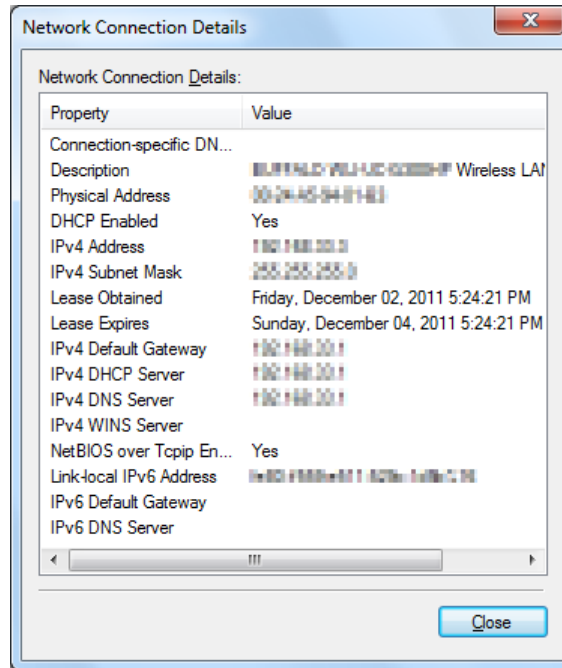


3. 設定印表機的 IP 位址。

請參照 第44頁 “指定 IP 位址 (IPv4 模式適用)”。

4. 開啓網頁瀏覽器。

5. 將印表機 IP 位址輸入至網址列，再按下 [Enter] 鍵。

瀏覽器即會顯示 EpsonNet Config。

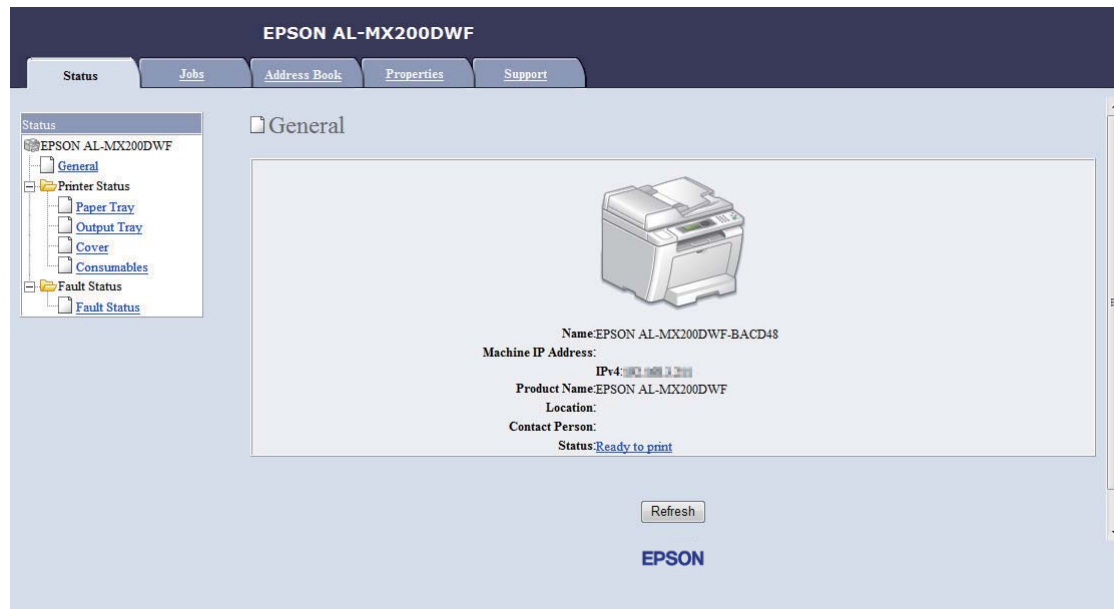

6. 在 EpsonNet Config 中變更印表機的無線網路設定。
7. 重新啟動印表機。
8. 還原電腦的無線網路設定。

備註：

若電腦的作業系統提供無線網路設定軟體，請利用該軟體變更無線網路設定。您也可利用作業系統提供的工具來變更無線網路設定。請參照下方指示。

Windows XP 與 Windows Server 2003 使用者：

- a 選擇 [Control Panel (控制台)] 中的 [Network Connections (網路連線)]。
- b 在 [Wireless Network Connection (無線網路連線)] 圖示上按一下滑鼠右鍵，再選擇 [Properties (內容)]。
- c 選擇 [Wireless Networks (無線網路)] 標籤。
- d 確認已選擇 [Use Windows to configure my wireless network settings (使用 Windows 來設定無線網路設定)] 核取方塊。

- e 按一下 [Advanced (進階)]。
- f 您可將印表機設定為臨機操作模式或基礎結構模式。
 - ☐ 臨機操作模式：
選擇 [Computer-to-computer (ad hoc) networks only (僅電腦對電腦 (臨機操作) 網路)] 後關閉對話方塊。
 - ☐ 基礎結構模式：
選擇 [Access point (Infrastructure) networks only (只給存取點 (基礎結構) 的網路)] 後關閉對話方塊。
- g 按一下 [Add (新增)] 開啓 [Wireless network properties (無線網路內容)]。
- h 輸入欲傳送至印表機的設定後，按一下 [OK (確定)]。
- i 按一下 [Move up (向上移動)] 將設定移至清單上方。
- j 按一下 [OK (確定)] 關閉 [Wireless Network Connection Properties (無線網路連線內容)] 對話方塊。

Windows Vista 使用者：

- a 開啓 [Control Panel (控制台)]。
- b 選擇 [Network and Internet (網路和網際網路)]。
- c 選擇 [Network and Sharing Center (網路和共用中心)]。
- d 選擇 [Connect to a network (連線到網路)]。
- e 選擇網路，再按一下 [Connect (連線)]。
- f 確認連線成功後，按一下對話方塊中的 [Close (關閉)]。

Windows Server 2008 的使用者：

- a 開啓 [Control Panel (控制台)]。
- b 選擇 [Network and Internet (網路和網際網路)]。
- c 選擇 [Network and Sharing Center (網路和共用中心)]。
- d 選擇 [Connect to a network (連線到網路)]。

- e 選擇網路，再按一下 [Connect (連線)]。
- f 確認連線成功後，按一下對話方塊中的 [Close (關閉)]。

Windows Server 2008 R2 與 Windows 7 使用者：

- a 開啓 [Control Panel (控制台)]。
- b 選擇 [Network and Internet (網路和網際網路)]。
- c 選擇 [Network and Sharing Center (網路和共用中心)]。
- d 選擇 [Connect to a network (連線到網路)]。
- e 選擇網路，再按一下 [Connect (連線)]。

設定共用列印的印表機

讓新的印表機供網路上的其他電腦使用，其中一個方法是使用印表機隨附的 Software Disc。使用隨附光碟的好處，是可以同時安裝 Status Monitor 在內的公用程式。不過，以下說明不使用隨附光碟在網路上共用印表機的程序。

若要設定在網路上共用的印表機，您必須設定網路共用印表機，然後在網路上的每台電腦中安裝該印表機的列印驅動程式。

備註：

您必須另行購買乙太網路纜線，才能將印表機連接到乙太網路。

設定網路共用印表機

Windows XP，Windows XP 64-bit Edition，Windows Server 2003 及 Windows Server 2003 x64 Edition 使用者：

1. 按一下 [Start (開始)] (Windows XP 為 [start (開始)]) — [Printers and Faxes (印表機和傳真)]。
2. 在您的印表機圖示上按滑鼠右鍵，然後選擇 [Properties (內容)]。
3. 在 [Sharing (共用)] 標籤下選擇 [Share this printer (共用印表機)]，接著在 [Share name (共用名稱)] 文字方塊中輸入名稱。

- 按一下 [Additional Drivers (其他驅動程式)]，再選擇使用此印表機的網路用戶端所使用之作業系統。
- 按一下 [OK (確定)]。

若無法在電腦中找到檔案，系統會請您放入伺服器作業系統光碟。

- 按一下 [Apply (套用)]，再按一下 [OK (確定)]。

Windows Vista 與 Windows Vista 64-bit Edition 使用者：

- 按一下 [Start (開始)] — [Control Pane (控制台)] — [Hardware and Sound (硬體與音效)] — [Printers (印表機)]。
- 在印表機圖示上按一下滑鼠右鍵，再選擇 [Sharing (共用)]。
- 按一下 [Change sharing options (變更共用選項)] 按鈕。
- 即顯示 [Windows needs your permission to continue (Windows 需要您的授權才能繼續作業)]。
- 按一下 [Continue (繼續)] 按鈕。
- 選擇 [Share this printer (共用印表機)] 核取方塊，接著在 [Share name (共用名稱)] 文字方塊中輸入名稱。
- 選擇 [Additional Drivers (其他驅動程式)]，再選擇使用此印表機的網路用戶端所使用之作業系統。
- 按一下 [OK (確定)]。
- 按一下 [Apply (套用)]，再按一下 [OK (確定)]。

Windows Server 2008 與 Windows Server 2008 64-bit Edition 使用者：

- 按一下 [Start (開始)] — [Control Pane (控制台)] — [Hardware and Sound (硬體與音效)] — [Printers (印表機)]。
- 在印表機圖示上按一下滑鼠右鍵，再選擇 [Sharing (共用)]。
- 選擇 [Share this printer (共用印表機)] 核取方塊，接著在 [Share name (共用名稱)] 文字方塊中輸入名稱。

4. 按一下 [Additional Drivers (其他驅動程式)]，再選擇使用此印表機的網路用戶端所使用之作業系統。
5. 按一下 [OK (確定)]。
6. 按一下 [Apply (套用)]，再按一下 [OK (確定)]。

Windows 7、Windows 7 64-bit Edition 及 Windows Server 2008 R2 使用者：

1. 按一下 [Start (開始)] — [Devices and Printers (裝置和印表機)]。
2. 在此印表機圖示上按一下滑鼠右鍵，再選擇 [Printer properties (印表機內容)]。
3. 在 [Sharing (共用)] 標籤下選擇 [Share this printer (共用印表機)]，接著在 [Share name (共用名稱)] 文字方塊中輸入名稱。
4. 按一下 [Additional Drivers (其他驅動程式)]，再選擇使用此印表機的網路用戶端所使用之作業系統。
5. 按一下 [OK (確定)]。
6. 按一下 [Apply (套用)]，再按一下 [OK (確定)]。

檢查共用印表機：

- ☐ 請確認 [Printers (印表機)]、[Printers and Faxes (印表機和傳真)] 或 [Devices and Printers (裝置和印表機)] 資料夾的印表機已設定共用。共用圖示位於印表機圖示下方。
- ☐ 瀏覽 [Network (網路)] 或 [My Network Places (網路上的芳鄰)]。找到伺服器的主機名稱後，再尋找您指定的印表機共用名稱。

安裝列印驅動程式


完成印表機的共用列印設定後，您必須從兩種 Windows 功能中選擇一種來安裝共用印表機的列印驅動程式。

使用指向並列印功能

指向並列印功能是 Windows 的技術，能自動下載並安裝網路共用印表機所需的列印驅動程式。

Windows XP，Windows XP 64-bit Edition，Windows Server 2003 及 Windows Server 2003 x64 Edition 使用者：

1. 在用戶端電腦 Windows 桌面上的 [My Network Places (網路上的芳鄰)] 連按兩下。
2. 找到伺服器電腦的主機名稱，接著在主機名稱上連按兩下。
3. 在共用印表機名稱上按一下滑鼠右鍵，再按一下 [Connect (連線)]。

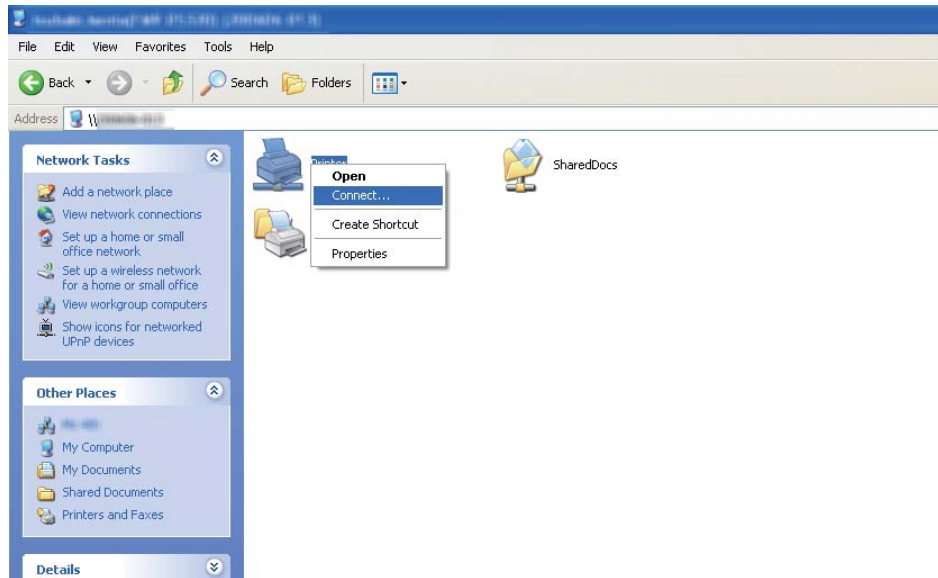

等待系統將驅動程式從伺服器複製到用戶端電腦，接著新印表機便會新增至 [Printers and Faxes (印表機和傳真)] 資料夾。根據網路流量，此程序可能需要一些時間。

關閉 [My Network Places (網路上的芳鄰)]。

4. 請列印測試頁以驗證安裝程序。
 - a 按一下 [start (開始)] (Windows Server 2003/Windows Server 2003 x64 Edition 為 [Start (開始)]) — [Printers and Faxes (印表機和傳真)]。
 - b 選擇已安裝的印表機。
 - c 按一下 [File (檔案)] — [Properties (內容)]。
 - d 在 [General (一般)] 標籤上按一下 [Print Test Page (列印測試頁)]。

一旦成功列印出測試頁，表示安裝已完成。

Windows Vista 與 Windows Vista 64-bit Edition 使用者：

1. 按一下 [Start (開始)] — [Network (網路)]。
2. 在伺服器電腦的主機名稱上連按兩下。
3. 在共用印表機名稱上按一下滑鼠右鍵，再按一下 [Connect (連線)]。
4. 按一下 [Install driver (安裝驅動程式)]。
5. 按一下 [User Account Control (使用者帳戶控制)] 對話方塊中的 [Continue (繼續)]。

等待系統將驅動程式從伺服器複製到用戶端電腦，接著新印表機便會新增至 [Printers (印表機)] 資料夾。根據網路流量，此程序可能需要一些時間。

6. 請列印測試頁以驗證安裝程序。
 - a 按一下 [Start (開始)] — [Control Panel (控制台)] — [Hardware and Sound (硬體和音效)]。
 - b 選擇 [Printers (印表機)]。
 - c 在剛才建立的印表機上按一下滑鼠右鍵，再選擇 [Properties (內容)]。
 - d 在 [General (一般)] 標籤上按一下 [Print Test Page (列印測試頁)]。

一旦成功列印出測試頁，表示安裝已完成。

Windows Server 2008 與 Windows Server 2008 64-bit Edition 使用者：


1. 按一下 [Start (開始)] — [Network (網路)]。
2. 找到伺服器電腦的主機名稱，接著在主機名稱上連按兩下。
3. 在共用印表機名稱上按一下滑鼠右鍵，再按一下 [Connect (連線)]。
4. 按一下 [Install driver (安裝驅動程式)]。
5. 等待系統將驅動程式從伺服器複製到用戶端電腦，接著新印表機便會新增至 [Printers (印表機)] 資料夾。根據網路流量，此程序可能需要一些時間。
6. 請列印測試頁以驗證安裝程序。

- a 按一下 [Start (開始)] — [Control Panel (控制台)]。
- b 選擇 [Hardware and Sound (硬體和音效)]。
- c 選擇 [Printers (印表機)]。
- d 在剛才建立的印表機上按一下滑鼠右鍵，再選擇 [Properties (內容)]。
- e 在 [General (一般)] 標籤上按一下 [Print Test Page (列印測試頁)]。

一旦成功列印出測試頁，表示安裝已完成。

Windows 7，Windows 7 64-bit Edition 及 Windows Server 2008 R2 使用者：

1. 按一下 [Start (開始)] — [Computer (電腦)] — [Network (網路)]。
2. 找到伺服器電腦的主機名稱，接著在主機名稱上連按兩下。
3. 在共用印表機名稱上按一下滑鼠右鍵，再按一下 [Connect (連線)]。

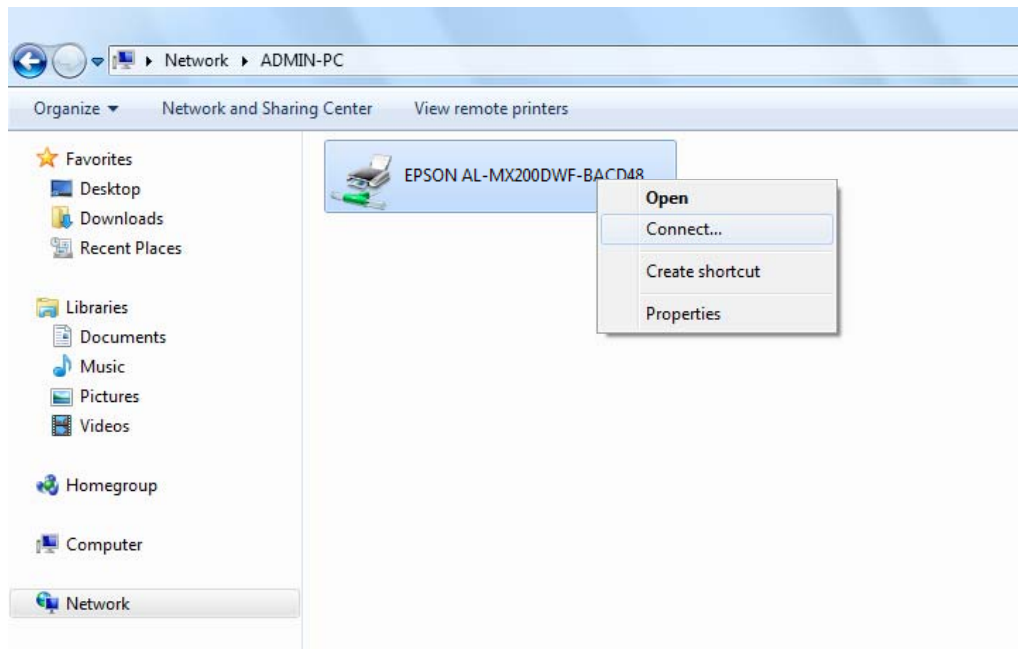

4. 按一下 [Install driver (安裝驅動程式)]。

5. 等待系統將驅動程式從伺服器複製到用戶端電腦，接著新印表機便會新增至 [Devices and Printers (裝置和印表機)] 資料夾。根據網路流量，此程序可能需要一些時間。
6. 請列印測試頁以驗證安裝程序。
 - a 按一下 [Start (開始)] — [Devices and Printers (裝置和印表機)]。
 - b 在剛才建立的印表機上按一下滑鼠右鍵，再選擇 [Printer properties (印表機內容)]。
 - c 在 [General (一般)] 標籤上按一下 [Print Test Page (列印測試頁)]。一旦成功列印出測試頁，表示安裝已完成。


使用點對點功能

透過點對點功能，您必須指定共用印表機以安裝列印驅動程式。

Windows XP，Windows XP 64-bit Edition，Windows Server 2003 及 Windows Server 2003 x64 Edition 使用者：

1. 按一下 [start (開始)] (Windows Server 2003/Windows Server 2003 x64 Edition 為 [Start (開始)]) — [Printers and Faxes (印表機和傳真)]。
2. 按一下 [Add a printer (新增印表機)] (Windows Server 2003/Windows Server 2003 x64 Edition 為 [Add a printer (新增印表機)]) 來開啓 [Add Printer Wizard (新增印表機精靈)]。
3. 按一下 [Next (下一步)]。
4. 選擇 [A network printer, or a printer attached to another computer (網路印表機或連接到另一部電腦的印表機)]，接著按一下 [Next (下一步)]。
5. 按一下 [Browse for a printer (瀏覽印表機)]，接著按一下 [Next (下一步)]。

- 選擇印表機，再按一下 [Next (下一步)]。若未列出印表機，請按一下 [Back (返回)]，接著在文字方塊中輸入印表機路徑。

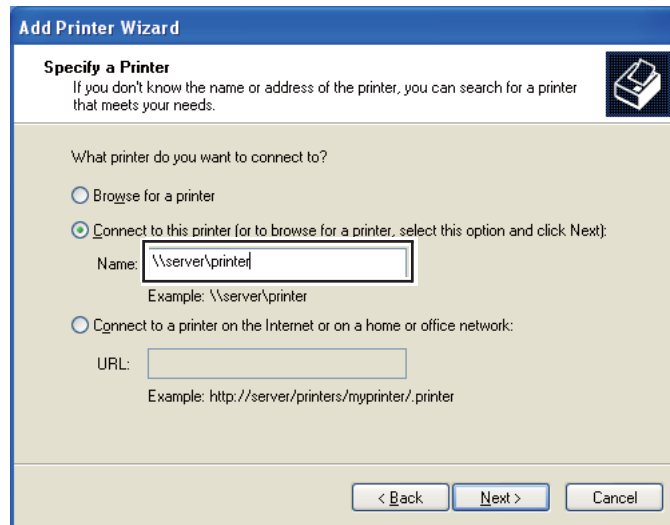

例如：\\[伺服器主機名稱]\[共用印表機名稱]

伺服器主機名稱為伺服器電腦在網路上的識別名稱。共用印表機名稱為伺服器安裝程序中所指定的名稱。


若使用新印表機，系統會提示您安裝列印驅動程式。若無法使用系統內的驅動程式，請指定可用驅動程式的位置。

- 若想將您的印表機設為預設印表機，請選擇 [Yes (是)]，再按一下 [Next (下一步)]。
- 按一下 [Finish (完成)]。

Windows Vista 與 Windows Vista 64-bit Edition 使用者：

- 按一下 [Start (開始)] — [Control Pane (控制台)] — [Hardware and Sound (硬體與音效)] — [Printers (印表機)]。
- 按一下 [Add a printer (新增印表機)] 啟動 [Add a printer (新增印表機)] 精靈。

- 選擇 [Add a network, wireless or Bluetooth printer (新增網路、無線或藍牙印表機)]。若已列出印表機，請在選擇印表機後按一下 [Next (下一步)]，或選擇 [The printer that I want isn't listed (我想要的印表機不在清單上)]，接著在 [Select a shared printer by name (依名稱選取共用的印表機)] 文字方塊中輸入印表機路徑，再按一下 [Next (下一步)]。

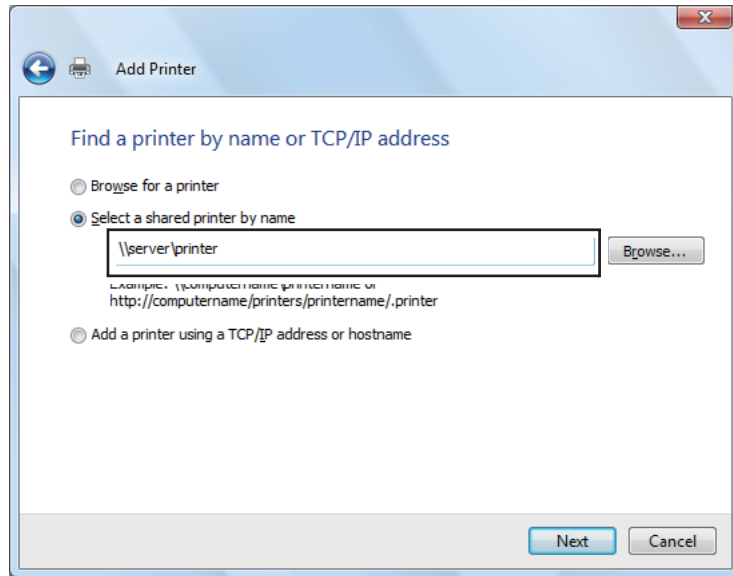

例如：\\[伺服器主機名稱]\[共用印表機名稱]

伺服器主機名稱為伺服器電腦在網路上的識別名稱。共用印表機名稱為伺服器安裝程序中所指定的名稱。

若使用新印表機，系統會提示您安裝列印驅動程式。若無法使用系統內的驅動程式，請指定可用驅動程式的位置。

- 確認印表機名稱，並決定是否將您的印表機設為預設印表機後，按一下 [Next (下一步)]。
- 若想驗證安裝程序，請按一下 [Print a test page (列印測試頁)]。
- 按一下 [Finish (完成)]。

一旦成功列印出測試頁，表示安裝已完成。

Windows Server 2008 與 Windows Server 2008 64-bit Edition 使用者：

- 按一下 [Start (開始)] — [Control Panel (控制台)] — [Hardware and Sound (硬體與音效)] — [Printers (印表機)]。

2. 按一下 [Add a printer (新增印表機)] 啟動 [Add a printer (新增印表機)] 精靈。
3. 選擇 [Add a network, wireless or Bluetooth printer (新增網路、無線或藍牙印表機)]。若已列出印表機，請在選擇印表機後按一下 [Next (下一步)]，或選擇 [The printer that I want isn't listed (我想要的印表機不在清單上)]，接著在 [Select a shared printer by name (依名稱選取共用的印表機)] 文字方塊中輸入印表機路徑，再按一下 [Next (下一步)]。

例如：\\[伺服器主機名稱]\[共用印表機名稱]

伺服器主機名稱爲伺服器電腦在網路上的識別名稱。共用印表機名稱爲伺服器安裝程序中所指定的名稱。

若使用新印表機，系統會提示您安裝列印驅動程式。若無法使用系統內的驅動程式，請指定可用驅動程式的位置。


4. 確認印表機名稱，並決定是否將您的印表機設爲預設印表機後，按一下 [Next (下一步)]。
5. 選擇是否要共用您的印表機。
6. 若想驗證安裝程序，請按一下 [Print a test page (列印測試頁)]。
7. 按一下 [Finish (完成)]。

一旦成功列印出測試頁，表示安裝已完成。

Windows 7，Windows 7 64-bit Edition 及 Windows Server 2008 R2 使用者：

1. 按一下 [Start (開始)] — [Devices and Printers (裝置和印表機)]。
2. 按一下 [Add a printer (新增印表機)] 啟動 [Add a printer (新增印表機)] 精靈。

- 選擇 [Add a network, wireless or Bluetooth printer (新增網路、無線或藍牙印表機)]。若已列出印表機，請在選擇印表機後按一下 [Next (下一步)] 或選擇 [The printer that I want isn't listed (我想要的印表機不在清單上)]。接著按一下 [Select a shared printer by name (依名稱選取共用的印表機)]，然後在文字方塊中輸入印表機路徑，再按一下 [Next (下一步)]。

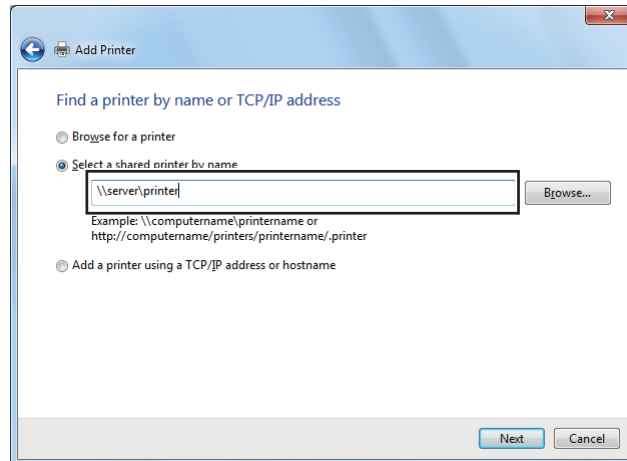

例如：\\[伺服器主機名稱]\[共用印表機名稱]

伺服器主機名稱為伺服器電腦在網路上的識別名稱。共用印表機名稱為伺服器安裝程序中所指定的名稱。

若使用新印表機，系統會提示您安裝列印驅動程式。若無法使用系統內的驅動程式，請指定可用驅動程式的位置。

- 確認印表機名稱，再按一下 [Next (下一步)]。
- 選擇是否將您的印表機設為預設印表機。
- 若想驗證安裝程序，請按一下 [Print a test page (列印測試頁)]。
- 按一下 [Finish (完成)]。

一旦成功列印出測試頁，表示安裝已完成。

使用 Epson Universal P6 印表機驅動程式

Epson Universal P6 印表機驅動程式是通用的 PCL6 相容列印驅動程式，具有以下特色：

- ❑ 支援業務環境所需的基本列印功能。
- ❑ 除本印表機外還支援多款 Epson 商務印表機。
- ❑ 支援本印表機列印驅動程式的大多數語言。

電腦系統需求

如果 CD/DVD 光碟機代號為 D:，請開啓 [D:\Drivers\PCLUniversal] 中的 [Epson_Universal_P6_Supplement.txt]，然後參照支援作業系統。

您的電腦必須執行此處列出的其中一種支援 Microsoft Windows 版本，且必須符合作業系統的系統需求。

支援印表機

如果 CD/DVD 光碟機代號為 D:，請開啓 [D:\Drivers\PCLUniversal] 中的 [Epson_Universal_P6_Supplement.txt]，然後參照支援印表機。

支援語言

如果 CD/DVD 光碟機代號為 D:，請開啓 [D:\Drivers\PCLUniversal] 中的 [Epson_Universal_P6_Supplement.txt]，然後參照支援語言。

安裝印表機驅動程式

1. 將印表機 Software Disc 放入 CD/DVD 光碟機。
2. 如果 CD/DVD 光碟機代號為 D:，請在 [D:\Drivers\PCLUniversal\Win32\] (32 位元 Windows 作業系統) 或 [D:\Drivers\PCLUniversal\Win64\] (64 位元 Windows 作業系統) 中連按兩下 [setup.exe]。

備註：

根據系統的需要變更磁碟機代號。

請依照螢幕上的操作說明。

安裝完成後，開啓印表機的 [Properties (內容)] 以自訂設定，並從 [Printing Preferences (列印偏好設定)] 進行合適的印表機驅動程式設定。

備註：

印表機驅動程式的線上說明提供印表機驅動程式設定的詳細資訊。

解除安裝印表機驅動程式

備註：

以下程序是以 Windows 7 為例。

1. 關閉所有應用程式。
2. 從控制台開啓 [Program and Features (程式和功能)]。
3. 選擇 [Epson Universal Laser P6]，再按一下 [Uninstall/Change (解除安裝/變更)]。

請依照螢幕上的操作說明。

在執行 Mac OS X 的電腦上安裝列印驅動程式

有關如何安裝列印驅動程式的資訊，請參照 PostScript Level3 Compatible 進階使用說明。

在操作面板上進行無線設定 (僅適用於 AL-MX200DWF)

您可在操作面板上設定無線設定。

重要事項：

- ☐ 部分地區無法使用無線區域網路功能。
- ☐ 使用非 WPS 的方式來設定無線網路時，請務必事先向系統管理員索取 SSID 與安全性資訊。
- ☐ 在進行無線設定前，請確定有拔除印表機的乙太網路纜線。

備註：

- ☐ 在操作面板上進行無線設定前，您必須在電腦上進行無線網路設定。如需詳細資訊，請參照無線網路設定指南。
- ☐ 如需無線 LAN 功能的規格資訊，請參照 第53頁 “進行無線網路設定 (僅適用於 AL-MX200DWF)”。

您可從下列方式選擇設定無線網路的方式：

手動設定	存取點 (基礎結構) 網路
	電腦對電腦 (臨機操作) 網路
自動設定方式	WPS-PIN ^{*1}
	WPS-PBC ^{*2}

^{*1} WPS-PIN 是無線網路設定中驗證與登錄設備的方式，使用者必須將 PIN 碼輸入至印表機與電腦。這項透過存取點的設定，只有在無線路由器存取點支援 WPS 時才可使用。

^{*2} WPS-PBC 是無線網路設定中驗證與登錄設備的方式，使用者必須按下無線路由器存取點上的按鈕，接著在操作面板上執行 WPS-PBC 設定。這項設定只有在存取點支援 WPS 時才可使用。

Wi-Fi 設定

您可手動設定無線設定，將您的印表機連接至存取點 (基礎結構) 網路或電腦對電腦 (臨機操作) 網路。

連接至存取點網路

透過存取點 (如無線路由器) 設定無線設定：

1. 按下操作面板上的 [System] 按鈕。
2. 選擇 Admin Menu (機器管理者畫面)，再按下  按鈕。
3. 選擇 Network (網路)，再按下  按鈕。
4. 選擇 Wireless Setup (無線設定)，再按下  按鈕。
5. 選擇欲使用的存取點，再按下  按鈕。

若欲使用的存取點沒有出現：

- a 選擇 Manual Setup (手動設定)，再按下  按鈕。
- b 輸入 SSID，再按下  按鈕。

使用數字鍵盤輸入所需的數值，然後按下  或  按鈕移動游標。

- c 選擇 Infrastructure，再按下  按鈕。
- d 選擇加密類型，再按下  按鈕。

重要事項：

務必使用任一種支援的加密方法以保護您的網路流量。

- 輸入 WEP 金鑰或密語密碼片語，然後按下 **OK** 按鈕。

使用數字鍵盤輸入所需的數值，然後按下 **◀** 或 **▶** 按鈕移動游標。

當加密類型為 WEP 時，請在輸入 WEP 金鑰後選擇 Transmit 金鑰。

- 請稍待片刻，讓印表機重新建立無線網路。
- 從操作面板列印系統設定頁面。

請參照 第47頁 “列印並檢查 System Settings (系統設定) 頁面”。

- 確認報表上的 Link Quality 已顯示 Good、Acceptable 或 Low。

備註：

Link Quality 顯示 No Reception 時，請檢查無線網路是否已正確設定。

使用 Ad Hoc 連接

若要設定 Ad Hoc 連接的無線設定 (無線裝置不透過存取點直接相互通訊)：

- 按下操作面板上的 [System] 按鈕。
- 選擇 Admin Menu (機器管理者畫面)，再按下 **OK** 按鈕。
- 選擇 Network (網路)，再按下 **OK** 按鈕。
- 選擇 Wireless Setup (無線設定)，再按下 **OK** 按鈕。
- 選擇欲使用的存取點，再按下 **OK** 按鈕。

若欲使用的存取點沒有出現：

- 選擇 Manual Setup (手動設定)，再按下 **OK** 按鈕。
- 輸入 SSID，再按下 **OK** 按鈕。

使用數字鍵盤輸入所需的數值，然後按下 **◀** 或 **▶** 按鈕移動游標。

c 選擇 Ad-hoc (Ad-Hoc)，再按下  按鈕。

d 選擇加密類型，再按下  按鈕。

重要事項：

務必使用任一種支援的加密方法以保護您的網路流量。

6. 輸入 WEP 金鑰，再按下  按鈕。

使用數字鍵盤輸入所需的數值，然後按下  或  按鈕移動游標。

7. 選擇 Transmit 金鑰。

8. 請稍待片刻，讓印表機重新建立無線網路。

9. 從操作面板列印系統設定頁面。

請參照 第47頁 “列印並檢查 System Settings (系統設定) 頁面”。

10. 確認報表上的 Link Quality 已顯示 Good、Acceptable 或 Low。

備註：

Link Quality 顯示 No Reception 時，請檢查無線網路是否已正確設定。

存取點的自動設定

若存取點 (如無線路由器) 支援 WPS，則可自動設定安全設定。

WPS-PBC

備註：

WPS-PBC 是無線網路設定中驗證與登錄設備的方式，使用者必須按下無線路由器存取點上的按鈕，接著在操作面板上執行 WPS-PBC 設定。這項設定只有在存取點支援 WPS 時才可使用。

1. 按下操作面板上的 [System] 按鈕。

2. 選擇 Admin Menu (機器管理者畫面)，再按下  按鈕。

3. 選擇 Network (網路)，再按下  按鈕。

4. 選擇 WPS Setup (WPS)，再按下  按鈕。
5. 選擇 Push Button Control (按鍵控制)，再按下  按鈕。
6. 選擇 Yes (是)，再按下  按鈕。
7. 按住存取點上的 WPS 按鈕。
8. 請稍待片刻，讓印表機重新建立無線網路。
9. 從操作面板列印系統設定頁面。

請參照 第47頁 “列印並檢查 System Settings (系統設定) 頁面”。

10. 確認報表上的 Link Quality 已顯示 Good、Acceptable 或 Low。

備註：

Link Quality 顯示 No Reception 時，請檢查無線網路是否已正確設定。

WPS-PIN

備註：

- ☐ WPS-PIN 是無線網路設定中驗證與登錄設備的方式，使用者必須將 PIN 碼輸入至印表機與電腦。這項透過存取點的設定，只有在無線路由器存取點支援 WPS 時才可使用。
 - ☐ 在啟動 WPS-PIN 前，您必須在無線存取點的網頁輸入 PIN 碼。如需詳細資訊，請參照存取點操作手冊。
1. 按下操作面板上的 [System] 按鈕。
 2. 選擇 Admin Menu (機器管理者畫面)，再按下  按鈕。
 3. 選擇 Network (網路)，再按下  按鈕。
 4. 選擇 WPS Setup (WPS)，再按下  按鈕。
 5. 選擇 PIN Code (PIN代碼)，再按下  按鈕。
 6. 記下在操作面板上顯示的 PIN 碼。
 7. 選擇 Start Configuration (開始配置)，再按下  按鈕。

8. 若顯示 [選擇 SSID] 畫面，請選擇 [SSID]，然後按下  按鈕。
9. 在無線存取點的網頁中輸入印表機的 PIN 碼。
10. 請稍待片刻，讓印表機重新建立無線網路。
11. 從操作面板列印系統設定頁面。

請參照 第47頁 “列印並檢查 System Settings (系統設定) 頁面”。

12. 確認報表上的 Link Quality 已顯示 Good、Acceptable 或 Low。

備註：

Link Quality 顯示 No Reception 時，請檢查無線網路是否已正確設定。

在執行 Linux (CUPS) 的電腦上安裝列印驅動程式

本節提供透過 CUPS (Common UNIX Printing System，通用 UNIX 列印系統) 在 Red Hat Enterprise Linux® 6 Desktop (x86)、SUSE® Linux Enterprise Desktop 11 (x86) 和 Ubuntu 10 (x86) 上安裝及設定列印驅動程式的資訊。如需 Linux 作業系統先前版本的資訊，請瀏覽相關網站。

安裝列印驅動程式

備註：

列印驅動程式 [EPSON-AL_MX200-x.x-y.noarch.rpm] 或 [epson-al_mx200_x.x-y_all.deb] 包含在 Software Disc 的 [linux] 資料夾中。

Red Hat Enterprise Linux 6 Desktop (x86)

1. 連按兩下 Software Disc 中的 [EPSON-AL_MX200-x.x-y.noarch.rpm]。
2. 按一下 [Install]。
3. 輸入管理員的密碼，再按一下 [Authenticate]。

即開始安裝程序。安裝完成後，視窗會自動關閉。

SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (x86)

1. 連按兩下 Software Disc 中的 [EPSON-AL_MX200-x.x-y.noarch.rpm]。
2. 按一下 [Install]。
3. 輸入管理員的密碼，再按一下 [Authenticate]。

即開始安裝程序。安裝完成後，視窗會自動關閉。

Ubuntu 10 (x86)

1. 連按兩下 Software Disc 中的 [epson-al_mx200_x.x-y_all.deb]。
2. 按一下 [Install Package]。
3. 輸入使用者密碼，再按一下 [OK]。
4. 按一下 [Close]。
5. 按一下對話方塊右上方的 [X] 按鈕，即可關閉 [Package Installer] 對話方塊。

指定佇列

您必須在工作站上設定列印佇列方能執行列印。

備註：

佇列指定完成後，您便可從應用程式傳送列印工作。在應用程式中啟動列印工作後，接著在列印對話方塊中指定佇列。依應用程式而定 (如 Mozilla)，您可能必須使用預設佇列進行列印。在此情況下，您必須指定要作為預設佇列的佇列。如需指定預設佇列的詳細資訊，請參照 第110頁 “指定預設佇列”。

Red Hat Enterprise Linux 6 Desktop (x86)

1. 使用網頁瀏覽器開啓 URL 「http://localhost:631」。
2. 按一下 [Administration]。
3. 按一下 [Add Printer]。
4. 輸入 root 作為使用者名稱，接著輸入管理員密碼。

5. 按一下 [OK]。
6. 根據印表機的連線類型選擇以下任一操作。

網路印表機：

- a 從 [Other Network Printers] 選單中選擇 [LPD/LPR Host or Printer]，再按一下 [Continue]。
- b 在 [Connection] 輸入印表機的 IP 位址。
格式：[lpd://xxx.xxx.xxx.xxx] (印表機的 IP 位址)
- c 按一下 [Continue]。
- d 在 [Add Printer] 對話方塊的 [Name] 中輸入印表機的名稱，再按一下 [Continue]。

您也可以指定印表機的位置和說明，以提供更詳盡的資訊。

若要共用印表機，請勾選 [Share This Printer] 核取方塊。

連接至 Red Hat Enterprise Linux 6 Desktop (x86) 電腦的 USB 印表機：

- a 從 [Local Printers] 選單中選擇 [EPSON AL-MX200 X (EPSON AL-MX200 X)]，再按一下 [Continue]。
- b 在 [Add Printer] 對話方塊的 [Name] 中輸入印表機的名稱，再按一下 [Continue]。

您也可以指定印表機的位置和說明，以提供更詳盡的資訊。

若要共用印表機，請勾選 [Share This Printer] 核取方塊。

7. 從 [Make] 選單中選擇 [Epson]，再按一下 [Continue]。
8. 從 [Model] 選單中選擇 [Epson AL-MX200 xxx PS3 vX.Y (en)]，再按一下 [Add Printer]。

設定到此完成。

您也可以指定印表機的預設選項設定。

SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (x86)

1. 選擇電腦 — [More Applications...]，然後在 [Application Browser] 中選擇 [YaST]。
2. 輸入管理員密碼。

[YaST Control Center] 即會啓用。

3. 在 [YaST Control Center] 中選擇 [Hardware]，然後選擇 [Printer]。

即顯示 [Printer Configurations] 對話方塊。

4. 根據印表機的連線類型選擇以下任一操作。

網路印表機：

- a 按一下 [Add]。

即顯示 [Add New Printer Configuration] 對話方塊。

- b 按一下 [Connection Wizard]。

即顯示 [Connection Wizard] 對話方塊。

- c 從 [Access Network Printer or Printserver Box via] 中選擇 [Line Printer Daemon (LPD) Protocol]。

- d 在 [IP Address or Host Name:] 輸入印表機的 IP 位址。

- e 在 [Select the printer manufacturer:] 中選擇 [Epson]。

- f 按一下 [OK]。

即顯示 [Add New Printer Configuration] 對話方塊。

- g 從 [Assign Driver] 清單中選擇 [EPSON AL-MX200XX PS3 vX.Y [EPSON AL-MX200XX PS3.PPD]]。

備註：

您可在 [Set Name:] 中指定印表機名稱。

連接至 SUSE Linux Enterprise Desktop 11 電腦的 USB 印表機：

- a 按一下 [Add]。

即顯示 [Add New Printer Configuration] 對話方塊。

印表機名稱即會顯示在 [Determine Connection] 清單中。

- b 從 [Assign Driver] 清單中選擇 [EPSON AL-MX200XX PS3 vX.Y [EPSON AL-MX200XX PS3.PPD]]。

備註：

您可在 [Set Name:] 中指定印表機名稱。

5. 確認設定，再按一下 [OK]。

Ubuntu 10 (x86)

1. 使用網頁瀏覽器開啓 URL 「http://localhost:631」。
2. 按一下 [Administration]。
3. 按一下 [Add Printer]。
4. 輸入 [User Name] 和 [Password]，再按一下 [OK]。
5. 根據印表機的連線類型選擇以下任一操作。

網路印表機：

- a 從 [Discovered Network Printer] 中選擇 [EPSON AL-MX200(XX:XX:XX) (EPSON AL-MX200 X)]。
- b 按一下 [Continue]。
- c 在 [Add Printer] 對話方塊的 [Name] 中輸入印表機的名稱，再按一下 [Continue]。

您也可以指定印表機的位置和說明，以提供更詳盡的資訊。

若要共用印表機，請勾選 [Share This Printer] 核取方塊。

連接至 Ubuntu 10 (x86) 電腦的 USB 印表機：

- a 從 [Local Printers] 選單中選擇 [EPSON AL-MX200 X (EPSON AL-MX200 X)]，再按一下 [Continue]。
- b 在 [Add Printer] 對話方塊的 [Name] 中輸入印表機的名稱，再按一下 [Continue]。

您也可以指定印表機的位置和說明，以提供更詳盡的資訊。

若要共用印表機，請勾選 [Share This Printer] 核取方塊。

6. 從 [Make] 選單中選擇 [Epson]，再按一下 [Continue]。
7. 從 [Model] 選單中選擇 [Epson AL-MX200 xxx PS3 vX.Y (en)]，再按一下 [Add Printer]。

設定到此完成。

您也可以指定印表機的預設選項設定。

指定預設佇列

Red Hat Enterprise Linux 6 Desktop (x86)

1. 選擇 [Applications] — [System Tools] — [Terminal]。
2. 在終端機視窗中輸入下列指令：

```
su
(輸入管理員密碼)
lpadmin -d (輸入佇列名稱)
```

SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (x86)

1. 選擇 [Computer] — [More Applications...]，然後在 [Application Browser] 中選擇 [YaST]。
2. 輸入管理員密碼。

[YaST Control Center] 即會啓用。

3. 從 [Hardware] 中選擇 [Printer]。

即顯示 [Printer Configurations] 對話方塊。

4. 按一下 [Edit]。

即會開啓可修改指定佇列的對話方塊。

5. 確認您想要指定爲預設佇列的印表機是否已在 [Connection] 清單中呈現選取狀態。
6. 勾選 [Default Printer] 核取方塊。
7. 確認設定，再按一下 [OK]。

Ubuntu 10 (x86)

1. 選擇 [System] — [Administration] — [Printing]。
2. 選擇您想要指定爲預設佇列的印表機。
3. 選擇 [Printer] 選單。
4. 選擇 [Set As Default]。
5. 選擇是否將此印表機設爲系統預設印表機，再按一下 [OK]。

指定列印選項

您可指定雙面列印等列印選項。

Red Hat Enterprise Linux 6 Desktop (x86)

1. 使用網頁瀏覽器開啓 URL 「http://localhost:631」。
2. 按一下 [Administration]。
3. 按一下 [Manage Printers]。
4. 按一下您要指定列印選項的佇列名稱。
5. 按一下 [Administration] 下拉式方塊，然後選擇 [Modify Printer]。
6. 指定所需的列印選項，再按一下 [Continue] 或 [Modify Printer]。

即顯示 [Printer EPSON AL-MX200 X has been modified successfully.] 訊息。

設定到此完成。

SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (x86)

1. 開啓網頁瀏覽器。
2. 在網址列輸入「http://localhost:631/admin」，然後按下 [Enter] 鍵。

即會出現 [CUPS] 視窗。

備註：

設定印表機佇列前，請先設定印表機管理員的權限密碼。若您尚未完成設定，請參照 第 113 頁 “設定印表機管理員的權限密碼”。

3. 按一下 [Manage Printers]。
4. 按一下印表機上的 [Modify Printer]。
5. 指定所需的列印選項，再按一下 [Continue]。
6. 輸入 root 作為使用者名稱，輸入管理員密碼，再按一下 [OK]。

即顯示 [Printer EPSON AL-MX200 X has been modified successfully.] 訊息。

設定到此完成。

Ubuntu 10 (x86)

1. 使用網頁瀏覽器開啓 URL 「http://localhost:631」。
2. 按一下 [Administration]。
3. 按一下 [Manage Printers]。
4. 按一下您要指定列印選項的佇列名稱。
5. 按一下 [Administration] 下拉式方塊，然後選擇 [Modify Printer]。
6. 輸入 [User Name] 和 [Password]，再按一下 [OK]。

7. 選擇您欲修改的印表機。
8. 指定所需的列印選項，再按一下 [Continue] 或 [Modify Printer]。

即顯示 [Printer EPSON AL-MX200 X has been modified successfully.] 訊息。

設定到此完成。

設定印表機管理員的權限密碼

若使用 SUSE Linux Enterprise Desktop 10 和 11，您必須設定印表機管理員的權限密碼，才能以印表機管理員身分執行操作。

SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (x86)

1. 選擇 [Computer] — [More Applications...]，然後在 [Application Browser] 中選擇 [GNOME Terminal]。
2. 在終端機視窗中輸入下列指令：

```
su  
lppasswd -g sys -a root  
(出現輸入密碼提示後，輸入印表機管理員的權限密碼。)  
(出現再次輸入密碼提示後，重新輸入印表機管理員的權限密碼。)
```

解除安裝列印驅動程式

Red Hat Enterprise Linux 6 Desktop (x86)

1. 選擇 [Applications] — [System Tools] — [Terminal]。
2. 若要刪除列印佇列，請在終端機視窗中輸入下列指令：

```
su  
(輸入管理員密碼)  
lpadmin -x (輸入列印佇列名稱)
```

3. 您可針對相同機型的所有佇列重複執行上述指令。
4. 在終端機視窗中輸入下列指令：

```
rpm -e EPSON-AL-MX200-x.x
```

列印驅動程式至此已解除安裝。

SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (x86)

1. 選擇 [Computer] — [More Applications...]，然後在 [Application Browser] 中選擇 [GNOME Terminal]。
2. 若要刪除列印佇列，請在終端機視窗中輸入下列指令：

```
su  
lpadmin -x (輸入列印佇列名稱)
```

3. 您可針對相同機型的所有佇列重複執行上述指令。
4. 在終端機視窗中輸入下列指令：

```
rpm -e EPSON-AL-MX200-x.x
```

列印驅動程式至此已解除安裝。

Ubuntu 10 (x86)

1. 選擇 [Applications] — [Accessories] — [Terminal]。
2. 若要刪除列印佇列，請在終端機視窗中輸入下列指令：

```
sudo lpadmin -x (輸入列印佇列名稱)  
(輸入使用者密碼)
```

3. 您可針對相同機型的所有佇列重複執行上述指令。
4. 在終端機視窗中輸入下列指令：

```
sudo dpkg -r epson-al-mx200
```

(視需要輸入使用者密碼)

列印驅動程式至此已解除安裝。

第 5 章

列印基本資訊

關於列印紙張

若將不適合的紙張裝入印表機進行列印，會導致夾紙，列印品質降低或造成印表機故障。爲了讓印表機發揮最佳效能，建議您請勿使用本節所述紙張以外的紙張。

若要使用非推薦紙張，請聯絡 EPSON 當地代表辦公室或授權經銷商。

列印紙張使用說明

紙盤可裝入多種尺寸與種類的紙張，以及其他特殊紙。裝入紙張時，請遵照下列說明：

- ☐ 大量購買任何列印紙張前，建議您先試印幾次。
- ☐ 若紙張爲 60 至 135 gsm，則建議使用紙張纖維與長邊平行的長紋理紙張。若紙張磅數大於 135 gsm，則使用紙張纖維與短邊平行的短紋理紙張較爲合適。
- ☐ 您可利用紙盤或優先進紙匣 (PSI) 列印信封。
- ☐ 將紙張或特殊紙裝入紙盤前，請先整紙。
- ☐ 從標籤紙上取下標籤後，請勿在該標籤紙上進行列印。
- ☐ 請勿使用非紙製信封。請勿使用身上有非封口的開口，金屬扣或是附有封條的信封。
- ☐ 信封僅能單面列印。
- ☐ 列印信封時，可能會使信封產生皺摺或花紋。
- ☐ 在紙盤裝入列印紙張時，請勿超過紙盤紙張寬度導板上的裝紙線。
- ☐ 滑動紙張寬度導板可調整至符合紙張尺寸的寬度。
- ☐ 若發生夾紙或皺摺的情況過於頻繁，請使用另一包紙張。



警告:

請勿使用導電紙 (如摺紙)，複寫紙或是具導電性的塗層紙。夾紙時，可能會導致電線短路，造成火災。

亦請參照：

- ❑ 第124頁 “將列印紙張裝入紙盤”
- ❑ 第132頁 “將列印紙張裝入優先進紙匣 (PSI)”
- ❑ 第128頁 “將信封裝入紙盤”
- ❑ 第135頁 “將信封裝入優先進紙匣 (PSI)”
- ❑ 第154頁 “列印自定義尺寸紙張”

自動進紙器 (ADF) 說明


自動進紙器可接受下列尺寸的紙張：

- ❑ 寬度：148—215.9 mm
- ❑ 長度：210—355.6 mm

支援的紙張重量介於 60 至 105 gsm。

將來源文件裝入 ADF 時，請遵照下列說明：

- ❑ 以複印面朝上的方式裝入文件，讓文件上邊先送入印表機。
- ❑ 僅限在 ADF 中放入鬆散的紙張。
- ❑ 調整文件導板，使其貼齊文件邊緣。
- ❑ 當紙張上的墨水完全變乾後，才可將紙張裝入原稿送紙盤。
- ❑ 裝入文件時，請勿超過最高裝紙線，您最多可裝入 50 張 64 gsm 的文件。

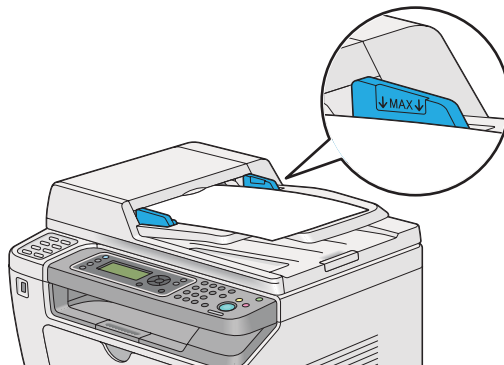

備註：

您無法在 ADF 中裝入以下文件。務必將這些文件放置於玻璃面板上。

	捲曲的文件		打孔紙
	薄紙		折疊、皺摺或破裂的文件
	經過剪貼的文件		複寫紙

會導致印表機損壞的列印紙張

本印表機可使用多種紙張種類進行列印。但部分紙張會使列印品質降低，頻繁夾紙，甚至導致印表機損壞。

不適用的紙張如下：

- ☐ 太厚或太薄的紙 (小於 60 gsm 或大於 190 gsm)
- ☐ OHP 投影膠片
- ☐ 相片紙或塗層紙
- ☐ 描圖紙
- ☐ 光面膠片
- ☐ 特殊噴墨印表機專用紙及噴墨 OHP 投影膠片
- ☐ 靜電紙
- ☐ 自黏紙或膠合紙
- ☐ 特殊塗層紙
- ☐ 經過表面處理的色紙
- ☐ 使用遇熱會劣化之墨水的紙張
- ☐ 感光紙
- ☐ 複寫紙或無碳複寫紙
- ☐ 表面粗糙的紙張，如日本紙、漿紙或纖維紙

- ☐ 表面不平、附有夾扣、非封口的開口或封條的信封
- ☐ 已裝入物品或信件的信封
- ☐ 黏膜
- ☐ 水轉印紙
- ☐ 紡織轉印紙
- ☐ 穿孔紙
- ☐ 皮革紙、花紋紙
- ☐ 導電紙 (如摺紙)、複寫紙或是具導電性的塗層紙
- ☐ 皺摺、有摺痕、遭折疊或破損的紙張
- ☐ 潮濕或有濕氣的紙張
- ☐ 有波紋或捲曲的紙張
- ☐ 有訂書針、迴紋針、緞帶或膠帶的紙張
- ☐ 部分標籤已脫落或被部分裁切掉的標籤紙
- ☐ 用其他印表機或影印機預先列印過的紙張
- ☐ 整個背面預先列印過的紙張

**警告:**

請勿使用導電紙 (如摺紙)、複寫紙或是具導電性的塗層紙。夾紙時，可能會導致電線短路，造成火災。

列印紙張存放說明

在良好的環境中存放紙張及列印相關產品，將有助於提升列印品質。

- ☐ 請將列印紙張存放於陰暗，涼爽及相對乾燥的位置。大部分的紙張容易受到紫外線 (UV) 及可見光的影響而受損。紫外線 (UV) 輻射是由太陽及螢光燈放射出，特別容易對紙張造成損壞。因此請盡量減少紙張接觸可見光的時間。
- ☐ 維持穩定的溫度及相對溼度。
- ☐ 請勿將列印紙張存放在陽台，廚房，車庫及地下室。

- ❑ 存放列印紙張時，請保持平整。應將列印紙張存放於托盤，紙箱，架子或櫃子中。
- ❑ 請勿在存放或處理列印紙張的區域飲食。
- ❑ 尚未需要將紙張裝入印表機時，請勿將紙張包裝打開。請將紙張存放在原包裝中。大部分零售紙張的原包裝內層紙張均具有控制溼度的功用。
- ❑ 使用紙張前，請將紙張存放在原包裝；未使用的紙張應放入原包裝，並妥善封起開口。部分特殊的紙張包裝有可重複使用的封口設計。

支援的列印紙張

使用不適合的列印紙張會導致夾紙，列印品質降低或損壞印表機。為使印表機能有效發揮列印功能，請使用在此推薦的列印紙張。

重要事項：

若列印紙張接觸到水滴，雨水，煙霧等物質，紙上的碳粉可能會脫落。如需詳細資訊，請聯絡 Epson 當地代表辦公室或授權經銷商。

可用列印紙張

下列為本印表機的可用列印紙張種類：

紙盤

紙張尺寸	A4 SEF (210 × 297 mm) B5 SEF (182 × 257 mm) A5 SEF (148 × 210 mm) Letter SEF (8.5 × 11 in) Executive SEF (7.25 × 10.5 in) Legal 13 (Folio) SEF (8.5 × 13 in) Legal 14 SEF (8.5 × 14 in) Statement SEF (139.7 × 215.9 mm) Com-10 Envelope SEF (4.125 × 9.5 in) Monarch Envelope SEF (3.875 × 7.5 in) Monarch Envelope LEF (7.5 × 3.875 in)* DL Envelope SEF (110 × 220 mm) DL Envelope LEF (220 × 110 mm)* C5 Envelope SEF (162 × 229 mm) 明信片 (100 × 148 mm) 明信片 (148 × 200 mm) Yougata 2 Envelope SEF (114 × 162 mm) Yougata 2 Envelope LEF (162 × 114 mm)* Yougata 3 Envelope SEF (98 × 148 mm) Yougata 3 Envelope LEF (148 × 98 mm)* Yougata 4 Envelope (105 × 235 mm) Yougata 6 Envelope (98 × 190 mm) Younaga 3 Envelope (120 × 235 mm) Nagagata 3 Envelope (120 × 235 mm) Nagagata 4 Envelope (90 × 205 mm) Kakugata 3 Envelope (216 × 277 mm) 自定義尺寸： 寬度：76.2 - 215.9 mm 長度：127 - 355.6 mm

紙張種類	普通紙 (60 - 105 gsm) 厚紙 (106 - 163 gsm) 標籤貼紙 信封 再生紙 明信片 JPN
裝紙容量	250 張標準紙

* 長邊進紙 (LEF) 時，紙盤支援封口開啓的 Monarch、DL、Yougata 2 及 Yougata 3 信封。

優先進紙匣 (PSI)

紙張尺寸	A4 SEF (210 × 297 mm) B5 SEF (182 × 257 mm) A5 SEF (148 × 210 mm) Letter SEF (8.5 × 11 in) Executive SEF (7.25 × 10.5 in) Legal 13 (Folio) SEF (8.5 × 13 in) Legal 14 SEF (8.5 × 14 in) Statement SEF (139.7 × 215.9 mm) Com-10 Envelope SEF (4.125 × 9.5 in) DL Envelope SEF (110 × 220 mm) C5 Envelope SEF (162 × 229 mm) Yougata 4 Envelope (105 × 235 mm) Younaga 3 Envelope (120 × 235 mm) Nagagata 3 Envelope (120 × 235 mm) Kakugata 3 Envelope (216 × 277 mm) 自定義尺寸： 寬度：76.2 - 215.9 mm 長度：210 - 355.6 mm

紙張種類	普通紙 (60 - 105 gsm) 厚紙1 (106 - 163 gsm) 標籤貼紙 信封 再生紙
裝紙容量	10 張普通紙 / 1 張厚紙

備註：

- ❑ SEF 及 LEF 代表進紙方向。SEF 代表短邊進紙，LEF 則代表長邊進紙。
- ❑ 請務必使用雷射列印紙張。本印表機不可使用噴墨紙張。

亦請參照：

- ❑ 第124頁 “將列印紙張裝入紙盤”
- ❑ 第132頁 “將列印紙張裝入優先進紙匣 (PSI)”
- ❑ 第128頁 “將信封裝入紙盤”
- ❑ 第135頁 “將信封裝入優先進紙匣 (PSI)”

若列印紙張的尺寸或種類，與列印驅動程式所選擇的紙張不同，則可能會導致夾紙。為確保列印程序得以順利完成，請選擇正確的紙張尺寸與種類。

裝入列印紙張

正確裝入紙張可防止夾紙情況發生，確保列印程序順利。

裝入列印紙張前，請確認列印紙張的建立列印面。通常您可在列印紙張的外包裝上獲得此資訊。

備註：

將紙張裝入紙盤或優先進紙匣 (PSI) 後，請操作面板上指定相同的紙張種類。

容量

紙盤可容納：

- ❑ 250 張標準紙

- ☐ 27.5 mm 的重磅紙
- ☐ 27.5 mm 的明信片
- ☐ 十張信封
- ☐ 二十張標籤貼紙

優先進紙匣 (PSI) 可容納：

- ☐ 10 張普通紙或 1 張厚紙

列印紙張尺寸

紙盤可接受下列尺寸的列印紙張：

- ☐ 寬度：76.2 - 215.9 mm
- ☐ 長度：127.0 - 355.6 mm

優先進紙匣 (PSI) 可接受下列尺寸的列印紙張：


- ☐ 寬度：76.2 - 215.9 mm
- ☐ 長度：210.0 - 355.6 mm

將列印紙張裝入紙盤


備註：

- ☐ 當您在小於 A5 尺寸的任何列印紙張上進行列印時，務必將紙張裝入紙盤。
- ☐ 列印進行中，請勿取出紙盤，以免造成夾紙。
- ☐ 請務必使用雷射列印紙張。本印表機不可使用噴墨紙張。
- ☐ 有關手動裝入雙面列印的列印紙張，請參照 第142頁 “手動雙面列印 (僅限 PCL 列印驅動程式)”。


- ❑ 請勿擦去粉紅色上油處，否則可能導致進紙錯誤。

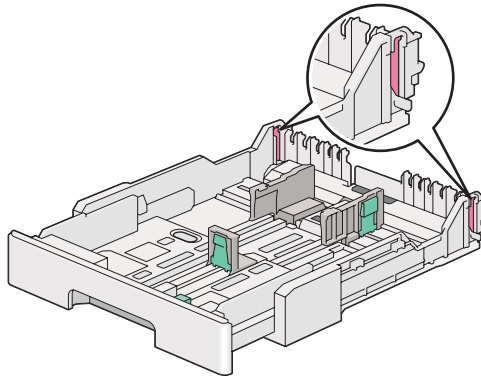

1. 將紙盤拉出印表機約 200 mm。雙手托住紙盤，將紙盤從印表機取出，然後從紙盤拆下紙盤護蓋。

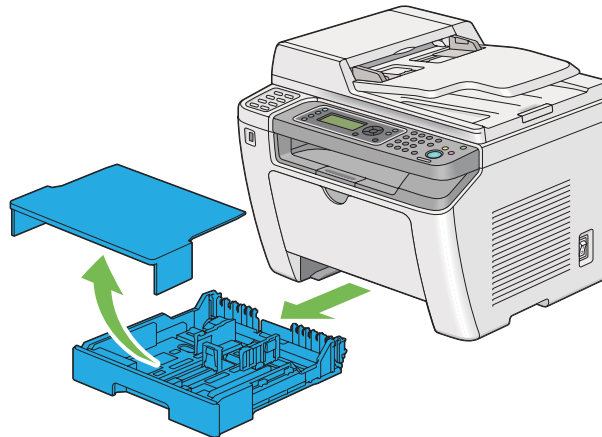


2. 用一隻手托住紙盤末端，用另一隻手推壓紙盤延伸桿，然後將紙盤伸長至所需的長度。

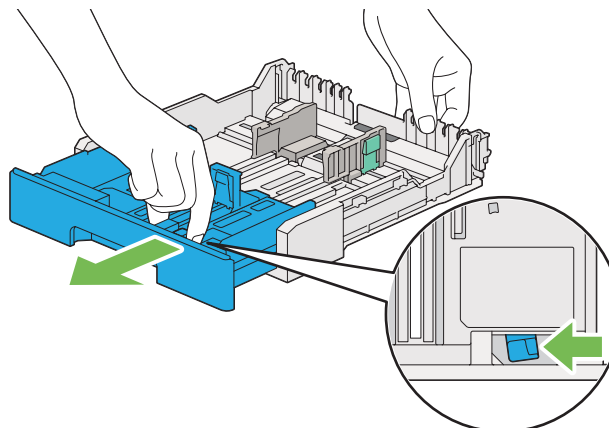


備註：


在預設情況下，紙盤可容納一疊 A5 紙張，且具有兩段式伸長設計。若要裝入 A4 紙張，請將紙盤伸長至中間長度。若要裝入更長的紙張，請伸長至最大長度。

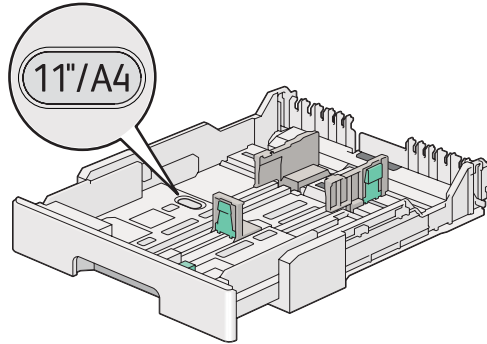

3. 將紙張寬度導板和長度導板調整至最大位置。

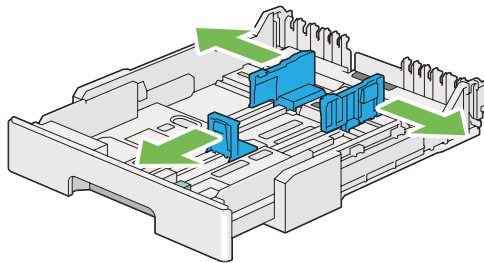

4. 裝入列印紙張前，請先來回整紙後，再於平面上將紙張邊緣順齊。

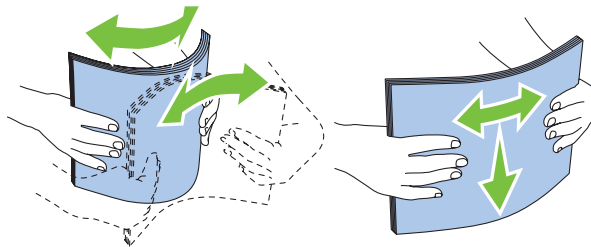


5. 將列印紙張裝入紙盤，並將建議使用的列印面朝上。


備註：

裝紙時請勿超過紙盤紙張寬度導板的裝紙線，否則可能會導致夾紙。

6. 向內滑動紙張寬度導板和長度導板，使其與此疊列印紙張邊緣稍微接觸。

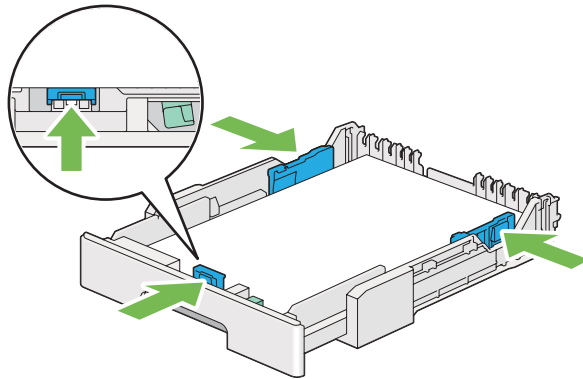


7. 將紙盤護蓋裝回紙盤。

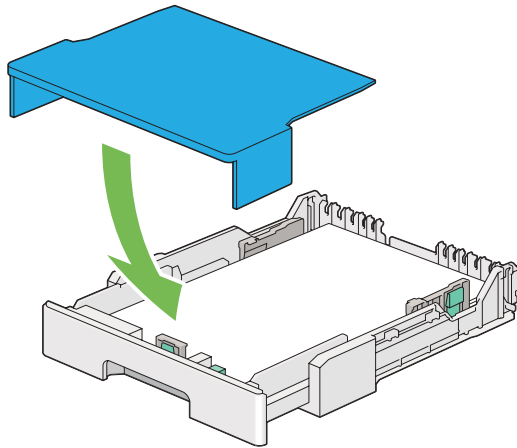

備註：
紙盤護蓋能保護裝入的列印紙張免於灰塵及濕氣。

8. 用雙手托住紙盤並推入印表機，直到裝入定位。

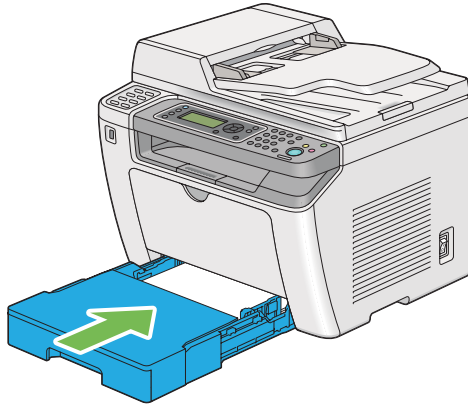

9. 如果裝入的列印紙張並非標準普通紙，請先至列印驅動程式選擇紙張種類。若使用者自訂的列印紙張已經裝入紙盤，您必須在列印驅動程式中指定紙張尺寸。

備註：


有關在列印驅動程式中指定紙張尺寸和種類的詳細資訊，請參照列印驅動程式的說明。

將信封裝入紙盤


將信封裝入紙盤時，請遵照下列說明。

備註：

- ❑ 使用信封列印時，請確認已經在列印驅動程式內指定信封。若尚未設定，列印影像將旋轉 180 度。
- ❑ 取下信封包裝後，若未立即將信封裝入紙盤，信封可能會變得凹凸不平。若要避免夾紙，可在裝入紙盤前，先如下圖所示將信封壓平。

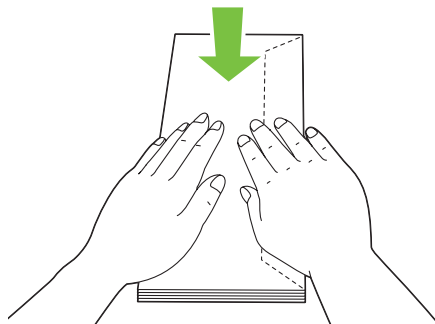

- ❑ 若信封仍然無法順利裝入，可如下圖所示稍微將信封封口向上彎摺。彎摺的幅度應小於 5 mm。

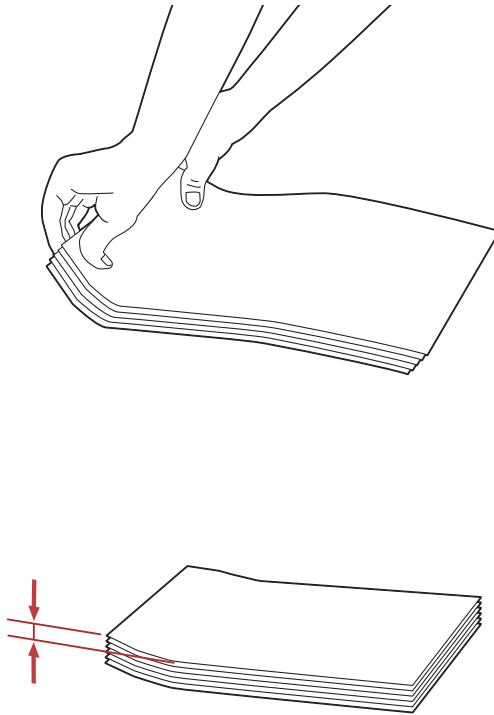


重要事項：

禁止使用開窗式信封或塗有膠水的信封，否則將導致夾紙或印表機損壞。

裝入 Com-10、Yougata 4/6 或 Younaga 3 信封


裝入信封時，列印面朝上。確定封口邊緣朝向印表機的右側，且每個封口均有摺到信封底下。

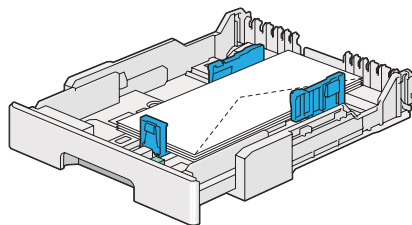


裝入 Monarch，DL 或 Yougata 2/3 信封

Monarch，DL 和 Yougata 2/3 信封可使用下列任一種方向裝入：

短邊進紙 (SEF)：裝入信封時，列印面朝上。確定封口邊緣朝向印表機的右側，且每個封口均有摺到信封底下。

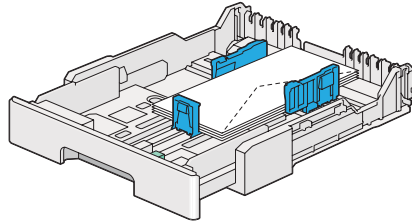

長邊進紙 (LEF)：裝入信封時，列印面朝上。確定封口邊緣朝向印表機的前方，且封口保持未摺疊。

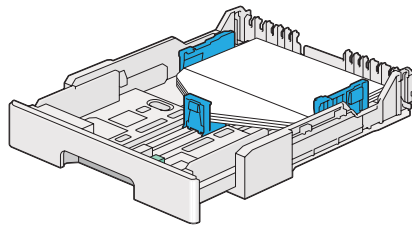


備註：

- ❑ 當您以長邊進紙 (LEF) 方向裝入信封前，請確認已至列印驅動程式內指定橫式列印方向。
- ❑ 如需確認信封等列印紙張的正確列印方向，請參照列印驅動程式內 [Envelope/Paper Setup Navigator (信封/紙張設定導覽程式)] 對話方塊的指示。

裝入 C5，Nagagata 3/4 或 Kakugata 3 信封


裝入信封時，列印面朝上。確定封口邊緣朝向印表機的后方，且每個封口均有摺到信封底下。

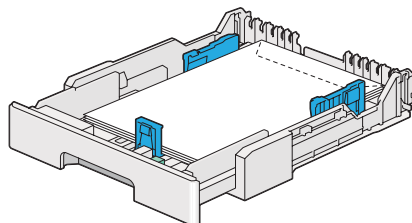

將明信片裝入紙盤


備註：

- ❑ 列印在明信片上時，請在列印驅動程式中指定明信片設定，以獲得最佳列印結果。
- ❑ 若信封仍然無法順利裝入，可如下圖所示稍微將信封封口向上彎摺。彎摺的幅度應小於 5 mm。

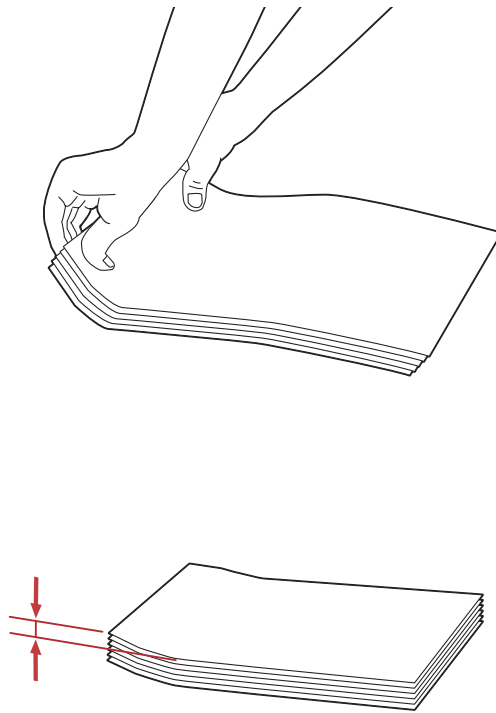


裝入明信片時

請將明信片的列印面朝上，以上邊裝入印表機。

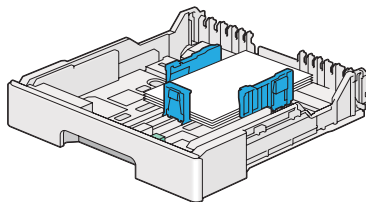

裝入 W 明信片時

請將 W 明信片的列印面朝上，以左邊裝入印表機。

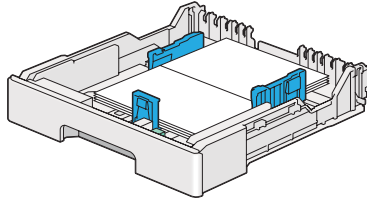

備註：


如需確認明信片等列印紙張的正確列印方向，請參照列印驅動程式內 [Envelope/Paper Setup Navigator (信封/紙張設定導覽程式)] 對話方塊的指示。

將列印紙張裝入優先進紙匣 (PSI)


備註：

- ❑ 使用優先進紙匣 (PSI) 前，請確定印表機內已裝入紙盤。
- ❑ 請務必使用雷射列印紙張。本印表機不可使用噴墨紙張。
- ❑ 有關手動裝入雙面列印的列印紙張，請參照 第142頁 “手動雙面列印 (僅限 PCL 列印驅動程式)”。


1. 打開前方護蓋。

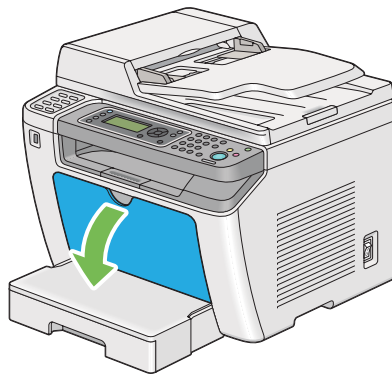

2. 將紙張寬度導板調整至最大位置。

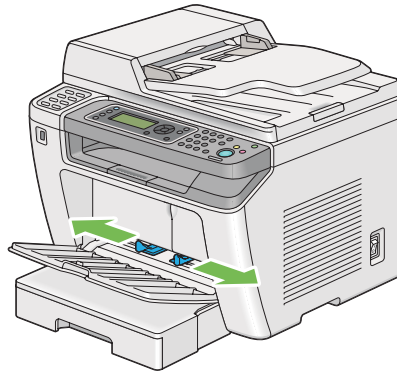


3. 裝入列印紙張前，請先來回整紙後，再於平面上將紙張邊緣順齊。

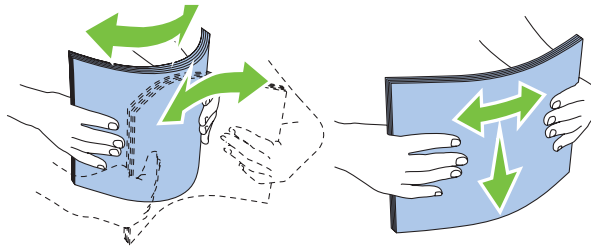

備註：


若信封仍然無法順利裝入，可如下圖所示稍微將信封封口向上彎摺。彎摺的幅度應小於 5 mm。

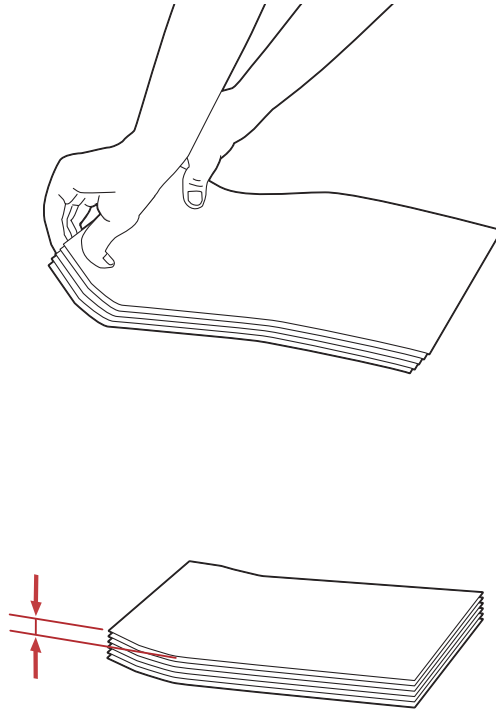

4. 應將列印紙張的頂端先裝入優先進紙匣，並將建議使用的列印面朝上。



5. 向內滑動紙張寬度導板，讓導板稍微觸碰到此疊列印紙張邊緣。

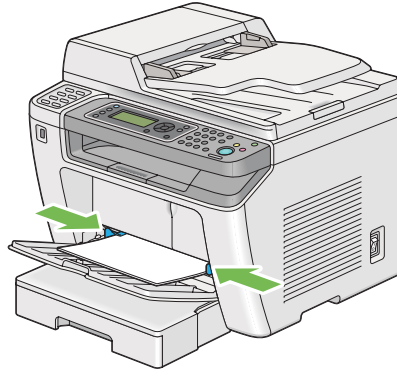

6. 如果裝入的列印紙張並非普通紙，請先至列印驅動程式選擇紙張種類。若使用者自訂的列印紙張已經裝入優先進紙匣，您必須在列印驅動程式中指定紙張尺寸。

備註：


有關在列印驅動程式中指定紙張尺寸和種類的詳細資訊，請參照列印驅動程式的說明。

將信封裝入優先進紙匣 (PSI)


將信封裝入優先進紙匣時，請遵照下列說明。

備註：

- ❑ 務必將裝入的信封完全推到底。否則，印表機將以紙盤內的列印紙張進紙。
- ❑ 使用信封列印時，請確認已經在列印驅動程式內指定信封。若尚未設定，列印影像將旋轉 180 度。
- ❑ 取下信封包裝後，若未立即將信封裝入優先進紙匣，信封可能會變得凹凸不平。若要避免夾紙，可在裝入優先進紙匣前，先如下圖所示將信封壓平。

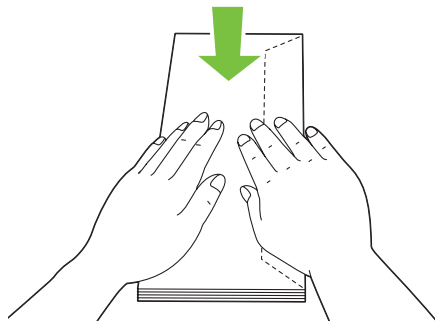

- ❑ 若信封仍然無法順利裝入，可如下圖所示稍微將信封封口向上彎摺。彎摺的幅度應小於 5 mm。

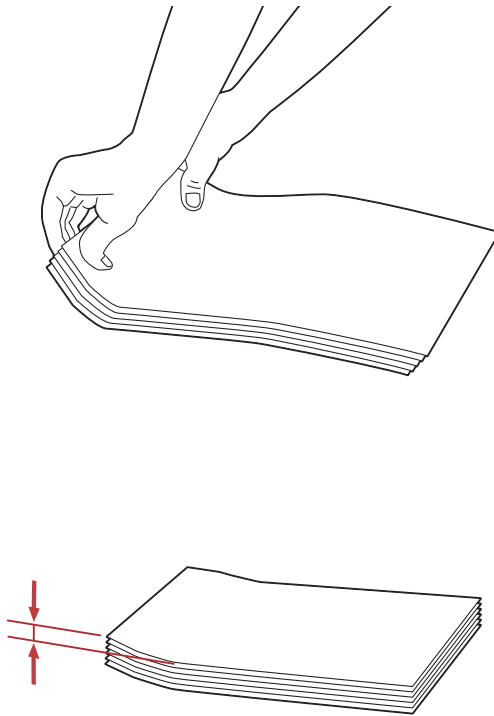


重要事項：

禁止使用開窗式信封或塗有膠水的信封，否則將導致夾紙或印表機損壞。


裝入 Com-10、DL、Yougata 4/6 或 Younaga 3 信封

裝入信封時，列印面朝上。確定封口邊緣朝向印表機的右側，且每個封口均有摺到信封底下。

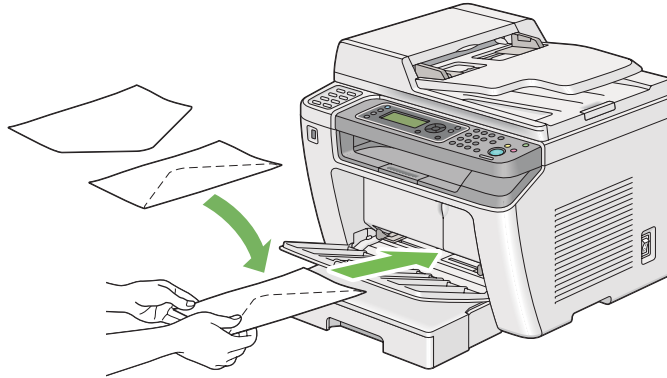

裝入 C5、Nagagata 3 或 Kakugata 3 信封


裝入信封時，列印面朝上。確定封口邊緣朝向印表機的前方，且封口保持未摺疊。

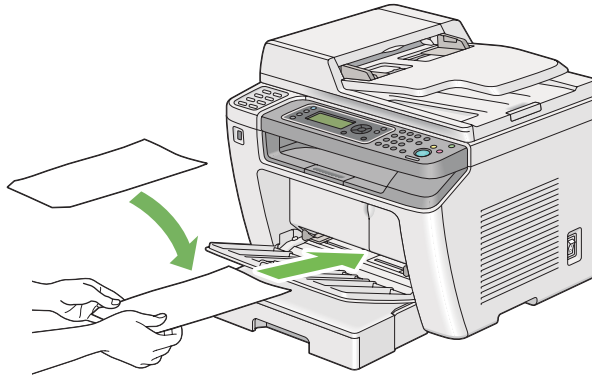

如何使用輸出承接盤擴充紙盤


利用輸出承接盤擴充紙盤，可防止列印完成的列印紙張掉落。

列印長邊文件前，請先拉出輸出承接盤擴充紙盤。

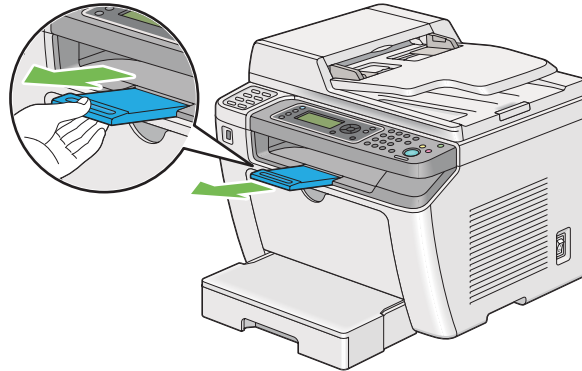

備註：

當您從中央輸出承接盤拉出信封或小尺寸列印紙張時，請抬起掃描器。

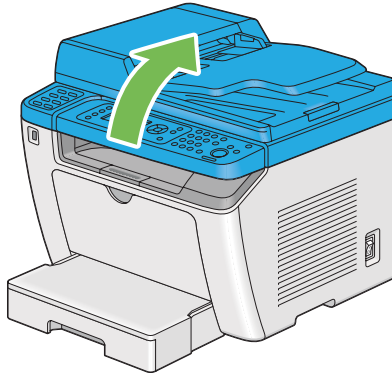

設定紙張尺寸與種類

當裝入列印紙張時，請先在操作面板上設定紙張尺寸與種類，再進行列印。

本節將說明在操作面板上設定紙張尺寸與種類的方式。

亦請參照：

第263頁 “認識操作面板選單”

設定紙張尺寸

1. 按下 [System] 按鈕。

2. 選擇 Tray Settings (紙盤設定)，再按下  按鈕。
3. 選擇 Paper Tray (紙盤)，再按下  按鈕。
4. 選擇 Paper Size (紙張尺寸)，再按下  按鈕。
5. 選擇您裝入的列印紙張尺寸，再按下  按鈕。

設定紙張種類

重要事項：

紙張種類必須與實際裝入紙盤的紙張相吻合，否則可能會使印刷品質發生問題。

1. 按下 [System] 按鈕。
2. 選擇 Tray Settings (紙盤設定)，再按下  按鈕。
3. 選擇 Paper Tray (紙盤)，再按下  按鈕。
4. 選擇 Paper Type (紙張種類)，再按下  按鈕。
5. 選擇您裝入的列印紙張種類，再按下  按鈕。

列印

本節內容說明如何從印表機列印文件，以及如何取消工作。

從電腦列印

安裝列印驅動程式後，即可使用印表機的所有功能。當您從應用程式內選擇 [Print (列印)] 後，即會出現列印驅動程式視窗。針對要列印的檔案選擇適當的設定。印表機會優先適用驅動程式內的列印設定，隨後才會適用從操作面板或 Printer Setting Utility (印表機設定公用程式) 選擇的預設選單設定。

以下程序是以 Windows 7 WordPad 為例。

從一開始的 [Print (列印)] 對話方塊中按一下 [Preferences (偏好設定)]，可讓您變更列印設定。若您對於列印驅動程式視窗內的功能不甚熟悉，請開啓說明瞭解詳細資訊。

1. 開啓您欲列印的檔案。
2. 在檔案選單內，選擇 [Print (列印)]。
3. 確認對話方塊內選用的印表機是正確的印表機。視情況修正列印設定 (如欲列印的頁數或份數)。
4. 若要調整第一畫面內未出現的列印設定，如 [Paper Size (紙張尺寸)]、[Paper Type (紙張種類)] 或 [Feed Orientation (送紙方向)]，請按一下 [Preferences (偏好設定)]。

即會出現 [Printing Preferences (列印偏好設定)] 對話方塊。

5. 指定列印設定。如需詳細資訊，請按一下 [Help (說明)]。
6. 按一下 [OK (確定)] 退出 [Printing Preferences (列印偏好設定)] 對話方塊。
7. 按一下 [Print (列印)] 將列印工作送到選用的印表機。

取消列印工作

您可利用許多方式來取消列印工作。

從操作面板上取消工作

1. 按下  ([Stop]) 按鈕。

備註：

僅會取消目前的列印工作，並繼續列印所有等待列印的工作。

從 Windows 電腦取消工作 (Windows)

從工作列取消工作

送出列印工作後，工作列會出現一個小型印表機圖示。

1. 連按兩下印表機圖示。

印表機視窗內會出現列印工作清單。

2. 選擇您欲取消的工作。

3. 按下 [Delete] 鍵。
4. 按一下 [Printers (印表機)] 對話方塊上的 [Yes (是)] 即可取消工作。

從桌面取消工作

1. 將所有程式最小化以便顯示桌面。

按一下 [start (開始)] — [Printers and Faxes (印表機和傳真)] (適用 Windows XP)。

按一下 [Start (開始)] — [Printers and Faxes (印表機和傳真)] (適用 Windows Server®2003)。

按一下 [Start (開始)] — [Devices and Printers (裝置和印表機)] (適用 Windows 7 和 Windows Server 2008 R2)。

按一下 [Start (開始)] — [Control Panel (控制台)] — [Hardware and Sound (硬體和音效)] — [Printers (印表機)] (適用於 Windows Vista® 及 Windows Server 2008)。

即會出現可用印表機清單。

2. 連按兩下您選用進行列印工作的印表機。

印表機視窗內會出現列印工作清單。

3. 選擇您欲取消的工作。
4. 按下 [Delete] 鍵。
5. 按一下 [Printers (印表機)] 對話方塊上的 [Yes (是)] 即可取消工作。

雙面列印

雙面列印可讓您列印紙張的兩面。雙面列印可用的紙張尺寸包括 A4、B5、A5、Letter、Executive、Folio 及 Legal。

自動雙面列印

以下程序是以 PCL® 6 驅動程式為例。

1. 按一下 [Start (開始)] — [Printers and Faxes (印表機和傳真)] (適用 Windows XP)。

按一下 [Start (開始)] — [Printers and Faxes (印表機和傳真)] (適用 Windows Server 2003)。

按一下 [Start (開始)] — [Devices and Printers (裝置和印表機)] (適用 Windows 7 和 Windows Server 2008 R2)。

按一下 [Start (開始)] — [Control Panel (控制台)] — [Hardware and Sound (硬體與音效)] — [Printers (印表機)] (適用 Windows Vista)。

按一下 [Start (開始)] — [Control Panel (控制台)] — [Printers (印表機)] (適用 Windows Server 2008)。

即會出現可用印表機清單。

2. 在您的印表機圖示上按滑鼠右鍵，然後選擇 [Printing preferences (列印偏好設定)]。

即顯示 [Paper/Output (紙張/輸出)] 標籤。

3. 從 [Duplex (雙面(X))] 中選擇 [Flip on Long Edge (長邊裝訂)] 或 [Flip on Short Edge (短邊裝訂)]。
4. 按一下 [OK (確定)]。

手動雙面列印 (僅限 PCL 列印驅動程式)

自動雙面列印發生問題時，您可嘗試手動雙面列印。一旦開始手動雙面列印，即會顯示指示視窗。請注意，此視窗一旦關閉，將無法重新開啓，因此雙面列印完成前，請勿關閉此視窗。

備註：

列印捲曲的紙張時，請先順齊再裝入紙張。

電腦上的操作程序

以下程序是以 Windows 7 WordPad 為例。

備註：


依據應用程式軟體不同，顯示 [Printer Properties (印表機內容)]/[Printing Preferences (列印偏好設定)] 對話方塊的方式也會有所不同。相關資訊請參照您使用的應用程式軟體手冊。

1. 在檔案選單內，選擇 [Print (列印)]。

2. 從 [Select Printer (選擇印表機)] 清單方塊內選擇印表機，然後按一下 [Preferences (偏好設定)]。

即會出現 [Printing Preferences (列印偏好設定)] 對話方塊的 [Paper/Output (紙張/輸出)] 標籤。

3. 在 [Duplex (雙面(X))] 中選擇 [Flip on Short Edge (Manual) (短邊裝訂(手動))] 或 [Flip on Long Edge (Manual) (長邊裝訂(手動))], 定義雙面列印頁的裝訂方式。

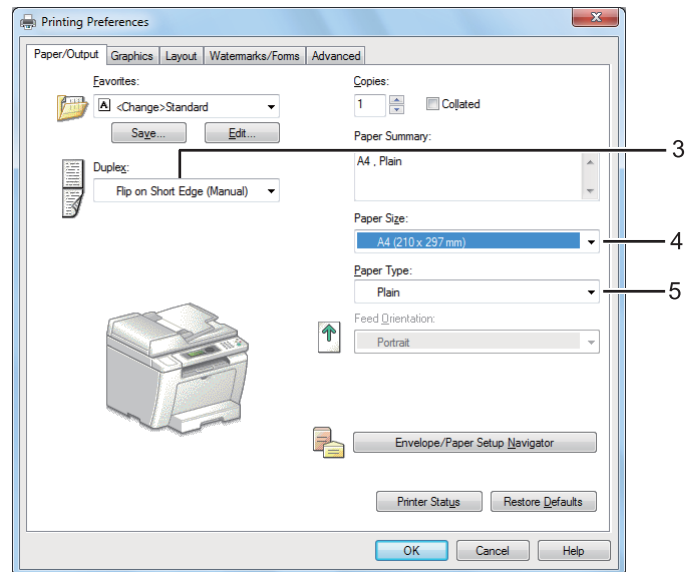

4. 在 [Paper Size (紙張尺寸)] 中選擇列印文件的尺寸。
5. 在 [Paper Type (紙張種類)] 中選擇欲使用的紙張種類。
6. 按一下 [OK (確定)] 關閉 [Printing Preferences (列印偏好設定)] 對話方塊。
7. 按一下 [Print (列印)] 對話方塊內的 [Print (列印)] 開始列印。


將列印紙張裝入紙盤

1. 先列印偶數頁 (背面)。

以共 6 頁的文件為例，將以第 6 頁，第 4 頁，第 2 頁的順序列印背面。

完成偶數頁列印時，[Data] LED 燈會亮起且 LCD 面板會顯示以下資訊：

075-921 Printer (075-921
印表機)
Insert Output to Tray (將
輸出紙張插入紙盤)
Press [OK] Button to (按
[確定]以)
Continue Printing (繼續列
印)

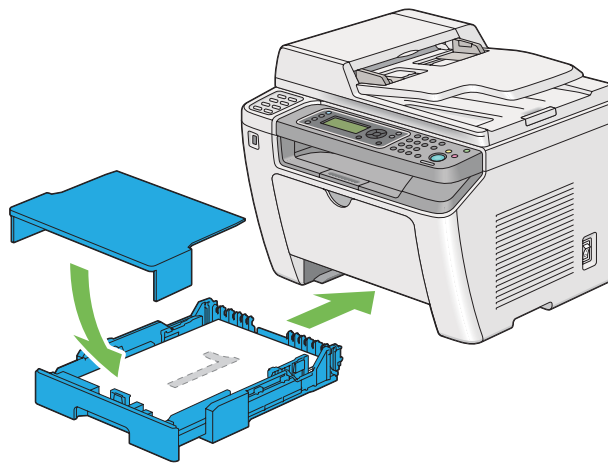

2. 完成偶數頁列印後，拉出紙盤並拆下紙盤護蓋。


亦請參照：
第124頁 “將列印紙張裝入紙盤”

3. 取出中央輸出承接盤的紙張，以空白面朝上裝入紙盤。

備註：
列印變形或捲曲的紙張可能會導致夾紙。放入前請先將紙張順齊。

4. 裝回紙盤護蓋，將紙盤裝入印表機，然後按下 **OK** 按鈕。

印表機會以第 1 頁 (第 2 頁背面)，第 3 頁 (第 4 頁背面)，第 5 頁 (第 6 頁背面) 的順序進行列印。

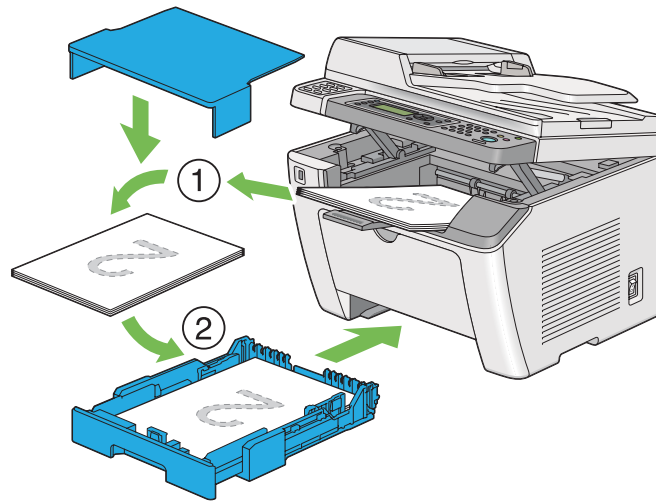


如何將列印紙張裝入優先進紙匣 (PSI)

1. 先列印偶數頁 (背面)。

以共 6 頁的文件為例，將以第 6 頁，第 4 頁，第 2 頁的順序列印背面。

完成偶數頁列印時，[Data] LED 燈會亮起且 LCD 面板會顯示以下資訊：

075-921 Printer (075-921
印表機)
Insert Output to Tray (將
輸出紙張插入紙盤)
Press [OK] Button to (按
[確定]以)
Continue Printing (繼續列
印)

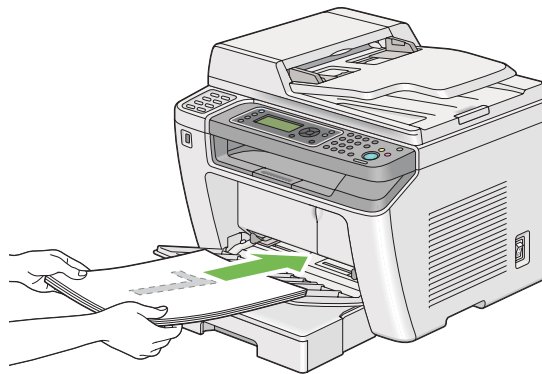


2. 偶數頁列印完成後，取出中央輸出承接盤內列印好的紙張。

備註：

列印變形或捲曲的紙張可能會導致夾紙。放入前請先將紙張順齊。

3. 將整疊紙張裝回優先進紙匣，然後按下 **OK** 按鈕。

印表機會以第 1 頁 (第 2 頁背面)，第 3 頁 (第 4 頁背面)，第 5 頁 (第 6 頁背面) 的順序進行列印。

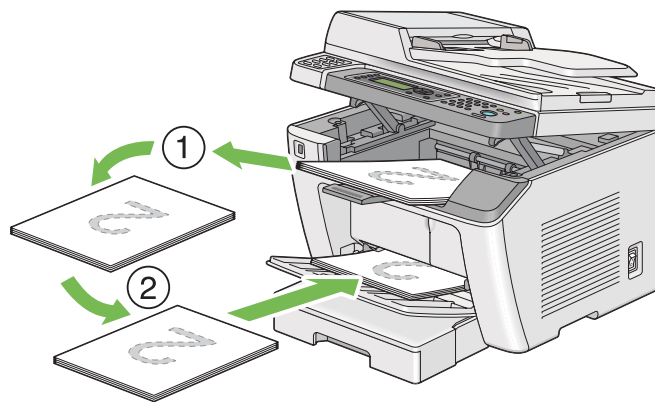

使用 USB 存放裝置進行直接列印

Print From USB Memory (由USB記憶體列印) 功能允許透過操作面板列印儲存在 USB 存放裝置內的檔案。


重要事項：

- ❑ 為避免損壞印表機，請勿將 USB 存放裝置以外的任何裝置連接到印表機的前 USB 連接埠。
- ❑ 印表機完成列印工作前，請勿從前 USB 連接埠拔除 USB 存放裝置。

備註：

若將Print from USB (由USB列印) 的Service Lock (功能鎖定) 設定設為Password Locked (密碼鎖定)，您必須輸入 4 位數密碼才能使用 Print From USB Memory (由USB記憶體列印) 功能。若Print from USB (由USB列印) 的Service Lock (功能鎖定) 設定設為Locked (鎖定)，Print From USB Memory (由USB記憶體列印) 功能會停用且選單不會顯示在 LCD 面板上。如需詳細資訊，請參照 第301頁 “Service Lock (功能鎖定)”。

印表機的前 USB 連接埠適用於 USB 2.0 裝置。請務必使用搭載 Type-A 插頭的 USB 存放裝置。僅限使用金屬遮蔽式 USB 存放裝置。




* Type-A 插頭

若要列印 USB 存放裝置中的檔案：

1. 按下  ([Print]) 按鈕。

2. 將 USB 存放裝置插入印表機的前 USB 連接埠。

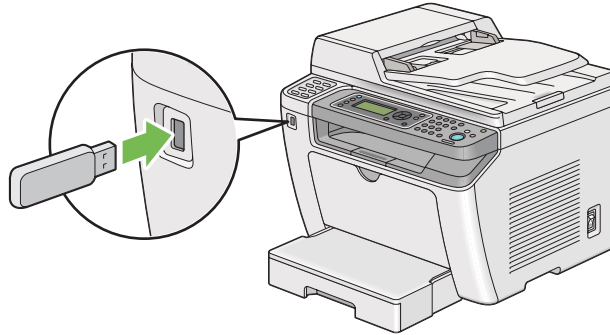

3. 選擇 Print From (列印來源)。
4. 選擇欲使用的檔案，再按下  按鈕。
5. 視需要選擇列印選項。
6. 按下  ([Start]) 按鈕開始列印。

備註：

您可列印使用 Scan to USB Memory (掃描至USB記憶體) 功能掃描和儲存的檔案。使用者所建立的其他檔案可能無法正常列印。

重要事項：

在移除 USB 存放裝置前，請確定印表機目前未存取該裝置。存取時移除 USB 存放裝置可能損毀裝置內的資料或 USB 存放裝置本身。

選擇列印選項

選擇列印偏好設定 (Windows)

若您沒有為列印工作進行特別設定，印表機的列印工作將由列印偏好設定統一控制。例如，若您打算以雙面列印方式進行大部分工作，即可到列印偏好設定內設定此選項。

1. 按一下 [start (開始)] — [Printers and Faxes (印表機和傳真)] (適用 Windows XP)。

按一下 [Start (開始)] — [Printers and Faxes (印表機和傳真)] (適用 Windows Server 2003)。

按一下 [Start (開始)] — [Devices and Printers (裝置和印表機)] (適用 Windows 7 和 Windows Server 2008 R2)。

按一下 [Start (開始)] — [Control Panel (控制台)] — [Hardware and Sound (硬體和音效)] — [Printers (印表機)] (適用於 Windows Vista 及 Windows Server 2008)。

即會出現可用印表機清單。

2. 在您的印表機圖示上按一下滑鼠右鍵，然後選擇 [Printing preferences (列印偏好設定)]。

即顯示印表機的 [Printing Preferences (列印偏好設定)] 對話方塊。

3. 在驅動程式標籤內設定選取項目，然後按一下 [OK (確定)] 儲存您的選取項目。

備註：

如需 Windows 列印驅動程式選項的詳細資訊，請按一下列印驅動程式標籤上的 [Help (說明)]，即可查看說明。

選擇個別工作選項 (Windows)

若您欲為特定工作使用特別的列印選項，請先變更驅動程式設定後，再將工作送到印表機。例如，若您欲為特定圖形使用相片列印品質模式，請先在驅動程式內選擇此設定後，再進行列印工作。

1. 透過應用程式內開啓的文件或圖形，存取 [Print (列印)] 對話方塊。
2. 選擇印表機後按一下 [Preferences (偏好設定)] 開啓列印驅動程式。
3. 在驅動程式標籤內設定選取項目。

備註：

在 Windows 作業系統中，您可命名並儲存目前的列印選項，然後將其套用至其他列印工作。在 [Paper/Output (紙張/輸出)]、[Graphics (圖形)]、[Layout (排版)]、[Watermarks/Forms (浮水印/套表)] 或 [Advanced (詳細設定)] 標籤上做出選擇，再按一下 [Paper/Output (紙張/輸出)] 標籤上 [Favorites (喜好設定(F))] 中的 [Save (儲存(V))]。按一下 [Help (說明(H))] 可查看詳細資訊。

4. 按一下 [OK (確定)] 儲存選取項目。
5. 列印工作。

詳細列印選項請參照下列表格：

Windows 列印選項

作業系統	驅動程式標籤	列印選項
Windows XP、Windows XP x 64bit、Windows Server 2003、Windows Server 2003 x 64bit、Windows Vista、Windows Vista x 64bit、Windows Server 2008、Windows Server 2008 x 64bit、Windows Server 2008 R2、Windows 7 或 Windows 7 x 64bit	[Paper/Output (紙張/輸出)] 標籤	☐ Favorites (喜好設定(F)) ☐ Duplex (雙面(X)) ☐ Copies (份數) ☐ Collated (分頁(C))* ☐ Paper Summary (紙張摘要) ☐ Paper Size (紙張尺寸) ☐ Paper Type (紙張種類) ☐ Feed Orientation (送紙方向) ☐ Envelope/Paper Setup Navigator (信封/紙張設定導覽程式) ☐ Printer Status (印表機狀態(U)) ☐ Restore Defaults (恢復預設值(D))
	[Graphics (圖形)] 標籤	☐ Image Quality (影像畫質) ☐ Toner Saving Mode (節省碳粉模式(V)) ☐ Image Enhancement (影像強化) ☐ Screen (畫面) ☐ Image Settings (畫質調整) ☐ Apply to All Elements (套用於所有的部分) ☐ Apply to Selected Element (套用於選取的部分) ☐ Brightness (亮度) ☐ Contrast (對比) ☐ Tone Balance (色調平衡) ☐ Restore Defaults (恢復預設值(D))
	[Layout (排版)] 標籤	☐ Image Orientation (影像方向) ☐ Multiple Up (多張合一) ☐ Image Order (影像順序) ☐ Image Border (影像邊框) ☐ Booklet / Poster / Mixed Document (小冊子/海報效果/混合文件(P)) ☐ Output Size (印出尺寸) ☐ Reduce / Enlarge (縮小/放大) ☐ Margin Shift/Margin (邊界位移/邊框消除) ☐ Restore Defaults (恢復預設值(D))

作業系統	驅動程式標籤	列印選項
Windows XP、Windows XP x 64bit、Windows Server 2003、Windows Server 2003 x 64bit、Windows Vista、Windows Vista x 64bit、Windows Server 2008、Windows Server 2008 x 64bit、Windows Server 2008 R2、Windows 7 或 Windows 7 x 64bit	[Watermarks/Forms (浮水印/套表)] 標籤	☐ Watermarks (浮水印) ☐ New Text (新增文字(X)) ☐ New Bitmap (新增點陣(M)) ☐ Edit (編輯(E)) ☐ Delete (刪除) ☐ First Page Only (僅列印在第一頁(F)) ☐ Forms (套表) ☐ Off (關閉) ☐ Create / Register Forms (建立/登錄套表) ☐ Image Overlay (影像套表) ☐ Header / Footer Options (頁首/頁尾選項(P)) ☐ Restore Defaults (恢復預設值(D))
	[Advanced (詳細設定)] 標籤	☐ Items (項目(I)) ☐ Change All Colors to Black (變更所有色彩為黑色) ☐ Resolution (解析度) ☐ Show Paper Size/Type Error (顯示紙張尺寸/種類錯誤) ☐ Font Settings (字型設定) ☐ Restore Defaults (恢復預設值(D))

* 當在 64 位元作業系統上設定 [Watermarks/Forms (浮水印/套表)] 標籤中的設定時，無法使用 [Collated (分頁(C))]

選擇個別工作選項 (Mac OS X)

若要為特定工作選擇列印設定，請先變更驅動程式設定後，再將工作送到印表機。

1. 透過應用程式內開啓的文件，按一下 [File (檔案)]，然後再按一下 [Print (列印)]。
2. 在 [Printer (印表機)] 中選擇您的印表機。
3. 從出現的選單或下拉式清單內選擇合適的列印選項。

備註：

在 Mac OS X，按一下 [Presets (預設格式)] 選單畫面內的 [Save As (另存新檔)]，儲存目前的印表機設定。您可建立多個預設格式，並分別命名，儲存印表機設定。若要使用特定印表機設定進行列印工作，請按一下 [Presets (預設格式)] 選單內適用的已儲存預設格式。

4. 按一下 [Print (列印)] 執行列印工作。

Mac OS X 列印驅動程式列印選項：

下列表格是以 Mac OS X 10.6 TextEdit 為例。

Mac OS X 列印選項

項目	列印選項
	☐ Copies (份數) ☐ Collated (分頁) ☐ Pages (頁數) ☐ Paper Size (紙張尺寸) ☐ Orientation (列印方向)
Layout (排版)	☐ Pages per Sheet (每張頁數) ☐ Layout Direction (排版方向) ☐ Border (邊界) ☐ Two-Sided (雙面) ☐ Reverse page orientation (反轉頁面列印方向) ☐ Flip horizontally (水平翻轉)
Color Matching (色彩比對)	☐ ColorSync ☐ In printer (廠商比對) ☐ Profile (設定檔)
Paper Handling (紙張處理)	☐ Pages to Print (列印頁) ☐ Page Order (列印順序) ☐ Scale to fit paper size (配合紙張調整尺寸) ☐ Destination Paper Size (目標紙張尺寸) ☐ Scale down only (僅縮小)
Cover Page (封面頁)	☐ Print Cover Page (列印封面頁) ☐ Cover Page Type (封面頁類型) ☐ Billing Info (計費資訊)
Scheduler (排程器)	☐ Print Document (列印文件) ☐ Priority (優先順序)

項目	列印選項
Printer Features (印表機功能)	☐ 1. Detailed Settings (詳細資料設定) ☐ Resolution (解析度) ☐ Screen (畫面) ☐ Toner Saving Mode (節省碳粉模式) ☐ Image Enhancement (影像強化) ☐ 2. Paper Handling (紙張處理方法) ☐ Duplex (雙面) ☐ Paper Type (紙張種類) ☐ Show Paper Size/Type Error (顯示紙張尺寸/種類錯誤)
Summary (摘要)	

列印自定義尺寸紙張

本節將說明如何利用列印驅動程式列印自定義尺寸紙張。

裝入自定義尺寸紙張的方式與標準尺寸紙張相同。

- ☐ 第124頁 “將列印紙張裝入紙盤”
- ☐ 第132頁 “將列印紙張裝入優先進紙匣 (PSI)”
- ☐ 第138頁 “設定紙張尺寸與種類”

定義自定義紙張尺寸

開始列印前，請先至列印驅動程式定義自定義尺寸。

備註：

在列印驅動程式或操作面板上定義紙張尺寸時，請確認其尺寸與實際列印紙張相同。若列印尺寸指定錯誤，將導致印表機當機，尤其是當您指定較大的尺寸，卻使用寬度較小的紙張時，更容易發生當機情況。

使用 Windows 列印驅動程式

在 Windows 列印驅動程式，可至 [Custom Paper Size (自定義紙張尺寸)] 對話方塊定義自定義尺寸。本節將以 Windows 7 為例，說明設定程序。

對於 Windows XP 或更新版本的使用者而言，具有系統管理員權限的使用者才能使用系統管理員的密碼來變更設定，沒有系統管理員權限的使用者僅能查看內容。

1. 按一下 [Start (開始)] — [Devices and Printers (裝置和印表機)]。
2. 在您的印表機圖示上按j滑鼠右鍵，然後選擇 [Printer properties (印表機內容)]。
3. 選擇 [Configuration (配置)] 標籤。
4. 按一下 [Custom Paper Size (自定義紙張尺寸)]。
5. 從 [Details (詳細資料)] 內，選擇您欲設定的自訂設定。
6. 在 [Change Setting For (變更設定)] 內，指定長度和寬度。您可直接輸入指定數值或利用上下箭頭按鈕調整數值。請注意，即使數值處於指定範圍內，寬度數值仍不得超過長度數值，而長度數值亦不得少於寬度數值。
7. 若要指定紙張名稱，請選擇 [Name the Paper Size (為紙張尺寸命名(P))] 核取方塊，並在 [Paper Name (紙張名稱(N))] 內輸入名稱。紙張名稱最多可達 14 個字元。
8. 視情況需要，可重複步驟 5 到步驟 7，定義另一個自定義尺寸。
9. 按兩下 [OK (確定)]。

列印自定義尺寸紙張

透過 Windows 或 Mac OS X 列印驅動程式，依下列程序進行列印。

使用 Windows 列印驅動程式

本節將以 Windows 7 WordPad 為例，說明設定程序。

備註：

依據應用程式軟體不同，顯示 [Printer Properties (印表機內容)]/[Printing Preferences (列印偏好設定)] 對話方塊的方式也會有所不同。相關資訊請參照您使用的應用程式軟體手冊。

1. 在檔案選單內，選擇 [Print (列印)]。
2. 選擇您的印表機，然後按一下 [Preferences (偏好設定)]。
3. 選擇 [Paper/Output (紙張/輸出)] 標籤。
4. 在 [Paper Size (紙張尺寸)] 中選擇列印文件的尺寸。
5. 在 [Paper Type (紙張種類)] 中選擇欲使用的紙張種類。

6. 按一下 [Layout (排版)] 標籤。
7. 從 [Output Size (印出尺寸)] 內，選擇定義的自定義尺寸。若有在步驟 4 的 [Paper Size (紙張尺寸)] 中選擇自定義尺寸，請選擇 [Same as Paper Size (符合紙張尺寸)]。
8. 按一下 [OK (確定)]。
9. 按一下 [Print (列印)] 對話方塊內的 [Print (列印)] 開始列印。

透過 Mac OS X 列印驅動程式

本節將以 Mac OS X 10.6 TextEdit 為例，說明相關程序。

1. 在 [File (檔案)] 下拉式選單內，選擇 [Page Setup (頁面設定)]。
 2. 在 [Format For (另存格式)] 中選擇您的印表機。
 3. 從 [Paper Size (紙張尺寸)] 內，選擇 [Manage Custom Sizes (管理自訂尺寸)]。
 4. 在 [Custom Paper Sizes (自訂紙張尺寸)] 視窗內，按一下 [+]。
- 清單內即會出現新建設定 [Untitled (未命名)]。
5. 連按兩下 [Untitled (未命名)] 並輸入此設定的名稱。
 6. 在 [Paper Size (紙張尺寸)] 的 [Width (寬度)] 和 [Height (高度)] 方塊內輸入欲列印文件的尺寸。
 7. 必要時可指定 [Non-Printable Area (非列印區域)]。
 8. 按一下 [OK (確定)]。
 9. 請確認已在 [Paper Size (紙張尺寸)] 內選取新建的紙張尺寸，然後按一下 [OK (確定)]。
 10. 在 [File (檔案)] 選單內，選擇 [Print (列印)]。
 11. 按一下 [Print (列印)] 開始列印。

檢查列印工作狀態

檢查狀態 (僅限 Windows)

您可透過 Status Monitor 檢查印表機狀態。只要連按兩下螢幕右下角工作列上的 Status Monitor 印表機圖示，即會出現並顯示印表機名稱、印表機連線連接埠、印表機狀態及機型名稱的 [Printer Selection (選擇印表機)] 視窗。檢查 [Status (狀態)] 欄位即可得知印表機目前狀態。

[Settings (設定)] 按鈕：可顯示 [Settings (設定)] 視窗，以便修改 Status Monitor 設定。

按一下 [Printer Selection (選擇印表機)] 視窗中欲使用的印表機名稱，即會出現 [Printer Status (印表機狀態)] 視窗。您可藉此檢查印表機狀態和列印工作狀態。

如需 Status Monitor 的詳細資訊，請參照說明。以下程序是以 Windows 7 為例：

1. 按一下 [Start (開始)] — [All Programs (所有程式)] — [EPSON] — 您的印表機 — [Activate Status Monitor]。

即會出現 [Printer Selection (選擇印表機)] 視窗。

2. 從清單按一下欲使用的印表機名稱。

即會出現 [Printer Status (印表機狀態)] 視窗。

3. 按一下 [Help (說明)]。

亦請參照：

第34頁 “Status Monitor (僅適用於 Windows)”

檢查 EpsonNet Config 的狀態 (Windows & Mac OS X)

您可透過 EpsonNet Config 的 [Jobs (工作)] 標籤，檢查印表機的列印工作狀態。

亦請參照：

第32頁 “列印管理軟體”

列印報表頁面

您可列印各種類型的報表及清單。如需各種報表及清單的詳細資訊，請參照 第263頁 “Report / List (報表印出)”。

本節以 System Settings (系統設定) 頁面為例，說明兩種列印報表頁面的方式。

列印 System Settings (系統設定) 頁面。

只要將 [System Settings (系統設定)] 頁面列印出來，即可確定詳細的印表機設定。

使用操作面板

備註：
報表及清單都會以英文列印。

1. 按下 [System] 按鈕。
2. 選擇 Report / List (報表印出)，再按下  按鈕。
3. 選擇 System Settings (系統設定)，再按下  按鈕。

接著便會列印 System Settings (系統設定) 頁面。

使用 Printer Setting Utility (印表機設定公用程式) (僅適用於 Windows)

以下程序是以 Windows 7 為例。

備註：
報表及清單都會以英文列印。

1. 按一下 [Start (開始)] — [All Programs (所有程式)] — [EPSON] — 您的印表機 — [Printer Setting Utility (印表機設定公用程式)]。

備註：
若電腦上已安裝多種列印驅動程式，則選擇印表機的視窗會在此步驟顯示。此時請在 [Printer Name (印表機名稱)] 清單中選擇您欲使用的印表機名稱。

即會開啓 Printer Setting Utility (印表機設定公用程式)。

2. 按一下 [Printer Settings Report (印表機設定報表)] 標籤。
3. 從頁面左側選單中選擇 [Reports (報表)]。

接著便會顯示 [Reports (報表)] 頁面。

4. 按一下 [System Settings (系統設定)] 按鈕。

接著便會列印 System Settings (系統設定) 頁面。

印表機設定

您可使用操作面板或 Printer Setting Utility (印表機設定公用程式) 變更印表機設定。

變更印表機設定

使用操作面板

備註：

- ☐ 原廠預設值會因地區而有所不同。
- ☐ 選擇任一設定值後，該設定值將持續生效，直到套用新設定值或還原預設值為止。
- ☐ 驅動程式設定可能會較先前變更優先適用，且您可能必須變更印表機設定。

1. 按下 [System] 按鈕。
2. 選擇欲使用的選單，再按下  按鈕。
3. 選擇欲使用的選單或選單項目，再按下  按鈕。

- ☐ 若選取項目為選單，則選單將會開啓，並出現選單項目清單。
- ☐ 若選取項目為選單項目，則會出現預設選單設定。

數值可為：

- ☐ 說明設定的片語或文字
 - ☐ 可變更的數字值
 - ☐ 開啓或關閉設定
4. 重複步驟 3，直到取得所需的值。
 5. 按下  按鈕即可套用選取的值。
 6. 若要繼續變更印表機設定，請使用  ([Back]) 按鈕讓操作面板選單回到任一個上層選單，然後遵照步驟 2 至 5。

若要停止變更印表機設定，請按住  ([Back]) 按鈕，直到 LCD 面板顯示 Select Function (選擇功能)。

使用 Printer Setting Utility (印表機設定公用程式) (僅適用於 Windows)

以下程序是以 Windows 7 為例。

備註：

❑ 選擇任一設定值後，該設定值將持續生效，直到套用新設定值或還原預設值為止。

❑ 驅動程式設定可能會較先前變更優先適用，且您可能必須變更印表機設定。

1. 按一下 [Start (開始)] — [All Programs (所有程式)] — [EPSON] — 您的印表機 — [Printer Setting Utility (印表機設定公用程式)]。

備註：

若電腦上已安裝多種列印驅動程式，則選擇印表機的視窗會在此步驟顯示。此時請在 [Printer Name (印表機名稱)] 清單中選擇您欲使用的印表機名稱。

即會開啓 Printer Setting Utility (印表機設定公用程式)。

2. 按一下 [Printer Maintenance (印表機維護)] 標籤。
3. 選擇欲使用的選單項目。

每個選單項目都具有一個數值清單。數值可為：

- ❑ 說明設定的片語或文字
 - ❑ 可變更的數字值
 - ❑ 開啓或關閉設定
4. 選擇欲使用的數值，再按一下 [Apply New Settings (套用新的設定)] 或 [Restart printer to apply new settings (套用新的設定並重新啓動印表機)] 按鈕。

透過 Web Services on Devices (WSD) 列印

本節提供透過 Microsoft Windows Vista，Windows Server 2008，Windows Server 2008 R2 及 Windows 7 通訊協定的 Web Services on Devices (WSD) 進行網路列印的資訊。

新增列印服務角色

若您是 Windows Server 2008 或 Windows Server 2008 R2 的使用者，您必須新增列印服務角色至 Windows Server 2008 或 Windows Server 2008 R2 用戶端。

Windows Server 2008 的使用者：

1. 按一下 [Start (開始)] — [Administrative Tools (系統管理工具)] — [Server Manager (伺服器管理員)]。
2. 在 [Action (執行)] 選單內，選擇 [Add Roles (新增角色)]。
3. 在 [Add Roles Wizard (新增角色精靈)]，勾選 [Server Roles (伺服器角色)] 視窗上的 [Print Services (列印服務)] 核取方塊，再按一下 [Next (下一步)]。
4. 按一下 [Next (下一步)]。
5. 勾選 [Print Server (列印伺服器)] 核取方塊，再按一下 [Next (下一步)]。
6. 按一下 [Install (安裝)]。

Windows Server 2008 R2：

1. 按一下 [Start (開始)] — [Administrative Tools (系統管理工具)] — [Server Manager (伺服器管理員)]。
2. 在 [Action (執行)] 選單內，選擇 [Add Roles (新增角色)]。
3. 在 [Add Roles Wizard (新增角色精靈)]，勾選 [Server Roles (伺服器角色)] 視窗上的 [Print and Document Services (列印和文件服務)] 核取方塊，再按一下 [Next (下一步)]。
4. 按一下 [Next (下一步)]。
5. 勾選 [Print Server (列印伺服器)] 核取方塊，再按一下 [Next (下一步)]。
6. 按一下 [Install (安裝)]。

印表機設定

您可透過印表機隨附的 Software Disc 或 [Add Printer (新增印表機)] 精靈，將新印表機安裝至網路上。

透過 Add Printer (新增印表機) 精靈安裝列印驅動程式

1. 按一下 [Start (開始)] — [Control Panel (控制台)] — [Hardware and Sound (硬體和音效)] — [Printers (印表機)] (若是 Windows Server 2008 R2 和 Windows 7，則為 [Start (開始)] — [Devices and Printers (裝置和印表機)])。
2. 按一下 [Add a printer (新增印表機)] 啟動 [Add a printer (新增印表機)] 精靈。
3. 選擇 [Add a network, wireless or Bluetooth printer (新增網路、無線或藍牙印表機)]。
4. 在可用印表機清單內，選擇您欲使用的印表機，再按一下 [Next (下一步)]。

備註：

- ❑ 在可用印表機清單內，WSD 印表機是以「[http://]IP 位址[/ws]/」形式顯示。
- ❑ 若 WSD 印表機沒有出現在清單內，請手動輸入印表機的 IP 位址，新增 WSD 印表機。若要手動輸入印表機的 IP 位址，請依下列指示操作。若是 Windows Server 2008 R2 的使用者，您必須是系統管理員群組的成員，才能建立 WSD 印表機。
 1. 按一下 [The printer that I want isn't listed (找不到欲使用的印表機)]。
 2. 選擇 [Add a printer using a TCP/IP address or hostname (使用 TCP/IP 位址或主機名稱新增印表機)]，再按一下 [Next (下一步)]。
 3. 從 [Device type (裝置類型)] 中選擇 [Web Services Device (網頁服務裝置)]。
 4. 在 [Hostname or IP address (主機名稱或 IP 位址)] 文字方塊內輸入印表機的 IP 位址，並按一下 [Next (下一步)]。
- ❑ 透過 Windows Server 2008 R2 或 Windows 7 的 [Add Printer (新增印表機)] 精靈安裝驅動程式前，請先執行下列任一步驟：
 - 建立網際網路連線，以便 Windows Update 掃描您的電腦。
 - 預先將列印驅動程式新增至電腦。
- 5. 若提示出現，請安裝電腦上的列印驅動程式。若出現系統管理員密碼或確認提示，請輸入密碼或直接確認。
- 6. 完成精靈內的其他步驟，再按一下 [Finish (完成)]。
- 7. 列印測試頁，驗證列印安裝成功。

- a 按一下 [Start (開始)] — [Control Panel (控制台)] — [Hardware and Sound (硬體和音效)] — [Printers (印表機)] (若是 Windows Server 2008 R2 和 Windows 7，則為 [Start (開始)] — [Devices and Printers (裝置和印表機)])。
- b 在新建的印表機上按滑鼠右鍵，再按一下 [Properties (內容)] (若是 Windows Server 2008 R2 和 Windows 7，則為 [Printer properties (印表機內容)])。
- c 在 [General (一般)] 標籤上按一下 [Print Test Page (列印測試頁)]。一旦成功列印出測試頁，表示安裝已完成。

第 6 章

複印

裝入紙張進行複印

備註：

若將 Copy (複印) 的 Service Lock (功能鎖定) 設定設為 Password Locked (密碼鎖定)，您必須輸入 4 位數密碼才能使用複印功能。若 Service Lock (功能鎖定) 設定設為 Locked (鎖定)，複印功能會停用且選單不會顯示在 LCD 面板上。如需詳細資訊，請參照 第301頁 “Service Lock (功能鎖定)”。

無論是列印、傳真或複印，裝入列印文件的方式都相同。

亦請參照：

- 第120頁 “可用列印紙張”
- 第123頁 “裝入列印紙張”

備妥文件

您可在玻璃面板上或自動進紙器 (ADF) 放入來源文件進行複印、掃描或發送傳真。使用 ADF 時，同一份工作最多可放入 50 張 64 gsm 的文件；若是玻璃面板，一次只能放入一張。

重要事項：

- 請勿在 ADF 放入尺寸小於 148.0 × 210.0 mm 或大於 215.9 × 355.6 mm 的文件、混用不同尺寸和重量的文件、手冊、小冊子、投影片或者特性殊異的文件。
- 請勿在 ADF 使用複寫紙或單面複寫紙、塗層紙、蔥皮紙或薄紙、有皺摺或摺痕的紙張，以及捲曲或破裂的紙張。
- 請勿在 ADF 使用留有訂書針、迴紋針及附有黏著劑或溶劑 (例如膠水、油墨或修正液) 的紙張。

備註：

為確保獲得最佳掃描品質 (特別是彩色或灰階影像)，請多加利用玻璃面板，而非使用 ADF。


透過玻璃面板複印

備註：

- ❑ 複印時無須建立電腦連線。
- ❑ 確定自動進紙器 (ADF) 未放入文件。若在自動進紙器內偵測到任何文件，將優先處理自動進紙器內的文件。
- ❑ 玻璃面板上的髒汙可能會在印出的成品上產生黑點。使用前請先清潔玻璃面板，方可獲得最佳品質。如需詳細資訊，請參照 第377頁 “清潔掃描器”。

若要透過玻璃面板複印：

1. 打開文件護蓋。

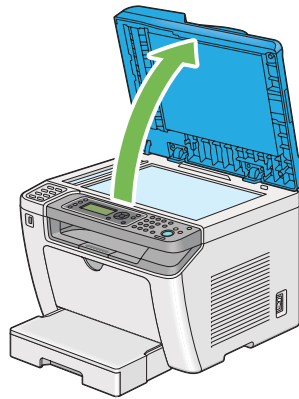


2. 將文件傳真面朝下置於玻璃面板上，並對齊面板左上角的定位指標。



注意：

請勿爲了固定厚重文件而在玻璃面板上過度施壓，否則面板可能會破裂並使人受傷。

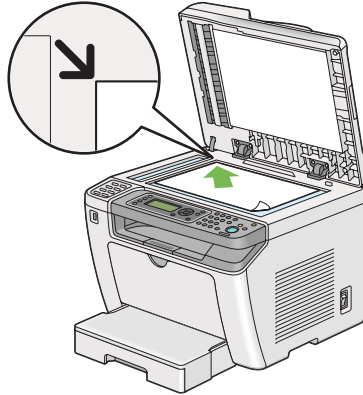

3. 關上文件護蓋。

備註：

❑ 複印時若未關上文件護蓋，會影響複印品質並消耗大量碳粉。

❑ 若要複印書籍或雜誌的某一頁，請抬高文件封面，直到翻書線碰到擋板，然後闔上文件護蓋。若書籍或雜誌的厚度超過 20 mm，則無須闔上文件護蓋，直接複印即可。

4. 按下  ([Copy]) 按鈕。
5. 自訂複印份數、複印尺寸及影像畫質等複印設定。

亦請參照：

第167頁 “自訂複印選項”

若要清除設定，請利用  ([Clear All]) 按鈕。

6. 按下  ([Start]) 按鈕開始複印。

備註：

掃描文件時按下  ([Stop]) 按鈕即可隨時取消複印工作。

從自動進紙器 (ADF) 複印

重要事項：

裝入 ADF 的紙張請勿超過 50 張，也請勿讓文件輸出承接盤承接 50 張以上的紙張。文件輸出承接盤內的紙張超過 50 張之前請先行取出，以免來源文件受損。


備註：

- ❑ 為確保獲得最佳掃描品質 (特別是彩色或灰階影像)，請多加利用玻璃面板，而非使用 ADF。
- ❑ 複印時無須建立電腦連線。
- ❑ 您無法在 ADF 中裝入以下文件。務必將這些文件放置於玻璃面板上。

	捲曲的文件		打孔紙
	薄紙		折疊、皺摺或破裂的文件
	經過剪貼的文件		複寫紙

若要透過 ADF 複印：

1. ADF 最多可裝入 50 張複印面朝上、上邊優先進紙的 64 gsm 文件。接著調整文件導板以符合文件尺寸。

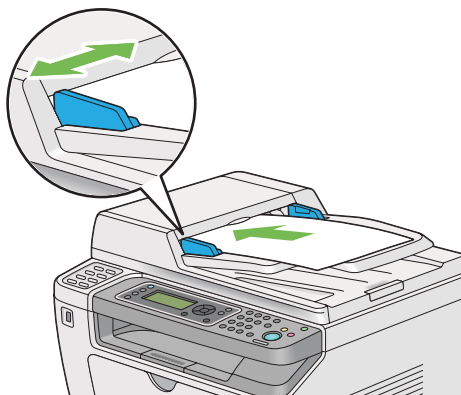

備註：

在複印 Legal 尺寸的文件前，請務必調整文件導板。

2. 按下  ([Copy]) 按鈕。

3. 自訂複印份數、複印尺寸及影像畫質等複印設定。

亦請參照：
第167頁 “自訂複印選項”

若要清除設定，請利用  ([Clear All]) 按鈕。

4. 按下  ([Start]) 按鈕開始複印。

備註：
掃描文件時按下  ([Stop]) 按鈕即可隨時取消複印工作。

自訂複印選項

在按下  ([Start]) 按鈕開始複印前，您可針對目前的複印工作自訂下列選項。

備註：
完成複印工作後，複印選項會保留到 LCD 面板顯示 Select Function (選擇功能) (自動重設或按下  ([Back]) 按鈕、按下  ([Clear All]) 按鈕或再次按下  ([Copy]) 按鈕為止。

複印份數

您可指定 1 到 99 的複印份數。

1. 以複印面朝上、上邊優先的方式將文件裝入自動進紙器 (ADF)，或將複印面朝下的單份文件放在玻璃面板上，並闔上文件護蓋。

亦請參照：
☐ 第166頁 “從自動進紙器 (ADF) 複印”

☐ 第164頁 “透過玻璃面板複印”

2. 按下  ([Copy]) 按鈕。
3. 使用數字鍵盤輸入複印份數。
4. 必要時，可自訂複印尺寸及影像畫質等複印選項。

亦請參照：
第167頁 “自訂複印選項”

5. 按下  ([Start]) 按鈕開始複印。

Original Size (原稿尺寸)

您可指定預設原稿尺寸。

1. 以複印面朝上、上邊優先的方式將文件裝入自動進紙器 (ADF)，或將複印面朝下的單份文件放在玻璃面板上，並闔上文件護蓋。

亦請參照：
☐ 第166頁 “從自動進紙器 (ADF) 複印”

☐ 第164頁 “透過玻璃面板複印”

2. 按下  ([Copy]) 按鈕。
3. 選擇 Document Size (原稿尺寸)，再按下  按鈕。
4. 選擇欲使用的設定，再按下  按鈕。

[A4 - 210x297mm (A4 - 210x297)]*
[A5 - 148x210mm (A5 - 148x210)]
[B5 - 182x257mm (B5 - 182x257)]
[Letter - 8.5x11" (Letter - 8.5x11)]
[Folio - 8.5x13" (Folio - 8.5x13)]
[Legal - 8.5x14" (Legal - 8.5x14)]
[Executive]

*原廠預設選單設定

5. 必要時，可自訂複印份數及影像畫質等複印選項。

亦請參照：
第167頁 “自訂複印選項”

6. 按下  ([Start]) 按鈕開始複印。

Output Paper Size (輸出紙張尺寸)

您可指定輸出紙張尺寸。

1. 以複印面朝上、上邊優先的方式將文件裝入自動進紙器 (ADF)，或將複印面朝下的單份文件放在玻璃面板上，並闔上文件護蓋。

亦請參照：

❑ 第166頁 “從自動進紙器 (ADF) 複印”

❑ 第164頁 “透過玻璃面板複印”

2. 按下  ([Copy]) 按鈕。
3. 選擇 Output Paper Size (輸出紙張尺寸)，再按下  按鈕。
4. 選擇欲使用的設定，再按下  按鈕。

備註：

若要變更預設 Output Paper Size (輸出紙張尺寸) 設定，請在 Tray Settings (紙盤設定) 底下變更 Paper Tray (紙盤) 的 Paper Size (紙張尺寸) 設定。

[A4 - 210x297mm (A4 - 210x297)]*
[A5 - 148x210mm (A5 - 148x210)]
[B5 - 182x257mm (B5 - 182x257)]
[Letter - 8.5x11" (Letter - 8.5x11)]
[Folio - 8.5x13" (Folio - 8.5x13)]
[Legal - 8.5x14" (Legal - 8.5x14)]
[Executive]
[Statement (聲明)]
[#10 Env. - 4.125x9.5" (#10Env - 4.1x9.5)]
[Monarch Env.]

[Monarch Env. L (Monarch Env. 橫)]		
[DL Env. - 110x220mm (DL Env - 110x220)]		
[DL Env. L (DL Env. 橫)]		
[C5 Env. - 162x229mm (C5 Env - 162x229)]		
[Postcard JPN - 148x100mm (明信片JPN-148x100mm)]		
[W-Postcard JPN - 148x200mm (回執明信片JPN-148x200mm)]		
[Env Yougata 2 (西式信封2)]		
[Env Yougata 2L (西式信封2橫)]		
[Env Yougata 3 (西式信封3)]		
[Env Yougata 3L (西式信封3橫)]		
[Env Yougata 4 (西式信封4)]		
[Env Yougata 6 (西式信封6)]		
[Env Younaga 3 (西式長信封3)]		
[Env Nagagata 3 (長信封3)]		
[Env Nagagata 4 (長信封4)]		
[Env Kakugata 3 (方信封3)]		
[New Custom Size (新增自訂尺寸)]	[Portrait(Y) (直(Y方向))]	[297mm]*/[11.7inch (11.7英寸)]*
		[127mm] - [355mm]/[5.0inch (5.0英寸)] - [14.0inch (14.0英寸)]
	[Landscape(X) (橫(X方向))]	[210mm]*/[8.3inch (8.3英寸)]*
		[77mm] - [215mm]/[3.0inch (3.0英寸)] - [8.5inch (8.5英寸)]

*原廠預設選單設定

5. 必要時，可自訂複印份數及影像畫質等複印選項。

亦請參照：
第167頁 “自訂複印選項”

6. 按下  ([Start]) 按鈕開始複印。

Reduce/Enlarge (倍率選擇)

您可以縮小或放大複印影像，縮放範圍為 25 % 至 400 %。

備註：

- ❑ 縮小比例複印時，複印成品的底部可能會出現黑線。
 - ❑ 在 Multiple Up (多張合一) 設為 Off (關閉) 或 Manual (手動) 時才會顯示此項目。
1. 以複印面朝上、上邊優先的方式將文件裝入自動進紙器 (ADF)，或將複印面朝下的單份文件放在玻璃面板上，並闔上文件護蓋。

亦請參照：

- ❑ 第166頁 “從自動進紙器 (ADF) 複印”
 - ❑ 第164頁 “透過玻璃面板複印”
2. 按下  ([Copy]) 按鈕。
 3. 選擇 Reduce/Enlarge (倍率選擇)，再按下  按鈕。
 4. 選擇欲使用的設定，再按下  按鈕。

公制

[200%]
[A5]->[A4(141%)]
[A5]->[B5(122%)]
[100%]*
[B5]->[A5(81%)]
[A4]->[A5(70%)]
[50%]

*原廠預設選單設定

英制

[200%]

[Stmt]->[Lgl(154%)]
[Stmt]->[Ltr(129%)]
[100%]*
[Lgl]->[Ltr (78%)]
[Ldgr]->[Ltr(64%)]
[50%]

*原廠預設選單設定

備註：

您也可以使用數字鍵盤輸入欲使用的縮放比例 (25% 至 400%)，或按下 ► 按鈕及 ◀ 按鈕減少或增加縮放比例 (增減單位為 1%)。特殊的倍率比例請參照下列表格。

		複製		
		A5	B5	A4
[來源]	[A5]	100%	122%	141%
	[B5]	81%	100%	115%
	[A4]	70%	86%	100%

放入列印紙張的方式依據列印紙張尺寸和方向而定。如需詳細資訊，請參照 第124頁 “將列印紙張裝入紙盤” 或 第132頁 “將列印紙張裝入優先進紙匣 (PSI)”。

如需可裝入列印紙張的資訊，請參照 第120頁 “可用列印紙張”。

5. 必要時，可自訂複印份數及影像畫質等複印選項。


亦請參照：

第167頁 “自訂複印選項”

6. 按下 ◀ ([Start]) 按鈕開始複印。

Collated (分頁)

您可分類複印輸出。舉例來說，複印兩份三頁的文件時，會先列印第一份完整的三頁文件，之後才會繼續列印第二份完整文件。

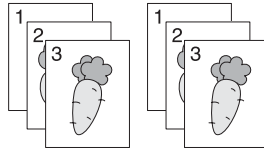

備註：

複印含有大量資料的文件時，可能會耗用大量記憶體。若發生記憶體不足，請在操作面板上將 Collated (分頁) 切換至 Off (關閉)，即可取消分頁。

1. 以複印面朝上、上邊優先的方式將文件裝入自動進紙器 (ADF)，或將複印面朝下的單份文件放在玻璃面板上，並闔上文件護蓋。

亦請參照：

❑ 第166頁 “從自動進紙器 (ADF) 複印”

❑ 第164頁 “透過玻璃面板複印”

2. 按下  ([Copy]) 按鈕。
3. 選擇 Collated (分頁)，再按下  按鈕。
4. 選擇欲使用的設定，再按下  按鈕。

[Off (關閉)]*	不使用分頁排序複印文件。
[On (啟動)]	使用分頁排序複印文件。

*原廠預設選單設定

5. 必要時，可自訂複印份數、複印尺寸及影像畫質等複印選項。

亦請參照：

第167頁 “自訂複印選項”

6. 按下  ([Start]) 按鈕開始複印。

Document Type (原稿類型)

您可選擇複印影像畫質。

1. 以複印面朝上、上邊優先的方式將文件裝入自動進紙器 (ADF)，或將複印面朝下的單份文件放在玻璃面板上，並闔上文件護蓋。

亦請參照：

❑ 第166頁 “從自動進紙器 (ADF) 複印”

❑ 第164頁 “透過玻璃面板複印”

2. 按下  ([Copy]) 按鈕。
3. 選擇 Document Type (原稿類型)，再按下  按鈕。
4. 選擇欲使用的設定，再按下  按鈕。

[Text (文字)]	適用於文字文件。
[Mixed (混合)]*	適用於文字與相片/灰階文件。
[Photo (照片)]	適用於相片文件。

*原廠預設選單設定

5. 必要時，可自訂複印份數及尺寸等複印選項。

亦請參照：

第167頁 “自訂複印選項”

6. 按下  ([Start]) 按鈕開始複印。

Lighten/Darken (濃度)

您可調整複印濃度，讓複印成品較來源文件更淡或更濃。

1. 以複印面朝上、上邊優先的方式將文件裝入自動進紙器 (ADF)，或將複印面朝下的單份文件放在玻璃面板上，並闔上文件護蓋。

亦請參照：

❑ 第166頁 “從自動進紙器 (ADF) 複印”

❑ 第164頁 “透過玻璃面板複印”

2. 按下  ([Copy]) 按鈕。
3. 選擇 Lighten/Darken (濃度)，再按下  按鈕。
4. 選擇欲使用的設定，再按下  按鈕。

[Lighten2 (淡+2)]	與來源文件相比，複印成品的濃度較淡。搭配加深列印的效果良好。
[Lighten1 (淡+1)]	
[Normal (標準)]*	適用正常排版或列印的文件。
[Darken1 (濃+1)]	與來源文件相比，複印成品的濃度較暗。搭配淡化列印或筆觸輕淡標記的效果良好。
[Darken2 (濃+2)]	

*原廠預設選單設定

5. 必要時，可自訂複印份數、複印尺寸及影像畫質等複印選項。

亦請參照：
第167頁 “自訂複印選項”

6. 按下  ([Start]) 按鈕開始複印。

Sharpness (銳利度)

您可調整銳利度，讓複印成品較來源文件更為銳利或柔和。

1. 以複印面朝上、上邊優先的方式將文件裝入自動進紙器 (ADF)，或將複印面朝下的單份文件放在玻璃面板上，並闔上文件護蓋。

亦請參照：
❑ 第166頁 “從自動進紙器 (ADF) 複印”

❑ 第164頁 “透過玻璃面板複印”

2. 按下  ([Copy]) 按鈕。
3. 選擇 Sharpness (銳利度)，再按下  按鈕。

4. 選擇欲使用的設定，再按下  按鈕。

[Sharpest (最銳利)]	與來源文件相比，複印成品較為銳利。
[Sharper (更銳利)]	
[Normal (標準)]*	使來源文件保持原始銳利度。
[Softer (更柔和)]	與來源文件相比，複印成品較為柔和。
[Softest (最柔和)]	

*原廠預設選單設定

5. 必要時，可自訂複印份數、複印尺寸及影像畫質等複印選項。

亦請參照：

第167頁 “自訂複印選項”

6. 按下  ([Start]) 按鈕開始複印。

Auto Exposure (去除底色)

您可抑制來源文件背景，並強化複印成品的文字。

1. 以複印面朝上、上邊優先的方式將文件裝入自動進紙器 (ADF)，或將複印面朝下的單份文件放在玻璃面板上，並闔上文件護蓋。

亦請參照：

❑ 第166頁 “從自動進紙器 (ADF) 複印”

❑ 第164頁 “透過玻璃面板複印”

2. 按下  ([Copy]) 按鈕。
3. 選擇 Auto Exposure (去除底色)，再按下  按鈕。
4. 選擇 On (啟動)，再按下  按鈕。
5. 必要時，可自訂複印份數、複印尺寸及影像畫質等複印選項。

亦請參照：

第167頁 “自訂複印選項”

6. 按下  ([Start]) 按鈕開始複印。

2-Sided (雙面)

您可在指定的裝訂位置進行雙面複印。

1. 以複印面朝上、上邊優先的方式將文件裝入自動進紙器 (ADF)，或將複印面朝下的單份文件放在玻璃面板上，並闔上文件護蓋。

亦請參照：

❑ 第166頁 “從自動進紙器 (ADF) 複印”

❑ 第164頁 “透過玻璃面板複印”

2. 按下  ([Copy]) 按鈕。
3. 選擇 2-Sided (雙面)，再按下  按鈕。
4. 選擇欲使用的裝訂位置，再按下  按鈕。

[1->1-Sided (單面->單面)]*	進行標準單面複印。
[Flip on Long Edge (長邊裝訂)]	在長邊裝訂的紙張上進行雙面複印。
[Flip on Short Edge (短邊裝訂)]	在短邊裝訂的紙張上進行雙面複印。

*原廠預設選單設定

5. 必要時，可自訂複印份數、複印尺寸及影像畫質等複印選項。


亦請參照：

第167頁 “自訂複印選項”

6. 按下  ([Start]) 按鈕開始複印。

Multiple Up (多張合一)

您可將兩張原始影像印在一張紙上。

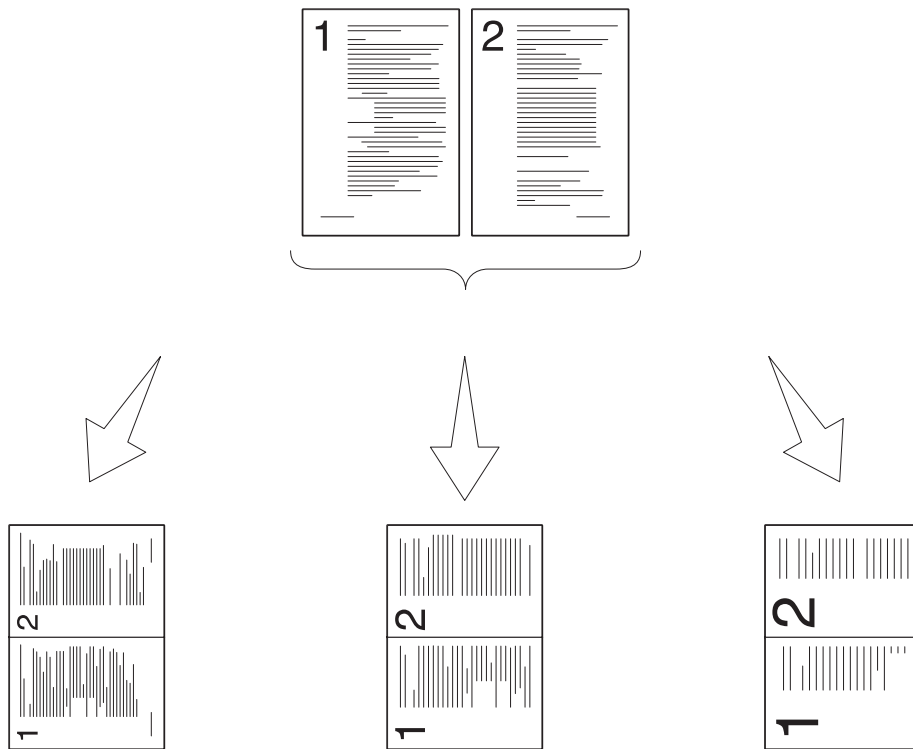**Auto (自動):**

自動縮小來源文件的尺寸，將資料合印在同一張紙上。

ID Card Copy (ID卡複印):

在一張紙上以原始尺寸列印 ID 卡的兩面。

Manual (手動):

根據 Reduce/Enlarge (倍率選擇) 設定縮小來源文件的尺寸，將資料合印在同一張紙上。

1. 以複印面朝上、上邊優先的方式將文件裝入自動進紙器 (ADF)，或將複印面朝下的單份文件放在玻璃面板上，並闔上文件護蓋。

亦請參照：

❑ 第166頁 “從自動進紙器 (ADF) 複印”

❑ 第164頁 “透過玻璃面板複印”

2. 按下  ([Copy]) 按鈕。
3. 選擇 Multiple Up (多張合一)，再按下  按鈕。
4. 選擇欲使用的設定，再按下  按鈕。

[Off (關閉)]*	針對來源文件進行標準一對一複印。
[Auto (自動)]	自動縮小來源文件的尺寸，將資料合印在同一張紙上。
[ID Card Copy (ID卡複印)]	在一張紙上以原始尺寸列印 ID 卡的兩面。
[Manual (手動)]	根據 Reduce/Enlarge (倍率選擇) 設定縮小來源文件的尺寸，將資料合印在同一張紙上。

*原廠預設選單設定

5. 必要時，可自訂複印份數、複印尺寸 (僅適用於 Off (關閉) 或 Manual (手動)) 及影像畫質等複印選項。

亦請參照：

第167頁 “自訂複印選項”

6. 按下  ([Start]) 按鈕開始複印。

使用玻璃面板且將 Multiple Up (多張合一) 設為 Auto (自動)、ID Card Copy (ID卡複印) 或 Manual (手動) 時，LCD 面板會提示您放入另一頁。選擇 Yes (是) 或 No (否)，再按下  按鈕。

若您已選擇 Yes (是)，請選擇 Continue (繼續) 或 Cancel (取消)，然後按下  按鈕。

Margin Top/Bottom (上下邊框消除)

您可指定複印時上方與下方的留邊。

1. 以複印面朝上、上邊優先的方式將文件裝入自動進紙器 (ADF)，或將複印面朝下的單份文件放在玻璃面板上，並闔上文件護蓋。

亦請參照：

❑ 第166頁 “從自動進紙器 (ADF) 複印”

❑ 第164頁 “透過玻璃面板複印”

2. 按下  ([Copy]) 按鈕。
3. 選擇 Margin Top/Bottom (上下邊框消除)，再按下  按鈕。
4. 按下  或  按鈕，或是利用數字鍵盤輸入欲使用的數值，然後按下  按鈕。

[4mm]*/[0.2inch (0.2英寸)]*	指定數值，增減單位為 1 mm/0.1 in。原廠預設選單設定所顯示的值會根據在 System Settings (系統設定) 選單底下的 mm / inch (公制/英制切換) 中選取的值而有不同。詳細資訊請參照 第294頁 “mm / inch (公制/英制切換)”。
[0] - [50mm]/[0.0] - [2.0inch (2.0英寸)]	

*原廠預設選單設定

5. 必要時，可自訂複印份數、複印尺寸及影像畫質等複印選項。

亦請參照：

第167頁 “自訂複印選項”

6. 按下  ([Start]) 按鈕開始複印。

Margin Left/Right (左右邊框消除)

您可指定複印時左側與右側的留邊。

1. 以複印面朝上、上邊優先的方式將文件裝入自動進紙器 (ADF)，或將複印面朝下的單份文件放在玻璃面板上，並闔上文件護蓋。

亦請參照：

❑ 第166頁 “從自動進紙器 (ADF) 複印”

❑ 第164頁 “透過玻璃面板複印”

2. 按下  ([Copy]) 按鈕。
3. 選擇 Margin Left/Right (左右邊框消除)，再按下  按鈕。
4. 按下  或  按鈕，或是利用數字鍵盤輸入欲使用的數值，然後按下  按鈕。

[4mm]*/[0.2inch (0.2英寸)]*	指定數值，增減單位為 1 mm/0.1 in。原廠預設選單設定所顯示的值會根據在 System Settings (系統設定) 選單底下的 mm / inch (公制/英制切換) 中選取的值而有不同。詳細資訊請參照 第294頁 “mm / inch (公制/英制切換)”。
[0] - [50mm]/[0.0] - [2.0inch (2.0英寸)]	

*原廠預設選單設定

5. 必要時，可自訂複印份數、複印尺寸及影像畫質等複印選項。

亦請參照：

第167頁 “自訂複印選項”

6. 按下  ([Start]) 按鈕開始複印。

Margin Middle (中間消除量)

您可指定複印時中間的留邊。

1. 以複印面朝上、上邊優先的方式將文件裝入自動進紙器 (ADF)，或將複印面朝下的單份文件放在玻璃面板上，並闔上文件護蓋。

亦請參照：

❑ 第166頁 “從自動進紙器 (ADF) 複印”

❑ 第164頁 “透過玻璃面板複印”

2. 按下  ([Copy]) 按鈕。
3. 選擇 Margin Middle (中間消除量)，再按下  按鈕。
4. 按下  或  按鈕，或是利用數字鍵盤輸入欲使用的數值，然後按下  按鈕。

[0mm]*/[0.0inch (0.0英寸)]*	指定數值，增減單位為 1 mm/0.1 in。原廠預設選單設定所顯示的值會根據在 System Settings (系統設定) 選單底下的 mm / inch (公制/英制切換) 中選取的值而有不同。詳細資訊請參照 第294頁 “mm / inch (公制/英制切換)”。
[0] - [50mm]/[0.0] - [2.0inch (2.0英寸)]	

*原廠預設選單設定

5. 必要時，可自訂複印份數、複印尺寸及影像畫質等複印選項。

亦請參照：

第167頁 “自訂複印選項”

6. 按下  ([Start]) 按鈕開始複印。

複印 ID 卡

只要選擇操作面板上的 ID Card Copy (ID卡複印)，便可將 ID 卡的兩面以原始尺寸列印在一張紙的同一面。

備註：

若將 Copy (複印) 的 Service Lock (功能鎖定) 設定設為 Password Locked (密碼鎖定)，您必須輸入 4 位數密碼才能使用複印功能。若 Copy (複印) 的 Service Lock (功能鎖定) 設定設為 Locked (鎖定)，複印功能會停用且選單不會顯示在 LCD 面板上。如需詳細資訊，請參照 第301頁 “Service Lock (功能鎖定)”。

1. 將 ID 卡的正面朝下放在玻璃面板上，並闔上文件護蓋。

亦請參照：

第164頁 “透過玻璃面板複印”

2. 按下  ([Copy]) 按鈕。
3. 選擇 Multiple Up (多張合一)，再按下  按鈕。
4. 選擇 ID Card Copy (ID卡複印)，再按下  按鈕。
5. 必要時，可自訂影像畫質等複印選項。

亦請參照：

第167頁 “自訂複印選項”

6. 按下  ([Start]) 按鈕開始複印。

掃描完成時，LCD 面板會提示您放入下一頁。選擇 Yes (是) 或 No (否)，再按下  按鈕。

7. 將 ID 卡翻面，然後按下  ([Start]) 按鈕開始複印另一面。

變更預設複印設定

您可使用常用的選單項目來自訂預設複印設定。

1. 按下 [System] 按鈕。
2. 選擇 Defaults Settings (初值設定)，再按下  按鈕。
3. 選擇 Copy Defaults (複印功能初值設定)，再按下  按鈕。
4. 選擇欲使用的選單項目，再按下  按鈕。

5. 選擇需要的設定或利用數字鍵盤輸入數值，再按下  按鈕。
6. 視需求重複步驟 4 和 5。
7. 若要停止變更預設設定，請按住  ([Back]) 按鈕，直到 LCD 面板顯示 Select Function (選擇功能)。

第 7 章

掃描

掃描概覽

備註：

若將 Scan (掃描) 的 Service Lock (功能鎖定) 設定設為 Password Locked (密碼鎖定)，您必須輸入 4 位數密碼才能使用掃描功能。若 Service Lock (功能鎖定) 設定設為 Locked (鎖定)，掃描功能會停用且選單不會顯示在 LCD 面板上。如需詳細資訊，請參照 第301頁 “Service Lock (功能鎖定)”。

您可使用您的印表機在電腦上將圖片和文字轉為可編輯的影像。

掃描的解析度設定根據掃描來源類型，以及您在電腦上使用掃描影像或文件的方式而定。若要獲得最佳效果，請使用建議的設定。

掃描來源類型	解析度
文件	300 dpi 黑白或 200 dpi 灰階或彩色
畫質不佳或有部分文字的文件	400 dpi 黑白或 300 dpi 灰階
相片或圖片	100-200 dpi 彩色或 200 dpi 灰階
噴墨印表機的影像	150-300 dpi
高解析度印表機的影像	300-600 dpi

未使用建議的解析度掃描可能會使應用程式的處理成效不佳。如果所需的解析度超過上表建議的內容時，掃描影像前請先以預覽 (或預先掃描) 和裁剪方式降低影像大小。

掃描至連接 USB 的電腦

您可使用 USB 纜線連接印表機與電腦，並將印表機當成掃描器使用。

使用操作面板

以下程序是以 Windows 7 為例。

備註：

- ❑ 請務必使用 USB 纜線將印表機連接到電腦。
- ❑ 您必須使用電腦上的快速掃描管理，指定掃描影像檔案的傳送位置。
- 1. 以複印面朝上、上邊優先的方式將文件裝入自動進紙器 (ADF)，或將複印面朝下的單份文件放在玻璃面板上，並闔上文件護蓋。

亦請參照：

- ❑ 第166頁 “從自動進紙器 (ADF) 複印”
- ❑ 第164頁 “透過玻璃面板複印”
- 2. 按下  ([Scan]) 按鈕。
- 3. 選擇 Scan to Computer(USB) (掃描至應用程式)，再按下  按鈕。
- 4. 必要時，可自訂掃描選項。
- 5. 按下  ([Start]) 按鈕。

即建立掃描的影像檔案。

備註：

若電腦顯示選擇程式的對話方塊，請選擇 [Express Scan Manager-Btype (快速掃描管理-B型)]，然後再按一下 [OK (確定)]。選擇 [Express Scan Manager-Btype (快速掃描管理-B型)] 時一旦勾選 [Always use this program for this action (遇到此動作務必使用此程式)] 核取方塊，就會自動使用選取的應用程式，而不會顯示程式選擇視窗。

亦請參照：

第37頁 “Express Scan Manager (快速掃描管理)”

使用 TWAIN 驅動程式

本印表機支援掃描影像用的 Tool Without An Interesting Name (TWAIN) 驅動程式。TWAIN 是一項由 Microsoft® Windows® XP、Windows Server® 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Vista®、Windows 7 及 Mac OS® X 10.5/10.6 提供的標準元件，可搭配各種掃描器使用。以下程序是以 Windows 7 為例。

備註：

- ❑ 請務必使用 USB 纜線將印表機連接到電腦。

❑ 當印表機作為網路印表機使用時，除了 USB 纜線以外，您還可透過網路來掃描文件。

以下影像掃描程序是以 Windows 7 的 Microsoft Clip Organizer (Microsoft 多媒體藝廊) 為例。


1. 以複印面朝上、上邊優先的方式將文件裝入自動進紙器 (ADF)，或將複印面朝下的單份文件放在玻璃面板上，並闔上文件護蓋。

亦請參照：

- ❑ 第166頁 “從自動進紙器 (ADF) 複印”
 - ❑ 第164頁 “透過玻璃面板複印”
2. 按一下 [Start (開始)] — [All Programs (所有程式)] — [Microsoft Office] — [Microsoft Office 2010 Tools (Microsoft Office 2010 工具)] — [Microsoft Clip Organizer (Microsoft 多媒體藝廊)]。
 3. 按一下 [File (檔案)] — [Add Clips to Organizer (新增多媒體至藝廊)] — [From Scanner or Camera (從掃描器或相機)]。
 4. 在 [Insert Picture from Scanner or Camera (從掃描器或相機插入圖片)] 對話方塊中的 [Device (設備)] 底下選擇您的 TWAIN 裝置。
 5. 按一下 [Custom Insert (自訂插入)]。
 6. 選擇掃描偏好設定，然後按一下 [Preview (預覽(P))], 即可顯示預覽影像。

備註：

當您選擇 [Scan From (掃描來源(M))] 中的 [Document Feeder Tray (原稿送紙盤)] 時，[Preview (預覽(P))] 會顯示灰色且無法使用。

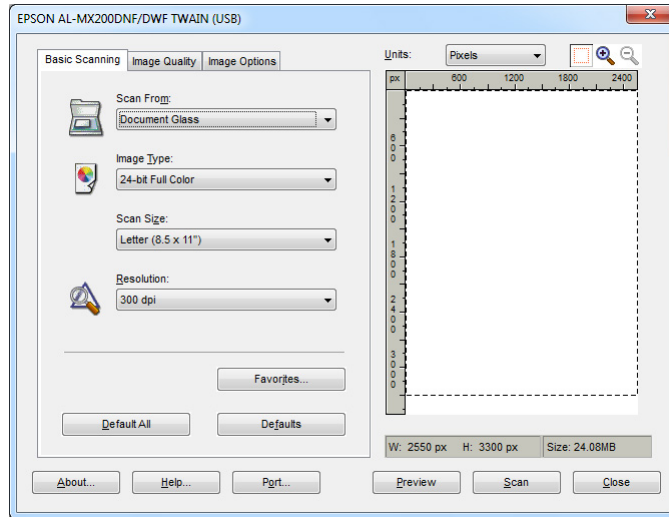

7. 從 [Image Quality (影像畫質)] 和 [Image Options (影像選項)] 標籤中選擇需要的內容。
8. 按一下 [Scan (掃描(S))] 鍵開始掃描。

即建立掃描的影像檔案。

使用 WIA 驅動程式

本印表機亦支援掃描影像用的 Windows Image Acquisition (WIA) 驅動程式。WIA 是一項由 Windows XP 以上版本作業系統提供的標準元件，可搭配數位相機和掃描器使用。WIA 驅動程式和 TWAIN 驅動程式不同，不但能掃描影像，而且無須透過其他軟體就能輕鬆使用這些影像。

以下程序是以 Windows 7 為例。

備註：

請務必使用 USB 纜線將印表機連接到電腦。

1. 以複印面朝上、上邊優先的方式將文件裝入自動進紙器 (ADF)，或將複印面朝下的單份文件放在玻璃面板上，並闔上文件護蓋。

亦請參照：

❑ 第166頁 “從自動進紙器 (ADF) 複印”

❑ 第164頁 “透過玻璃面板複印”


2. 啟動小畫家等繪圖軟體。

備註：

若使用 Windows Vista，請使用 Windows 相片圖庫而非小畫家。

3. 按一下 [Paint (小畫家)] 按鈕 — [From scanner or camera (從掃描器或相機)]。

即會出現 WIA 視窗。

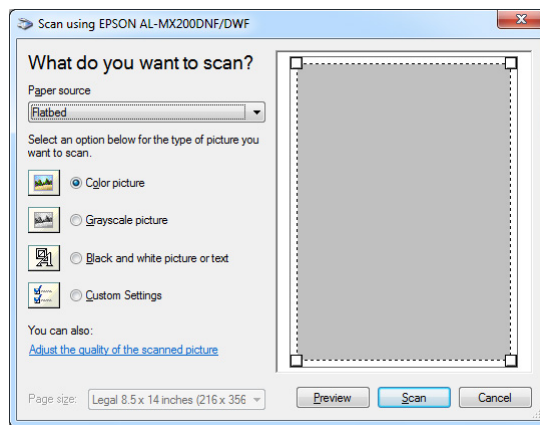


4. 選擇掃描偏好設定後，按一下 [Adjust the quality of the scanned picture (調整已掃描圖片的品質)]，即顯示 [Advanced Properties (進階內容)] 對話方塊。
5. 選擇亮度和對比等需要的內容，再按一下 [OK (確定)]。
6. 按一下 [Scan (掃描)] 即開始掃描。
7. 按一下 [Paint (小畫家)] 按鈕 — [Save as (另存新檔)]。
8. 輸入圖片名稱，再選擇檔案格式和儲存圖片的目的地位置。

使用網路掃描器

您可將印表機連接至網路，並使用電腦的 Scan to Network (掃描至網路) 功能進行掃描。

概述

掃描至伺服器/掃描至電腦功能可讓您在印表機上掃描文件，並透過 FTP 或 SMB 通訊協定將已掃描文件傳送到網路電腦。

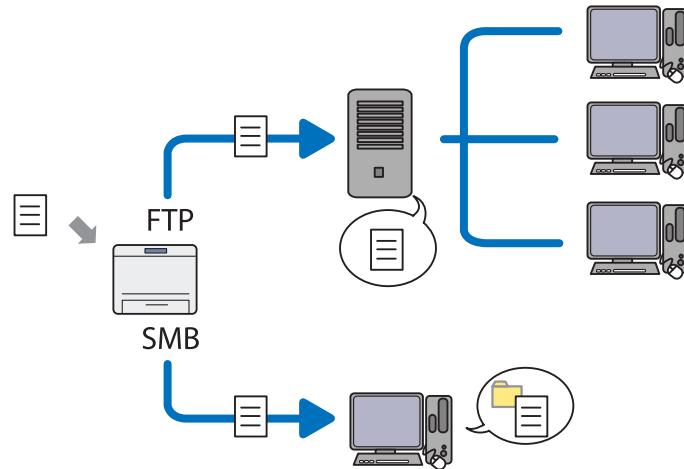

使用 FTP 通訊協定時，您必須選擇一個伺服器，並使用 EpsonNet Config 或 Address Book Editor (通訊簿編輯工具) 指定掃描文件的儲存目的地。

使用掃描至伺服器/電腦功能時須使用下列項目。

☐ 使用 SMB

電腦必須裝有下列其中一種作業系統，並啓用資料夾共用功能。

若是 Mac OS X，則 Mac OS X 中必須有共用的使用者帳戶。

- ☐ Windows Server 2003
- ☐ Windows Server 2008
- ☐ Windows Server 2008 R2
- ☐ Windows XP
- ☐ Windows Vista
- ☐ Windows 7
- ☐ Mac OS X 10.5/10.6/10.7

❑ 使用 FTP

您需要下列任一 FTP 伺服器及該 FTP 伺服器的帳戶 (登入名稱和密碼)。

- ❑ Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Vista 或 Windows 7

Microsoft Internet Information Services 6.0 的 FTP 服務

- ❑ Windows XP

Microsoft Internet Information Server 3.0/4.0 或 Internet Information Services 5.0/5.1 的 FTP 服務

- ❑ Mac OS X

Mac OS X 10.5.8 - 10.6, 10.7 的 FTP 服務

如需 FTP 服務的設定資訊，請聯絡系統管理員。

請依下列程序使用 Scan to Network (掃描至網路) 功能。

第191頁 “確認登入名稱及密碼”



第193頁 “指定掃描文件的儲存目的地”



第204頁 “設定印表機”




第211頁 “將掃描檔案傳送至網路”

確認登入名稱及密碼

使用 SMB 時

掃描至伺服器/掃描至電腦功能需要使用者登入帳戶和有效且非空白的密碼才能進行驗證。
請確認登入使用者名稱和密碼。

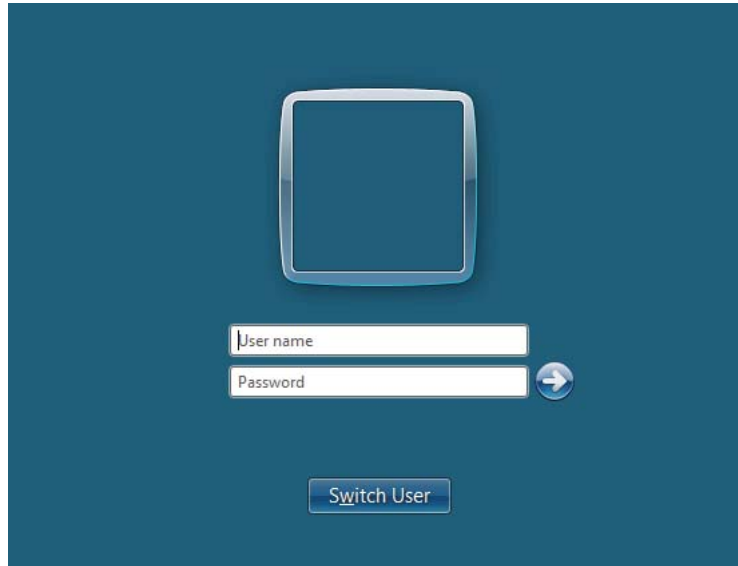

若使用的密碼並非使用者登入的密碼，必須在使用者登入帳戶中依照下列程序建立密碼。

Windows XP：

1. 按一下 [Start (開始)] — [Control Panel (控制台)] — [User Accounts (使用者帳戶)]。
2. 按一下 [Change an account (變更帳戶)]。
3. 選擇您的帳戶。
4. 按一下 [Create a password (建立密碼)] 並新增使用者登入帳戶的密碼。

Windows Server 2003 的使用者：

1. 按一下 [Start (開始)] — [Administrative Tools (系統管理工具)] — [Computer Management (電腦管理)]。
2. 按一下 [Local Users and Groups (本機使用者和群組)]。

3. 按兩下 [Users (使用者)]。
4. 在帳戶上按滑鼠右鍵，然後選擇 [Set Password (設定密碼)]。

備註：

顯示警示訊息時，請確認訊息後再按 [Proceed (繼續)]。

5. 新增使用者登入帳戶的密碼。

Windows Vista 和 Windows 7：

1. 按一下 [Start (開始)] — [Control Panel (控制台)]。
2. 按一下 [User Accounts and Family Safety (使用者帳戶和家長監護服務)]。
3. 按一下 [User Accounts (使用者帳戶)]。
4. 按一下 [Create a password for your account (建立帳戶密碼)] 並新增使用者登入帳戶的密碼。

Windows Server 2008 與 Windows 2008 R2 的使用者：

1. 按一下 [Start (開始)] — [Control Panel (控制台)]。
2. 按一下 [User Accounts (使用者帳戶)]。
3. 按一下 [User Accounts (使用者帳戶)]。
4. 按一下 [Create a password for your account (建立帳戶密碼)] 並新增使用者登入帳戶的密碼。

Mac OS X 10.5/10.6/10.7

1. 按一下 [System Preferences (系統偏好設定)] — [Accounts (帳戶)]。
2. 選擇您的帳戶。
3. 選擇 [Change Password (變更密碼)]。
4. 在 [New Password (新密碼)] (Mac OS X 10.6 則為 [New password (新密碼)]) 中輸入使用者登入帳戶的密碼。

5. 在 [Verify (確認)] 中再次輸入密碼。
6. 按一下 [Change Password (變更密碼)]。

確認登入使用者名稱和密碼後，請前往 第193頁 “指定掃描文件的儲存目的地”。

使用 FTP 時

掃描至伺服器/掃描至電腦功能需要使用者名稱和密碼。如需使用者名稱和密碼的資訊，請聯絡系統管理員。

指定掃描文件的儲存目的地

使用 SMB 時


請利用下列程序建立用於儲存掃描文件的共用資料夾。

Windows XP Home Edition：



1. 在電腦中的適當目錄中建立資料夾 (資料夾名稱範例為 [MyShare])。
2. 在資料夾上按滑鼠右鍵，再選擇 [Properties (內容)]。
3. 按一下 [Sharing (共用)] 標籤，然後選擇 [Share this folder on the network (在網路共用此資料夾)]。
4. 在 [Share name (共用名稱)] 方塊中輸入共用名稱。

備註：

- 請先寫下此共用名稱，供下一個設定程序使用。

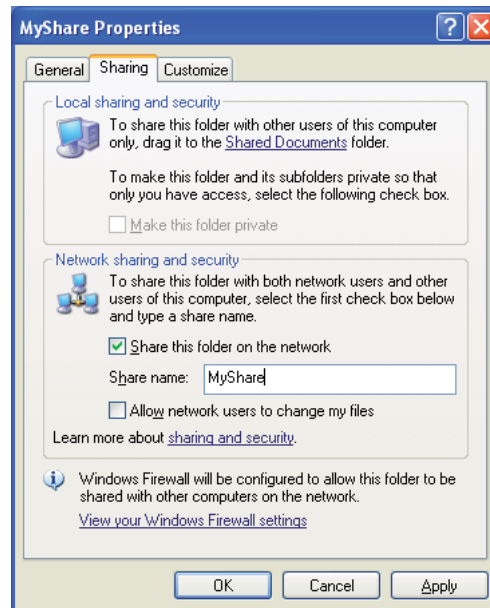

- ❑ 顯示下列畫面時，請按一下 [If you understand the security risks but want to share files without running the wizard, click here (若你了解安全風險但不想執行精靈來共用檔案時，請按此處)]、選擇 [Just enable file sharing (僅啓用檔案共用)]，然後再按一下 [OK (確定)]。

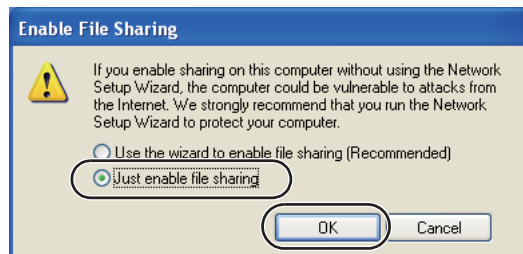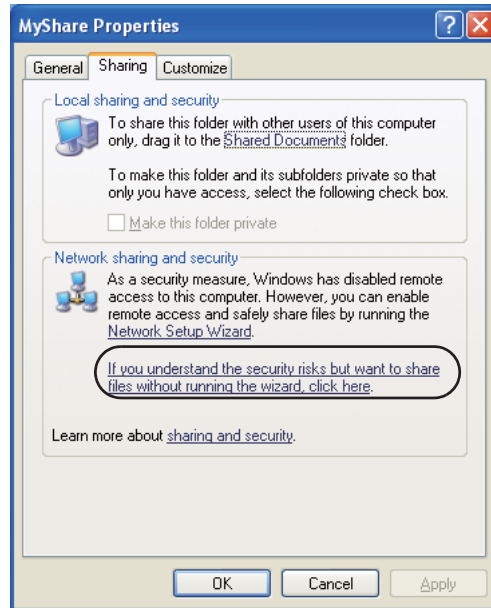

5. 選擇 [Allow network users to change my files (允許網路使用者變更我的檔案)]。
6. 按一下 [Apply (套用)]，再按一下 [OK (確定)]。

備註：

若要新增子資料夾，請在已建立的共用資料夾中建立新資料夾。


範例：資料夾名稱：[MyShare]，第二層資料夾名稱：[MyPic]，第三層資料夾名稱：[John]

現在在您的目錄中應可看見 [MyShare\MyPic\John]


建立共用資料夾後，前往 第204頁 “設定印表機”。

Windows XP Professional Edition :

1. 在電腦中的適當目錄中建立資料夾 (資料夾名稱範例為 [MyShare]) 後按兩下該資料夾。
2. 選擇 [Tools (工具)] 中的 [Folder Options (資料夾選項)]。

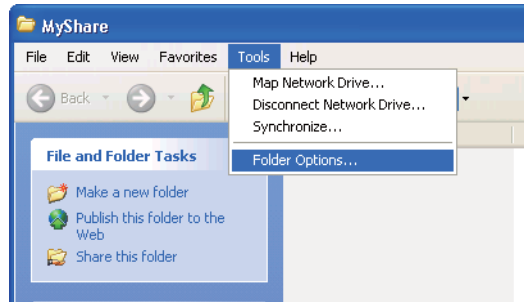


3. 按一下 [View (檢視)] 標籤，然後再取消勾選 [Use simple file sharing (Recommended) (使用簡易檔案共用功能 (建議))] 核取方塊。

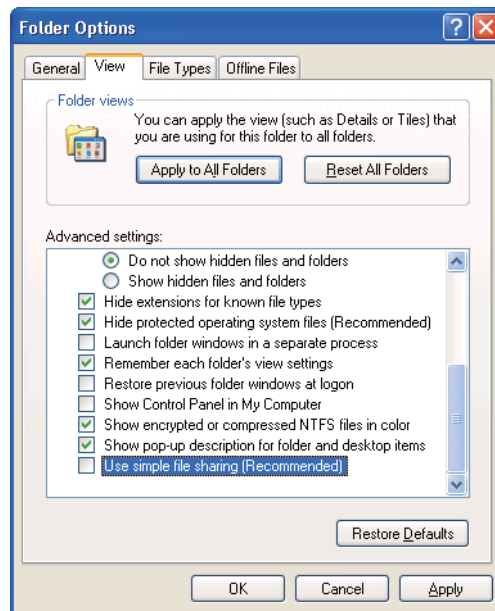

4. 按一下 [OK (確定)] 後關閉視窗。
5. 在資料夾上按滑鼠右鍵，再選擇 [Properties (內容)]。
6. 選擇 [Sharing (共用)] 標籤，然後選擇 [Share this folder (共用此資料夾)]。
7. 在 [Share name (共用名稱)] 方塊中輸入共用名稱。

備註：


請先寫下此共用名稱，供下一個設定程序使用。

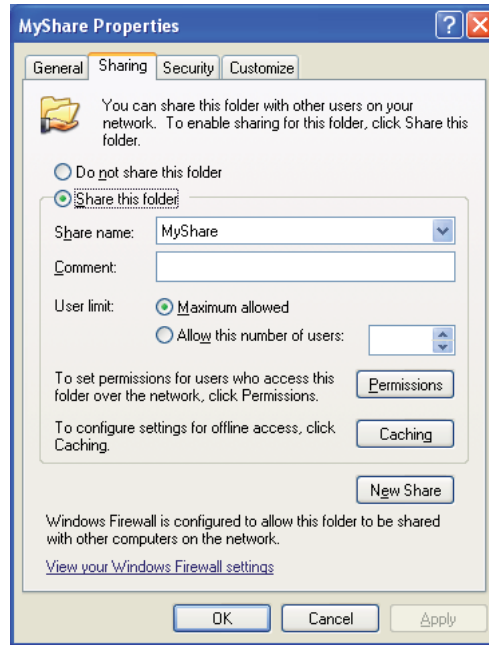


8. 按一下 [Permissions (權限)] 建立此資料夾的寫入權限。
9. 按一下 [Add (新增)]。
10. 按一下 [Advanced (進階)] 搜尋使用者登入名稱，或在 [Enter the object names to select (輸入物件名稱選擇)] 方塊中輸入使用者登入名稱，然後按一下 [Check Names (檢查名稱)] 加以確認 (使用者登入名稱範例為 [MySelf])。

備註：

請勿使用 [Everyone (所有人)] 作為使用者登入名稱。

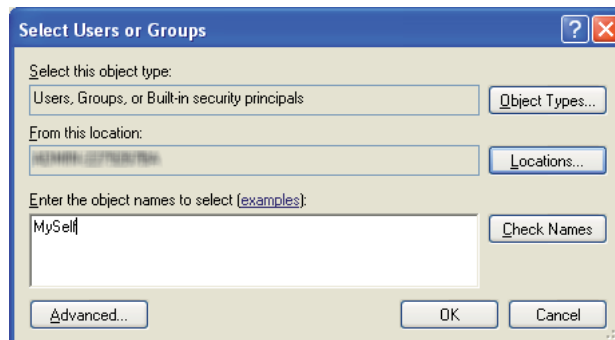

11. 按一下 [OK (確定)]。
12. 按一下剛才輸入的使用者登入名稱。勾選 [Full Control (完全控制)] 核取方塊。如此一來可授予您將文件傳送到此資料夾的權限。

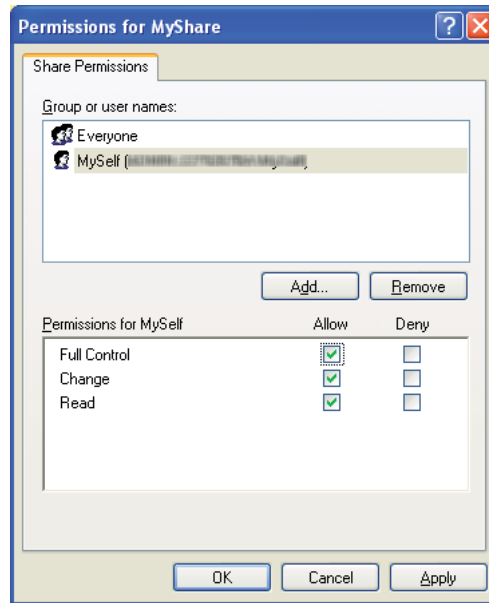

13. 按一下 [OK (確定)]。
14. 按一下 [Apply (套用)]，再按一下 [OK (確定)]。

備註：

若要新增子資料夾，請在已建立的共用資料夾中建立新資料夾。

範例：資料夾名稱：[MyShare]，第二層資料夾名稱：[MyPic]，第三層資料夾名稱：[John]

現在在您的目錄中應可看見 [MyShare\MyPic\John]。

建立共用資料夾後，前往 第204頁 “設定印表機”。


Windows Server 2003

1. 在電腦中的適當目錄中建立資料夾 (資料夾名稱範例為 [MyShare])。
2. 在資料夾上按滑鼠右鍵，再選擇 [Properties (內容)]。
3. 按一下 [Sharing (共用)] 標籤，然後選擇 [Share this folder (共用此資料夾)]。

- 在 [Share name (共用名稱)] 方塊中輸入共用名稱。


備註：

請先寫下此共用名稱，供下一個設定程序使用。

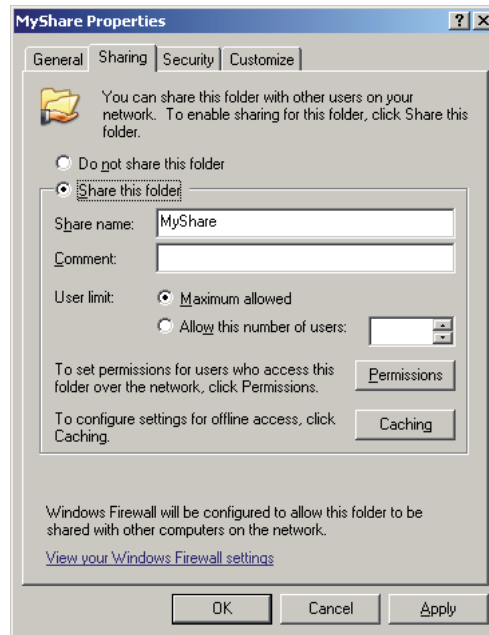


- 按一下 [Permissions (權限)] 建立此資料夾的寫入權限。
- 按一下 [Add (新增)]。
- 按一下 [Advanced (進階)] 搜尋使用者登入名稱，或在 [Enter the object names to select (輸入物件名稱選擇)] 方塊中輸入使用者登入名稱，然後按一下 [Check Names (檢查名稱)] 加以確認 (使用者登入名稱範例為 [MySelf])。

備註：
請勿使用 [Everyone (所有人)] 作為使用者登入名稱。

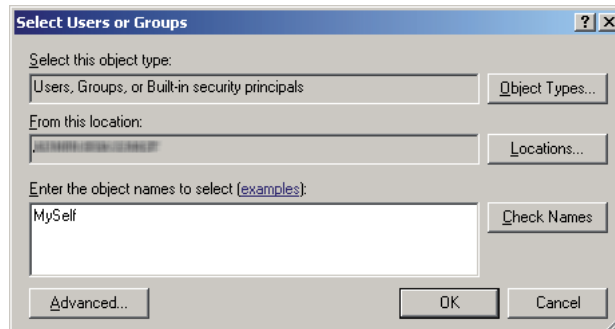

8. 按一下 [OK (確定)]。
9. 按一下剛才輸入的使用者登入名稱。勾選 [Full Control (完全控制)] 核取方塊。如此一來可授予您將文件傳送到此資料夾的權限。

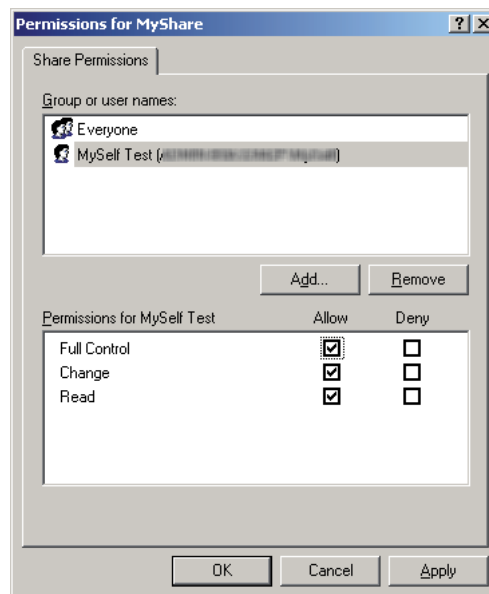

10. 按一下 [OK (確定)]。
11. 依需求指定其他設定、按一下 [Apply (套用)]，然後再按一下 [OK (確定)]。

備註：

若要新增子資料夾，請在已建立的共用資料夾中建立新資料夾。

範例：資料夾名稱：[MyShare]，第二層資料夾名稱：[MyPic]，第三層資料夾名稱：[John]


現在在您的目錄中應可看見 [MyShare\MyPic\John]。

建立共用資料夾後，前往 第204頁 “設定印表機”。

Windows Vista、Windows 7、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2

1. 在電腦中的適當目錄中建立資料夾 (資料夾名稱範例為 [MyShare])。
2. 在資料夾上按滑鼠右鍵，再選擇 [Properties (內容)]。
3. 按一下 [Sharing (共用)] 標籤，然後選擇 [Advanced Sharing (進階共用)]。


若是 Windows Vista，出現 [User Account Control (使用者帳戶控制)] 對話方塊時，請按一下 [Continue (繼續)]。

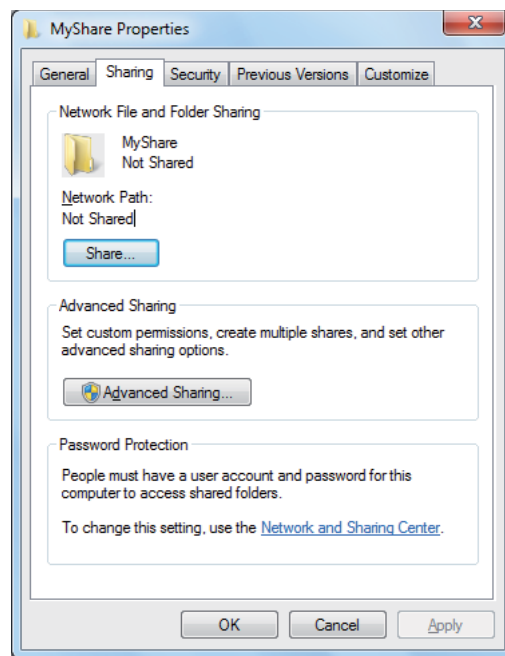

4. 勾選 [Share this folder (共用資料夾)] 核取方塊。
5. 在 [Share name (共用名稱)] 方塊中輸入共用名稱。

備註：


請先寫下此共用名稱，供下一個設定程序使用。

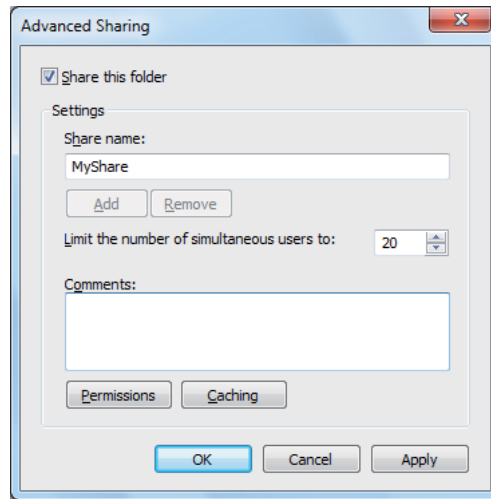

6. 按一下 [Permissions (權限)] 建立此資料夾的寫入權限。
7. 按一下 [Add (新增)]。
8. 按一下 [Advanced (進階)] 搜尋使用者登入名稱，或在 [Enter the object names to select (輸入物件名稱選擇)] 方塊中輸入使用者登入名稱，然後按一下 [Check Names (檢查名稱)] 加以確認 (使用者登入名稱範例為 [MySelf])。


備註：

請勿使用 [Everyone (所有人)] 作為使用者登入名稱。

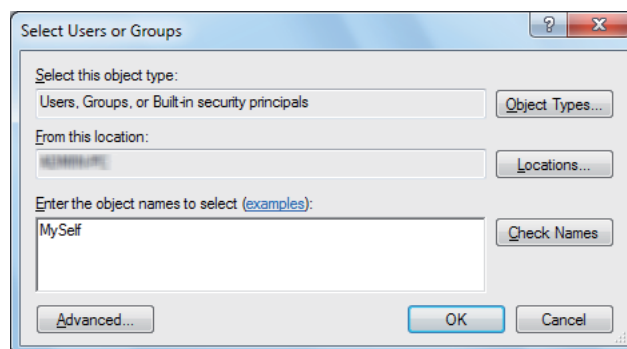

9. 按一下 [OK (確定)]。

10. 按一下剛才輸入的使用者登入名稱。勾選 [Full Control (完全控制)] 核取方塊。如此一來可授予您將文件傳送到此資料夾的權限。

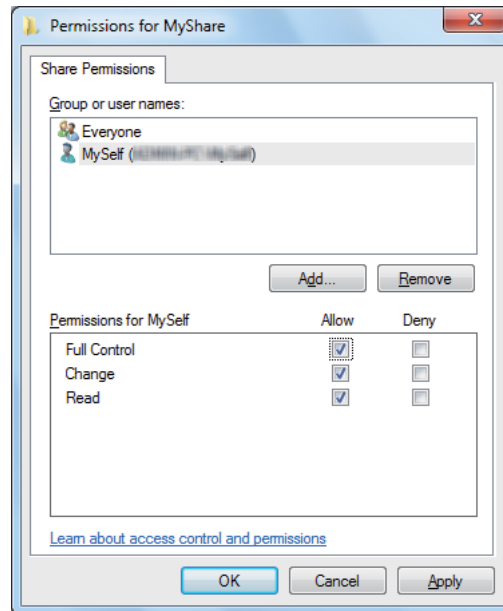

11. 按一下 [OK (確定)]。
12. 按一下 [OK (確定)] 退出 [Advanced Sharing (進階共用)] 對話方塊。
13. 按一下 [Close (關閉)]。

備註：

若要新增子資料夾，請在已建立的共用資料夾中建立新資料夾。

範例：資料夾名稱：[MyShare]，第二層資料夾名稱：[MyPic]，第三層資料夾名稱：[John]

現在在您的目錄中應可看見 [MyShare\MyPic\John]。

建立共用資料夾後，前往 第204頁 “設定印表機”。

Mac OS X 10.5/10.6/10.7：

1. 在電腦中的適當目錄中建立資料夾 (資料夾名稱範例為 [MyShare])。

備註：

請先寫下此資料夾名稱，供下一個設定程序使用。

2. 選擇建立的資料夾，然後選擇 [File (檔案)] 選單中的 [Get Info (取得資訊)]。

3. 勾選 [Shared folder (共用資料夾)] (Mac OS X 10.5 為 [Shared Folder (共用資料夾)]) 核取方塊。
4. 開啓 [Sharing & Permissions (共用和權限)]。
5. 按一下加號 ([+])。
6. 指定您要共用的帳戶，然後按一下 [Select (選擇)]。
7. 將帳戶的 [Privilege (權限)] 設為 [Read & Write (讀取和寫入)]。
8. 視需求重複步驟 5 至 7，然後關閉視窗。
9. 開啓 [System Preferences (系統偏好設定)]，然後按一下 [Sharing (共用)]。
10. 勾選 [File Sharing (檔案共用)] 核取方塊，然後按一下 [Options (選項)]。
11. 勾選 [Share Files and folders using SMB (使用 SMB 共用檔案和資料夾)] (Mac OS X 10.5 為 [Share files and folders using SMB (Windows) (使用 SMB 共用檔案和資料夾 (Windows))]) 核取方塊，並選擇帳戶名稱。
12. 輸入帳戶密碼，然後按一下 [OK (確定)]。
13. 按一下 [Done (完成)]。

使用 FTP 時

使用 EpsonNet Config 建立掃描文件的儲存目的地。若要使用 EpsonNet Config 建立目的地，請參照 第204頁 “使用 EpsonNet Config”。

設定印表機

您可透過 EpsonNet Config 或 Address Book Editor (通訊簿編輯工具) 進行印表機設定，使用掃描至伺服器/電腦功能。

以下程序是以 Windows 7 為例。

使用 EpsonNet Config

1. 開啓網頁瀏覽器。

- 將印表機 IP 位址輸入至網址列，再按下 [Enter] 鍵。

瀏覽器即會顯示 EpsonNet Config。

備註：

如需印表機 IP 位址查看方式的詳細資訊，請參照 第46頁 “確認 IP 設定”。

- 按一下 [Address Book (通訊簿)] 標籤。

若提示輸入使用者名稱和密碼，請輸入正確的使用者名稱和密碼。


備註：

預設使用者 ID 與密碼皆為空白 (NULL)。



- 在 [Network Scan (Comp./Serv.) (網路掃描(電腦/伺服器))] 底下，按一下 [Computer/Server Address Book (電腦/伺服器通訊簿)]。

5. 選擇尚未使用號碼並按一下 [Add (新登記)]。

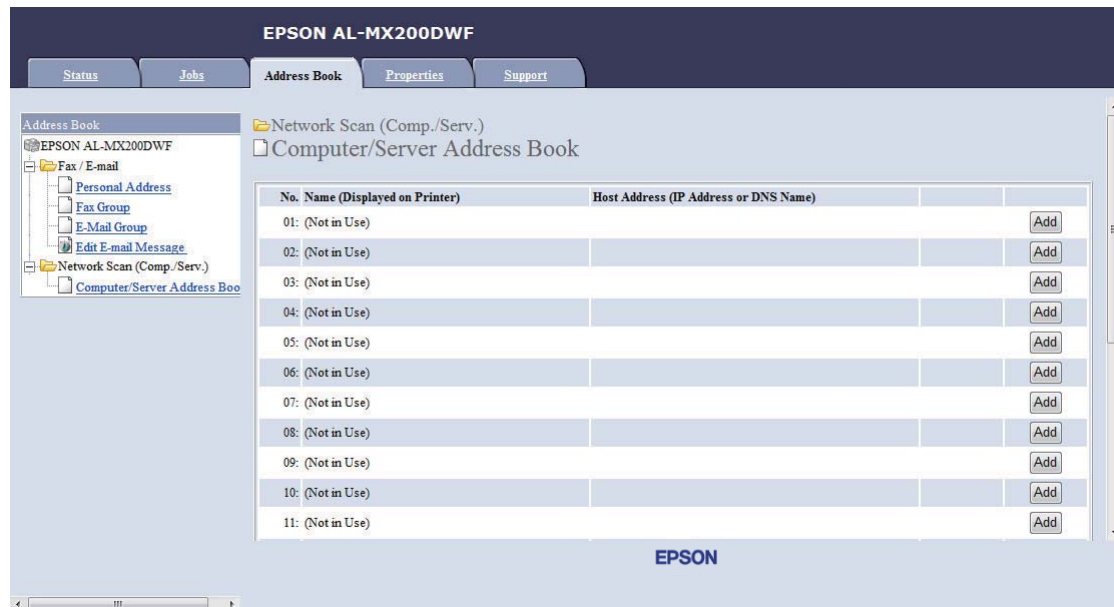

即會出現 [Add Network Scan Address (新增網路掃描位址)] 頁面。

No.	01
1— Name (Displayed on Printer)	
2— Network Type	* Sever FTP v
3— Host Address (IP Address or DNS Name)	
4— Port Number	FTP(21, 5000 - 65535), SMB(139, 5000 - 65535)
5— Login Name (if required by host)	
6— Login Password	
7— Re-enter Password	
8— Name of Shared Directory	 e.g. SMB(Share, Sharedfolder)
9— Subdirectory Path (optional)	

請對照欄位輸入下列資訊：

1	[Name (Displayed on Printer) (名稱)]	輸入容易辨識的名稱，此名稱會顯示在 Address Book (通訊簿) 上。

2	[Network Type (網路類型)]	選擇 [Server FTP (伺服器FTP)] 可使用 FTP 伺服器。 選擇 [Computer SMB (電腦SMB)] 可將掃描文件儲存在電腦中的共用資料夾。
3	[Host Address (IP Address or DNS Name) (主機位址(IP 位址或DNS名稱))]	輸入 FTP 伺服器或電腦的名稱或 IP 位址。 範例如下： ☐ [Server FTP (伺服器FTP)]： 伺服器名稱：myhost.example.com (myhost：主機名稱；example.com：網域名稱) IP 位址：192.168.1.100 ☐ [Computer SMB (電腦SMB)]： 伺服器名稱：myhost IP 位址：192.168.1.100
4	[Port Number (連接埠號碼)]	輸入伺服器連接埠號碼。若不確定號碼，可輸入 FTP 預設數值 21 及 SMB 預設數值 139。
5	[Login Name (if required by host) (登入名稱)]	輸入可存取電腦共用資料夾或 FTP 伺服器的使用者帳戶名稱。
6	[Login Password (登入密碼)]	輸入上述登入名稱的密碼。 備註： 掃描至電腦功能不接受使用空白密碼。請確認您是否已設定使用者登入帳戶的有效密碼。(有關使用者登入帳戶的密碼新增方式，請參照 第191頁“確認登入名稱及密碼”。)
7	[Re-enter Password (確認密碼)]	重新輸入密碼。
8	[Name of Shared Directory (共用名稱)]	僅適用於 [Computer SMB (電腦SMB)]。 輸入要在電腦上儲存掃描文件的共用資料夾名稱。

9	[Subdirectory Path (optional) (伺服器路徑)]	[Computer SMB (電腦SMB)]： 若只要將掃描文件儲存在 [Name of Shared Directory (共用名稱)] 所指定的共用資料夾，請將此方塊留白。 若要將掃描文件儲存至共用資料夾的子資料夾內，請依下列範例所示輸入子資料夾的路徑。 範例：共用資料夾名稱：[MyShare]，第二層資料夾名稱：[MyPic]，第三層資料夾名稱：[John] 現在在您的目錄中應可看見 [MyShare\Mypic\John]。 <pre> graph TD A[MyShare] --> B[MyPic] B --> C[John] </pre> 此時在 [Subdirectory Path (optional) (伺服器路徑)] 輸入下列路徑： [\\MyPic\\John] [Server FTP (伺服器FTP)]： 輸入您要儲存掃描文件的 FTP 伺服器路徑。

完成印表機配置後，前往 第211頁 “將掃描檔案傳送至網路”。

使用 Address Book Editor (通訊簿編輯工具)


- 按一下 [Start (開始)] — [All Programs (所有程式)] — [EPSON] — 您的印表機 — [Address Book Editor (通訊簿編輯工具)]。

備註：


- ❑ 若電腦上已安裝多種傳真驅動程式，則會顯示選擇裝置的視窗。此時請在 [Device Name (裝置名稱)] 清單中選擇您欲使用的印表機名稱。
- ❑ 當 Panel Lock Set (鎖定設定值) 設為 Enable (啓動) 時，會顯示 [Enter Password (輸入密碼)] 視窗。此時請輸入指定的密碼，再按一下 [OK (確定)] 按鈕。

- 按一下 Retrieval Successful (擷取成功) 訊息視窗中的 [OK (確定)]。

3. 按一下 [Tool (工具(T))] — [New (Device Address Book) (新登錄(裝置電話簿)(D))] — [Server (伺服器)]。

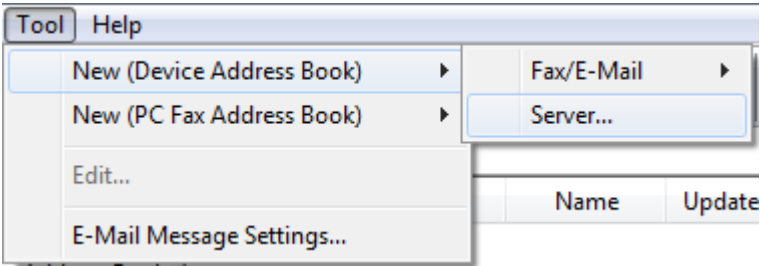

即顯示 [Server Address (伺服器位址)] 對話方塊。

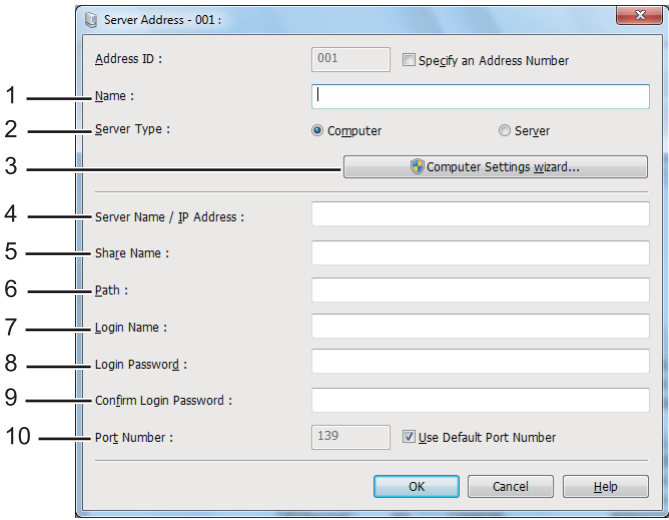

請對照欄位輸入下列資訊：

1	[Name (名稱)]	輸入容易辨識的名稱，此名稱會顯示在 Address Book (通訊簿) 上。
2	[Server Type (伺服器種類 (R))]	選擇 [Computer (電腦)] 可將掃描文件儲存在電腦中的共用資料夾。 選擇 [Server (伺服器)] 可使用 FTP 伺服器。
3	[Computer Settings Wizard (電腦設定精靈)]	僅適用於 [Computer (電腦)]。 按一下此按鈕開啓精靈畫面，可引導您進行設定。 完成精靈內的步驟後，會自動設定 [Server Address (伺服器位址)] 的設定。 如需詳細資訊，請按一下 [Help (說明)]。

4	[Server Name/IP Address (伺服器名稱/IP位址(V))]	輸入 FTP 伺服器或電腦的名稱或 IP 位址。 範例如下： ☐ [Computer (電腦)]： 伺服器名稱：myhost IP 位址：192.168.1.100 ☐ [Server (伺服器)]： 伺服器名稱：myhost.example.com (myhost：主機名稱；example.com：網域名稱) IP 位址：192.168.1.100
5	[Share Name (共用名稱)]	僅適用於 [Computer (電腦)]。 輸入電腦的共用資料夾名稱。
6	[Path (路徑(H))]	[Computer (電腦)]： 若只要將掃描文件儲存在 [Share Name (共用名稱)] 所指定的共用資料夾，請將此方塊留白。 若要將掃描文件儲存至共用資料夾的子資料夾內，請依下列範例所示輸入子資料夾的路徑。 範例：共用資料夾名稱：[MyShare]，第二層資料夾名稱：[MyPic]，第三層資料夾名稱：[John] 現在在您的目錄中應可看見 [MyShare\MyPic\John]。 <pre> graph TD A[MyShare] --> B[MyPic] B --> C[John] </pre> 此時在 [Path (路徑(H))] 輸入下列路徑： [\\MyPic\John] [Server (伺服器)]： 輸入您要儲存掃描文件的 FTP 伺服器路徑。
7	[Login Name (登入名稱)]	輸入可存取電腦共用資料夾或 FTP 伺服器的使用者帳戶名稱。
8	[Login Password (登入密碼)]	輸入上述登入名稱的密碼。 備註： 掃描至伺服器/掃描至電腦功能不接受使用空白密碼。請確認您是否已設定使用者登入帳戶的有效密碼。(有關使用者登入帳戶的密碼新增方式，請參照第191頁“確認登入名稱及密碼”。)
9	[Confirm Login Password (確認登入密碼)]	重新輸入密碼。

10	[Port Number (連接埠號碼)]	輸入連接埠號碼。若不確定號碼，可輸入 SMB 預設數值 139 及 FTP 預設數值 21。

完成印表機配置後，前往 第211頁 “將掃描檔案傳送至網路”。

將掃描檔案傳送至網路

1. 以複印面朝上、上邊優先的方式將文件裝入自動進紙器 (ADF)，或將複印面朝下的單份文件放在玻璃面板上，並蓋上文件護蓋。

亦請參照：

❑ 第166頁 “從自動進紙器 (ADF) 複印”

❑ 第164頁 “透過玻璃面板複印”

2. 按下  ([Scan]) 按鈕。
3. 選擇 Scan to Network (掃描至網路)，再按下  按鈕。
4. 選擇 Scan to (掃描至)，再按下  按鈕。
5. 選擇 Computer(Network) (電腦(網路))、Server(FTP) (伺服器(FTP)) 或 Search Address Book (檢索通訊簿)，再按下  按鈕。

Computer(Network) (電腦(網路))：使用 SMB 通訊協定將掃描文件儲存至電腦。

Server(FTP) (伺服器(FTP))：使用 FTP 通訊協定將掃描文件儲存至伺服器。

Search Address Book (檢索通訊簿)：選擇登錄在 Address Book (通訊簿) 內的伺服器位址。

6. 選擇儲存掃描文件的目的地，然後按下  按鈕。
7. 必要時，可自訂掃描選項。
8. 按下  ([Start]) 按鈕可傳送含有掃描文件的檔案。

掃描至 USB 存放裝置

Scan to USB Memory (掃描至USB記憶體) 功能可讓您掃描文件並將掃描資料儲存於 USB 存放裝置。若要掃描並儲存文件，請遵照下列步驟：


1. 以複印面朝上、上邊優先的方式將文件裝入自動進紙器 (ADF)，或將複印面朝下的單份文件放在玻璃面板上，並闔上文件護蓋。

亦請參照：

❑ 第166頁 “從自動進紙器 (ADF) 複印”

❑ 第164頁 “透過玻璃面板複印”

2. 將 USB 存放裝置插入印表機的 USB 前連接埠。

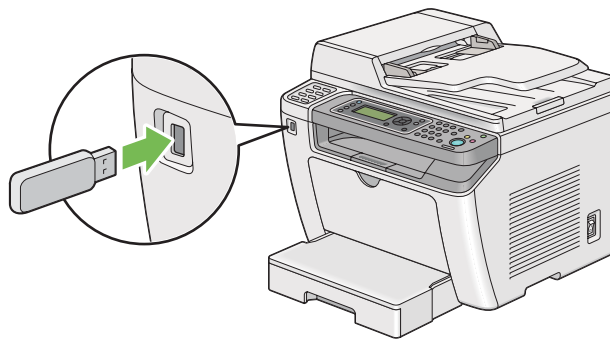

即顯示 USB Memory (USB記憶體)。

3. 選擇 Scan to (掃描至)，再按下 **OK** 按鈕。
4. 選擇 Save to USB Drive (儲存至USB磁碟機) 或欲儲存檔案的資料夾，再按下 **OK** 按鈕。
5. 依需求選取掃描選項。
6. 按下 **Start** ([Start]) 按鈕。

掃描完成時，LCD 面板會提示您放入下一頁。選擇 No (否) 或 Yes (是)，再按下 **OK** 按鈕。

若您已選擇 Yes（是），請選擇 Continue（繼續）或 Cancel（取消），然後按下  按鈕。

以電子郵件傳送掃描影像

從印表機以電子郵件傳送掃描影像時，使用通訊簿會更加方便。您可使用 EpsonNet Config 建立通訊簿。詳細資訊請參照 第213頁 “新增號碼至 Address Book (通訊簿)”。

新增號碼至 Address Book (通訊簿)

以下程序是以 Windows 7 為例。

1. 開啓網頁瀏覽器。
2. 將印表機 IP 位址輸入至網址列，再按下 [Enter] 鍵。

瀏覽器即會顯示 EpsonNet Config。

備註：

如需印表機 IP 位址查看方式的詳細資訊，請參照 第46頁 “確認 IP 設定”。

3. 按一下 [Address Book (通訊簿)] 標籤。

若提示輸入使用者名稱和密碼，請輸入正確的使用者名稱和密碼。


備註：

預設使用者 ID 與密碼皆為空白 (NULL)。

4. 在 [Fax / E-mail (傳真/電子郵件)] 底下，按一下 [Personal Address (個人地址)]。



5. 選擇尚未使用號碼並按一下 [Add (新登記)]。

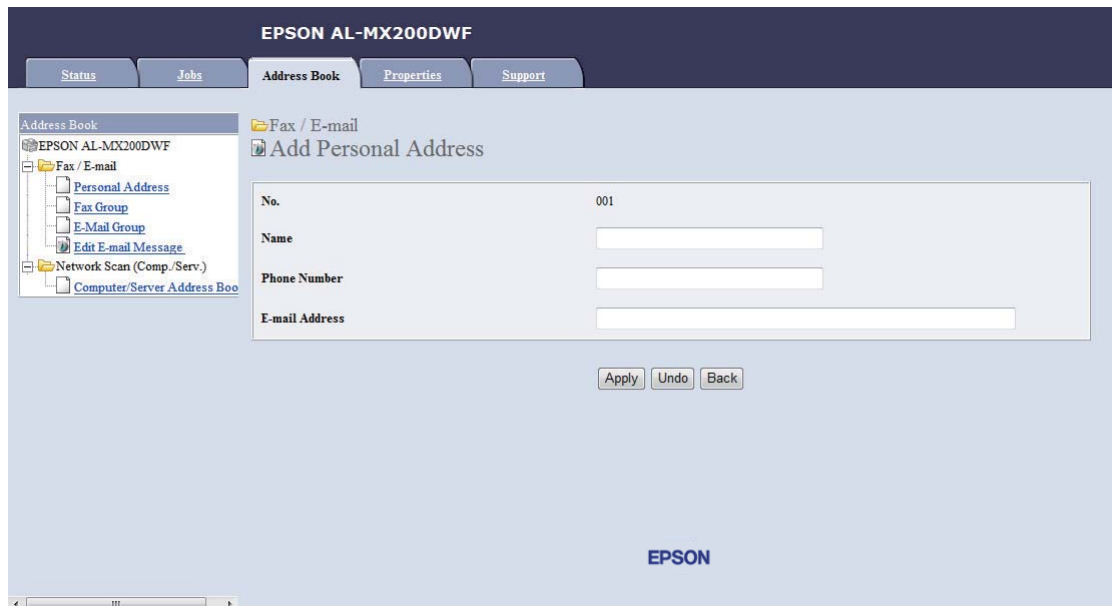

即會出現 [Add Personal Address (個人地址的登記)] 頁面。

6. 在 [Name (名稱)]、[Phone Number (電話號碼)] 及 [E-mail Address (電子郵件地址)] 欄位輸入名稱、電話號碼及電子郵件地址。
7. 按一下 [Apply (套用)] 按鈕。

設定 SMTP 伺服器

若要使用 Scan to E-Mail (掃描至郵件) 功能，您必須先設定 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 伺服器資訊。SMTP 是用於發送電子郵件的通訊協定。

以下程序是以 Windows 7 為例。

1. 開啓網頁瀏覽器。
2. 將印表機 IP 位址輸入至網址列，再按下 [Enter] 鍵。

瀏覽器即會顯示 EpsonNet Config。


備註：

如需印表機 IP 位址查看方式的詳細資訊，請參照 第46頁 “確認 IP 設定”。

3. 按一下 [Properties (內容)] 標籤。
4. 按一下 [Port Status (連接埠啟動)]。



5. 確認 [SNMP] 已勾選 [Enabled (啓動)] 核取方塊。
6. 在 [Protocol Settings (通訊協定設定)] 底下，按一下 [E-mail (電子郵件)]。

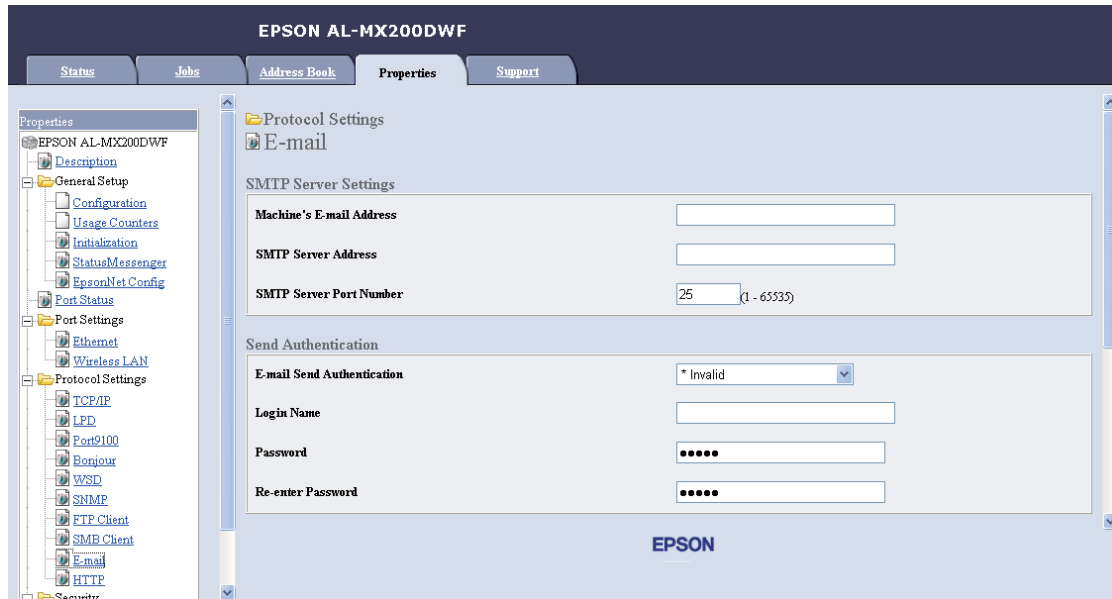

7. 輸入您的郵件伺服器連接設定，再按一下 [Apply (套用)]。

備註：

- ☐ 視您的環境而定，您可能還需要設定 [Send Authentication (郵件認證設定)]。
- ☐ 如有需要，請洽詢系統管理員以取得郵件伺服器連接設定。

以電子郵件傳送掃描檔案

1. 以複印面朝上、上邊優先的方式將文件裝入自動進紙器 (ADF)，或將複印面朝下的單份文件放在玻璃面板上，並闔上文件護蓋。

亦請參照：

- ☐ 第166頁 “從自動進紙器 (ADF) 複印”
- ☐ 第164頁 “透過玻璃面板複印”

2. 按下  ([Scan]) 按鈕。
3. 選擇 Scan to E-Mail (掃描至郵件)，再按下  按鈕。

4. 選擇 E-Mail to (郵件送信至)，再按下  按鈕。

5. 選擇下列的設定，再按下  按鈕。

Keypad (數字鍵)：直接輸入電子郵件地址，然後按下  按鈕。

Address Book (通訊簿)：選擇登錄在電子郵件 Address Book (通訊簿) 內的電子郵件地址，然後按下  按鈕。

E-Mail Group (電子郵件群組)：選擇登錄在郵件群組內的電子郵件群組，然後按下  按鈕。

Search Address Book (檢索通訊簿)：輸入要從電子郵件 Address Book (通訊簿) 搜尋的文字，然後按下  按鈕。直接從清單輸入電子郵件地址，然後按下  按鈕。

備註：

您必須先登錄電子郵件受信方，才能在操作面板上選擇 Address Book (通訊簿)。

6. 依需求選取掃描選項。

7. 按下  ([Start]) 按鈕傳送電子郵件。

自訂掃描選項

變更預設掃描設定

如需完整的預設設定清單，請參照 第304頁 “Defaults Settings (初值設定)”。

設定掃描影像檔案類型

若要指定掃描影像的檔案類型：

1. 按下 [System] 按鈕。
2. 選擇 Defaults Settings (初值設定)，再按下  按鈕。
3. 選擇 Scan Defaults (掃描功能初值設定)，再按下  按鈕。
4. 選擇 File Format (印出檔案格式)，再按下  按鈕。

5. 選擇類型，再按下 **OK** 按鈕。

可使用的類型：

- ☐ PDF (原廠預設值)
- ☐ MultiPageTIFF (多頁TIFF)
- ☐ TIFF
- ☐ JPEG

設定色彩模式限制

您可以彩色或黑白模式掃描影像。選擇黑白模式可大幅縮小掃描影像檔案的大小。掃描相同影像時，彩色掃描的檔案會較黑白掃描的檔案大。

1. 按下 [System] 按鈕。
2. 選擇 Defaults Settings (初值設定)，再按下 **OK** 按鈕。
3. 選擇 Scan Defaults (掃描功能初值設定)，再按下 **OK** 按鈕。
4. 選擇 Color (彩色)，再按下 **OK** 按鈕。
5. 選擇下列其中一個選項，然後按下 **OK** 按鈕。
 - ☐ Black & White (黑白)：執行黑白掃描。在 File Format (印出檔案格式) 設為 PDF 時才會顯示此選項。
 - ☐ Grayscale (灰階)：執行灰階掃描。
 - ☐ Color (彩色)：執行彩色掃描。(原廠預設值)
 - ☐ Color(Photo) (彩色(照片))：執行彩色掃描。此選項適用於相片影像。

設定掃描解析度

您可依掃描影像的使用目的變更掃描解析度。掃描解析度的高低會同時影響掃描影像檔案的大小和影像品質。掃描解析度越高，檔案大小也越大。

若要選擇掃描解析度：

1. 按下 [System] 按鈕。

2. 選擇 Defaults Settings (初值設定)，再按下  按鈕。
3. 選擇 Scan Defaults (掃描功能初值設定)，再按下  按鈕。
4. 選擇 Resolution (解析度)，再按下  按鈕。
5. 從下列選項中擇一，然後按下  按鈕。
 - ☐ 200 x 200dpi：影像解析度最低，檔案大小最小。(原廠預設值)
 - ☐ 300 x 300dpi：影像解析度中等，檔案大小中等。
 - ☐ 400 x 400dpi：影像解析度高，檔案大小較大。
 - ☐ 600 x 600dpi：影像解析度最高，檔案大小最大。

設定原稿尺寸

若要指定來源文件的尺寸：

1. 按下 [System] 按鈕。
2. 選擇 Defaults Settings (初值設定)，再按下  按鈕。
3. 選擇 Scan Defaults (掃描功能初值設定)，再按下  按鈕。
4. 選擇 Document Size (原稿尺寸)，再按下  按鈕。
5. 選擇紙張尺寸以指定掃描範圍，再按下  按鈕。

原廠預設設定為 A4 - 210x297mm (A4 - 210x297)。

自動抑制背景變化

掃描具深色背景的文件時 (如報紙)，印表機會自動偵測背景，並在輸出影像時白化背景。

若要啟用或停用自動抑制：

1. 按下 [System] 按鈕。
2. 選擇 Defaults Settings (初值設定)，再按下  按鈕。
3. 選擇 Scan Defaults (掃描功能初值設定)，再按下  按鈕。

4. 選擇 Auto Exposure (去除底色)，再按下  按鈕。
5. 選擇 On (啓動) 或 Off (關閉)，再按下  按鈕。

原廠預設設定爲 On (啓動)。

變更個別工作的掃描設定

掃描至電腦

若要在掃描至電腦時，暫時變更掃描設定：

1. 按下  ([Scan]) 按鈕。
2. 選擇儲存掃描影像的目的地，然後按下  按鈕。
3. 選擇欲使用的選單項目，再按下  按鈕。
4. 選擇需要的設定或利用數字鍵盤輸入數值，再按下  按鈕。
5. 視需求重複步驟 3 和 4。
6. 按下  ([Start]) 按鈕開始掃描。

以電子郵件傳送掃描影像

若要在以電子郵件傳送掃描影像時，暫時變更掃描設定：

1. 按下  ([Scan]) 按鈕。
2. 選擇 Scan to E-Mail (掃描至郵件)，再按下  按鈕。
3. 選擇電子郵件受信方，再按下  按鈕。
4. 選擇欲使用的選單項目，再按下  按鈕。
5. 選擇需要的設定或利用數字鍵盤輸入數值，再按下  按鈕。
6. 視需求重複步驟 4 和 5。
7. 按下  ([Start]) 按鈕開始掃描。


第 8 章

傳真

連接電話線

備註：

- ❑ 若將FAX（傳真）的Service Lock（功能鎖定）設定設為Password Locked（密碼鎖定），您必須輸入4位數密碼才能使用傳真功能。若Service Lock（功能鎖定）設定設為Locked（鎖定），傳真功能會停用且選單不會顯示在LCD面板上。如需詳細資訊，請參照第301頁“Service Lock (功能鎖定)”。
 - ❑ 請勿將印表機直接連接到DSL（數位用戶線路），否則可能會對印表機造成損害。您必須先擁有合適的DSL篩選器，才能使用DSL。請聯絡服務業者取得DSL篩選器。
1. 將電話線路一端插入網路連接孔，另一端插入埋入式電話插座。

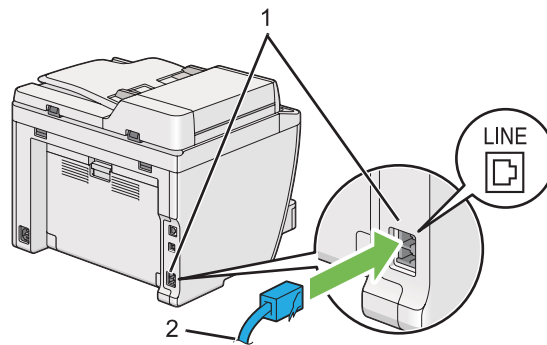


1	網路連接孔
2	連接至埋入式電話插座

備註：

隨附的電話線路具有4個接點。建議您使用具有4個接點插頭的電話線路及具有4個接點的埋入式電話插座。

- 若要將電話和/或電話答錄機連接至印表機，請將電話或電話答錄機線路插入電話連接孔 (PHONE)。

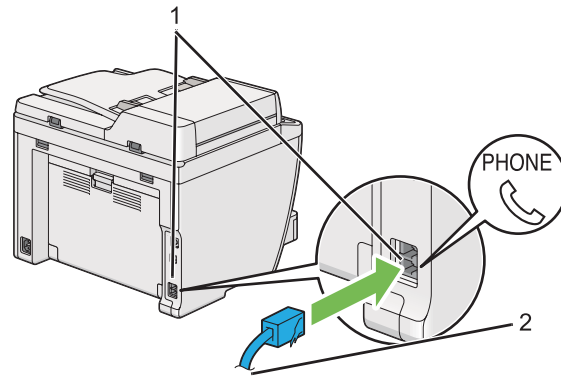

1	電話連接孔
2	連接至外部電話或電話答錄機

進行傳真初始設定

設定地區

您必須設定印表機的使用地區，才能使用印表機的傳真服務。

- 按下 [System] 按鈕。
- 選擇 Admin Menu (機器管理者畫面)，再按下 **OK** 按鈕。
- 選擇 Fax Settings (傳真設定)，再按下 **OK** 按鈕。
- 選擇 Region (區域)，再按下 **OK** 按鈕。
- 選擇印表機的位置，再按下 **OK** 按鈕。
- 當 LCD 面板顯示 Restart System (重新啟動系統) 時，請選擇 Yes (是)，再按下 **OK** 按鈕。

印表機會重新啟動以套用設定。

備註：

變更 Region (區域) 設定會初值化印表機所指定的所有資訊。

設定印表機 ID

您可能會被要求在送出的傳真上顯示自局傳真號碼。所有印表機送出的頁面上方皆會列出印表機 ID，內容包含自局傳真號碼和個人名稱/公司名稱。

1. 按下 [System] 按鈕。
2. 選擇 Admin Menu (機器管理者畫面)，再按下  按鈕。
3. 選擇 Fax Settings (傳真設定)，再按下  按鈕。
4. 選擇 Your Fax Number (自局傳真號碼)，再按下  按鈕。
5. 利用數字鍵盤輸入傳真號碼。

備註：

若輸入的號碼有誤，請按下 [C] ([Clear]) 按鈕，即可刪除前次輸入的數字。

6. 確認 LCD 面板上顯示的號碼無誤，再按下  按鈕。
7. 選擇 Company Name (公司名稱)，再按下  按鈕。
8. 利用數字鍵盤輸入個人名稱或公司名稱。

您可按下 1、* 和 # 按鈕以及英數字元輸入特殊符號。

如需使用數字鍵盤輸入英數字元的詳細資訊，請參照 第326頁 “利用數字鍵盤”。

9. 確認 LCD 面板上顯示的名稱無誤，再按下  按鈕。
10. 按下  ([Back]) 按鈕數次，直到 LCD 面板顯示 Select Function (選擇功能)。

設定時間和日期

備註：

發生斷電時，可能需要重設時間和日期。

1. 按下 [System] 按鈕。
2. 選擇 Admin Menu (機器管理者畫面)，再按下  按鈕。
3. 選擇 System Settings (系統設定)，再按下  按鈕。
4. 選擇 Clock Settings (日期/時間設定)，再按下  按鈕。
5. 選擇 Set Date (設定日期)，再按下  按鈕。
6. 利用數字鍵盤輸入正確的日期，或選擇正確的日期。

備註：

若輸入的數字有誤，請按下  按鈕重新輸入。

7. 確認 LCD 面板上顯示的日期無誤，再按下  按鈕。
8. 選擇 Set Time (設定時間)，再按下  按鈕。
9. 利用數字鍵盤輸入正確的時間，或選擇正確的時間。
10. 確認 LCD 面板上顯示的時間無誤，再按下  按鈕。
11. 按下  ([Back]) 按鈕數次，直到 LCD 面板顯示 Select Function (選擇功能)。

變更時鐘模式

您可將目前的時間設定為 12 小時制或 24 小時制。

1. 按下 [System] 按鈕。
2. 選擇 Admin Menu (機器管理者畫面)，再按下  按鈕。
3. 選擇 System Settings (系統設定)，再按下  按鈕。
4. 選擇 Clock Settings (日期/時間設定)，再按下  按鈕。
5. 選擇 Time Format (時間顯示形式)，再按下  按鈕。
6. 選擇需要的時制，再按下  按鈕。

7. 按下  ([Back]) 按鈕數次，直到 LCD 面板顯示 Select Function (選擇功能)。

傳送傳真

您可透過印表機傳真資料。

將來源文件放入自動進紙器 (ADF)

重要事項：


裝入 ADF 的紙張請勿超過 50 張，也請勿讓文件輸出承接盤承接 50 張以上的紙張。文件輸出承接盤內的紙張超過 50 張之前請先行取出，以免來源文件受損。

備註：

- ❑ 為確保獲得最佳掃描品質 (特別是灰階影像)，請多加利用玻璃面板，而非使用 ADF。
- ❑ 您無法在 ADF 中裝入以下文件。務必將這些文件放置於玻璃面板上。

	捲曲的文件		打孔紙
	薄紙		折疊、皺摺或破裂的文件
	經過剪貼的文件		複寫紙


1. 以複印面朝上、上邊優先的方式將文件裝入自動進紙器 (ADF)，接著調整文件導板以符合文件尺寸。

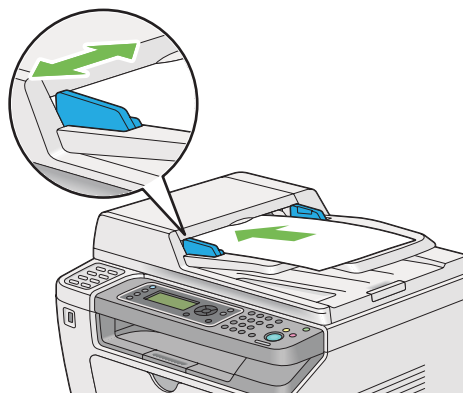

2. 調整文件解析度，請參照 第227頁 “Resolution (解析度)”。

將來源文件置於玻璃面板上

1. 打開文件護蓋。

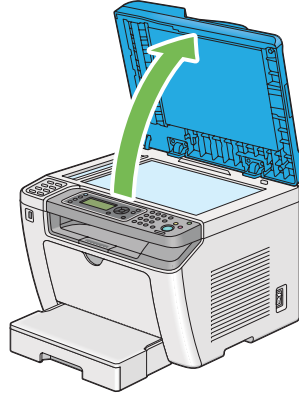


2. 將文件傳真面朝下置於玻璃面板上，並對齊面板左上角的定位指標。



注意:

請勿爲了固定厚重文件而在玻璃面板上過度施壓，否則面板可能會破裂並使人受傷。

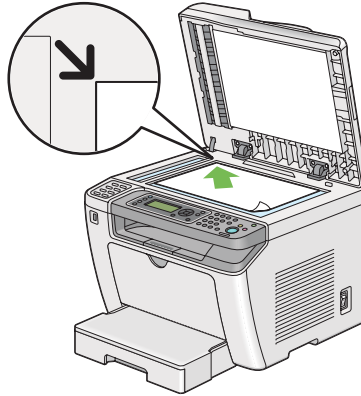

3. 調整文件解析度，請參照 第227頁 “Resolution (解析度)”。
4. 關上文件護蓋。

備註：

- ❑ 確定自動進紙器 (ADF) 未放入文件。若在自動進紙器內偵測到任何文件，將優先處理自動進紙器內的文件。

- ❑ 若要傳真書籍或雜誌的某一頁，請抬高文件封面，直到翻書線碰到擋板，然後闔上文件護蓋。若書籍或雜誌的厚度超過 20 mm，則無須闔上文件護蓋，直接傳真即可。

Resolution (解析度)

您可指定用於傳送傳真的解析度。

1. 按下  ([Fax]) 按鈕。
2. 選擇 Resolution (解析度)，再按下  按鈕。
3. 選擇欲使用的選單項目，再按下  按鈕。

[Standard (標準)]*	適用正常字元大小的文件。
[Fine (高畫質)]	適用含微小字元或細線的文件，或是使用點陣印表機列印的文件。
[SuperFine(203dpi) (超高畫質(203dpi))]	適用含極微細節的文件。SuperFine(203dpi) (超高畫質(203dpi)) 模式只有在遠端傳真機支援極精細解析度時才能使用。請參照下方備註。
[SuperFine(406dpi) (超高畫質(406dpi))]	適用含圖片的文件。

*原廠預設選單設定

備註：

使用 SuperFine(203dpi) (超高畫質(203dpi)) 模式所掃描及傳送的傳真，會以遠端印表機的最高解析度接收。

Document Type (原稿類型)

您可選擇目前傳真工作的預設原稿類型。

1. 按下  ([Fax]) 按鈕。
2. 選擇 Document Type (原稿類型)，再按下  按鈕。
3. 選擇欲使用的設定，再按下  按鈕。

[Text (文字)]*	適用於文字文件。

[Photo (照片)]	適用於相片文件。

*原廠預設選單設定

Lighten/Darken (濃度)

您可調整對比，讓傳真較來源文件更淡或更濃。

1. 按下  ([Fax]) 按鈕。
2. 選擇 Lighten/Darken (濃度)，再按下  按鈕。
3. 選擇欲使用的設定，再按下  按鈕。

[Lighten2 (淡+2)]	與來源文件相比，傳真的濃度較淡。搭配加深列印的效果良好。
[Lighten1 (淡+1)]	
[Normal (標準)]*	適用正常排版或列印的文件。
[Darken1 (濃+1)]	與來源文件相比，傳真的濃度較濃。搭配淡化列印或筆觸輕淡標記的效果良好。
[Darken2 (濃+2)]	

*原廠預設選單設定

插入暫停

使用特定電話系統時，必須先撥打接取碼 (access code) 並等待第二聲撥號音響起。此時必須插入暫停，才能使接取碼發揮作用。例如，輸入接取碼 9，然後按下 [Redial/Pause] 按鈕再輸入電話號碼。插入暫停時，會以「-」符號顯示在 LCD 面板上。

從記憶體傳送傳真

1. 以複印面朝上、上邊優先的方式將文件裝入自動進紙器 (ADF)，或將複印面朝下的單份文件放在玻璃面板上，並闔上文件護蓋。

亦請參照：

- ❑ 第225頁 “將來源文件放入自動進紙器 (ADF)”
- ❑ 第226頁 “將來源文件置於玻璃面板上”

2. 按下  ([Fax]) 按鈕。
3. 調整文件解析度以符合傳真需求。

亦請參照：

❑ 第227頁 “Resolution (解析度)”

❑ 第228頁 “Lighten/Darken (濃度)”

4. 使用下列其中一種方式選擇傳真號碼：

- ❑ 選擇Fax to (傳真至)，再按下  按鈕。選擇Keypad (數字鍵)，再按下  按鈕。利用數字鍵盤輸入遠端傳真機的傳真號碼，然後按下  按鈕。
- ❑ 按下單鍵式按鈕，再按下  按鈕。
- ❑ 按下 [Address Book] 按鈕，使用 ▼ 按鈕選擇All Entries (所有對象)、Group Dial (群撥) 或 Search (搜尋)，然後按下  按鈕。

[All Entries (所有對象)]	顯示登錄的傳真號碼清單。按下 ► 按鈕選擇通信對象，再按下  按鈕。
[Group Dial (群撥)]	按下 ► 按鈕選擇通信對象，再按下  按鈕。
[Search (搜尋)]	輸入要在 Address Book (通訊簿) 中搜尋傳真號碼的文字，再按下  按鈕。按下 ► 按鈕選擇通信對象，再按下  按鈕。

- ❑ 按下 [Redial/Pause] 按鈕重撥，再按下  按鈕。
- ❑ 按下 [Speed Dial] 按鈕。使用數字鍵盤輸入 01 至 99 間的快速撥號號碼，然後按下  按鈕。

備註：

在使用單鍵式按鈕之前，您必須先從 01 至 08 登錄任一組快速撥號號碼。如需儲存號碼的資訊，請參照 第241頁 “使用操作面板儲存快速撥號的傳真號碼”。

5. 按下  ([Start]) 按鈕可在記憶體中掃描及儲存文件。

當您使用玻璃面板時，LCD 面板會提示您放入下一頁。如果有多頁要傳送，請選擇 Yes (是)、換上新的一頁並選擇 Continue (繼續)，對剩下的頁面重複相同操作，再按下  按鈕。否則，請選擇 No (否)，再按下  按鈕。

當遠端傳真機應答時，印表機會撥打傳真號碼並傳送傳真。

備註：

傳送中按下  ([Stop]) 按鈕，便可立刻取消傳真工作。

手動傳送傳真

1. 以複印面朝上、上邊優先的方式將文件裝入自動進紙器 (ADF)，或將複印面朝下的單份文件放在玻璃面板上，並闔上文件護蓋。

亦請參照：

☐ 第225頁 “將來源文件放入自動進紙器 (ADF)”

☐ 第226頁 “將來源文件置於玻璃面板上”

2. 按下  ([Fax]) 按鈕。
3. 調整文件解析度以符合傳真需求。

亦請參照：

☐ 第227頁 “Resolution (解析度)”

☐ 第228頁 “Lighten/Darken (濃度)”

4. 選擇 OnHook (免持聽筒)，再按下  按鈕。
5. 選擇 On (啓動)，再按下  按鈕。
6. 利用數字鍵盤輸入遠端傳真機的傳真號碼。
7. 開始傳送傳真。

☐ 若是將文件裝入自動進紙器，請按下  ([Start]) 按鈕。

☐ 若文件沒有裝入玻璃面板，請按下  ([Start]) 按鈕、選擇所需的設定，然後按下  按鈕。

備註：

傳送中按下  ([Stop]) 按鈕，便可立刻取消傳真工作。

確認傳送

成功送出文件的最後一頁後，印表機會發出嗶聲並回到待機模式。

若傳送傳真時出現任何問題，LCD 面板上會出現錯誤訊息。

出現錯誤訊息時，請按下  按鈕清除訊息，並再次傳送文件。

您可設定印表機每次傳送傳真後皆自動列印確認報告。

亦請參照：
第261頁 “列印報表”

自動重撥

若撥打的號碼正在忙線中，或是傳送傳真時無回應，印表機會依據重撥設定中設定的次數，每分鐘自動重新撥號。

若要變更重撥的時間間隔和重撥次數，請參照 第284頁 “Redial Delay (預約重撥)” 和 第284頁 “Number of Redial (重撥次數)”。

備註：
若您手動輸入傳真號碼，印表機將不會重撥號碼。

傳送預約傳真

您可透過 Delayed Start (定時) 模式儲存掃描文件，並在指定時間傳送，以便享受減價時段的長途費率。

1. 以複印面朝上、上邊優先的方式將文件裝入自動進紙器 (ADF)，或將複印面朝下的單份文件放在玻璃面板上，並闔上文件護蓋。

亦請參照：
☐ 第225頁 “將來源文件放入自動進紙器 (ADF)”

☐ 第226頁 “將來源文件置於玻璃面板上”

2. 按下  ([Fax]) 按鈕。

3. 調整文件解析度以符合傳真需求。

亦請參照：

❑ 第227頁 “Resolution (解析度)”

❑ 第228頁 “Lighten/Darken (濃度)”

4. 選擇 Delayed Start (定時)，再按下  按鈕。
5. 選擇 On (啓動)，再按下  按鈕。
6. 利用數字鍵盤輸入正確的開始時間，或是按下 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇開始時間，然後按下  按鈕。
7. 選擇 Fax to (傳真至)，再按下  按鈕。
8. 選擇 Keypad (數字鍵)，再按下  按鈕。
9. 利用數字鍵盤輸入遠端傳真機的號碼，然後按下  按鈕。

您亦可使用快速或群組撥號號碼。

亦請參照：

第241頁 “自動撥號”

10. 按下  ([Start]) 按鈕。

啓用 Delayed Start (定時) 模式後，印表機會將所有文件掃描及儲存於記憶體，並在指定時間一併傳送。完成傳送後，便會清除記憶體中的資料。

使用驅動程式傳送傳真 (直接傳真)

您可利用驅動程式直接從使用 Microsoft® Windows® 作業系統或 Mac OS® X 的電腦傳送傳真。


備註：

- ❑ 直接傳真僅能傳送黑白傳真。
- ❑ 即使在操作面板上啓用 Fax Cover Page (傳真送信封面)，直接傳真工作也不會列印封面。

從 Windows 傳送傳真


備註：

- ❑ 以下程序是以 Windows 7 WordPad 為例。依據使用的作業系統及應用程式不同，視窗的名稱和按鈕也會與下列程序的內容有所差異。
 - ❑ 傳真驅動程式會與印表機驅動程式一起安裝。
1. 開啓您欲傳真的檔案。
 2. 開啓應用程式的列印對話方塊，然後選擇您的傳真驅動程式。
 3. 按一下 [Preferences (偏好設定)]。

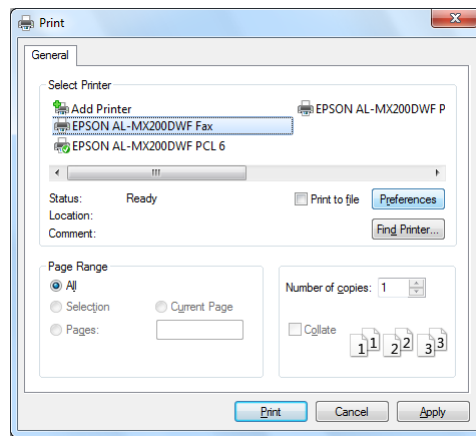


4. 指定傳真設定。如需詳細資訊，請按一下驅動程式的 [Help (說明(H))]

備註：
此處所做的設定僅會套用至單一傳真工作。

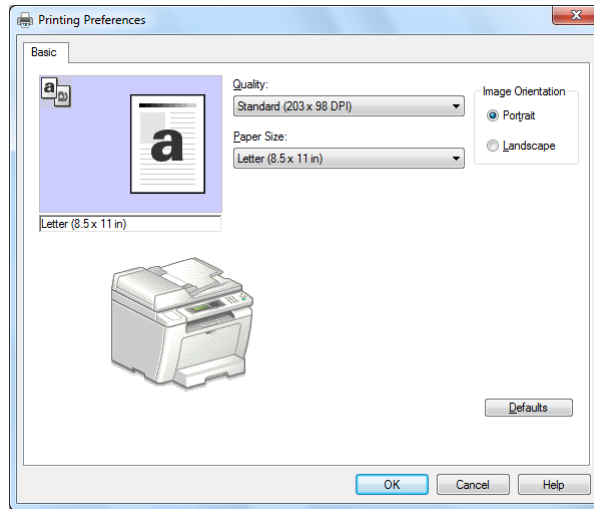

5. 按一下 [OK (確定)] 關閉 [Printing Preferences (列印偏好設定)] 對話方塊。
6. 按一下 [Print (列印)]。

即顯示 [Set/Check Fax Transmission (設定/查看傳真傳輸)] 對話方塊。

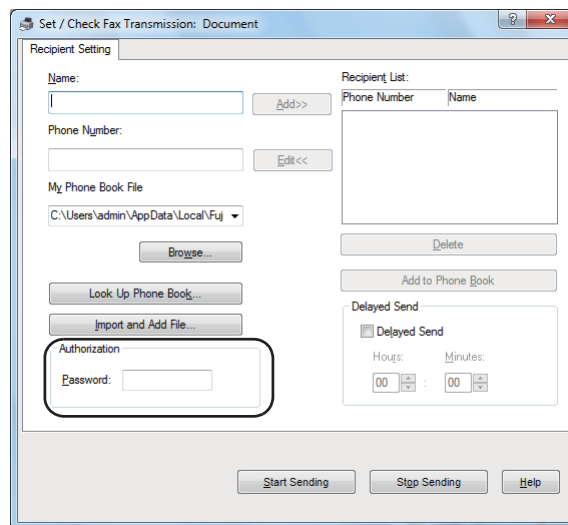

7. 使用下列其中一種方式指定受信方：
 - ☐ 直接輸入名稱和電話號碼。

- ❑ 從儲存在電腦上的 Phone Book (電話簿) (PC Fax Address Book (PC傳真電話簿)) 或 Address Book (通訊簿) (Device Address Book (裝置電話簿)) 選擇受信方。
- ❑ 從 Phone Book (電話簿) (PC Fax Address Book (PC傳真電話簿)) 或 Address Book (通訊簿) (Device Address Book (裝置電話簿)) 之外的資料庫選擇受信方。

如需指定受信方的詳細資訊，請按一下 [Help (說明(H))] 參照傳真驅動程式的 Help (說明(H))。

備註：


若傳真服務設有密碼保護，請先在 [Authorization (認證)] 底下的 [Password (密碼(P))] 方塊內輸入密碼。

8. 按一下 [Start Sending (開始送信(S))]

從 Mac OS X 傳送傳真

備註：

- ❑ 以下程序是以 Mac OS X 10.6 TextEdit 為例。依據使用的作業系統及應用程式不同，視窗的名稱和按鈕也會與下列程序的內容有所差異。
 - ❑ 傳真驅動程式會與印表機驅動程式一起安裝。
1. 開啓您欲傳真的檔案。
 2. 開啓應用程式的列印對話方塊，然後選擇您的傳真驅動程式。

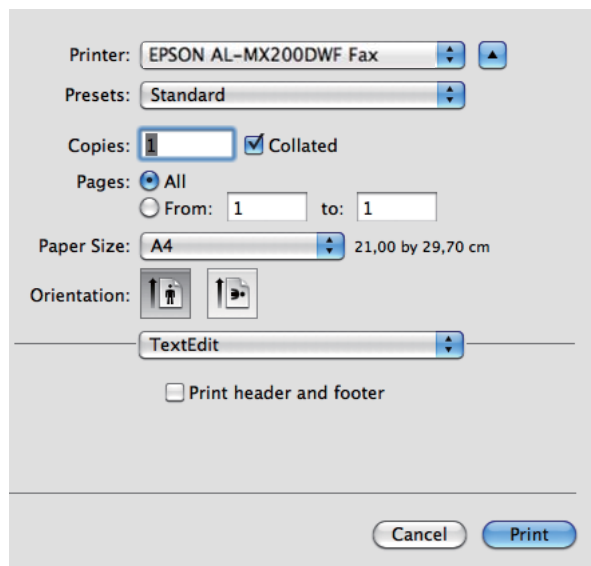

3. 指定傳真設定。

備註：

此處所做的設定僅會套用至單一傳真工作。

4. 按一下 [Print (列印)]。

即顯示 [Set/Check Fax Transmission (設定/查看傳真傳輸)] 對話方塊。

5. 可透過下列方式指定受信方的目的地：

☐ 直接指定受信方。

a 直接輸入名稱和電話號碼。

b 按一下 [Add (新增(A))]

或者

☐ 從儲存在電腦上的 Address Book (通訊簿) 選擇受信方。

a 按一下 [Look Up Address Book (查看電話簿)]。

即顯示 [Refer To Address Book (參照電話簿)] 對話方塊。

b 選擇受信方，再按一下 [Add (新增(A))]

c 按一下 [OK (確定)]

備註：

若傳真服務設有密碼保護，請先在 [Authorization (認證)] 底下的 [Password (密碼(P))] 方塊內輸入密碼。

6. 按一下 [Start Sending (開始送信(S))]

接收傳真

關於受信模式

受信模式共有 5 種：FAX Mode (傳真模式)、TEL Mode (電話模式)、TEL/FAX Mode (電話/傳真模式)、Ans/FAX Mode (答錄/傳真模式) 及 DRPD Mode (DRPD模式)。

備註：

- ☐ 若要使用 TEL/FAX Mode (電話/傳真模式) 或 Ans/FAX Mode (答錄/傳真模式)，請連接外部電話或電話答錄機至印表機後方的電話連接孔 (PHONE)。
- ☐ 記憶體已滿時，將無法接收傳真。請將不需要的文件從記憶體刪除。

亦請參照：

- ☐ 第238頁 “在 FAX Mode (傳真模式) 下自動接收傳真”
- ☐ 第238頁 “在 TEL Mode (電話模式) 下手動接收傳真”
- ☐ 第238頁 “在 TEL/FAX Mode (電話/傳真模式) 或 Ans/FAX Mode (答錄/傳真模式) 下自動接收傳真”
- ☐ 第255頁 “使用電話答錄機”
- ☐ 第239頁 “在 DRPD Mode (DRPD模式) 中接收傳真”

裝入紙張接收傳真

不論列印、傳真或複印時，將紙張裝入紙盤或優先進紙匣 (PSI) 的指示皆相同，但傳真僅能使用 Letter、A4 或 Legal 尺寸的紙張進行列印。

亦請參照：

- ❑ 第124頁 “將列印紙張裝入紙盤”
- ❑ 第132頁 “將列印紙張裝入優先進紙匣 (PSI)”
- ❑ 第138頁 “設定紙張尺寸與種類”

在 FAX Mode (傳真模式) 下自動接收傳真

在預設情況下，印表機會進入 FAX Mode (傳真模式)。

當印表機接收傳入傳真時，會在預先定義的時間過後進入 FAX Mode (傳真模式) 並接收傳真。

若要變更印表機在接收傳入傳真後進入 FAX Mode (傳真模式) 的間隔時間，請參照 第282頁 “Auto Answer Fax (自動答錄傳真)”。

在 TEL Mode (電話模式) 下手動接收傳真

若要手動接收傳真，可拿起外部電話的聽筒，再按下  ([Fax]) 按鈕。即開啓傳真選單，接著按下  ([Start]) 按鈕並選擇 Manual Receive (手動受信)。

印表機即開始接收傳真，並於完成傳真受信後返回待機模式。

在 TEL/FAX Mode (電話/傳真模式) 或 Ans/FAX Mode (答錄/傳真模式) 下自動接收傳真

若要使用 TEL/FAX Mode (電話/傳真模式) 或 Ans/FAX Mode (答錄/傳真模式)，您必須將外部電話連接至印表機後方的電話連接孔 ( ^{PHONE})。

在 TEL/FAX Mode (電話/傳真模式) 中，若印表機接收到傳入的傳真，外部電話會依在 Auto Ans. TEL/FAX (自動答錄電話/傳真) 指定的時間長度發出鈴響，然後印表機會自動接收傳真。

在 Ans/FAX Mode (答錄/傳真模式) 中，若來電者留下訊息，電話答錄機會如往常般儲存訊息。若印表機偵測到線路上的傳真音頻，即會自動開始接收傳真。

備註：

若印表機已設定 Auto Answer Fax (自動答錄傳真) 且關閉電話答錄機，或是沒有電話答錄機連接至印表機時，經過預先定義的時間後，印表機將自動進入 FAX Mode (傳真模式)。

亦請參照：

第255頁 “使用電話答錄機”

使用外部電話手動接收傳真

將外部電話連接至印表機後方的電話連接孔 (PHONE) 時，此功能將能發揮最大效益。只要按下外部電話的兩位數遙控接收代碼，便可不透過印表機直接接收外部電話來電者的傳真。

當您接聽外部電話的來電並聽見傳真音頻時，請按下外部電話的兩位數按鍵，或按下  ([Fax]) 按鈕進入傳真選單。即顯示 OffHook (使用聽筒)，接著按下  ([Start]) 按鈕並選擇 Manual Receive (手動受信)。

若仍聽見遠端傳真機的傳真音頻，請嘗試再次按下兩位數遙控接收代碼。

Remote Receive (遙控接收) 選項預設為停用。您可任意變更兩位數遙控接收代碼。如需變更代碼的詳細資訊，請參照 第285頁 “Remote Rcv Tone (遙控接收音)”。

備註：

將外部電話的撥號系統設為 DTMF。

在 DRPD Mode (DRPD模式) 中接收傳真

部分通訊公司會提供區別性鈴聲模式偵測服務 (DRPD)。此服務能指派多組電話號碼至單一電話線路，並透過由長短聲組成的特殊鈴聲模式區別每條線路。若您的通訊公司提供此服務，請訂閱服務並詢問通訊公司，從印表機提供的七種 DRPD 設定之中，確認支援此服務的設定。

亦請參照：

第286頁 “DRPD Pattern (DRPD設定)”

若要在 DRPD Mode (DRPD 模式) 中接收傳真，您必須讓印表機進入 DRPD Mode (DRPD 模式) 並選擇一種 DRPD 模式。關於讓電腦進入 DRPD Mode (DRPD 模式) 的詳細資訊，請參照 第 281 頁 “Ans Select (答錄選擇)” 。若要設定 DRPD，必須在同一地點擁有兩條電話線，或是請某人從外面撥打您的傳真號碼。

若要選擇 DRPD 設定：

1. 按下 [System] 按鈕。
2. 選擇 Admin Menu (機器管理者畫面)，再按下  按鈕。
3. 選擇 Fax Settings (傳真設定)，再按下  按鈕。
4. 選擇 DRPD Pattern (DRPD 設定)，再按下  按鈕。
5. 選擇合適的 DRPD 設定，再按下  按鈕。
6. 關掉電源開關再打開，重新啟動印表機。

接收傳真至記憶體

由於印表機為多工作業裝置，因此可在進行複印或列印時接收傳真。若接收傳真時正在進行複印、列印，或是紙張、碳粉用盡，印表機會將傳入的傳真儲存於記憶體。接著，一旦複印、列印完成，或更換碳粉卡匣後，印表機即會自動列印傳真。

Polling Receive (遙控接收受信)

您可隨時從遠端傳真機輪詢及接收傳真。

1. 按下  ([Fax]) 按鈕。
2. 選擇 Polling Receive (遙控接收受信)，再按下  按鈕。
3. 選擇 On (啟動)，再按下  按鈕。
4. 輸入遠端傳真機的傳真號碼，再按下  按鈕。

備註：

如需遠端傳真機傳真號碼輸入方式的資訊，請參照 第 228 頁 “從記憶體傳送傳真”。

5. 按下  ([Start]) 按鈕。

自動撥號

快速撥號

您最多可在傳真快速撥號儲存 99 組常用號碼 (01 — 99)。

當存在快速撥號號碼的預約傳真工作或重撥工作時，將無法透過操作面板或 EpsonNet Config 變更快速撥號號碼。

使用操作面板儲存快速撥號的傳真號碼

1. 按下 [System] 按鈕。
2. 選擇 Admin Menu (機器管理者畫面)，再按下  按鈕。
3. 選擇 Phone Book (電話簿)，再按下  按鈕。
4. 選擇 Speed Dial (短縮撥號)，再按下  按鈕。
5. 從 01 至 99 間選擇需要的快速撥號號碼，然後按下  按鈕。
6. 選擇 Name (名稱)，再按下  按鈕。
7. 利用數字鍵盤輸入名稱，再按下  按鈕。
8. 選擇 Phone Number (電話號碼)，再按下  按鈕。
9. 利用數字鍵盤輸入要儲存的號碼，然後按下  按鈕。

若要在號碼間插入暫停，請按下 [Redial/Pause] 按鈕並確認 LCD 面板上顯示「-」。

10. 選擇 Apply Settings (套用新的設定)，再按下  按鈕。
11. 選擇 Yes (是)，再按下  按鈕。
12. 視需要重複步驟 5 至 11 來新增快速撥號號碼。

13. 若要停止新增快速撥號號碼，請按住  ([Back]) 按鈕，直到 LCD 面板顯示 Select Function (選擇功能)。

使用電腦儲存快速撥號的傳真號碼

您也可以使用 EpsonNet Config 或 Address Book Editor (通訊簿編輯工具) 建立個人地址進行快速撥號。

以下程序是以 Windows 7 為例。

使用 EpsonNet Config

1. 開啓網頁瀏覽器。
2. 將印表機 IP 位址輸入至網址列，再按下 [Enter] 鍵。

瀏覽器即會顯示 EpsonNet Config。

備註：

如需印表機 IP 位址查看方式的詳細資訊，請參照 第46頁 “確認 IP 設定”。


3. 按一下 [Address Book (通訊簿)] 標籤。

若提示輸入使用者名稱和密碼，請輸入正確的使用者名稱和密碼。

備註：
預設使用者 ID 與密碼皆為空白 (NULL)。



- 在 [Fax / E-mail (傳真/電子郵件)] 底下，按一下 [Personal Address (個人地址)]。
- 選擇尚未使用號碼並按一下 [Add (新登記)]。

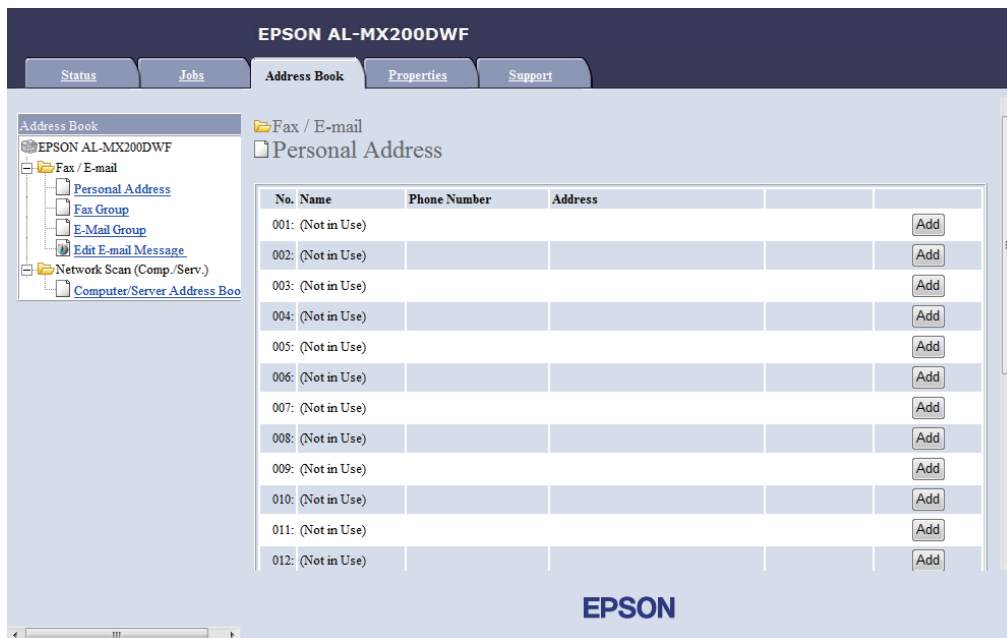

即會出現 [Add Personal Address (個人地址的登記)] 頁面。

No.	001
1— Name	
2— Phone Number	
3— E-mail Address	

請對照欄位輸入下列資訊：

1	[Name (名稱)]	輸入容易辨識的名稱，此名稱會顯示在 Address Book (通訊簿) 上。
2	[Phone Number (電話號碼)]	輸入受信方的電話號碼。
3	[E-mail Address (電子郵件地址)]	輸入受信方的電子郵件地址。

備註：

Address Book (通訊簿) 中的前 8 個項目對應至操作面板上的單鍵式按鈕。

- 按一下 [Apply (套用)] 建立新的地址。

使用 Address Book Editor (通訊簿編輯工具)

- Windows：

按一下 [Start (開始)] — [All Programs (所有程式)] — [EPSON] — 您的印表機 — [Address Book Editor (通訊簿編輯工具)]。

Mac OS X：


從 [Applications (應用程式)] 資料夾中，選擇 [EPSON] — 您的印表機 — [Address Book Editor-Btype (通訊簿編輯工具-Btype)]。

備註：


- ☐ 若電腦上已安裝多種傳真驅動程式，則會顯示選擇裝置的視窗。此時請在 [Device Name (裝置名稱)] 清單中選擇您欲使用的印表機名稱。若為 Mac OS X，請在 [Select Device (選擇設備)] 中按兩下所需的印表機。
- ☐ 當 Panel Lock Set (鎖定設定值) 設為 Enable (啓動) 時，會顯示 [Enter Password (輸入密碼)] 視窗。此時請輸入指定的密碼，再按一下 [OK (確定)] 按鈕。

- 按一下 Retrieval Successful (擷取成功) 訊息視窗中的 [OK (確定)]。

3. 在 [Fax/E-Mail (傳真/電子郵件)] 圖示上按滑鼠右鍵，然後選擇 [New (新登錄)] — [New Entry (新登記(E))]。

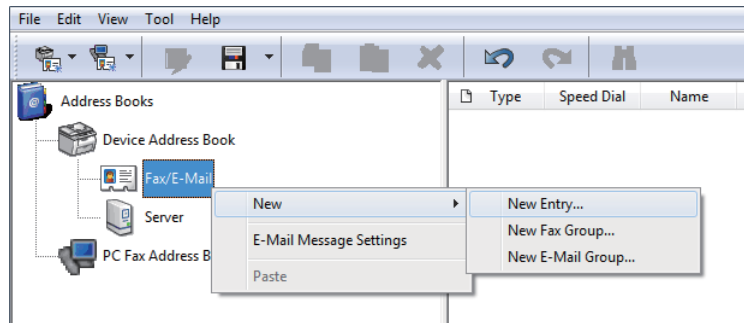

即顯示 [Personal Address (個人地址)] 對話方塊。

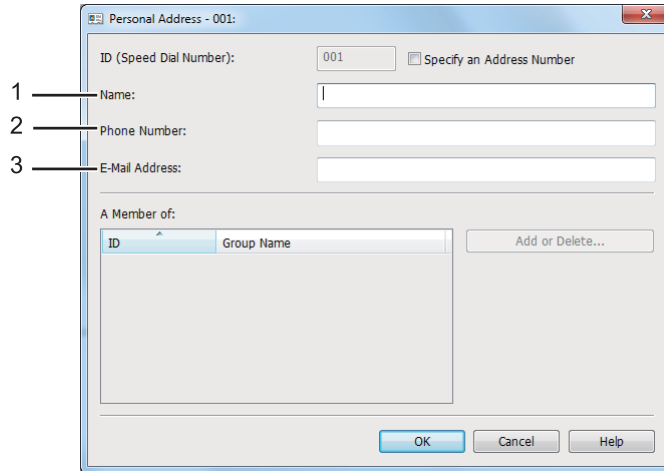

請對照欄位輸入下列資訊：

1	[Name (名稱)]	輸入容易辨識的名稱，此名稱會顯示在 Address Book (通訊簿) 上。
2	[Phone Number (電話號碼)]	輸入受信方的電話號碼。
3	[E-mail Address (電子郵件地址)]	輸入受信方的電子郵件地址。

備註：

- ❑ 若要變更自動指派的位址 ID，請勾選 [Specify an Address Number (指定地址號碼(C))] 核取方塊，然後在 [ID (Speed Dial Number) (ID(快速撥號號碼)(I))] 輸入 1 至 99 的值。
- ❑ 通訊簿中的前 8 個項目對應至操作面板上的單鍵式按鈕。

4. 按一下 [OK (確定)]。
5. 在 [File (檔案)] 選單上選擇 [Save All (儲存全部(A))]

使用快速撥號傳送傳真

1. 以複印面朝上、上邊優先的方式將文件裝入自動進紙器 (ADF)，或將複印面朝下的單份文件放在玻璃面板上，並闔上文件護蓋。

亦請參照：

❑ 第225頁 “將來源文件放入自動進紙器 (ADF)”

❑ 第226頁 “將來源文件置於玻璃面板上”

2. 按下  ([Fax]) 按鈕並執行下列其中一項操作：

❑ 選擇 Fax to (傳真至)，再按下  按鈕。選擇 Speed Dial (短縮撥號)，再按下  按鈕。

❑ 按下 [Speed Dial] 按鈕。

3. 使用數字鍵盤輸入 01 至 99 間的快速撥號號碼。

LCD 面板會短暫顯示對應的輸入項目名稱。

4. 按下  按鈕。

5. 調整文件解析度以符合傳真需求。

亦請參照：

❑ 第227頁 “Resolution (解析度)”

❑ 第228頁 “Lighten/Darken (濃度)”

6. 按下  ([Start]) 按鈕可在記憶體中掃描及儲存文件。

當您使用玻璃面板時，LCD 面板會提示您放入下一頁。如果有多頁要傳送，請選擇 Yes (是)、換上新的一頁並選擇 Continue (繼續)，對剩下的頁面重複相同操作，再按下  按鈕。否則，請選擇 No (否)，再按下  按鈕。

當遠端傳真機應答時，印表機會撥打儲存為快速撥號號碼的傳真號碼並傳送傳真。

備註：

在快速撥號號碼的數字中使用星號 (*)，可將文件傳送至多個位置。例如，如果您輸入 0*，則可將文件傳送到登錄至快速撥號號碼 01 至 09 的目的地。

群組撥號

若您時常將相同文件傳送至多個目的地，您可將這些目的地的傳真號碼歸類為一組，建立一個群組撥號號碼。透過指定一組群組撥號號碼，可讓您將傳真傳送至多個目的地。您最多可建立 6 個群組撥號號碼。

備註：

您無法將一個群組撥號號碼置於另一個群組撥號號碼之下。

使用操作面板建立群組撥號號碼

1. 按下 [System] 按鈕。
2. 選擇 Admin Menu (機器管理者畫面)，再按下  按鈕。
3. 選擇 Phone Book (電話簿)，再按下  按鈕。
4. 選擇 Group Dial (群撥)，再按下  按鈕。
5. 從 01 至 06 間選擇群組撥號號碼，然後按下  按鈕。
6. 選擇 Name (名稱)，再按下  按鈕。
7. 輸入所需的名稱，再按下  按鈕。
8. 選擇 Speed Dial No (短縮號碼)，再按下  按鈕。
9. 選擇要加入群組撥號號碼的快速撥號號碼，再按下  按鈕。
10. 選擇 Apply Settings (套用新的設定)，再按下  按鈕。
11. 顯示 Are You Sure? (是否確定?) 時選擇 Yes (是)，再按下  按鈕。
12. 若要建立其他群組撥號號碼，請重複進行步驟 5 至 11。

13. 若要停止建立群組撥號號碼，請按住  ([Back]) 按鈕，直到 LCD 面板顯示 Select Function (選擇功能)。

使用操作面板編輯群組撥號號碼

您可在群組撥號號碼中新增/刪除快速撥號號碼。

1. 按下 [System] 按鈕。
2. 選擇 Admin Menu (機器管理者畫面)，再按下  按鈕。
3. 選擇 Phone Book (電話簿)，再按下  按鈕。
4. 選擇 Group Dial (群撥)，再按下  按鈕。
5. 選擇欲編輯的群組撥號號碼，然後按下  按鈕。
6. 若要變更群組撥號號碼名稱：
 - a 選擇 Name (名稱)，再按下  按鈕。
 - b 輸入新名稱，再按下  按鈕。
 - c 選擇 Apply Settings (套用新的設定)，再按下  按鈕。
 - d 顯示 Are You Sure? (是否確定?) 時選擇 Yes (是)，再按下  按鈕。
7. 若要變更快速撥號號碼：
 - a 選擇 Speed Dial No (短縮號碼)，再按下  按鈕。
 - b 選擇或取消選擇所需的快速撥號號碼，再按下  按鈕。
 - c 選擇 Apply Settings (套用新的設定)，再按下  按鈕。
 - d 顯示 Are You Sure? (是否確定?) 時選擇 Yes (是)，再按下  按鈕。

備註：

取消選擇群組撥號號碼中的所有快速撥號號碼，並不會刪除群組撥號號碼。若要刪除群組撥號號碼，請在上方步驟 b 按下 [C] ([Clear]) 按鈕並繼續步驟 d。

8. 若要編輯其他群組撥號號碼，請重複進行步驟 5 至 8。
9. 若要停止編輯群組撥號號碼，請按住  ([Back]) 按鈕，直到 LCD 面板顯示 Select Function (選擇功能)。

使用電腦建立及編輯傳真群組

您亦可使用 EpsonNet Config 或 Address Book Editor (通訊簿編輯工具) 建立及編輯傳真群組。

以下程序是以 Windows 7 為例。

使用 EpsonNet Config

1. 開啓網頁瀏覽器。
2. 將印表機 IP 位址輸入至網址列，再按下 [Enter] 鍵。

瀏覽器即會顯示 EpsonNet Config。

備註：

如需印表機 IP 位址查看方式的詳細資訊，請參照 第46頁 “確認 IP 設定”。


3. 按一下 [Address Book (通訊簿)] 標籤。

若提示輸入使用者名稱和密碼，請輸入正確的使用者名稱和密碼。

備註：
預設使用者 ID 與密碼皆為空白 (NULL)。



4. 在 [Fax / E-mail (傳真/電子郵件)] 底下，按一下 [Fax Group (傳真群組)]。
5. 選擇尚未使用號碼並按一下 [Add (新登記)]。

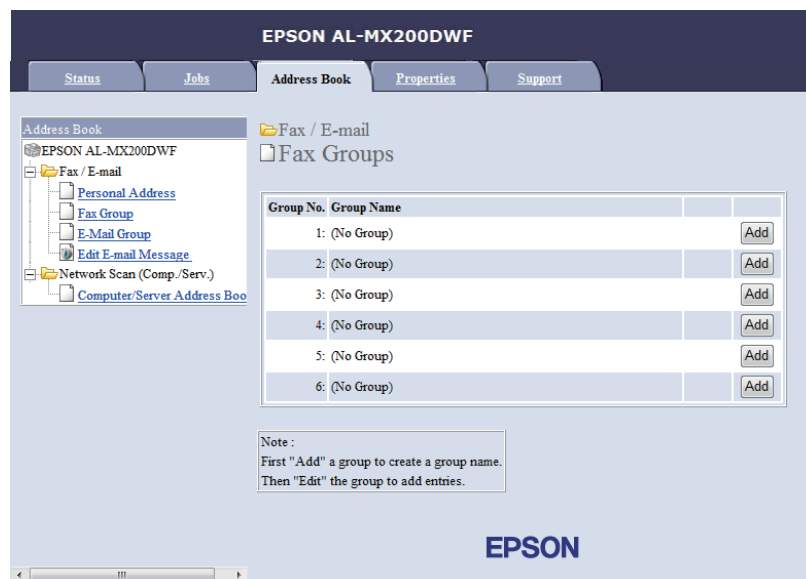

即會出現 [Add Fax Group (傳真群組的登記)] 頁面。

6. 編輯 [Group Name (群組名稱)] 方塊中的群組名稱，然後按一下 [Apply (套用)]。
7. 按一下 [Back (返回)] 返回先前畫面，再選擇您剛建立的群組名稱。

即會出現 [Edit Fax Group (傳真群組的確認/變更)] 頁面。

8. 選擇您要加入傳真群組的電話號碼，然後按一下 [Apply (套用)]。

使用 Address Book Editor (通訊簿編輯工具)

1. Windows：


按一下 [Start (開始)] — [All Programs (所有程式)] — [EPSON] — 您的印表機 — [Address Book Editor (通訊簿編輯工具)]。

Mac OS X：

從 [Applications (應用程式)] 資料夾中，選擇 [EPSON] — 您的印表機 — [Address Book Editor-Btype (通訊簿編輯工具-Btype)]。

備註：

- ☐ 若電腦上已安裝多種傳真驅動程式，則會顯示選擇裝置的視窗。此時請在 [Device Name (裝置名稱)] 清單中選擇您欲使用的印表機名稱。若為 Mac OS X，請在 [Select Device (選擇設備)] 中按兩下所需的印表機。
 - ☐ 當 Panel Lock Set (鎖定設定值) 設為 Enable (啟動) 時，會顯示 [Enter Password (輸入密碼)] 視窗。此時請輸入指定的密碼，再按一下 [OK (確定)] 按鈕。
2. 按一下 Retrieval Successful (擷取成功) 訊息視窗中的 [OK (確定)]。
 3. 在 [Fax/E-Mail (傳真/電子郵件)] 圖示上按滑鼠右鍵，然後選擇 [New (新登錄)] — [New Fax Group (新傳真群組(A))]

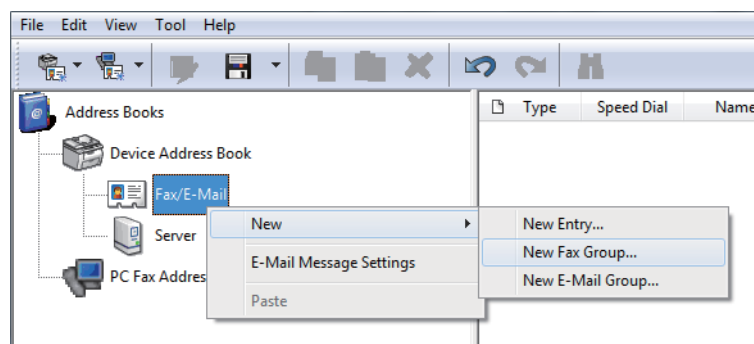

即顯示 [Group Dial (群組撥號)] 對話方塊。

4. 輸入您要在 [Group Name (群組名稱)] 方塊的 Address Book (通訊簿) 中顯示的名稱。
5. 按一下 [Add or Delete (新增或刪除(A))] 按鈕。
6. 從 [List of Selectable Members (可選成員清單)] 中選擇群組成員。
7. 按一下 [Add (新登記)]，然後按一下 [OK (確定)]。
8. 再按一下 [OK (確定)] 建立群組。
9. (僅限 Windows)
確認群組成員，再按一下 [OK (確定)]。
10. 在 [File (檔案)] 選單上選擇 [Save All (儲存全部(A))]

備註：

若要編輯現有傳真群組，請按一下 [Fax/E-Mail (傳真/電子郵件)] 圖示並按兩下您要編輯的傳真群組，然後重複進行步驟 5 至 10。

使用群組撥號傳送傳真 (多位址傳送)

您可利用群組撥號號碼進行廣播或預約傳送。

亦請參照：

第231頁 “傳送預約傳真”

1. 以複印面朝上、上邊優先的方式將文件裝入自動進紙器 (ADF)，或將複印面朝下的單份文件放在玻璃面板上，並闔上文件護蓋。

亦請參照：

❑ 第225頁 “將來源文件放入自動進紙器 (ADF)”

❑ 第226頁 “將來源文件置於玻璃面板上”

2. 按下  ([Fax]) 按鈕。
3. 選擇 Fax to (傳真至)，再按下  按鈕。
4. 選擇 Group Dial (群撥)，再按下  按鈕。

5. 按下 ▲ or ▼ 按鈕從 01 至 06 間輸入群組撥號號碼，再按下 ► 按鈕進行選擇或取消選擇。

LCD 面板會短暫顯示對應的輸入項目名稱。

6. 按下  按鈕。
7. 調整文件解析度以符合傳真需求。

亦請參照：

□ 第227頁 “Resolution (解析度)”

□ 第228頁 “Lighten/Darken (濃度)”

8. 按下  ([Start]) 按鈕可在記憶體中掃描及儲存文件。

當您使用玻璃面板時，LCD 面板會提示您放入下一頁。如果有多頁要傳送，請選擇 Yes (是)、換上新的一頁並選擇 Continue (繼續)，對剩下的頁面重複相同操作，再按下  按鈕。否則，請選擇 No (否)，再按下  按鈕。

當遠端傳真機應答時，印表機會撥打儲存為快速撥號號碼的傳真號碼並傳送傳真。

列印通訊簿清單

若要查看自動撥號項目，您可列印通訊簿清單。

1. 按下 [System] 按鈕。
2. 選擇 Report / List (報表印出)，再按下  按鈕。
3. 選擇 Address Book (通訊簿)，再按下  按鈕。

即會列印快速及群組撥號項目的清單。

其他傳真方式

使用機密受信模式

當您需要防止未經授權的人員存取您接收的傳真時，可開啓機密受信模式，印表機將不會在無人狀態下自動列印接收的傳真。在機密受信模式下，所有傳入的傳真皆會儲存於記憶體。關閉此模式後，即可列印儲存的傳真。

備註：

進行操作之前，請先確認 Panel Lock Set (鎖定設定值) 已設為 Enable (啓動)。

若要開啓機密受信模式：

1. 按下 [System] 按鈕。
2. 選擇 Admin Menu (機器管理者畫面)，再按下  按鈕。
3. 輸入為 Panel Lock (面板鎖定) 所指定的密碼，再按下  按鈕。

備註：

面板的原廠預設密碼為 0000。

4. 選擇 Secure Settings (安全設定)，再按下  按鈕。
5. 選擇 Secure Receive (機密受信)，再按下  按鈕。
6. 選擇 Secure Receive Set (機密接收組)，再按下  按鈕。
7. 選擇 Enable (啓動)，再按下  按鈕。
8. 按下  ([Back]) 按鈕數次，直到 LCD 面板顯示 Select Function (選擇功能)。

進入機密受信模式後，印表機會將傳真儲存於記憶體，且 Job Status (工作確認) 畫面會顯示 Secure Receive (機密受信)，告知您記憶體內已儲存傳真。

備註：

若要在 Secure Receive Set (機密接收組) 設為 Enable (啓動) 時變更面板密碼，請執行上方步驟 1 至 5、選擇 Change Password (變更密碼)，再按下  按鈕。輸入新密碼，再按下  按鈕。

若要列印儲存的傳真：


1. 按下 [Job Status] 按鈕。
2. 選擇 Secure Receive (機密受信)，再按下 **OK** 按鈕。
3. 輸入密碼，再按下 **OK** 按鈕。

即會列印儲存於記憶體之傳真。

若要關閉機密受信模式：

1. 遵照「若要開啓機密受信模式：」內的步驟 1 至 6，存取 Secure Receive Set 選單。
2. 選擇 Disable (關閉)，再按下 **OK** 按鈕。
3. 按下 **↶** ([Back]) 按鈕數次，直到 LCD 面板顯示 Select Function (選擇功能)。

使用電話答錄機

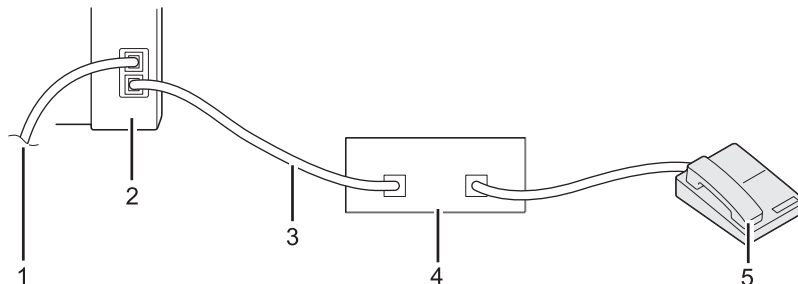


1	連接至埋入式電話插座
2	印表機
3	線路
4	電話答錄裝置
5	電話

您可如上圖所示將電話答錄裝置 (TAD) 直接連接至印表機後方。

- ❑ 將印表機設為 **Ans/FAX Mode** (答錄/傳真模式)，並在 **Auto Ans. Ans/FAX** (自動答錄機/傳真) 指定電話答錄裝置回應前的等待時間。
- ❑ 電話答錄裝置接聽來電時，若偵測到傳真音頻，印表機即會監控並接過電話，然後開始接收傳真。
- ❑ 當電話答錄裝置關閉電源時，印表機會在預先定義的時間過後自動進入 **FAX Mode** (傳真模式)。

使用電腦數據機

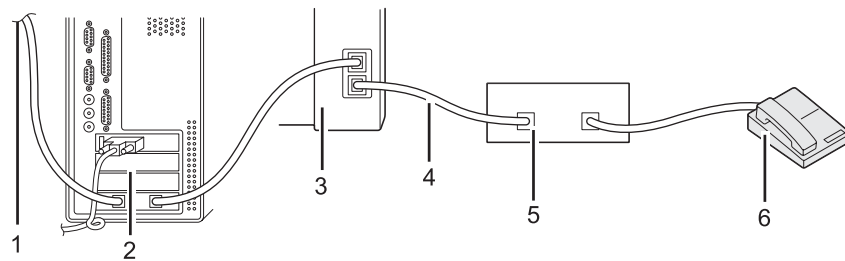

1	連接至網際網路
2	一般電腦
3	印表機
4	線路
5	電話答錄裝置
6	電話

若要使用電腦數據機進行傳真或撥號網路連線，請如上圖所示將電腦數據機和電話答錄裝置直接連接至印表機後方。

- ❑ 將印表機設為 **Ans/FAX Mode** (答錄/傳真模式)，並在 **Auto Ans. Ans/FAX** (自動答錄機/傳真) 指定電話答錄裝置回應前的等待時間。
- ❑ 關閉電腦數據機的傳真接收功能。
- ❑ 印表機正在傳送或接收傳真時，請勿使用電腦數據機。
- ❑ 請遵照電腦數據機和傳真應用程式的指示，以便經由電腦數據機進行傳真。

設定音效

揚聲器音量

1. 按下 [System] 按鈕。
2. 選擇 Admin Menu (機器管理者畫面)，再按下  按鈕。
3. 選擇 Fax Settings (傳真設定)，再按下  按鈕。
4. 選擇 Line Monitor (線路監聽音量)，再按下  按鈕。
5. 選擇欲使用的音量大小，再按下  按鈕。
6. 關掉電源開關再打開，重新啟動印表機。

鈴聲音量

1. 按下 [System] 按鈕。
2. 選擇 Admin Menu (機器管理者畫面)，再按下  按鈕。
3. 選擇 Fax Settings (傳真設定)，再按下  按鈕。
4. 選擇 Ring Tone Volume (響鈴音量)，再按下  按鈕。
5. 選擇欲使用的音量大小，再按下  按鈕。
6. 關掉電源開關再打開，重新啟動印表機。

指定傳真設定

自訂傳真選項

本印表機提供多種可用於設定傳真功能的選項。如需可用選單項目的資訊，請參照 第258頁“可用的傳真選項”。

1. 按下 [System] 按鈕。
2. 選擇 Admin Menu (機器管理者畫面)，再按下  按鈕。
3. 選擇 Fax Settings (傳真設定)，再按下  按鈕。
4. 選擇欲使用的選單項目，再按下  按鈕。
5. 選擇需要的設定或利用數字鍵盤輸入數值。
6. 按下  按鈕儲存選擇。
7. 視需要重複進行步驟 4 至 6 來變更設定。
8. 若要停止變更設定，請按住  ([Back]) 按鈕，直到 LCD 面板顯示 Select Function (選擇功能)。

可用的傳真選項

您可使用下列選項設定印表機的傳真功能：

選項		說明
[Ans Select (答錄選擇)]	[TEL Mode (電話模式)]	印表機不會自動接收傳真。若要接收傳入傳真，您必須拿起相連接外部電話的聽筒，並按下兩位數遙控接收代碼。
	[FAX Mode (傳真模式)]	此選項預設已選擇，印表機會自動接收傳真。
	[TEL/FAX Mode (電話/傳真模式)]	當印表機接收到傳入的傳真時，外部電話會依在 Auto Ans. TEL/FAX (自動答錄電話/傳真) 指定的時間長度發出鈴響，然後印表機會自動接收傳真。若來電並非傳真，印表機會透過內部揚聲器發出嗶聲，表示來電為電話。
	[Ans/FAX Mode (答錄/傳真模式)]	印表機會與電話答錄機共用電話線，並監控線路的傳真音頻。若印表機偵測到傳真音頻，即會接聽來電。若您所在地區使用序列電話系統，則無法使用此選項。
	[DRPD Mode (DRPD模式)]	若要使用此選項，您必須向通訊公司訂閱區別性鈴聲模式偵測服務 (DRPD)，此服務能指派多組電話號碼至單一電話線路，並透過特殊鈴聲模式區別每條線路。一旦啟用此服務，您便可設定印表機以監控線路的特殊鈴聲模式。
[Auto Answer Fax (自動答錄傳真)]		指定印表機接聽來電時進入 FAX Mode (傳真模式) 前的等待時間。

選項	說明
[Auto Ans. TEL/FAX (自動答錄電話/傳真)]	指定外部電話接聽來電時印表機進入 FAX Mode (傳真模式) 前的等待時間。
[Auto Ans. Ans/FAX (自動答錄機/傳真)]	指定答錄機接聽來電時印表機進入 FAX Mode (傳真模式) 前的等待時間。
[Line Monitor (線路監聽音量)]	選擇建立傳真連線時印表機透過內部揚聲器發出的音量。
[Ring Tone Volume (響鈴音量)]	選擇印表機透過內部揚聲器發出代表來電電話的響鈴音量 (處於 TEL/FAX Mode (電話/傳真模式) 時)。
[Line Type (線路種類)]	選擇線路種類。
[Dialing Type (撥號模式)]	選擇撥號模式。 附註： Region (區域) 設為 South Africa (南非) 時不會顯示 DP (10PPS) (轉盤式 10PPS)。
[Interval Timer (再送間隔時間)]	指定傳送嘗試的間隔時間。
[Number of Redial (重撥次數)]	指定當目的地傳真號碼忙線時的重撥次數。若指定 0，印表機將不會重撥。
[Redial Delay (預約重撥)]	指定重撥嘗試的間隔時間。
[Junk Fax Filter (垃圾FAX過濾器)]	設定是否拒絕接收未加入 Phone Book (電話簿) 之號碼的傳真。
[Remote Receive (遙控接收)]	選擇是否使用此選項。啓用此選項時，您可拿起聽筒並輸入遙控接收代碼以接收傳真。
[Remote Rcv Tone (遙控接收音)]	針對 Remote Receive (遙控接收) 選項指定兩位數遙控接收代碼。
[Send Header (發信方記錄)]	選擇是否在傳真標題上列印送信方資訊。
[Company Name (公司名稱)]	輸入最多 30 個英數字元的送信方名稱。
[Your Fax Number (自局傳真號碼)]	輸入欲列印在傳真標題上的印表機傳真號碼。
[Fax Cover Page (傳真送信封面)]	選擇是否在傳真文件上附加封面。 附註： 即使在操作面板上啓用 Fax Cover Page (傳真送信封面)，直接傳真工作也不會列印封面。
[DRPD Pattern (DRPD設定)]	選擇區別性鈴聲模式偵測 (DRPD) 服務的鈴聲模式。
[2-Sided Print (雙面列印)]	選擇是否要雙面列印。
[Forward Settings (送信傳真轉送)]	選擇如何轉送接收的傳真。

選項	說明
[Fax Fwd Number (傳真轉送號碼)]	當 Forward Settings (送信傳真轉送) 設為 Forward Only (僅可以轉送) 或 Forward and Print (列印並轉送) 時，輸入轉送傳真號碼。
[Fax Fwd E-Mail (傳真轉送電子郵件)]	當 Forward Settings (送信傳真轉送) 設為 E-Mail and Print (電子郵件和列印) 時，輸入轉送電子郵件地址。
[Prefix Dial (前置碼撥號)]	選擇是否插入前置碼撥號號碼。
[Prefix Dial Num (前置碼撥號No.)]	輸入最多五位數的前置碼撥號號碼。印表機會在自動撥打任何號碼前，先撥打此號碼。此功能可用來存取專用自動交換機 (Private Automatic Branch Exchange, PABX)。
[Discard Size (捨去)]	選擇是否在傳真文件大於輸出紙張時，裁剪超出傳真頁面底部的文字或影像。選擇 Auto Reduction (自動縮小) 會自動縮小傳真頁面，以符合適當的紙張尺寸，且不會裁剪超出傳真頁面底部的影像或文字。
[ECM]	選擇是否啟用 ECM。若要使用 ECM，則遠端傳真機必須也支援 ECM。
[Extel Hook Thresh (外附電話設定)]	選擇未使用電話線時，外部電話鉤鍵的偵測臨界值。
[Modem Speed (數據機速度)]	選擇傳真的傳送或接收發生錯誤時的傳真數據機速度。
[Fax Activity (通信管理報表)]	選擇是否在每傳送與接收 50 次傳真時自動列印通信管理報表。
[Fax Transmit (送信確認報表)]	選擇是否在每次傳送傳真後或僅在發生錯誤時列印送信報表。
[Fax Broadcast (同報報表)]	選擇是否在每次傳送傳真至多個目的地後或僅在發生錯誤時列印送信報表。
[Region (區域)]	選擇印表機所在區域。

Prefix Dial (前置碼撥號)

前置碼撥號必須在外發傳真經由 PBX 機器的環境下使用。

1. 按下 [System] 按鈕。
2. 選擇 Admin Menu (機器管理者畫面)，再按下  按鈕。
3. 選擇 Fax Settings (傳真設定)，再按下  按鈕。
4. 選擇 Line Type (線路種類)，再按下  按鈕。
5. 選擇 PBX，再按下  按鈕。

6. 按下  ([Back]) 按鈕回到先前選單。
7. 選擇 Prefix Dial (前置碼撥號)，再按下  按鈕。
8. 選擇 On (啓動)，再按下  按鈕。
9. 按下  ([Back]) 按鈕回到先前選單。
10. 選擇 Prefix Dial Num (前置碼撥號No.)，再按下  按鈕。
11. 輸入最多五位數的前置碼 (可包含 0—9、* 及 # 等字元)。
12. 確認 LCD 面板上顯示的前置碼無誤，再按下  按鈕。
13. 關掉電源開關再打開，重新啓動印表機。

變更預設傳真設定

您可使用常用的選單項目來自訂預設傳真設定。

1. 按下 [System] 按鈕。
2. 選擇 Defaults Settings (初值設定)，再按下  按鈕。
3. 選擇 Fax Defaults (傳真功能初值設定)，再按下  按鈕。
4. 選擇欲使用的選單項目，再按下  按鈕。
5. 選擇需要的設定或利用數字鍵盤輸入數值，再按下  按鈕。
6. 視需求重複步驟 4 和 5。
7. 若要停止變更預設設定，請按住  ([Back]) 按鈕，直到 LCD 面板顯示 Select Function (選擇功能)。

列印報表

使用傳真功能時，可參考下列實用報表：

❑ Address Book List (通訊簿清單)

此清單顯示目前印表機記憶體中儲存為 Address Book (通訊簿) 資訊的所有地址。

❑ Fax Activity Report (通信管理報表)

此報表顯示近期傳送與接收的 50 個傳真資訊。

❑ Protocol Monitor (通訊協定監視)

此報表顯示受監控通訊協定的詳細清單。

❑ Monitor Report (監視報表)

此報表顯示傳真工作的詳細資訊。當成功傳送傳真時，即會列印此報表。

❑ Transmission Report (送信報表)

此報表顯示傳真工作的詳細資訊。當傳真傳送失敗時，即會列印此報表。

❑ Broadcast Report (同報報表)

此報表顯示廣播傳真的所有目的地及每個目的地的傳送結果。

備註：

報表及清單都會以英文列印。

若要列印報表或清單：

1. 按下 [System] 按鈕。
2. 選擇 Report / List (報表印出)，再按下  按鈕。
3. 選擇您要列印的報表或清單，再按下  按鈕。

即列印所選的報表或清單。

附註：

您無法透過上述程序手動列印監視報表、送信報表或同報報表。這些報表會在完成傳真工作時依設定列印。如需列印時間的設定資訊，請參照 第289頁 “Fax Transmit (送信確認報表)” 或 第290頁 “Fax Broadcast (同報報表)”。

第 9 章

使用操作面板選單與鍵盤

認識操作面板選單

當您的印表機已連上網路，並供多名使用者使用時，可能會無法任意使用 Admin Menu（機器管理者畫面）。如此可避免未經授權的使用者在使用操作面板時，不慎變更管理員設定好的預設選單設定。即使如此，您還是可以利用列印驅動程式為個別列印工作變更設定。印表機會優先適用驅動程式內的列印設定，隨後才會適用從操作面板的預設選單設定。

Report / List (報表印出)

使用 Report / List（報表印出）可列印各種類型的報表及清單。

備註：

- ☐ 當 Panel Lock Set（鎖定設定值）設為 Enable（啟動）時，使用 Report / List（報表印出）選單需要輸入密碼。此時請輸入指定的密碼，再按下  按鈕。
- ☐ 報表及清單都會以英文列印。

System Settings (系統設定)

用途：

列印印表機名稱，序號，列印量，網路設定等資訊的清單。

Panel Settings (控制面板設定)

用途：

列印操作面板選單上所有設定的詳細清單。

Job History (工作記錄報表)

用途：

列印已處理的工作詳細清單。清單內會列出最近的 50 份工作。

Error History (錯誤記錄報表)

用途：
列印夾紙和嚴重錯誤的詳細清單。

PCL Fonts List (PCL字型清單)

用途：
列印可用 PCL® 字型的樣本。

PS Fonts List (PS字型清單)

用途：
列印可用 PostScript Level3 Compatible 和 PDF 字型的樣本。

Protocol Monitor (通訊協定監視)

用途：
列印受監控通訊協定的詳細清單。

Address Book (通訊簿)

用途：
列印包含所有儲存為 Address Book (通訊簿) 資訊的位址清單。

Fax Activity (通信管理報表)

用途：
列印近期接收或傳送的傳真報告。

Meter Readings (碼錶確認)

利用 Meter Readings (碼錶確認) 檢查已列印的總頁數。

Admin Menu (機器管理者畫面)

利用 Admin Menu (機器管理者畫面) 設定各項印表機功能。

備註：

當 Panel Lock Set (鎖定設定值) 設為 Enable (啟動) 時，使用 Admin Menu (機器管理者畫面) 需要輸入密碼。此時請輸入指定的密碼，再按下  按鈕。

Phone Book (電話簿)

透過 Phone Book (電話簿) 選單設定短縮撥號及群組撥號。

Speed Dial (短縮撥號)**用途：**

最多可在短縮號碼中儲存 99 組常用號碼。

附註：

前 8 個項目會指定給操作面板上的單鍵式按鈕。

亦請參照：

第241頁 “使用操作面板儲存快速撥號的傳真號碼”

Group Dial (群撥)**用途：**

建立傳真目的地群組，並將群組登錄為兩位數的撥號代碼。最多可登錄六組群組撥號代碼。

亦請參照：

第247頁 “使用操作面板建立群組撥號號碼”

PCL Settings (PCL設定)

使用 PCL Settings (PCL設定) 選單變更僅影響使用 PCL 模擬印表機語言之工作的印表機設定。

Paper Size (紙張尺寸)**用途：**

指定預設紙張尺寸。

數值：

[A4 - 210x297mm (A4 - 210x297)]*
[A5 - 148x210mm (A5 - 148x210)]

[B5 - 182x257mm (B5 - 182x257)]
[Letter - 8.5x11" (Letter - 8.5x11)]
[Folio - 8.5x13" (Folio - 8.5x13)]
[Legal - 8.5x14" (Legal - 8.5x14)]
[Executive]
[Statement (聲明)]
[#10 Env. - 4.125x9.5" (#10Env - 4.1x9.5)]
[Monarch Env.]
[Monarch Env. L (Monarch Env. 橫)]
[DL Env. - 110x220mm (DL Env - 110x220)]
[DL Env. L (DL Env. 橫)]
[C5 Env. - 162x229mm (C5 Env - 162x229)]
[Postcard JPN - 148x100mm (明信片JPN-148x100mm)]
[W-Postcard JPN - 148x200mm (回執明信片JPN-148x200mm)]
[Env Yougata 2 (西式信封2)]
[Env Yougata 2L (西式信封2橫)]
[Env Yougata 3 (西式信封3)]
[Env Yougata 3L (西式信封3橫)]
[Env Yougata 4 (西式信封4)]
[Env Yougata 6 (西式信封6)]
[Env Younaga 3 (西式長信封3)]
[Env Nagagata 3 (長信封3)]
[Env Nagagata 4 (長信封4)]
[Env Kakugata 3 (方信封3)]

[New Custom Size (新增自訂尺寸)]	[Portrait(Y) (直(Y方向))]	[297mm]*/[11.7inch (11.7英寸)]*	指定自定義尺寸紙張的長度。原廠預設選單設定所顯示的值會根據在 System Settings (系統設定) 選單底下的 mm / inch (公制/英制切換) 中選取的值而有不同。詳細資訊請參照 第294頁 “mm/inch (公制/英制切換)”。
		[127mm] - [355mm]/[5.0inch (5.0英寸)] - [14.0inch (14.0英寸)]	
	[Landscape(X) (橫(X方向))]	[210mm]*/[8.3inch (8.3英寸)]*	指定自定義尺寸紙張的寬度。原廠預設選單設定所顯示的值會根據在 System Settings (系統設定) 選單底下的 mm / inch (公制/英制切換) 中選取的值而有不同。詳細資訊請參照 第294頁 “mm/inch (公制/英制切換)”。
		[77mm] - [215mm]/[3.0inch (3.0英寸)] - [8.5inch (8.5英寸)]	

*原廠預設選單設定

Orientation (方向)

用途：

指定頁面上文字與圖形的方向。

數值：

[Portrait (縱向)]*	列印文字與圖形與紙張短邊平行。
[Landscape (橫向)]	列印文字與圖形與紙張長邊平行。

*原廠預設選單設定

2-Sided (雙面)

用途：

指定是否要雙面列印。

數值：

[2-Sided Print (雙面列印)]	[Off (關閉)]	不要雙面列印。
	[On (啓動)]*	進行雙面列印。
[Binding Edge (裝訂邊)]	[Flip Long Edge (長邊裝訂)]*	在長邊裝訂的紙張上進行雙面列印。
	[Flip Short Edge (短邊裝訂)]	在短邊裝訂的紙張上進行雙面列印。

*原廠預設選單設定

Font (字型)

用途：

從印表機安裝的字型中選擇預設字型。

數值：

[Courier]*	[AlbertusMd]	[ITCBookmanDb]
[CGTimes]	[AlbertusXb]	[ITCBookmanLtIt]
[CGTimesBd]	[Arial]	[ITCBookmanDbIt]
[CGTimesIt]	[ArialBd]	[NwCentSchlbkRmn]
[CGTimesBdIt]	[ArialIt]	[NwCentSchlbkBd]
[CGOmega]	[ArialBdIt]	[NwCentSchlbkIt]
[CGOmegaBd]	[TimesNew]	[NwCentSchlbkBdIt]
[CGOmegaIt]	[TimesNewBd]	[Times]
[CGOmegaBdIt]	[TimesNewIt]	[TimesBd]
[Coronet]	[TimesNewBdIt]	[TimesIt]
[ClarendonCd]	[Helvetica]	[TimesBdIt]
[UniversMd]	[HelveticaBd]	[ZapfChanceryMdIt]
[UniversBd]	[HelveticaOb]	[Symbol]
[UniversMdIt]	[HelveticaBdOb]	[SymbolPS]
[UniversBdIt]	[HelveticaNr]	[Wingdings]
[UniversMdCd]	[HelveticaNrBd]	[ZapfDingbats]
[UniversBdCd]	[HelveticaNrOb]	[CourierBd]
[UniversMdCdIt]	[HelveticaNrBdOb]	[CourierIt]
[UniversBdCdIt]	[PalatinoRmn]	[CourierBdIt]
[AntiqueOlv]	[PalatinoBd]	[LetterGothic]
[AntiqueOlvBd]	[PalatinoIt]	[LetterGothicBd]
[AntiqueOlvIt]	[PalatinoBdIt]	[LetterGothicIt]

[GarmondAntiqua]	[ITCAvantGardBk]	[CourierPS]
[GarmondHlb]	[ITCAvantGardDb]	[CourierPSBd]
[GarmondKrsv]	[ITCAvantGardBkOb]	[CourierPSOb]
[GarmondKrsvHlb]	[ITCAvantGardDbOb]	[CourierPSBdOb]
[Marigold]	[ITCBookmanLt]	[Line Printer]

*原廠預設選單設定

Symbol Set (字碼表)

用途：

指定特定字型的符號集。

數值：

[PC-8]*	[PS MATH]	[WINGDINGS]
[PC-8 DN]	[PI FONT]	[DNGBTSMS]
[PC-850]	[LEGAL]	[ISO-L6]
[PC-852]	[ISO-4]	[PC-1004]
[PC-8 TK]	[ISO-6]	[PC-775]
[WIN L1]	[ISO-11]	[WINBALT]
[WIN L2]	[ISO-15]	[UCS-2]
[WIN L5]	[ISO-17]	[ROMAN-8]
[DESKTOP]	[ISO-21]	[ROMANEXT]
[MC TEXT]	[ISO-60]	[ISO-L1]
[PS TEXT]	[ISO-69]	[ISO-L2]
[MS PUB]	[WIN 3.0]	[ISO-L5]
[MATH-8]	[SYMBOL]	

*原廠預設選單設定

Font Size (字型大小)

用途：

指定伸縮印刷字型的大小，範圍介於 4.00 至 50.00。預設值為 12.00。

字型大小代表字元高度。一點大約等於 1/72 英寸。

備註：

Font Size (字型大小) 選單項目只會在設定印刷字型時顯示。

Font Pitch (字型間距)

用途：

指定伸縮等寬字型的字幅，範圍介於 6.00 至 24.00。預設值為 10.00。

字幅代表固定間隔字元的寬度 (單位為 in)。若為未排程的等寬字型，即便顯示字幅也無法變更。

備註：

Font Pitch (字型間距) 選單項目只會在設定固定或等寬字型時顯示。

Form Line (套表行)

用途：

設定一個頁面中的行數。

數值：

[72]*	選擇數值，增減單位為 1。
[5-128]	

*原廠預設選單設定

備註：

印表機會依據 Form Line (套表行) 及 Orientation (方向) 設定的數值來設定每行的間隔 (垂直線間隔)。在變更 Form Line (套表行) 設定之前，先確認 Form Line (套表行) 及 Orientation (方向) 設定正確無誤。

Quantity (數量)

用途：

設定預設列印數量，範圍為 1 至 999。預設值為 1。(請從列印驅動程式中設定特定工作的列印份數。在列印驅動程式中選擇的數值，會比在操作面板選擇的數值優先採用。)

Image Enhance (影像強化)

用途：

指定是否要啟用 Image Enhance (影像強化) 功能；此功能可讓黑白交界處更平順並減少鋸齒，強化影像品質。

數值：

[Off (關閉)]*	停用 Image Enhance (影像強化) 功能。
[On (啟動)]	啟用 Image Enhance (影像強化) 功能。

*原廠預設選單設定

Draft Mode (草稿模式)

用途：

使用草稿模式列印以節省碳粉。使用草稿模式列印時，列印品質會下降。

數值：

[Disable (關閉)]*	不使用草稿模式列印。
[Enable (啟動)]	使用草稿模式列印。

*原廠預設選單設定

Line Termination (行的終止點)

用途：

新增行終止指令。

數值：

[Off (關閉)]*	不加入行終止指令。 CR=CR、LF=LF、FF=FF
[Add-CR]	加入 CR 指令。 CR=CR，LF=CR-LF，FF=CR-FF
[Add-LF]	加入 LF 指令。 CR=CR-LF，LF=LF，FF=FF

[CR-XX]	加入 CR 和 LF 指令。 CR=CR-LF，LF=CR-LF，FF=CR-FF

*原廠預設選單設定

PS Settings (PS設定)

使用 PS Settings (PS設定) 選單變更僅影響使用 PostScript Level3 Compatible 印表機語言之工作的印表機設定。

PS Error Report (PS錯誤報告)

用途：

指定是否列印有關 PostScript Level3 Compatible 印表機語言的錯誤說明。

數值：

[Off (關閉)]	不列印 PS 錯誤報表。
[On (啟動)]*	列印 PS 錯誤報表。

*原廠預設選單設定

PS Job Time-Out (PS工作逾時)

用途：

指定使用 PostScript Level3 Compatible 印表機語言之單一工作的執行時間。

數值：

[Off (關閉)]*		不設定 PS 工作的執行時間。
[On (啟動)]	[1min (1分)]	設定 PS 工作的執行時間。
	[1min (1分)] - [900min (900分)]	

*原廠預設選單設定

PDF Settings (PDF設定)

使用 PDF Settings (PDF設定) 選單變更僅影響 PDF 工作的印表機設定。

Quantity (數量)

用途：
指定列印份數。

數值：

[1]*	選擇數值，增減單位為 1。
[1 - 999]	

*原廠預設選單設定

2-Sided (雙面)

用途：
指定是否要雙面列印。

數值：

[2-Sided Print (雙面 列印)]	[Off (關閉)]	不要雙面列印。
	[On (啓動)]*	進行雙面列印。
[Binding Edge (裝訂 邊)]	[Flip Long Edge (長 邊裝訂)]*	在長邊裝訂的紙張上進行雙面列印。
	[Flip Short Edge (短 邊裝訂)]	在短邊裝訂的紙張上進行雙面列印。

*原廠預設選單設定

Print Mode (列印模式)

用途：
指定列印模式。

數值：

[Normal (標準)]*	適用正常字元大小的文件。
[High Quality (高畫質)]	適用含微小字元或細線的文件，或是使用點陣印表機列印的文件。

*原廠預設選單設定

PDF Password (PDF密碼)

用途：
指定列印保全 PDF 檔案的密碼。

數值：

[*****]	輸入最多 32 個英數字元的保全 PDF 檔案列印密碼。

Paper Size (紙張尺寸)

用途：
指定 PDF 檔案的輸出紙張尺寸。

數值：

[A4 - 210x297mm (A4 - 210x297)]*
[Letter - 8.5x11" (Letter - 8.5x11)]
[Auto (自動)]

*原廠預設選單設定

Layout (版面配置)

用途：
指定輸出排版。

數值：

[Auto % (自動%)]*
[100% (No Zoom) (100%(等倍))]
[2 Pages Up (2合一)]
[4 Pages Up (4合一)]

*原廠預設選單設定

Network (網路)

透過 Network (網路) 選項，可變更相關印表機設定；此變更會影響透過網路送至印表機的工作。

Ethernet

用途：

指定乙太網路的通訊速度和雙工設定。必須將印表機重新啓動，變更才會生效。

數值：

[Auto (自動)]*	自動偵測乙太網路設定。
[10BASE-T Half (10BASE-T半)]	使用 10base-T 半雙工。
[10BASE-T Full (10BASE-T全)]	使用 10base-T 全雙工。
[100BASE-TX Half (100BASE-TX半)]	使用 100base-TX 半雙工。
[100BASE-TX Full (100BASE-TX全)]	使用 100base-TX 全雙工。

*原廠預設選單設定

備註：

必須當印表機連線至有線網路時，此選單項目才會顯示。

Wireless Status (無線狀態) (僅適用於 AL-MX200DWF)

用途：

顯示無線訊號強度資訊。變更操作面板上的任一選項皆無法改善無線連線狀態。

數值：

[Connection (連線)]	[Good (良好)]	表示訊號強度良好。
	[Acceptable (普通)]	表示訊號強度微弱。
	[Low (低)]	表示訊號強度不足。
	[No Reception (接收失敗)]	表示接收不到任何訊號。
[SSID]	[XXXXXX]	由於原廠預設選單設定，「wireless_device」已事先指定。

[Encryption Type (加密類型)]	[No Security (不使用)]	使用無安全性方式設定無線網路。
	[WEP]	使用 WEP 加密設定無線網路。
	[WPA-PSK-TKIP]	使用 WPA-PSK-TKIP 加密設定無線網路。
	[WPA2-PSK-AES]	使用 WPA2-PSK-AES 加密設定無線網路。
	[Mixed Mode PSK (混合模式 PSK)]	使用混合模式 PSK 加密設定無線網路。

備註：

必須當印表機連線至無線網路時，此選單項目才會顯示。

Wireless Setup (無線設定) (僅適用於 AL-MX200DWF)

用途：

用於進行無線網路設定。

數值：

[Manual Setup (手動設定)]	[Enter Network (SSID) (輸入網路 (SSID))]	輸入最多 32 個英數字元的無線網路識別名稱。由於原廠預設選單設定，「wireless_device」已事先指定。	
	[Infrastructure]	設定使用存取點的無線網路。	
		[No Security (不使用)]*	設定不具安全性加密的無線網路。
		[Mixed Mode PSK (混合模式 PSK)]	設定使用 WPA-PSK-TKIP、WPA-PSK-AES 及 WPA2-PSK-AES 加密的無線網路。
			[PassPhrase Entry (PassPhrase 輸入)] 輸入 8 至 63 個英數字元的複雜密碼。
		[WPA-PSK-TKIP]	設定使用 WPA-PSK-TKIP 加密的無線網路。
			[PassPhrase Entry (PassPhrase 輸入)] 輸入 8 至 63 個英數字元的複雜密碼。

		[WPA2-PSK-AES]	設定使用 WPA2-PSK-AES 加密的無線網路。	
			[PassPhrase Entry (PassPhrase輸入)]	輸入 8 至 63 個英數字元的複雜密碼。
		[WEP]	設定使用 WEP 加密的無線網路，並指定 5 或 13 個 ASCII 字元的 WEP 金鑰；或 10 或 26 個十六進位字元。	
			[Transmit Key (Transmit金鑰)]	從 Auto (自動)、WEP Key 1 (WEP 金鑰1)、WEP Key 2 (WEP金鑰2)、WEP Key 3 (WEP金鑰3) 及 WEP Key 4 (WEP金鑰4) 中選擇 Transmit 金鑰。
	[Ad-hoc (Ad-Hoc)]	設定不使用存取點的無線網路。		
		[No Security (不使用)]*	設定不具安全性加密的無線網路。	
		[WEP]	設定使用 WEP 加密的無線網路，並指定 5 或 13 個 ASCII 字元的 WEP 金鑰；或 10 或 26 個十六進位字元。	
			[Transmit Key (Transmit金鑰)]	從 WEP Key 1 (WEP金鑰1)、WEP Key 2 (WEP金鑰2)、WEP Key 3 (WEP金鑰3) 及 WEP Key 4 (WEP金鑰4) 中選擇 Transmit 金鑰。

*原廠預設選單設定

備註：

必須當印表機連線至無線網路時，此選單項目才會顯示。

WPS Setup (WPS) (僅適用於 AL-MX200DWF)

[Push Button Control (按鍵控制)]	[PBC Start (PBC開始。)]	[No (否)]*	停用 WPS 加密的 PBC 方式。
		[Yes (是)]	啟用 WPS 加密的 PBC 方式。
[PIN Code (PIN代碼)]	[Start Configuration (開始配置)]	開始透過由印表機自動指派的 PIN 碼進行無線網路設定。	
	[Print PIN Code (列印PIN代碼)]	列印要輸入到電腦中進行 WPS 加密設定的 PIN 碼。	

*原廠預設選單設定

備註：

必須當印表機連線至無線網路時，此選單項目才會顯示。

Reset Wireless (重新設定無線) (僅適用於 AL-MX200DWF)**用途：**

將無線網路設定初值化。啓用此功能並重新啓動印表機後，會將所有無線設定還原成原廠預設設定。

數值：

[No (否)]*	不要重新設定無線設定。
[Yes (是)]	重新設定無線設定。

*原廠預設選單設定

備註：

必須當印表機連線至無線網路時，此選單項目才會顯示。

TCP/IP**用途：**

進行 TCP/IP 設定。必須將印表機重新啓動，變更才會生效。

數值：

[IP Mode (IP模式)]	[Dual Stack (雙重架構)]*	同時利用 IPv4 和 IPv6 設定 IP 位址。
	[IPv4]	利用 IPv4 設定 IP 位址。

[IPv4]	[Get IP Address (IP位址的取得方法)]	[DHCP/AutoIP]*	自動設定 IP 位址。
		[BOOTP]	利用 BOOTP 設定 IP 位址。
		[RARP]	利用 RARP 設定 IP 位址。
		[DHCP]	利用 DHCP 設定 IP 位址。
		[Panel (控制面板)]	在操作面板上輸入 IP 位址。
	[IP Address (IP位址)]		輸入指派給印表機的 IP 位址。
	[Subnet Mask (子網路遮罩)]		輸入子網路遮罩。
	[Gateway Address (通訊閘位址)]		輸入通訊閘位址。

*原廠預設選單設定

備註：

若要設定 IPv6 設定，請使用 EpsonNet Config。

Protocol (通訊協定)

用途：

啓用或停用通訊協定。必須將印表機重新啓動，變更才會生效。

數值：

[LPD]	[Disable (關閉)]	停用線上印表機服務精靈 (Line Printer Daemon, LPD) 連接埠。
	[Enable (啓動)]*1	啓用 LPD 連接埠。
[Port 9100 (連接埠9100)]	[Disable (關閉)]	停用連接埠 9100。
	[Enable (啓動)]*1	啓用連接埠 9100。
[WSD]*2	[Disable (關閉)]	停用 Web Services on Devices 連接埠。
	[Enable (啓動)]*1	啓用 Web Services on Devices 連接埠。
[SNMP]	[Disable (關閉)]	停用簡易網路管理通訊協定 (Simple Network Management Protocol, SNMP) UDP 連接埠。
	[Enable (啓動)]*1	啓用 SNMP UDP 連接埠。
[StatusMessenger (寄送通知)]	[Disable (關閉)]	停用 StatusMessenger (寄送通知) 功能。
	[Enable (啓動)]*1	啓用 StatusMessenger (寄送通知) 功能。

[InternetServices]	[Disable (關閉)]	停用印表機內嵌的 EpsonNet Config 存取功能。
	[Enable (啓動)]*1	啓用印表機內嵌的 EpsonNet Config 存取功能。
[Bonjour(mDNS)]	[Disable (關閉)]	停用 Bonjour® (mDNS)。
	[Enable (啓動)]*1	啓用 Bonjour (mDNS)。

*1 原廠預設選單設定

*2 WSD 代表 Web Services on Devices。

IP Filter (IP限定過濾)

附註：

IP Filter (IP限定過濾) 功能支援 IPv4 位址，並僅適用於 Protocol (通訊協定) 設為 LPD 或 Port 9100 (連接埠9100) 時。

用途：

封鎖從特定網路 IP 位址接收到的資料。您最多可設定五組 IP 位址。必須將印表機重新啓動，變更才會生效。

數值：

[No.n/Address (No.n/IP位址)] (n 為 1 - 5。)		設定篩選器 n 的 IP 位址。
[No.n/Mask (No.n/位址遮罩)] (n 為 1 - 5。)		設定篩選器 n 的位址遮罩。
[No.n/Mode (No.n/執行)] (n 為 1 - 5。)	[Off (關閉)]*	停用篩選器 n 的 IP 篩選器功能。
	[Accept (許可)]	接受來自特定 IP 位址的存取。
	[Reject (拒絕)]	拒絕來自特定 IP 位址的存取。

*原廠預設選單設定

Initialize NVM (NVM初值化)

用途：

將儲存於非揮發性記憶體 (NVM) 的有線網路資料初值化。啓用此功能並重新啓動印表機後，會將所有有線網路設定還原成原廠預設值。

數值：

[Yes (是)]	初值化儲存在非揮發性記憶體中的有線網路資料。

[No (否)]*	不初始化儲存在非揮發性記憶體中的有線網路資料。

*原廠預設選單設定

PS Data Format (PS資料格式)

用途：

設定 PS 資料通訊協定。必須將印表機重新啟動，變更才會生效。

數值：

[Auto (自動)]*	自動設定 PS 資料通訊協定。
[Standard (標準)]	將 PS 資料通訊協定設為 Standard (標準)。
[BCP]	將 PS 資料通訊協定設為 BCP。
[TBCP]	將 PS 資料通訊協定設為 TBCP。

*原廠預設選單設定

Fax Settings (傳真設定)

透過 Fax Settings (傳真設定) 選單設定基本傳真。

Ans Select (答錄選擇)

用途：

指定預設傳真接收模式。

數值：

[TEL Mode (電話模式)]	印表機不會自動接收傳真。若要接收傳入傳真，您必須拿起相連接外部電話的聽筒，並按下兩位數代碼。
[FAX Mode (傳真模式)]*	印表機會自動接收傳真。
[TEL/FAX Mode (電話/傳真模式)]	當印表機接收到傳入的傳真時，外部電話會依在 Auto Ans. TEL/FAX (自動答錄電話/傳真) 指定的時間長度發出鈴響，然後印表機會自動接收傳真。若來電並非傳真，印表機會透過內部揚聲器發出嗶聲，表示來電為電話。
[Ans/FAX Mode (答錄/傳真模式)]	印表機會與電話答錄機共用電話線，並監控線路的傳真音頻。若印表機偵測到傳真音頻，即會接聽來電。若您所在地區使用序列電話系統，則無法使用此選項。

[DRPD Mode (DRPD模式)]	若要使用此選項，您必須向通訊公司訂閱區別性鈴聲模式偵測服務 (DRPD)，此服務能指派多組電話號碼至單一電話線路，並透過特殊鈴聲模式區別每條線路。一旦啓用此服務，您便可設定印表機以監控線路的特殊鈴聲模式。

*原廠預設選單設定

Auto Answer Fax (自動答錄傳真)

用途：

指定印表機接聽來電時進入 FAX Mode (傳真模式) 前的等待時間。間隔時間可介於 0 至 255 秒內。預設值為 0 秒。

Auto Ans. TEL/FAX (自動答錄電話/傳真)

用途：

指定外部電話接聽來電時印表機進入 FAX Mode (傳真模式) 前的等待時間。間隔時間可介於 0 至 255 秒內。預設值為 6 秒。

Auto Ans. Ans/FAX (自動答錄機/傳真)

用途：

指定答錄機接聽來電時印表機進入 FAX Mode (傳真模式) 前的等待時間。間隔時間可介於 0 至 255 秒內。預設值為 21 秒。

Line Monitor (線路監聽音量)

用途：

指定建立傳真連線時印表機透過內部揚聲器發出的音量。

數值：

[Off (關閉)]	關閉線路監聽音量。
[Min (小)]	設定線路監聽的音量。
[Middle (中)]*	
[Max (大)]	

*原廠預設選單設定

Ring Tone Volume (響鈴音量)

用途：

指定印表機透過內部揚聲器發出代表來電電話的響鈴音量 (處於 TEL/FAX Mode (電話/傳真模式) 時)。

數值：

[Off (關閉)]	關閉響鈴音量。
[Min (小)]	設定響鈴的音量。
[Middle (中)]	
[Max (大)]*	

*原廠預設選單設定

Line Type (線路種類)

用途：

指定線路種類。

數值：

[PSTN]*	將線路種類設為 PSTN。
[PBX]	將線路種類設為 PBX。

*原廠預設選單設定

Dialing Type (撥號模式)

用途：

指定撥號模式。

數值：

[Tone (按鍵式)]*	使用複頻撥號系統。
[DP (10pps) (轉盤式(10pps))]	使用脈衝撥號系統 (每秒 10 脈衝)。

*原廠預設選單設定

附註：

Region (區域) 設為 South Africa (南非) 時不會顯示 DP (10pps) (轉盤式(10pps))。

Interval Timer (再送間隔時間)**用途：**

指定傳送嘗試的間隔時間 (3 至 255 秒)。預設值為 8 秒。

Number of Redial (重撥次數)**用途：**

指定當目的地傳真號碼忙線時的重撥次數 (0 至 9 次)。指定 0 時，印表機將不會重新撥號。
預設值為 3。

Redial Delay (預約重撥)**用途：**

指定重撥嘗試的間隔時間 (1 至 15 分鐘)。預設值為 1 分鐘。

Junk Fax Filter (垃圾FAX過濾器)**用途：**

拒絕接收未加入 Address Book (通訊簿) 之號碼的傳真。

數值：

[Off (關閉)]*	接收所有傳真。
[On (啟動)]	拒絕接收未加入 Address Book (通訊簿) 之號碼的傳真。

*原廠預設選單設定

附註：

在使用 Junk Fax Filter (垃圾FAX過濾器) 之前，請先在 Address Book (通訊簿) 中登錄您想接收傳真的傳真號碼。

Remote Receive (遙控接收)**用途：**

拿起電話聽筒後，在外部電話上按下遠端接收代碼即可接收傳真。

數值：

[Off (關閉)]*	您無法在外部電話上按下遠端接收代碼來接收傳真。
[On (啟動)]	您可在外部電話上按下遠端接收代碼來接收傳真。

*原廠預設選單設定

Remote Rcv Tone (遙控接收音)**用途：**

指定兩位數的遙控接收代碼以啟動 Remote Receive (遙控接收) 動作。由於原廠預設選單設定，00 已事先指定。

Send Header (發信方記錄)**用途：**

在傳真標題上列印送信方資訊。

數值：

[Off (關閉)]	不在傳真標題上列印送信方資訊。
[On (啟動)]*	在傳真標題上列印送信方資訊。

*原廠預設選單設定

Company Name (公司名稱)**用途：**

指定欲列印在傳真標題上的送信方名稱。最多可輸入 30 個英數字元。

Your Fax Number (自局傳真號碼)**用途：**

指定欲列印在傳真標題上的印表機傳真號碼。

Fax Cover Page (傳真送信封面)**用途：**

指定是否在傳真文件上附加封面。

數值：

[Off (關閉)]*	不在傳真文件上附加封面。
[On (啟動)]	在傳真文件上附加封面。

*原廠預設選單設定

附註：


即使在操作面板上啟用 Fax Cover Page (傳真送信封面)，直接傳真工作也不會列印封面。

DRPD Pattern (DRPD設定)

用途：

透過區別性鈴聲模式提供可識別的傳真號碼。

數值：

[Pattern (鈴聲模式)][1-7]	部分通訊公司會提供區別性鈴聲模式偵測服務。DRPD 設定是由您的通訊公司所指定。印表機提供的模式如下：
	鈴聲模式1 
	鈴聲模式2 
	鈴聲模式3 
	鈴聲模式4 
	鈴聲模式5 
	鈴聲模式6 
	鈴聲模式7 
請詢問您的通訊公司應選擇何種模式以使用此服務。例如，Pattern7（鈴聲模式7）是紐西蘭 FaxAbility 區別性鈴聲模式：400ms 發出鈴響、800ms 停止、400ms 發出鈴響、1400ms 停止。此鈴聲模式會不斷重複。此印表機僅會回應紐西蘭的區別性警示聲音節奏 DA4。	

2-Sided Print (雙面列印)

用途：

指定傳真是否使用雙面列印。

數值：

[Off (關閉)]*	停用雙面列印。
[On (啟動)]	啟用雙面列印。

*原廠預設選單設定

Forward Settings (送信傳真轉送)

用途：

指定是否將傳入傳真轉送至指定目的地。

數值：

[Off (關閉)]*	不會轉送傳入傳真。
[Forward Only (僅可以轉送)]	傳入傳真將會轉送至指定目的地，如果轉送時發生錯誤，則會列印出。
[Forward and Print (列印並轉送)]	傳入傳真將會列印出並轉送至指定目的地。
[E-Mail and Print (電子郵件和列印)]	傳入傳真將會列印出並以電子郵件傳送至指定目的地。

*原廠預設選單設定

Fax Fwd Number (傳真轉送號碼)

用途：

輸入傳入傳真的轉送目的地傳真號碼。

Fax Fwd E-Mail (傳真轉送電子郵件)

用途：

輸入傳入傳真以電子郵件傳送的目的地電子郵件地址。

Prefix Dial (前置碼撥號)

用途：

指定是否插入前置碼撥號號碼。

數值：

[Off (關閉)]*	不插入前置碼。
[On (啟動)]	插入前置碼。

*原廠預設選單設定

Prefix Dial Num (前置碼撥號No.)

用途：

最多可指定五位數的前置碼。印表機會在自動撥打任何號碼前，先撥打此號碼。此功能可用來存取專用自動交換機 (Private Automatic Branch Exchange, PABX)。

Discard Size (捨去)

用途：

指定是否在傳真文件大於輸出紙張時，裁剪超出傳真頁面底部的文字或影像。

數值：

[Off (關閉)]	將超出傳真頁面底部的部分列印出來，不使用裁剪功能。
[On (啟動)]	裁剪超出傳真頁面底部的部分。
[Auto Reduction (自動縮小)]*	自動縮小傳真頁面，以符合適當的紙張尺寸。

*原廠預設選單設定

ECM

用途：

指定是否啟動修正模式 (ECM)。若要使用 ECM，則遠端傳真機必須也支援 ECM。

數值：

[Off (關閉)]	停用 ECM。
[On (啟動)]*	啟用 ECM。

*原廠預設選單設定

Extel Hook Thresh (外附電話設定)

用途：

指定未使用電話線時，外部電話鉤鍵的偵測臨界值。

數值：

[Lower (低)]	將外部電話鉤鍵的偵測臨界值設定為 Lower (低)。
[Normal (標準)]*	將外部電話鉤鍵的偵測臨界值設定為 Normal (標準)。
[Higher (高)]	將外部電話鉤鍵的偵測臨界值設定為 Higher (高)。

*原廠預設選單設定

Modem Speed (數據機速度)

用途：

指定傳真的傳送或接收發生錯誤時的傳真數據機速度。

數值：

[2.4 Kbps]
[4.8 Kbps]
[9.6 Kbps]
[14.4 Kbps]
[33.6 Kbps]*

*原廠預設選單設定

Fax Activity (通信管理報表)

用途：

指定是否在每傳送與接收 50 次傳真時自動列印通信管理報表。

數值：

[Auto Print (自動印出)]*	在每傳送與接收 50 次傳真時自動列印通信管理報表。
[No Auto Print (不自動印出)]	不自動列印傳真通信管理報表。

*原廠預設選單設定

Fax Transmit (送信確認報表)

用途：

指定是否在每次傳送傳真後或僅在發生錯誤時列印送信報表。

數值：

[Print Always (常時印出)]	在每次傳送傳真後列印傳送結果。
[Print On Error (列印錯誤)]*	只有在發生錯誤時列印傳送結果。
[Print Disable (停用列印)]	不要在每次傳送傳真後列印傳送結果。

*原廠預設選單設定

Fax Broadcast (同報報表)

用途：

指定是否在每次傳送傳真至多個目的地後或僅在發生錯誤時列印送信報表。

數值：

[Print Always (常時印出)]*	每次將傳真傳送至多個目的地後列印送信報表。
[Print On Error (列印錯誤)]	只有在發生錯誤時列印傳送結果。
[Print Disable (停用列印)]	不要在每次將傳真傳送至多個目的地後列印送信報表。

*原廠預設選單設定

Region (區域)

用途：

指定印表機所在地區。

System Settings (系統設定)

利用 System Settings (系統設定) 選單設定各項印表機功能。

Power Saver Timer (節電開始時間)

用途：

指定印表機進入各節電模式前的時間。

數值：

[Low Power Timer (低電力模式)]	[1min (1分)]*	依預設值，在最後列印工作結束後的一分鐘內無任何操作，印表機便會進入低電力模式。您可在 1 至 45 分鐘的範圍內變更 [Low Power Timer (低電力模式)] 設定。
	[1min (1分)] - [45min (45分)]	

[Sleep Timer (睡眠模式)]	[6min (6分)]*	依預設值，在進入低電力模式後的 6 分鐘內無任何操作，印表機便會進入睡眠模式。您可在 6 至 11 分鐘的範圍內變更 [Sleep Timer (睡眠模式)] 設定。
	[6min (6分)] - [11min (11分)]	

*原廠預設選單設定

若您的印表機與室內照明設備共用電路，且燈光會不時閃爍，請在 Low Power Timer (低電力模式) 輸入 1min (1分) (預設)。否則請選擇較高的值，使印表機以最少熱機時間運作，以因應頻繁的使用情況。

印表機從電腦接收列印工作或從電話線接收傳真資料時，便會自動退出節電模式。您也可以手動返回列印就緒狀態。在低電力模式中，按下操作面板上的任何按鈕。在睡眠模式中，按下  ([Energy Saver]) 按鈕。印表機處於低電力或睡眠模式時，大約需要 25 秒的時間回到列印就緒狀態。

Auto Reset (自動重設)

用途：

指定當嘗試變更的設定未完成時，印表機將目前選單項目還原成預設設定並恢復列印就緒狀態前的等待時間。

數值：

[45sec (45秒)]*
[1min (1分)]
[2min (2分)]
[3min (3分)]
[4min (4分)]

*原廠預設選單設定

Fault Time-Out (故障逾時)

用途：

指定印表機取消異常停止工作前的等待時間。任何到達逾時時間的工作將會被取消。

數值：

[Off (關閉)]	停用錯誤逾時功能。

[On (啓動)]	[60sec (60秒)]*	依預設值，印表機會在發生工作異常停止的 60 秒後取消工作。您可在 3 至 300 秒的範圍內變更設定。
	[3sec (3秒)] - [300sec (300秒)]	

*原廠預設選單設定

Job Time-Out (工作自動解除)

用途：

指定印表機等待電腦資料的時間。任何到達逾時時間的列印工作將會被取消。

數值：

[Off (關閉)]		停用工作逾時功能。
[On (啓動)]	[30sec (30秒)]*	依預設值，印表機等待電腦資料的時間為 30 秒。您可在 5 至 300 秒的範圍內變更設定。
	[5sec (5秒)] - [300sec (300秒)]	

*原廠預設選單設定

Clock Settings (日期/時間設定)

用途：

指定印表機的日期和時間以及時區。

數值：

[Set Date (設定日期)]		設定目前日期。
[Set Time (設定時間)]		設定目前時間。
[Date Format (日期顯示形式)]	[yy/mm/dd (年/月/日)]	選擇日期顯示形式。
	[mm/dd/yy (月/日/年)]	
	[dd/mm/yy (日/月/年)]*	

[Time Format (時間顯示形式)]	[12H (12小時制顯示)]	選擇時間顯示形式。
	[24H (24小時制顯示)]*	
[Time Zone (時區)]		設定時區。

*原廠預設選單設定

Alert Tone (異常警告音)

用途：

設定印表機運作時或出現警告訊息時所發出的聲音。

數值：

[Panel Select Tone (正常輸入音)]	[Off (關閉)]*	操作面板輸入正確時，不要發出聲音。
	[Min (小)]	操作面板輸入正確時，以指定音量發出聲音。
	[Middle (中)]	
	[Max (大)]	
[Panel Alert Tone (異常輸入音)]	[Off (關閉)]*	操作面板輸入錯誤時，不要發出聲音。
	[Min (小)]	操作面板輸入錯誤時，以指定音量發出聲音。
	[Middle (中)]	
	[Max (大)]	
[Auto Clear Alert (自動重設通知)]	[Off (關閉)]*	在印表機自動清理時，不要發出聲音。
	[Min (小)]	在印表機自動清理時，以指定音量發出 5 秒聲音。
	[Middle (中)]	
	[Max (大)]	
[Job Tone (完畢音)]	[Off (關閉)]	完成工作時，不要發出聲音。
	[Min (小)]	完成工作時，以指定音量發出聲音。
	[Middle (中)]*	
	[Max (大)]	

[Alert Tone (異常警告音)]	[Off (關閉)]	發生問題時，不要發出聲音。
	[Min (小)]	發生問題時，以指定音量發出聲音。
	[Middle (中)]*	
	[Max (大)]	
[Out of Paper (無紙張警告音)]	[Off (關閉)]	印表機的紙張用盡時，不要發出聲音。
	[Min (小)]	印表機的紙張用盡時，以指定音量發出聲音。
	[Middle (中)]*	
	[Max (大)]	
[All Tones (音量一併設定)]	[Off (關閉)]	停用所有警示聲音。
	[Min (小)]	立即設定所有警示聲音的音量。
	[Middle (中)]*	
	[Max (大)]	

*原廠預設選單設定

mm / inch (公制/英制切換)

用途：

指定操作面板數字值後的度量單位。

數值：

[Millimeters (mm) (公釐(mm))]*
[Inches (") (英寸("))]

*原廠預設選單設定

2-Sided Report (雙面報告)

用途：

指定是否要雙面列印報表。

數值：

[2-Sided (雙面)]	列印報表的兩面。

[1-Sided (單面)]*	列印報表的一面。

*原廠預設選單設定

Low Toner Alert Msg (低碳粉警訊)

用途：
指定是否顯示低碳粉存量的警示訊息。

數值：

[Off (關閉)]	不顯示低碳粉存量的警示訊息。
[On (啟動)]*	顯示低碳粉存量的警示訊息。

*原廠預設選單設定

Power On Wizard (打開電源精靈)

用途：
執行印表機的初值化設定。

亦請參照：
第28頁 “使用操作面板設定初始設定”

數值：

[Yes (是)]	執行印表機的初值化設定。
[No (否)]*	不要執行印表機的初值化設定。

*原廠預設選單設定

Maintenance (維護)

使用 Maintenance (維護) 選單調整各紙張種類的列印設定、初值化非揮發性記憶體 (NVM)，以及變更碳粉匣設定。

F/W Version (軟體版本)

用途：
顯示控制器版本。

Adjust BTR (BTR調整)

用途：

指定各紙張種類最佳列印效果的轉印滾輪 (BTR) 電壓。若要降低電壓，請指定負值。若要增加電壓，請指定正值。

預設設定可能無法為所有紙張種類提供最佳輸出。若您發現列印出來的文件上出現斑點，請提高電壓。若您發現列印出來的文件上出現白點，請降低電壓。

備註：

列印品質會因此選單項目的設定值不同而有所變動。

數值：

[Plain (普通紙)]	[0]*
	[-3 - 3]
[Light Card (厚紙1)]	[0]*
	[-3 - 3]
[Labels (標籤貼紙)]	[0]*
	[-3 - 3]
[Recycled (再生紙)]	[0]*
	[-3 - 3]
[Envelope (信封)]	[0]*
	[-3 - 3]
[Postcard (明信片)]	[0]*
	[-3 - 3]

*原廠預設選單設定

Adjust Fusing Unit (熔著部調整)

用途：

指定各紙張種類最佳列印效果的熔著部組件溫度。若要降低溫度，請指定負值。若要增加溫度，請指定正值。

預設設定可能無法為所有紙張種類提供最佳輸出。若列印出來的紙張出現捲曲，請降低溫度。
若列印出來的紙張出現碳粉掉落的情形，請提高溫度。

備註：

列印品質會因此選單項目的設定值不同而有所變動。

數值：

[Plain (普通紙)]	[0]*
	[-3 - 3]
[Light Card (厚紙1)]	[0]*
	[-3 - 3]
[Labels (標籤貼紙)]	[0]*
	[-3 - 3]
[Recycled (再生紙)]	[0]*
	[-3 - 3]
[Envelope (信封)]	[0]*
	[-3 - 3]
[Postcard (明信片)]	[0]*
	[-3 - 3]

*原廠預設選單設定

Density Adjustment (濃度調整)

用途：

在 -3 至 3 的範圍內調整列印濃度。原廠預設選單設定為 0。

Clean Developer (清潔顯像部)

用途：

旋轉顯像部馬達並攪動碳粉匣中的碳粉。

數值：

[Yes (是)]	攪動新碳粉卡匣中的碳粉。

[No (否)]*	不要攪動新碳粉卡匣中的碳粉。

*原廠預設選單設定

Toner Refresh (碳粉的更新)

用途：

當您必須更換即將用盡的碳粉匣時，可清理碳粉匣中的碳粉，或是攪動新碳粉匣中的碳粉。

數值：

[Black (黑色)]	[Yes (是)]	清理碳粉匣中的碳粉。
	[No (否)]*	不清理碳粉匣中的碳粉。

*原廠預設選單設定

Machine life (機器壽命)

用途：

指定印表機使用壽命結束時是否繼續列印操作。

數值：

[Stop Print (停止列印)]*	在使用壽命結束時停止列印操作。
[Continue Print (繼續列印)]	在使用壽命結束後繼續列印操作。

*原廠預設選單設定

備註：

- ❑ 當 LCD 面板上顯示錯誤碼 191-310 且印表機不再繼續運作時，請依下列說明操作以繼續使用印表機：
 - 如果工作仍存在，請同時按下 **↵** ([Back]) 按鈕和 **▼** 按鈕。
 - 如果沒有工作存在，請選擇此選單中的 Continue Print (繼續列印)。
- ❑ 雖然將設定變更為 Continue Print (繼續列印) 可在印表機到達使用壽命後繼續操作，但無法保證列印品質。

Initialize NVM (NVM初值化)

用途：

初值化印表機設定的 NVM、傳真的 Phone Book (電話簿) 資料及掃描的 Address Book (通訊簿) 資料。啓用此功能並重新啓動印表機後，會將所有印表機設定及所有 Phone Book (電話簿) (傳真) 和 Address Book (通訊簿) (掃描) 資料重設為原廠預設值。

亦請參照：

第324頁 “重設為原廠預設值”

數值：

[User Fax Section (傳真設定值)]	[Yes (是)]	初值化 Phone Book (電話簿) 中的 Speed Dial (短縮撥號) 及 Group Dial (群撥) 項目。
	[No (否)]*	不初值化 Phone Book (電話簿) 中的 Speed Dial (短縮撥號) 及 Group Dial (群撥) 項目。
[User Scan Section (掃描設定值)]	[Yes (是)]	在 Address Book (通訊簿) 中初值化電子郵件地址與伺服器位址資料項目。
	[No (否)]*	不要在 Address Book (通訊簿) 中初值化電子郵件地址與伺服器位址資料項目。
[System Section (系統設定值)]	[Yes (是)]	初值化印表機設定。
	[No (否)]*	不初值化印表機設定。

*原廠預設選單設定

Non Genuine Toner (非原廠碳粉)

用途：

使用其他廠牌的碳粉匣。

備註：

- ☐ 使用非原廠碳粉匣可能會導致某些印表機功能無法使用，降低列印品質，並減低印表機的可靠性。Epson 建議您僅使用全新的 Epson 碳粉匣。因使用非原廠耗材所衍生之問題，Epson 均不提供保固保障。
- ☐ 請先重新啓動印表機後，再使用其他廠牌的碳粉匣。

數值：

[Toner (碳粉)]	[Off (關閉)]*	不使用其他廠牌的碳粉匣。
	[On (啓動)]	使用其他廠牌的碳粉匣。

*原廠預設選單設定

Adjust Altitude (高度校正)

用途：

指定印表機安裝位置的高度。

感光滾筒充電時的放電現象與大氣壓力有關，您可指定印表機位置的高度進行校正。

備註：

若高度校正不正確，將導致列印品質不良和碳粉存量指示錯誤。

數值：

0m	選擇印表機安裝位置的高度。
[1000m (1,000m)]	
[2000m (2,000m)]	
[3000m (3,000m)]	

*原廠預設選單設定

Secure Settings (安全設定)

使用 Secure Settings (安全設定) 選單設定密碼以限制操作面板選單的存取。這可防止其他人不慎變更印表機設定。

Panel Lock (面板鎖定)

用途：

使用密碼限制 Admin Menu (機器管理者畫面) 和 Report / List (報表印出) 的存取。

亦請參照：

第321頁 “Panel Lock (面板鎖定) 功能”

附註：

當 Service Lock (功能鎖定) 底下的所有項目設為 Unlocked (解除鎖定) 且 Secure Receive (機密受信) Set (份) 設為 Disable (關閉) 時，您可將 Panel Lock Set (鎖定設定值) 設為 Disable (關閉)。

數值：

[Panel Lock Set (鎖定設定值)]	[Disable (關閉)]* ¹	不使用密碼限制 Admin Menu (機器管理者畫面) 和 Report / List (報表印出) 的存取。
	[Enable (啓動)]	使用密碼限制 Admin Menu (機器管理者畫面) 和 Report / List (報表印出) 的存取。
[Change Password (變更密碼)]* ²	[0000]* ¹ [-9999]	設定或變更存取 Admin Menu (機器管理者畫面) 和 Report / List (報表印出) 所需的密碼。

*¹ 原廠預設選單設定

*² Panel Lock Set (鎖定設定值) 設為 Disable (關閉) 時不會顯示。

Service Lock (功能鎖定)

用途：

指定是否啓動每項印表機服務或服務是否需要密碼設定，以及設定或變更密碼。

亦請參照：

第323頁 “限制複印、傳真、掃描及 USB 直接列印的存取”

附註：

只有在 Panel Lock Set (鎖定設定值) 設為 Enable (啓動) 時，才能存取 Service Lock (功能鎖定) 底下的項目。

數值：

[Copy (複印)]	[Unlocked (解除鎖定)]* ¹	啓用 Copy (複印) 功能。
	[Locked (鎖定)]	停用 Copy (複印) 功能。
	[Password Locked (密碼鎖定)]	啓用 Copy (複印) 功能，但需要輸入密碼。
[FAX (傳真)]	[Unlocked (解除鎖定)]* ¹	啓用 Fax (傳真) 功能。
	[Locked (鎖定)]	停用 Fax (傳真) 功能 (印表機無法傳送或接收傳真)。
	[Password Locked (密碼鎖定)]	啓用 Fax (傳真) 功能，但需要輸入密碼才能發出傳真 (接收傳真不需輸入密碼)。

[Scan (掃描)]	[Unlocked (解除鎖定)]* ¹	啟用 Scan (掃描) 功能。
	[Locked (鎖定)]	停用 Scan (掃描) 功能。
	[Password Locked (密碼鎖定)]	啟用 Scan (掃描) 功能，但需要輸入密碼。
[Print from USB (由USB列印)]	[Unlocked (解除鎖定)]* ¹	啟用 Print From USB Memory (由USB記憶體列印) 功能。
	[Locked (鎖定)]	停用 Print From USB Memory (由USB記憶體列印) 功能。
	[Password Locked (密碼鎖定)]	啟用 Print From USB Memory (由USB記憶體列印) 功能，但需要輸入密碼。
[Change Password (變更密碼)]* ²	[0000]* ¹ [-9999]	設定或變更存取 Copy (複印)、Fax (傳真)、Scan (掃描) 及 Print From USB Memory (由USB記憶體列印) 功能所需的密碼。

*¹ 原廠預設選單設定

*² 當任何一個 Service Lock (功能鎖定) 項目設為 Password Locked (密碼鎖定) 時才會顯示。

Secure Receive (機密受信)

用途：

指定列印傳入的傳真或設定/變更密碼時是否需要輸入密碼。若將 Secure Receive Set (機密接收組) 設為 Enable (啟動)，當在操作面板上輸入正確的密碼時，印表機會儲存傳入的傳真並進行列印。

附註：

只有在 Panel Lock Set (鎖定設定值) 設為 Enable (啟動) 時，才能存取 Secure Receive (機密受信) 底下的項目。

數值：

[Secure Receive Set (機密接收組)]	[Disable (關閉)]* ¹	列印傳入的傳真不需要輸入密碼。
	[Enable (啟動)]	列印傳入的傳真需要輸入密碼。
[Change Password (變更密碼)]* ²	[0000]* ¹ [-9999]	設定或變更在列印傳入的傳真時所需的密碼。

*¹ 原廠預設選單設定

*² Secure Receive Set (機密接收組) 設為 Disable (關閉) 時不會顯示。

Software Download (軟體下載)

用途：

安裝或捨棄相連接電腦所下載及傳送的軟體資料。

數值：

[Disable (關閉)]	捨棄已下載的軟體資料以獲得最高資料安全性。
[Enable (啓動)]*	安裝已下載的軟體資料。

*原廠預設選單設定

Scan to E-Mail (掃描至郵件)

利用 Scan to E-Mail (掃描至郵件) 選單編輯傳送來源。

Edit From Field (編輯送信者)

用途：

啓用或停用傳送來源的編輯。

數值：

[Disable (關閉)]	停用編輯傳送來源功能。
[Enable (啓動)]*	啓用編輯傳送來源功能。

*原廠預設選單設定

USB Settings (USB設定)

使用 USB Settings (USB設定) 選單變更與 USB 連接埠有關的印表機設定。

Port Status (連接埠狀態)

用途：

啓動或關閉 USB 介面。

數值：

[Disable (關閉)]	停用 USB 介面。

[Enable (啓動)]*	啓用 USB 介面。

*原廠預設選單設定

PS Data Format (PS資料格式)

用途：

設定 PS 資料通訊協定。必須將印表機重新啓動，變更才會生效。

數值：

[Auto (自動)]*	自動設定 PS 資料通訊協定。
[Standard (標準)]	將 PS 資料通訊協定設為 Standard (標準)。
[BCP]	將 PS 資料通訊協定設為 BCP。
[TBCP]	將 PS 資料通訊協定設為 TBCP。

*原廠預設選單設定

Defaults Settings (初值設定)

利用 Defaults Settings (初值設定) 選單設定印表機的預設複印、掃描及傳真設定。

Copy Defaults (複印功能初值設定)

利用 Copy Defaults (複印功能初值設定) 選單設定各項複印功能。

Original Size (原稿尺寸)

用途：

指定預設原稿尺寸。

數值：

[A4 - 210x297mm (A4 - 210x297)]*
[A5 - 148x210mm (A5 - 148x210)]
[B5 - 182x257mm (B5 - 182x257)]
[Letter - 8.5x11" (Letter - 8.5x11)]

[Folio - 8.5x13" (Folio - 8.5x13)]
[Legal - 8.5x14" (Legal - 8.5x14)]
[Executive]

*原廠預設選單設定

Reduce/Enlarge (倍率選擇)

用途：

指定預設複印縮小/放大比例。

數值：

公制

[200%]
[A5]->[A4(141%)]
[A5]->[B5(122%)]
[100%]*
[B5]->[A5(81%)]
[A4]->[A5(70%)]
[50%]

*原廠預設選單設定

英制

[200%]
[Stmt]->[Lgl(154%)]
[Stmt]->[Ltr(129%)]
[100%]*
[Lgl]->[Ltr (78%)]
[Ldgr]->[Ltr(64%)]

[50%]

*原廠預設選單設定

附註：

- ☐ 您可利用數字鍵盤輸入欲使用的縮放比例 (25% 至 400%)，或按下 ► 按鈕及 ◀ 按鈕減少或增加縮放比例 (增減單位為 1%)。
- ☐ 在 Multiple Up (多張合一) 設為 Off (關閉) 或 Manual (手動) 時才會顯示此項目。

Collated (分頁)

用途：

指定是否將複印工作分頁。

數值：

[Off (關閉)]*	不使用分頁排序複印文件。
[On (啟動)]	使用分頁排序複印文件。

*原廠預設選單設定

Document Type (原稿類型)

用途：

指定預設原稿類型。

數值：

[Text (文字)]	適用於文字文件。
[Mixed (混合)]*	適用於文字與相片/灰階文件。
[Photo (照片)]	適用於相片文件。

*原廠預設選單設定

Lighten/Darken (濃度)

用途：

指定預設複印濃度。

數值：

[Lighten2 (淡+2)]	與來源文件相比，複印成品的濃度較淡。搭配加深列印的效果良好。
[Lighten1 (淡+1)]	
[Normal (標準)]*	適用正常排版或列印的文件。
[Darken1 (濃+1)]	與來源文件相比，複印成品的濃度較暗。搭配淡化列印或筆觸輕淡標記的效果良好。
[Darken2 (濃+2)]	

*原廠預設選單設定

Sharpness (銳利度)

用途：
指定預設銳利度。

數值：

[Sharpest (最銳利)]	與來源文件相比，複印成品較為銳利。
[Sharper (更銳利)]	
[Normal (標準)]*	複印成品銳利度與原稿相同。
[Softer (更柔和)]	與來源文件相比，複印成品較為柔和。
[Softest (最柔和)]	

*原廠預設選單設定

Auto Exposure (去除底色)

用途：
抑制原稿背景，並強化複印成品的文字。

數值：

[Off (關閉)]	不抑制背景。
[On (啟動)]*	抑制原稿背景，並強化複印成品的文字。

*原廠預設選單設定

Gray Balance (灰階平衡)

用途：
在 -2 至 2 的範圍內指定預設的灰階平衡等級。原廠預設選單設定為 0。

2-Sided (雙面)

用途：

指定是否要雙面列印。

數值：

[1->1-Sided (單面->單面)]*	進行標準單面複印。
[Flip on Long Edge (長邊裝訂)]	在長邊裝訂的紙張上進行雙面複印。
[Flip on Short Edge (短邊裝訂)]	在短邊裝訂的紙張上進行雙面複印。

*原廠預設選單設定

Multiple Up (多張合一)

用途：

將兩張原稿印在一張紙上。

數值：

[Off (關閉)]*	針對來源文件進行標準一對一複印。
[Auto (自動)]	自動縮小來源文件的尺寸，將資料合印在同一張紙上。
[ID Card Copy (ID卡複印)]	在一張紙上以原始尺寸列印 ID 卡的兩面。
[Manual (手動)]	根據 Reduce/Enlarge (倍率選擇) 設定縮小來源文件的尺寸，將資料合印在同一張紙上。

*原廠預設選單設定

Margin Top/Bottom (上下邊框消除)

用途：

指定紙張上方與下方的邊界。

數值：

[4mm]*/[0.2inch (0.2英寸)]*	指定數值，增減單位為 1 mm/0.1 in。原廠預設選單設定所顯示的值會根據在 System Settings (系統設定) 選單底下的 mm / inch (公制/英制切換) 中選取的值而有不同。詳細資訊請參照 第294頁 “mm / inch (公制/英制切換)”。
[0] - [50mm]/[0.0] - [2.0inch (2.0英寸)]	

*原廠預設選單設定

Margin Left/Right (左右邊框消除)

用途：

指定紙張左側與右側的邊界。

數值：

[4mm]*/[0.2inch (0.2英寸)]*	指定數值，增減單位為 1 mm/0.1 in。原廠預設選單設定所顯示的值會根據在 System Settings (系統設定) 選單底下的 mm / inch (公制/英制切換) 中選取的值而有不同。詳細資訊請參照 第294頁 “mm / inch (公制/英制切換)”。
[0] - [50mm]/[0.0] - [2.0inch (2.0英寸)]	

*原廠預設選單設定

Margin Middle (中間消除量)

用途：

指定中間留邊的數值。

數值：

[0mm]*/[0.0inch (0.0英寸)]*	指定數值，增減單位為 1 mm/0.1 in。原廠預設選單設定所顯示的值會根據在 System Settings (系統設定) 選單底下的 mm / inch (公制/英制切換) 中選取的值而有不同。詳細資訊請參照 第294頁 “mm / inch (公制/英制切換)”。
[0] - [50mm]/[0.0] - [2.0inch (2.0英寸)]	

*原廠預設選單設定

Paper Error (紙張錯誤)

用途：

指定當指定的輸出紙張尺寸不符合裝入的紙張時是否顯示錯誤。

重要資訊：

多次在小於指定輸出紙張尺寸的紙張上列印，可能造成印表機內部變髒，進而導致列印品質不佳或印表機故障。

數值：

[Off (關閉)]*	當指定的輸出紙張尺寸不符合裝入的紙張時不顯示錯誤。
[On (啟動)]	當指定的輸出紙張尺寸不符合裝入的紙張時顯示錯誤。

*原廠預設選單設定

Scan Defaults (掃描功能初值設定)

利用 Scan Defaults (掃描功能初值設定) 選單設定各項掃描功能。

Scan to Network (掃描至網路)

用途：

將掃描的影像儲存至網路伺服器或電腦。

數值：

[Computer(Network) (電腦(網路))]*	透過伺服器訊息區 (Server Message Block, SMB) 通訊協定將掃描的影像儲存至電腦。
[Server(FTP) (伺服器(FTP))]	利用 FTP 通訊協定在伺服器上儲存掃描影像。

*原廠預設選單設定

File Format (印出檔案格式)

用途：

指定儲存掃描影像的檔案格式。

數值：

[PDF]*
[MultiPageTIFF (多頁TIFF)]
[TIFF]
[JPEG]

*原廠預設選單設定

Color (彩色)

用途：

設定色彩模式。

數值：

[Black & White (黑白)]	使用黑白模式掃描。在 File Format (印出檔案格式) 設為 PDF 或 TIFF 時才會顯示此項目。
[Grayscale (灰階)]	使用灰階模式掃描。

[Color (彩色)]*	使用彩色模式掃描。
[Color(Photo) (彩色(照片))]	使用彩色模式掃描。此設定適用於相片影像。

*原廠預設選單設定

Resolution (解析度)

用途：
指定預設掃描解析度。

數值：

[200 x 200dpi]*
[300 x 300dpi]
[400 x 400dpi]
[600 x 600dpi]

*原廠預設選單設定

Document Size (原稿尺寸)

用途：
指定預設原稿尺寸。

數值：

[A4 - 210x297mm (A4 - 210x297)]*
[A5 - 148x210mm (A5 - 148x210)]
[B5 - 182x257mm (B5 - 182x257)]
[Letter - 8.5x11" (Letter - 8.5x11)]
[Folio - 8.5x13" (Folio - 8.5x13)]
[Legal - 8.5x14" (Legal - 8.5x14)]
[Executive]

*原廠預設選單設定

Lighten/Darken (濃度)

用途：
指定預設掃描濃度。

數值：

[Lighten2 (淡+2)]	與原稿相比，掃描影像的濃度較淡。搭配加深列印的效果良好。
[Lighten1 (淡+1)]	
[Normal (標準)]*	適用正常排版或列印的文件。
[Darken1 (濃+1)]	與原稿相比，掃描影像的濃度較濃。搭配淡化列印或筆觸輕淡標記的效果良好。
[Darken2 (濃+2)]	

*原廠預設選單設定

Sharpness (銳利度)

用途：
指定預設銳利度。

數值：

[Sharpest (最銳利)]	與原稿相比，掃描影像較為銳利。
[Sharper (更銳利)]	
[Normal (標準)]*	掃描影像銳利度與原稿相同。
[Softer (更柔和)]	與原稿相比，掃描影像較為柔和。
[Softest (最柔和)]	

*原廠預設選單設定

Auto Exposure (去除底色)

用途：
抑制原稿背景，並強化掃描影像的文字。

數值：

[Off (關閉)]	不抑制背景。

[On (啓動)]*	抑制原稿背景，並強化掃描影像的文字。

*原廠預設選單設定

Margin Top/Bottom (上下邊框消除)

用途：
指定紙張上方與下方的邊界。

數值：

[2mm]*/[0.1inch (0.1英寸)]*	指定數值，增減單位為 1 mm/0.1 in。原廠預設選單設定所顯示的值會根據在 System Settings (系統設定) 選單底下的 mm / inch (公制/英制切換) 中選取的值而有不同。詳細資訊請參照 第294頁 “mm / inch (公制/英制切換)”。
[0] - [50mm]/[0.0] - [2.0inch (2.0英寸)]	

*原廠預設選單設定

Margin Left/Right (左右邊框消除)

用途：
指定紙張左側與右側的邊界。

數值：

[2mm]*/[0.1inch (0.1英寸)]*	指定數值，增減單位為 1 mm/0.1 in。原廠預設選單設定所顯示的值會根據在 System Settings (系統設定) 選單底下的 mm / inch (公制/英制切換) 中選取的值而有不同。詳細資訊請參照 第294頁 “mm / inch (公制/英制切換)”。
[0] - [50mm]/[0.0] - [2.0inch (2.0英寸)]	

*原廠預設選單設定

Margin Middle (中間消除量)

用途：
指定中間留邊的數值。

數值：

[0mm]*/[0.0inch (0.0英寸)]*	指定數值，增減單位為 1 mm/0.1 in。原廠預設選單設定所顯示的值會根據在 System Settings (系統設定) 選單底下的 mm / inch (公制/英制切換) 中選取的值而有不同。詳細資訊請參照 第294頁 “mm / inch (公制/英制切換)”。
[0] - [50mm]/[0.0] - [2.0inch (2.0英寸)]	

*原廠預設選單設定

TIFF File Format (TIFF的格式)

用途：
指定 TIFF 的格式。

數值：

[TIFF V6]*
[TTN2]

*原廠預設選單設定

Image Compression (影像壓縮)

用途：
指定影像壓縮度。

數值：

[Higher (高)]	設定較高的影像壓縮度。
[Normal (標準)]*	設定標準影像壓縮度。
[Lower (低)]	設定較低的影像壓縮度。

*原廠預設選單設定

Max E-Mail Size (最大郵件容量)

用途：
指定可寄送的最大郵件容量，範圍為 50KB 至 16384KB。預設值為 2048KB。

Fax Defaults (傳真功能初值設定)

利用 Fax Defaults (傳真功能初值設定) 選單設定各項傳真功能。

附註：
若未在 Region (區域) 指定區域，您將無法使用傳真服務。若 Region (區域) 設為 Unknown (不明)，則 LCD 面板會顯示 Set The Region Code (設定區域代碼)。

Resolution (解析度)

用途：
指定用於傳送傳真的解析度。

數值：

[Standard (標準)]*	適用正常字元大小的文件。
[Fine (高畫質)]	適用含微小字元或細線的文件，或是使用點陣印表機列印的文件。
[SuperFine(203dpi) (超高畫質(203dpi))]	適用含極微細節的文件。SuperFine(203dpi) (超高畫質(203dpi)) 模式只有在遠端傳真機支援極精細解析度時才能使用。請參照下方備註。
[SuperFine(406dpi) (超高畫質(406dpi))]	適用含圖片的文件。

*原廠預設選單設定

附註：

使用 SuperFine(203dpi) (超高畫質(203dpi)) 模式所掃描的傳真，會以遠端印表機的最高解析度接收。

Document Type (原稿類型)

用途：

指定預設原稿類型。

數值：

[Text (文字)]*	適用於文字文件。
[Photo (照片)]	適用於相片文件。

*原廠預設選單設定

Lighten/Darken (濃度)

用途：

指定預設傳真濃度。

數值：

[Lighten2 (淡+2)]	與來源文件相比，傳真的濃度較淡。搭配加深列印的效果良好。
[Lighten1 (淡+1)]	
[Normal (標準)]*	適用正常排版或列印的文件。

[Darken1 (濃+1)]	與來源文件相比，傳真的濃度較濃。搭配淡化列印或筆觸輕淡標記的效果良好。
[Darken2 (濃+2)]	

*原廠預設選單設定

Delayed Start (定時)

用途：

此功能可讓您指定傳送傳真的開始時間。啟用 Delayed Start (定時) 模式後，印表機會將所有欲傳真的文件儲存於記憶體，並在指定時間一併傳送。在 Delayed Start (定時) 模式下完成所有傳真工作後，印表機會將記憶體中的資料清空。

數值：

[21:00]*/[PM 9:00]*	指定傳真開始傳送的時間。原廠預設選單設定所顯示的值會根據在 System Settings (系統設定) 選單底下的 Time Format (時間顯示形式) 中設定的值而有不同。詳細資訊請參照 第224頁 “變更時鐘模式”。
[0:00 - 23:59] / [AM/PM 1:00 - 12:59]	

*原廠預設選單設定

附註：

本印表機最多可以儲存 19 份預約傳真工作。

Print from USB Defaults (由預設的USB列印)

使用 Print from USB Defaults (由預設的USB列印) 選單設定 Print From USB Memory (由USB記憶體列印) 功能。

2-Sided (雙面)

用途：

指定是否要雙面列印。

數值：

[1->1-Sided (單面->單面)]*	進行雙面列印。
[Flip on Long Edge (長邊裝訂)]	在長邊裝訂的紙張上進行雙面列印。
[Flip on Short Edge (短邊裝訂)]	在短邊裝訂的紙張上進行雙面列印。

*原廠預設選單設定

Layout (版面配置)

用途：
指定輸出版面配置。

數值：

[1UP (1合1)]*
[2UP (2合1)]
[4UP (4合1)]

*原廠預設選單設定

AutoFit (自動調整)

用途：
自動放大/縮小影像尺寸以符合針對列印選取的紙張。

數值：

[Auto (自動)]*	列印前縮小/放大影像尺寸以符合紙張尺寸。
[Off (關閉)]	以原始影像尺寸進行列印。

*原廠預設選單設定

附註：
當選擇 TIFF 或 JPG 檔案進行列印時，才可使用此項目。

PDF Password (PDF密碼)

用途：
指定列印保全 PDF 檔案的密碼。

數值：

[*****]	輸入最多 32 個英數字元的保全 PDF 檔案列印密碼。

Tray Settings (紙盤設定)

使用 Tray Settings (紙盤設定) 選項設定裝入紙盤的紙張尺寸及紙張種類。

Paper Tray (紙盤)

用途：
指定裝入紙盤的紙張。

數值：

[Paper Size (紙張尺寸)]	[A4 - 210x297mm (A4 - 210x297)]*
	[A5 - 148x210mm (A5 - 148x210)]
	[B5 - 182x257mm (B5 - 182x257)]
	[Letter - 8.5x11" (Letter - 8.5x11)]
	[Folio - 8.5x13" (Folio - 8.5x13)]
	[Legal - 8.5x14" (Legal - 8.5x14)]
	[Executive]
	[Statement (聲明)]
	[#10 Env. - 4.125x9.5" (#10Env - 4.1x9.5)]
	[Monarch Env.]
	[Monarch Env. L (Monarch Env. 橫)]
	[DL Env. - 110x220mm (DL Env - 110x220)]
	[DL Env. L (DL Env. 橫)]
	[C5 Env. - 162x229mm (C5 Env - 162x229)]
	[Postcard JPN - 148x100mm (明信片JPN-148x100mm)]
	[W-Postcard JPN - 148x200mm (回執明信片JPN-148x200mm)]
	[Env Yougata 2 (西式信封2)]
	[Env Yougata 2L (西式信封2橫)]
	[Env Yougata 3 (西式信封3)]
	[Env Yougata 3L (西式信封3橫)]
	[Env Yougata 4 (西式信封4)]
	[Env Yougata 6 (西式信封6)]
	[Env Younaga 3 (西式長信封3)]
	[Env Nagagata 3 (長信封3)]
	[Env Nagagata 4 (長信封4)]
	[Env Kakugata 3 (方信封3)]

	[New Custom Size (新增自訂尺寸)]	[Portrait(Y) (直(Y方向))]	[297mm]*/[11.7inch (11.7英寸)]*	指定自定義尺寸紙張的長度。原廠預設選單設定所顯示的值會根據在 System Settings (系統設定) 選單底下的 mm / inch (公制/英制切換) 中選取的值而有不同。詳細資訊請參照第294頁 “mm / inch (公制/英制切換)”。
			[127mm] - [355mm]/[5.0inch (5.0英寸)] - [14.0inch (14.0英寸)]	
		[Landscape(X) (橫(X方向))]	[210mm]*/[8.3inch (8.3英寸)]*	指定自定義尺寸紙張的寬度。原廠預設選單設定所顯示的值會根據在 System Settings (系統設定) 選單底下的 mm / inch (公制/英制切換) 中選取的值而有不同。詳細資訊請參照第294頁 “mm / inch (公制/英制切換)”。
			[77mm] - [215mm]/[3.0inch (3.0英寸)] - [8.5inch (8.5英寸)]	
[Paper Type (紙張種類)]	[Plain (普通紙)]*			
	[Light Card (厚紙1)]			
	[Labels (標籤貼紙)]			
	[Recycled (再生紙)]			
	[Envelope (信封)]			
	[Postcard (明信片)]			

*原廠預設選單設定

備註：

如需支援紙張尺寸的詳細資訊，請參照 第120頁 “可用列印紙張”。

Panel Language (預設語言)

用途：

指定操作面板的顯示語言。

亦請參照：

第325頁 “變更語言”

數值：

[English]*	英文
[Français]	法文

[Italiano]	義大利文
[Deutsch]	德文
[Español]	西班牙文
[Nederlands]	荷蘭文
[Português Europeu]	葡萄牙文
[Türkçe]	土耳其文
Русский	俄羅斯文
繁體中文	繁體中文
한국어	韓文

*原廠預設選單設定

Panel Lock (面板鎖定) 功能

此功能可防止未經授權的使用者變更系統管理員在操作面板所做的設定。即使如此，您還是可以利用列印驅動程式為個別列印工作修改設定。

啓用 Panel Lock (面板鎖定) 功能

1. 按下 [System] 按鈕。
2. 選擇 Admin Menu (機器管理者畫面)，再按下  按鈕。
3. 選擇 Secure Settings (安全設定)，再按下  按鈕。
4. 選擇 Panel Lock (面板鎖定)，再按下  按鈕。
5. 選擇 Panel Lock Set (鎖定設定值)，再按下  按鈕。
6. 選擇 Enable (啓動)，再按下  按鈕。
7. 如有需要，請選擇 Change Password (變更密碼)，再按下  按鈕。
8. 輸入新密碼，再按下  按鈕。

備註：

面板的原廠預設密碼為 0000。

備註：

- ❑ 請務必牢記密碼。下列程序可讓您重設密碼，但 Address Book (通訊簿) 設定將會遭到清除。
 1. 關閉印表機。接著請按住 [System] 按鈕，並同時啟動印表機。
- ❑ 若要在 Panel Lock Set (鎖定設定值) 設為 Enable (啟動) 時變更密碼，請執行步驟 1 至 2。輸入目前使用的密碼，再按下  按鈕。接著進行步驟 3 到 4，選擇 Change Password (變更密碼)，再按下  按鈕。輸入新密碼，再按下  按鈕。這將會變更密碼。

停用 Panel Lock (面板鎖定) 功能

附註：

當 Service Lock (功能鎖定) 底下的所有項目設為 Unlocked (解除鎖定) 且 Secure Receive Set (機密接收組) 設為 Disable (關閉) 時，您可將 Panel Lock Set (鎖定設定值) 設為 Disable (關閉)。

1. 按下 [System] 按鈕。
2. 選擇 Admin Menu (機器管理者畫面)，再按下  按鈕。
3. 輸入密碼，再按下  按鈕。
4. 選擇 Secure Settings (安全設定)，再按下  按鈕。
5. 選擇 Panel Lock (面板鎖定)，再按下  按鈕。
6. 選擇 Panel Lock Set (鎖定設定值)，再按下  按鈕。
7. 選擇 Disable (關閉)，再按下  按鈕。

備註：

當 Panel Lock Set (鎖定設定值) 設定從 Enable (啟動) 變更為 Disable (關閉) 時，密碼會重設為 0000。

限制複印、傳真、掃描及 USB 直接列印的存取

啓用 Copy (複印)、FAX (傳真)、Scan (掃描) 及 Print from USB (由USB列印) 鎖選項，限制複印、傳真、掃描及 USB 直接列印操作的存取。

下列程序以 Copy (複印) 鎖選項為例，向您說明如何啓用或停用選項。您可使用同樣的程序啓用或停用 FAX (傳真)、Scan (掃描) 及 Print from USB (由USB列印) 鎖選項。

1. 按下 [System] 按鈕。
2. 選擇 Admin Menu (機器管理者畫面)，再按下  按鈕。
3. 選擇 Secure Settings (安全設定)，再按下  按鈕。
4. 選擇 Panel Lock (面板鎖定)，再按下  按鈕。
5. 選擇 Panel Lock Set (鎖定設定值)，再按下  按鈕。
6. 選擇 Enable (啓動)，再按下  按鈕。
7. 視需要選擇 Change Password (變更密碼)，並使用數字鍵盤變更密碼，然後按下  按鈕。

附註：

面板的原廠預設密碼為 0000。

8. 按下  ([Back]) 按鈕。
9. 選擇 Service Lock (功能鎖定)，再按下  按鈕。
10. 選擇 Copy (複印)，再按下  按鈕。
11. 選擇下列其中一個選項，然後按下  按鈕。
 - ☐ Unlocked (解除鎖定)
 - ☐ Locked (鎖定)
 - ☐ Password Locked (密碼鎖定)

變更節電模式設定

印表機會在指定的閒置時間過後進入節電模式。您可設定 Power Saver Timer (節電開始時間) 讓印表機進入任一種節電模式。

1. 按下 [System] 按鈕。
2. 選擇 Admin Menu (機器管理者畫面)，再按下  按鈕。
3. 選擇 System Settings (系統設定)，再按下  按鈕。
4. 選擇 Power Saver Timer (節電開始時間)，再按下  按鈕。
5. 選擇 Low Power Timer (低電力模式) 或 Sleep Timer (睡眠模式)，再按下  按鈕。
6. 按下 ▲ 或 ▼ 按鈕，或是利用數字鍵盤輸入欲使用的數值，然後按下  按鈕。
您可在 Low Power Timer (低電力模式) 選擇 1-30 分鐘或在 Sleep Timer (睡眠模式) 選擇 6-11 分鐘。

重設為原廠預設值

啓用 Initialize NVM (NVM初值化) 功能並重新啓動印表機後，會將所有印表機設定及 Phone Book (電話簿) (傳真) 和 Address Book (通訊簿) (掃描) 資料重設為原廠預設選單值。

附註：

下列程序不會初值化網路設定。

- ☐ 若要初值化有線網路設定，請參照 第280頁 “Initialize NVM (NVM初值化)”。
 - ☐ 若要初值化 AL-MX200DWF 機型的無線網路設定，請參照 第278頁 “Reset Wireless (重新設定無線) (僅適用於 AL-MX200DWF)”。
1. 按下 [System] 按鈕。
 2. 選擇 Admin Menu (機器管理者畫面)，再按下  按鈕。
 3. 選擇 Maintenance (維護)，再按下  按鈕。
 4. 選擇 Initialize NVM (NVM初值化)，再按下  按鈕。

5. 選擇 System Section (系統設定值) 初值化印表機設定，再按下  按鈕。

選擇 User Fax Section (傳真設定值) 初值化傳真的 Phone Book (電話簿) 資料。

選擇 User Scan Section (掃描設定值) 初值化掃描的 Address Book (通訊簿) 資料。

6. 選擇 Yes (是)，再按下  按鈕。

印表機會以原廠預設選單設定自動重新啟動。

變更語言

若要變更操作面板的顯示語言：

使用操作面板

1. 按下 [System] 按鈕。
2. 選擇 Panel Language (預設語言)，再按下  按鈕。
3. 選擇欲顯示的語言，再按下  按鈕。

使用 Printer Setting Utility (印表機設定公用程式)

以下程序是以 Microsoft® Windows® 7 為例。

1. 按一下 [Start (開始)] — [All Programs (所有程式)] — [EPSON] — 您的印表機 — [Printer Setting Utility (印表機設定公用程式)]。

附註：

若電腦上已安裝多種列印驅動程式，則選擇印表機的視窗會在此步驟顯示。此時請在 [Printer Name (印表機名稱)] 清單中選擇您欲使用的印表機名稱。

即顯示 Printer Setting Utility (印表機設定公用程式)。


2. 按一下 [Printer Maintenance (印表機維護)] 標籤。
3. 從頁面左側選單中選擇 [System Settings (系統設定)]。

接著便會顯示 [System Settings (系統設定)] 頁面。

4. 從 [Panel Language (預設語言)] 選擇欲顯示的語言，再按一下 [Apply New Settings (套用新的設定)] 按鈕。

利用數字鍵盤

執行各種工作時，會需要輸入數字及名稱；例如輸入密碼時，您會輸入 4 位數號碼。在設定印表機時，需要輸入您的姓名或公司名稱。

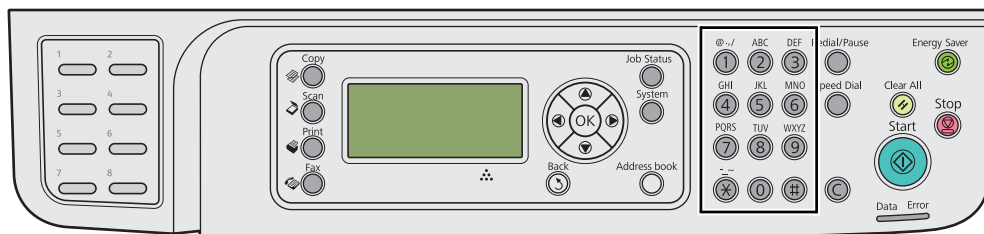

輸入字元

當印表機提示您輸入字母時，請按下適當的按鈕，直到 LCD 面板顯示正確的字母為止。

例如，欲輸入 O，請按下 [6]。

- ❑ 每次按下 [6] 時，顯示器會顯示不同的字母：m、n、o、M、N、O 及 6。
- ❑ 若要輸入其他字母，請重複第一步驟。
- ❑ 完成後，按下 **OK** 按鈕。

按鍵	指定數字、字母或字元
1	1 @ . _ - (空格) \ & () ! " # \$ % ' ~ ^ ` ; : ? , + * / = [] { } < >
2	a b c A B C 2
3	d e f D E F 3
4	g h i G H I 4
5	j k l J K L 5

按鍵	指定數字、字母或字元
6	m n o M N O 6
7	p q r s P Q R S 7
8	t u v T U V 8
9	w x y z W X Y Z 9
0	0
*	- _ ~
#	(空格) & ()

變更數字或名稱

若輸入錯誤的數字或名稱，請按下 [C] ([Clear]) 按鈕清除數字或字元。接著輸入正確的數字或字元。

第 10 章

疑難排解

清理夾紙

仔細挑選合適的列印紙張並正確裝入進紙匣，即可避免多數夾紙問題。



警告：

如有依照手冊中的程序無法取出夾紙，請勿嘗試強行取出夾紙。這麼做可能導致受傷。請聯絡 Epson 當地代表。

亦請參照：

- ❑ 第116頁 “關於列印紙張”
- ❑ 第120頁 “支援的列印紙張”

備註：

大量購買任何列印紙張前，建議您先試印幾次。

避免夾紙

- ❑ 請務必使用 Epson 推薦的列印紙張。
- ❑ 請參照 第124頁 “將列印紙張裝入紙盤” 和 第132頁 “將列印紙張裝入優先進紙匣 (PSI)” 瞭解裝入列印紙張的正確方式。
- ❑ 請勿在啓動印表機前裝入列印紙張。
- ❑ 請勿裝入過多的紙張。
- ❑ 請勿裝入皺摺，變形，潮溼或捲曲的列印紙張。
- ❑ 裝入前，請先整紙並將紙張邊緣順齊。若列印紙張出現夾紙問題，請利用紙盤或優先進紙匣 (PSI) 逐一送紙。
- ❑ 請勿使用裁切或修剪過的列印紙張。
- ❑ 請勿同時裝入不同尺寸，重量或種類的列印紙張。
- ❑ 將列印紙張裝入紙盤或優先進紙匣 (PSI) 時，確定建議使用的列印面朝上。

- ❑ 請將列印紙張存放於合適的環境中。
- ❑ 請勿在列印期間取下紙盤護蓋。
- ❑ 請確認所有連接至印表機的纜線皆已正確連接。
- ❑ 若紙張寬度導板與紙張間隔過擠，可能會導致夾紙。

亦請參照：

- ❑ 第116頁 “關於列印紙張”
- ❑ 第120頁 “支援的列印紙張”
- ❑ 第119頁 “列印紙張存放說明”

識別夾紙位置




注意：

請勿嘗試清理夾紙位置過深的紙張，特別是當紙張纏住熔著部組件或加熱滾輪時，否則可能會導致受傷或燙傷。請立即關閉印表機並聯絡 Epson 當地代表。

重要事項：

請勿嘗試利用任何工具或儀器清理夾紙，否則可能會對印表機造成永久損害。

下圖為列印紙張傳送路徑上可能發生夾紙問題的位置。

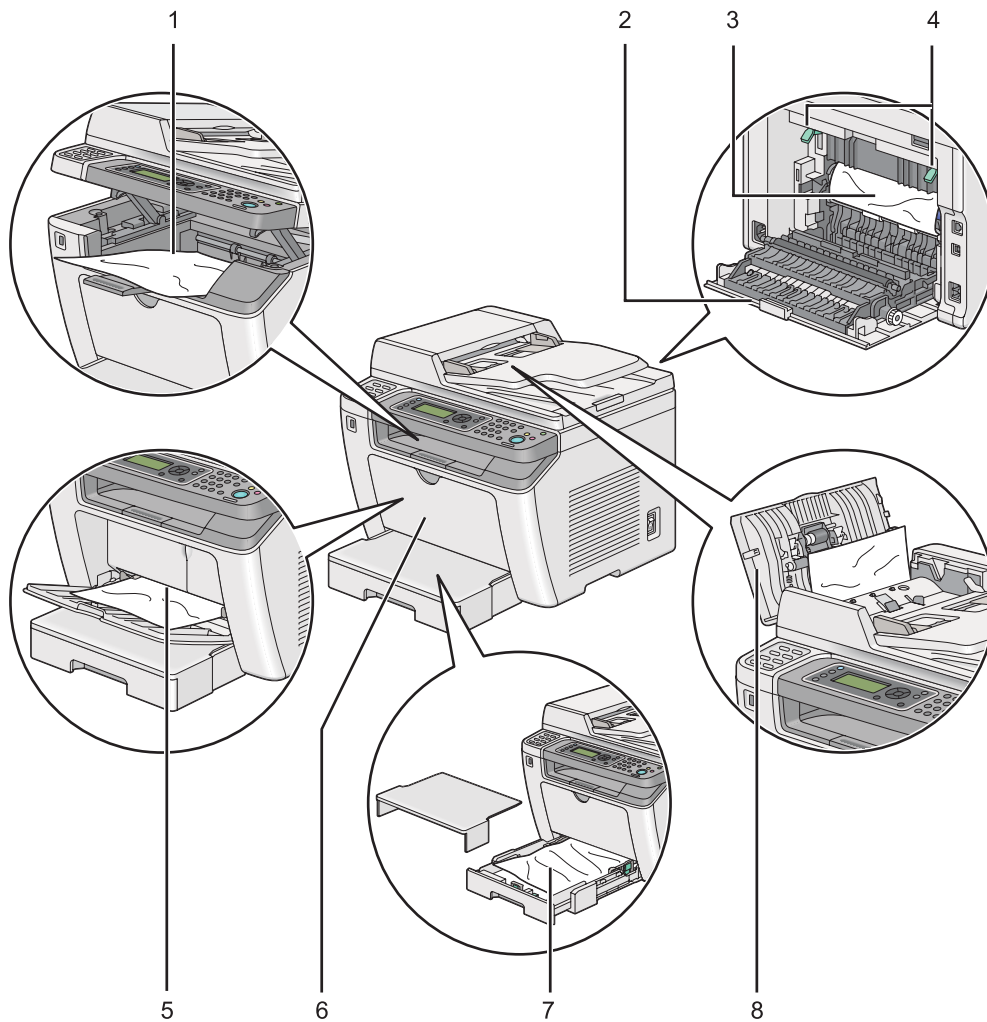

1	中央輸出承接盤
2	後方護蓋
3	OPC 感光鼓
4	調整桿
5	優先進紙匣 (PSI)
6	前方護蓋
7	紙盤
8	ADF蓋

清理自動進紙器 (ADF) 的夾紙

當文件通過 ADF 發生夾紙時，請依下列步驟清除夾紙。


附註：

若要解決顯示在 LCD 面板上的錯誤訊息，您必須清理列印紙張傳送路徑上的所有紙張。


1. 打開 ADF 蓋。




2. 依照下圖箭頭方向小心拉出文件以移除夾紙文件。

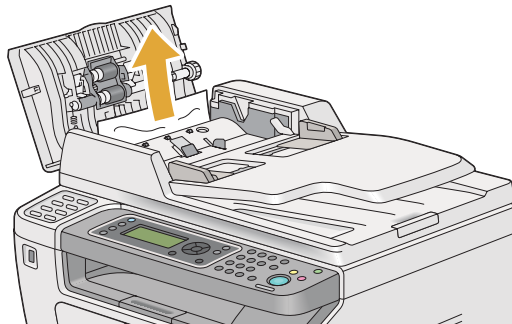


3. 若無法順利拉出文件，請打開原稿送紙盤。

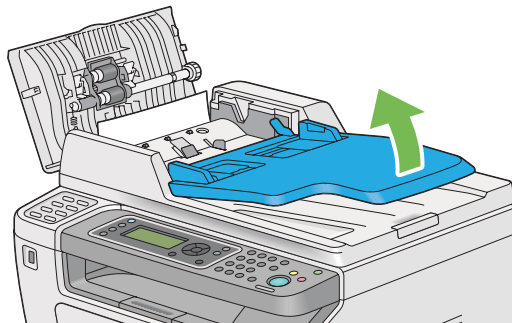


4. 取出文件輸出承接盤中的夾紙文件。

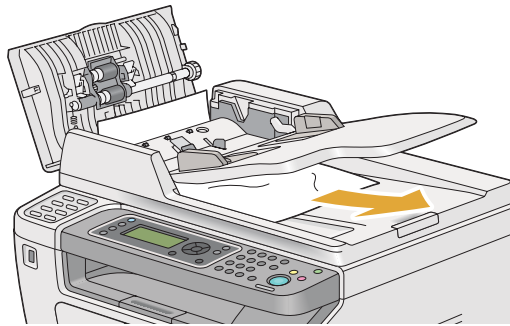

5. 關上原稿送紙盤。

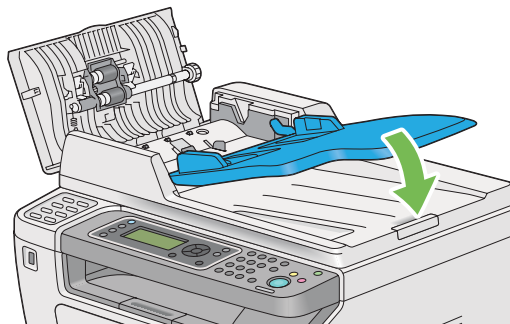


6. 關上 ADF 蓋，再將文件裝回 ADF。

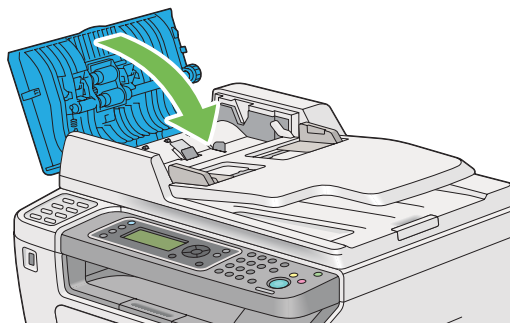



附註：

在列印 Legal 尺寸的文件前，請務必調整文件導板。

7. 若無法從文件輸出承接盤取出夾紙文件，或無法在該處找到夾紙文件，請開啓文件護蓋。

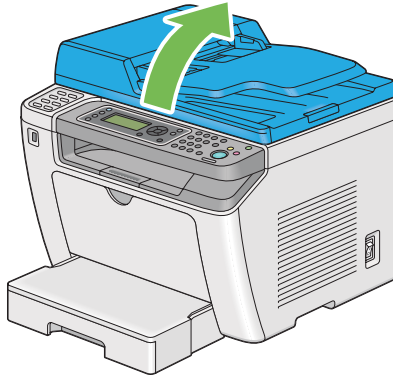

8. 請依照下圖箭頭方向，從自動進紙器進紙滾輪或送紙區小心拉出文件。

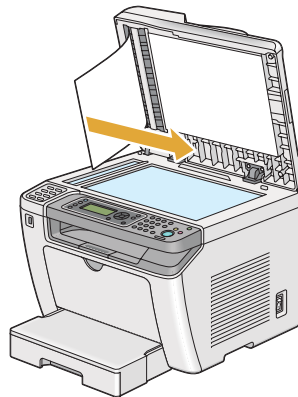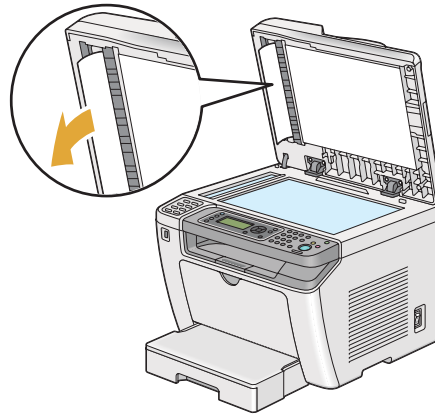

清理印表機前方的夾紙

清理紙盤的夾紙


重要事項：

- ❑ 為了防止觸電，請務必先關閉印表機並將電源線拔離接地插座，再進行維修。
- ❑ 為了避免燙傷，請勿在進行列印工作後立即清理夾紙。在列印過程中，熔著部組件的溫度會變得非常高。
- ❑ 避免 OPC 感光鼓照射明亮光線。如果後方護蓋超過五分鐘沒有關上，列印品質可能降低。


附註：

若要解決顯示在 LCD 面板上的錯誤訊息，您必須清理列印紙張傳送路徑上的所有紙張。


1. 推動後方護蓋把手並打開後方護蓋。

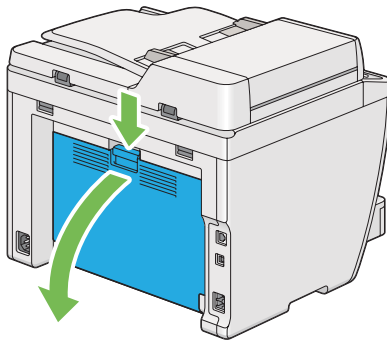


2. 抬起調整桿。

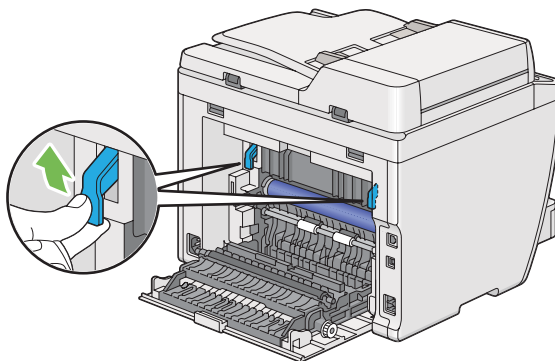


3. 將紙盤小心地從印表機拉出。用雙手托住紙盤，稍微抬起前方，然後從印表機取出。

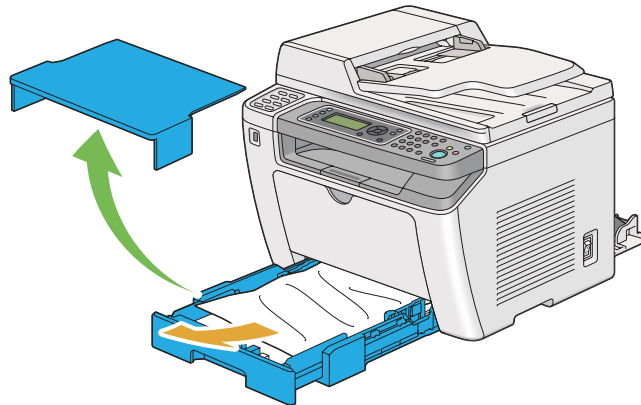


4. 從紙盤中取出所有夾紙及 / 或有摺痕的紙張。

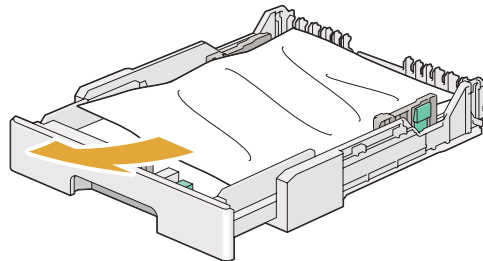


5. 小心拉出夾紙，避免撕破。

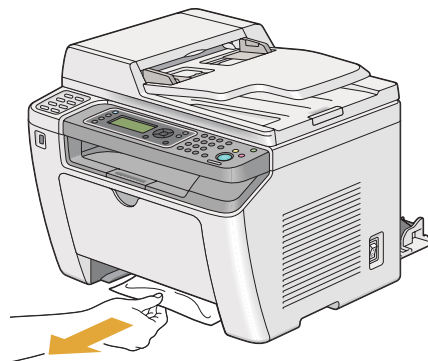


6. 將調整桿壓回原位。

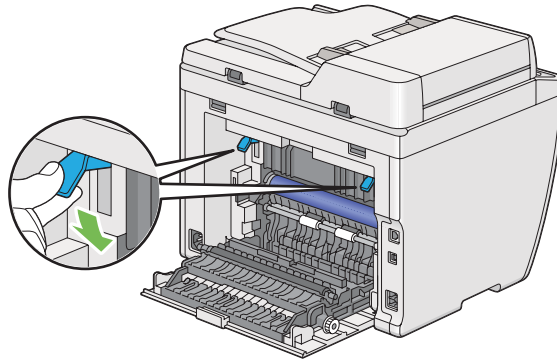

7. 關閉後方護蓋。

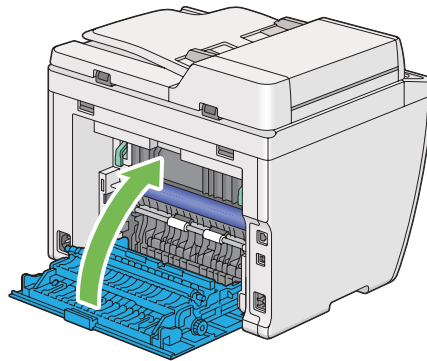

8. 將紙盤插入印表機，然後推入定位。

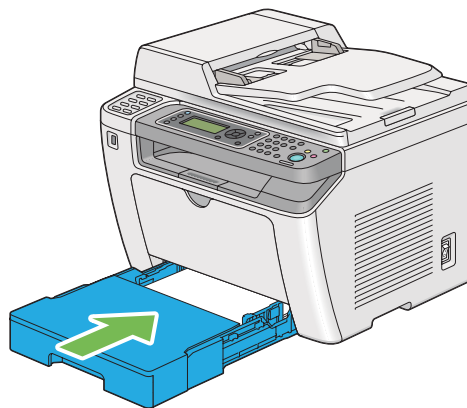

清理優先進紙匣 (PSI) 的夾紙


重要事項：

- ❑ 取出夾紙時，請勿在前方護蓋上過度施力，否則可能損壞護蓋。
- ❑ 爲了防止觸電，請務必先關閉印表機並將電源線拔離接地插座，再進行維修。
- ❑ 爲了避免燙傷，請勿在進行列印工作後立即清理夾紙。在列印過程中，熔著部組件的溫度會變得非常高。
- ❑ 避免 OPC 感光鼓照射明亮光線。如果後方護蓋超過五分鐘沒有關上，列印品質可能降低。


附註：

若要解決顯示在 LCD 面板上的錯誤訊息，您必須清理列印紙張傳送路徑上的所有紙張。


1. 推動後方護蓋把手並打開後方護蓋。

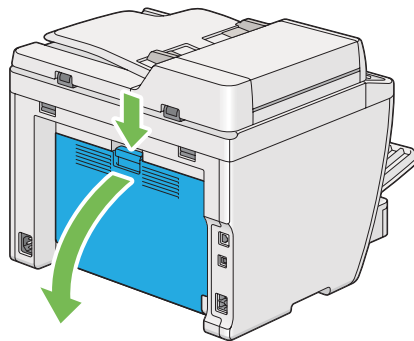


2. 抬起調整桿。

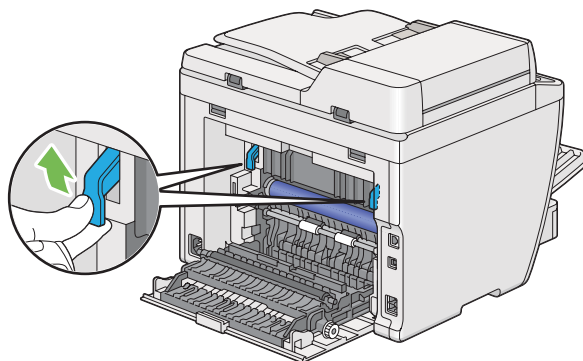


3. 小心拉出夾紙，避免撕破。

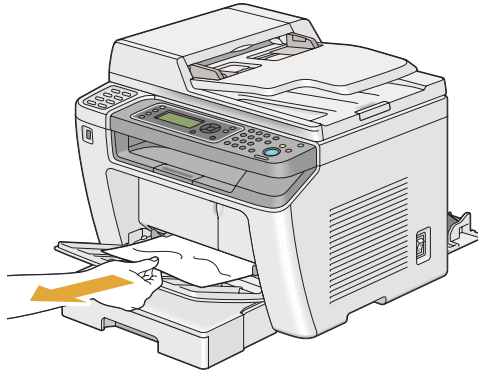

4. 將調整桿壓回原位。

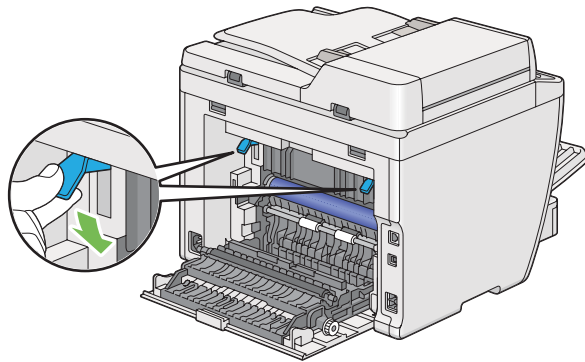

5. 關閉後方護蓋。

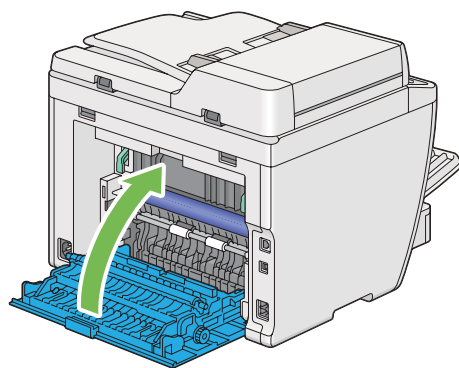

清理印表機後方的夾紙


重要事項：

- ❑ 爲了防止觸電，請務必先關閉印表機並將電源線拔離接地插座，再進行維修。
- ❑ 爲了避免燙傷，請勿在進行列印工作後立即清理夾紙。在列印過程中，熔著部組件的溫度會變得非常高。
- ❑ 避免 OPC 感光鼓照射明亮光線。如果後方護蓋超過五分鐘沒有關上，列印品質可能降低。


附註：

若要解決顯示在 LCD 面板上的錯誤訊息，您必須清理列印紙張傳送路徑上的所有紙張。


1. 推動後方護蓋把手並打開後方護蓋。

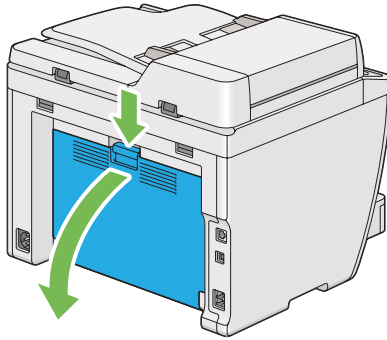


2. 抬起調整桿。

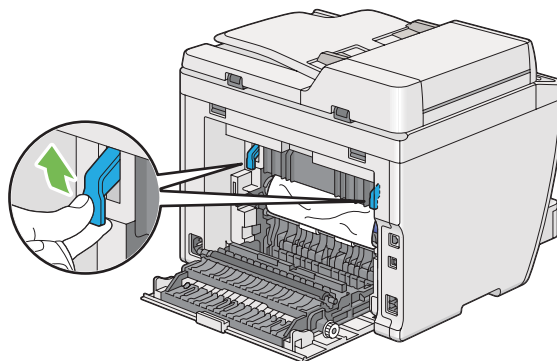


3. 將印表機後方的所有夾紙清除。

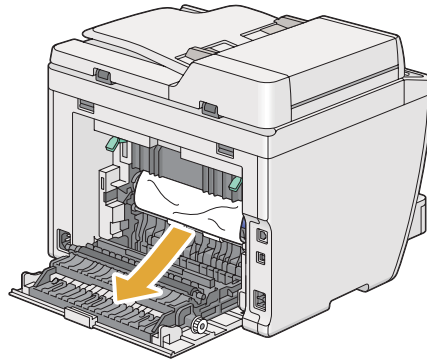

4. 將調整桿壓回原位。

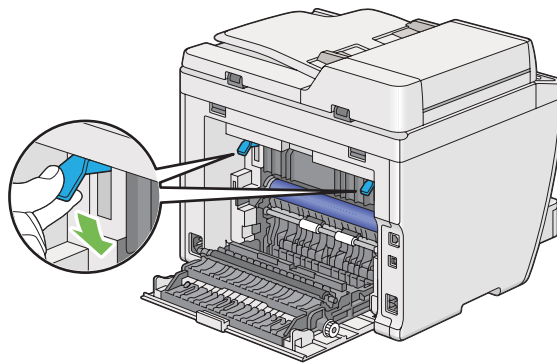

5. 關閉後方護蓋。

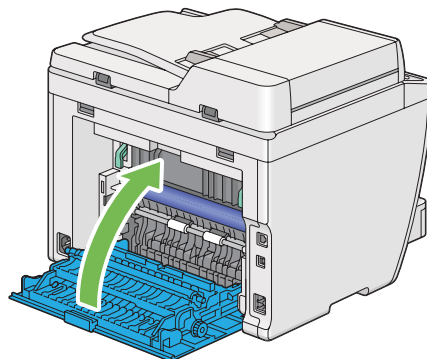

若錯誤尚未排除，則印表機中可能仍存有紙張。請依照下列程序清理夾紙。

6. 如果沒有列印紙張，請將列印紙張放入紙盤或優先進紙匣 (PSI)。

7. 按住操作面板上的  ([Clear All]) 按鈕三秒。

列印紙張會進紙以推出夾紙。

清理中央輸出承接盤的夾紙


重要事項：

- ❑ 爲了防止觸電，請務必先關閉印表機並將電源線拔離接地插座，再進行維修。
- ❑ 爲了避免燙傷，請勿在進行列印工作後立即清理夾紙。在列印過程中，熔著部組件的溫度會變得非常高。
- ❑ 避免 OPC 感光鼓照射明亮光線。如果後方護蓋超過五分鐘沒有關上，列印品質可能降低。


附註：

若要解決顯示在 LCD 面板上的錯誤訊息，您必須清理列印紙張傳送路徑上的所有紙張。


1. 推動後方護蓋把手並打開後方護蓋。

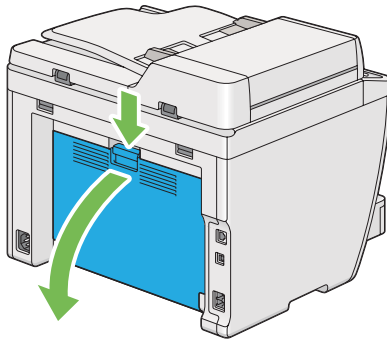


2. 抬起調整桿。

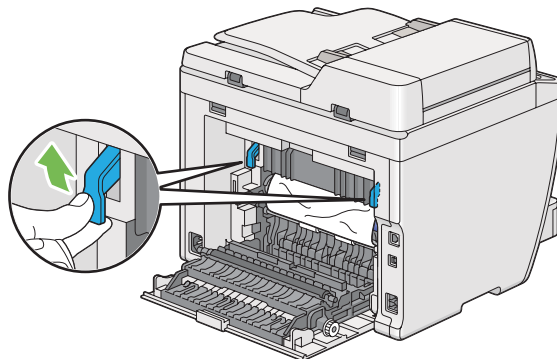


3. 將印表機後方的所有夾紙清除。

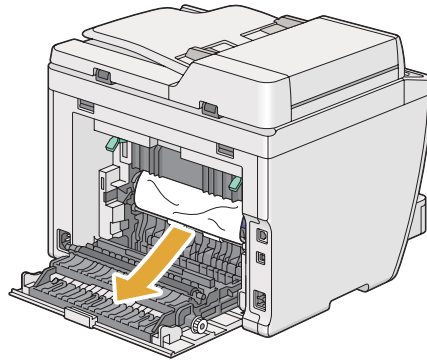


4. 如果沒有在進紙路徑上發現任何紙張，請抬起並打開掃描器。

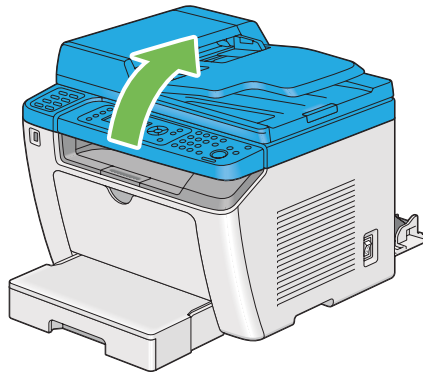


5. 取出中央輸出承接盤的任何夾紙。

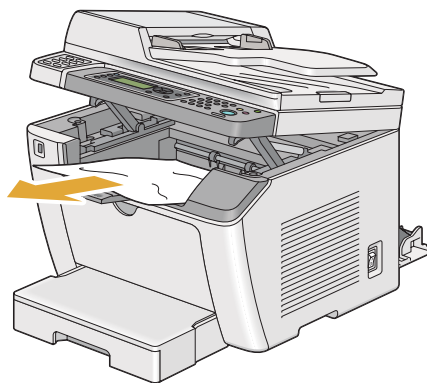


6. 調低並關上掃描器。

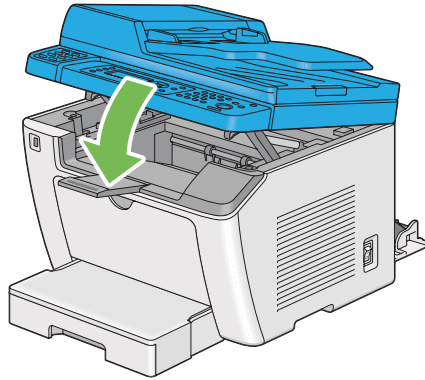

7. 將調整桿壓回原位。

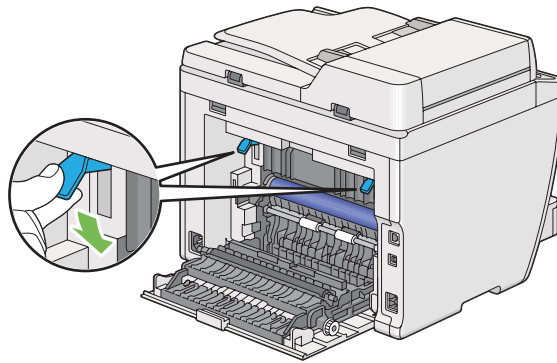

8. 關閉後方護蓋。

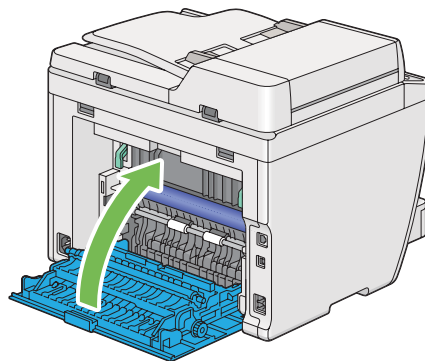

若錯誤尚未排除，則印表機中可能仍存有紙張。請依照下列程序清理夾紙。

9. 如果沒有列印紙張，請將列印紙張放入紙盤或優先進紙匣 (PSI)。

10. 按住操作面板上的  ([Clear All]) 按鈕三秒。

列印紙張會進紙以推出夾紙。

夾紙問題

進紙錯誤夾紙

問題	動作
發生列印紙張進紙錯誤。	將紙張從優先進紙匣 (PSI) 清除，然後確認紙張已正確放入紙盤。
	請依據您所使用的列印紙張遵循下列建議：
	☐ 若使用厚紙，其厚度應少於 163 gsm。
	☐ 若使用明信片，其厚度最多 190 gsm。
	☐ 若使用薄紙，其厚度應多於 60 gsm。
	☐ 若使用信封，請確認信封已經依照 第128頁 “將信封裝入紙盤” 的指示正確裝入紙盤。
	若信封變形，請整平信封或使用另一個信封。
	進行手動雙面列印時，請確認放入的列印紙張未捲曲。
	將紙張順一順。
	若列印紙張帶有溼氣，請將紙張翻面。
	若問題持續發生，請使用乾燥的列印紙張。

備註：

若採取上述建議動作後問題仍然存在，請聯絡 Epson 當地代表辦公室或授權經銷商。

多頁進紙夾紙

問題	動作
發生列印紙張多頁進紙。	將紙張從優先進紙匣 (PSI) 清除，然後確認紙張已正確放入紙盤。
	若列印紙張受潮，請使用乾燥的列印紙張。
	將紙張順一順。
若取消正在掃描的多頁文件，自動進紙器會發生夾紙。	清理夾紙。 亦請參照： 第331頁 “清理自動進紙器 (ADF) 的夾紙”

附註：

若採取上述建議動作後問題仍然存在，請聯絡 Epson 當地代表辦公室或授權經銷商。

基本印表機問題

某些印表機問題並不難解決。一旦您的印表機發生問題，請進行下列檢查動作：

- ☐ 電源線是否連接至印表機，並正確連接至接地電源插座。
- ☐ 印表機是否已啟動。
- ☐ 電源插座是否被開關或斷路器關閉。
- ☐ 插到插座的其他電器設備是否正常運作。
- ☐ 當 AL-MX200DWF 機型連上無線網路時，應從印表機拔除乙太網路纜線。

若您已進行所有上列檢查動作，卻仍未解決問題，請關閉印表機，靜待 10 秒後再啟動印表機，通常可解決問題。

顯示問題

問題	動作
印表機啟動後，LCD 面板上的顯示器一片空白，並持續顯示 Please Wait... (請稍候...) 標誌，或是背景燈光未亮起。	請關閉印表機，靜待 10 秒後再啟動印表機。LCD 面板上出現自我測試訊息。測試完成後，出現 Select Function (選擇功能) 畫面。
從操作面板變更的選單設定並未生效。	軟體程式，列印驅動程式或印表機公用程式上的設定較操作面板上的設定優先適用。 請先從列印驅動程式，印表機公用程式或軟體程式變更選單設定，而非從操作面板變更。

列印問題

問題	動作
工作無法列印或列印的字元有誤。	請確認 LCD 面板上出現 Select Function (選擇功能) 畫面後再送出列印工作。
	確認印表機內已放入列印紙張。
	確定使用的列印驅動程式正確。
	確認使用的乙太網路或 USB 連接線正確，以及接受印表機上的連接線。
	確定選用的列印紙張尺寸正確。
	如果使用列印多工緩衝處理器，請確定未安裝該處理器。
	從 Admin Menu (機器管理者畫面) 檢查印表機的介面。 判定目前使用的主機介面。列印 System Settings (系統設定) 頁面，確定目前的介面設定正確。有關如何列印 System Settings (系統設定) 頁面的詳細資訊，請參照 第157頁 “列印 System Settings (系統設定) 頁面。”。

問題	動作
發生送紙錯誤或多重送紙。	確認使用的列印紙張符合印表機規格。 亦請參照： 第120頁 “可用列印紙張”
	裝入列印紙張前請先整紙。
	確認正確放入列印紙張。
	確認紙張寬度和長度導板調整正確。
	請勿裝入過多的列印紙張。
	裝紙時請勿將列印紙張強力塞入優先進紙匣 (PSI) 或紙盤中，否則紙張可能歪斜或扭曲。
	確認放入的列印紙張未捲曲。
	裝入列印紙張，並將建議使用的列印面朝向正確方向。 亦請參照： 第123頁 “裝入列印紙張”
	將列印紙張翻面或反轉後再試印一次，查看送紙是否有所改善。
	請勿混用不同類型的列印紙張。
	請勿混用不同尺寸的列印紙張。
	裝入列印紙張前，請先取出上下側邊捲曲的紙張。
	待列印紙張用完後再裝入。
信封列印後產生皺摺。	確認信封已經依照 第128頁 “將信封裝入紙盤” 的指示裝入紙盤。
在非預期位置發生紙張破裂。	在 [System Settings (系統設定)] 選單中提高 [Job Time-Out (工作自動解除)] 的數值，該選單位於 Printer Setting Utility (印表機設定公用程式) 的 [Printer Maintenance (印表機維護)] 標籤中。
	在 EpsonNet Config 的 [Protocol Settings (通訊協定設定)] 選單中增加逾時數值。
列印紙張無法在中央輸出承接盤中堆疊整齊。	將優先進紙匣 (PSI) 和紙盤內堆疊的列印紙張翻面。
印表機無法雙面列印。	在 [Duplex (雙面(X))] 選單中選擇 [Flip on Short Edge (短邊裝訂)] 或 [Flip on Long Edge (長邊裝訂)]，該選單位於列印驅動程式的 [Paper/Output (紙張/輸出)] 標籤中。

列印品質問題


備註：

本節的部分程序使用 Printer Setting Utility (印表機設定公用程式) 或 Status Monitor。使用 Printer Setting Utility (印表機設定公用程式) 的部分程序也可透過操作面板執行。

亦請參照：

- ❑ 第263頁 “認識操作面板選單”
- ❑ 第33頁 “Printer Setting Utility (印表機設定公用程式) (僅適用於 Windows)”
- ❑ 第34頁 “Status Monitor (僅適用於 Windows)”

輸出顏色過淡


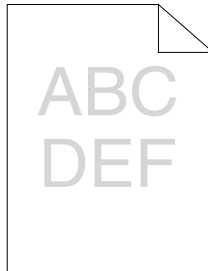


問題	動作
輸出顏色過淡。	碳粉匣碳粉量不足或需要更換。確認碳粉匣的碳粉量。 1. 在 Status Monitor 的 [Printer Status (印表機狀態)] 視窗中，檢查 [Consumables (消耗品)] 標籤的碳粉量。 2. 視需要更換碳粉匣。
	確定列印紙張未受潮以及使用正確紙張。 如果不是，請使用印表機的建議用紙。 亦請參照： 第120頁 “可用列印紙張”
	嘗試變更列印驅動程式的 [Paper Type (紙張種類)] 設定。 1. 在列印驅動程式 [Printing Preferences (列印偏好設定)] 的 [Paper/Output (紙張/輸出)] 標籤上變更 [Paper Type (紙張種類)] 設定。
	停用列印驅動程式的 [Toner Saving Mode (節省碳粉模式(V))] 1. 在列印驅動程式 [Printing Preferences (列印偏好設定)] 的 [Graphics (圖形)] 標籤上，確認取消勾選 [Toner Saving Mode (節省碳粉模式(V))] 核取方塊。

備註：

若採取上述建議動作後問題仍然存在，請聯絡 Epson 當地代表辦公室或授權經銷商。

碳粉沾染或背面有印刷色脫落／髒汙

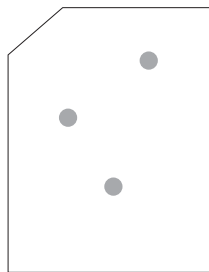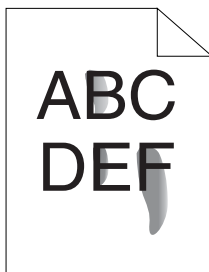


問題	動作
碳粉沾染或印刷色脫落 輸出成品背面沾染。	列印紙張表面不平坦。嘗試變更列印驅動程式的 [Paper Type (紙張種類)] 設定。例如，將 [Plain (普通紙)] 變更為 [Lightweight Cardstock (厚紙1)]。 1. 在列印驅動程式 [Printing Preferences (列印偏好設定)] 的 [Paper/Output (紙張/輸出)] 標籤上變更 [Paper Type (紙張種類)] 設定。
	確定選用的列印紙張正確。 如果不是，請使用印表機的建議用紙。 亦請參照： 第120頁 “可用列印紙張”
	調整熔著部組件的溫度。 1. 啟動 Printer Setting Utility (印表機設定公用程式)，再按一下 [Printer Maintenance (印表機維護)] 標籤上的 [Adjust Fusing Unit (調整熔著部組件)]。 2. 將數值調高為紙張適用的固定溫度。 3. 按一下 [Apply New Settings (套用新的設定)] 按鈕。

備註：

若採取上述建議動作後問題仍然存在，請聯絡 Epson 當地代表辦公室或授權經銷商。


隨意汙漬 / 模糊影像

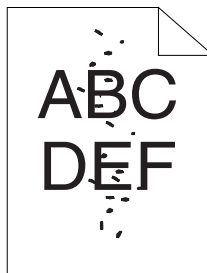


問題	動作
列印成品會隨意出現汙漬或模糊。	確認碳粉匣安裝正確。 亦請參照： 第384頁 “安裝碳粉卡匣”
	如果您使用的是非原廠碳粉匣，請安裝原廠碳粉匣。
	清潔熔著部組件。 1. 在紙盤中放入一張紙，在整紙張上列印一個實色影像。 2. 列印面朝下裝入紙張，然後列印空白頁。

備註：

若採取上述建議動作後問題仍然存在，請聯絡 Epson 當地代表辦公室或授權經銷商。

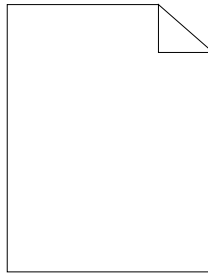整張輸出成品空白

若發生此問題，請聯絡 Epson 當地代表辦公室或授權經銷商。

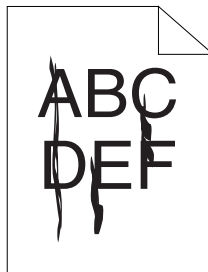輸出成品出現條紋

若發生此問題，請聯絡 Epson 當地代表辦公室或授權經銷商。


墨斑

問題	動作
列印成品出現墨斑。	調整轉印色偏值。 1. 啟動 Printer Setting Utility (印表機設定公用程式)，再按一下 [Printer Maintenance (印表機維護)] 標籤上的 [Adjust BTR (BTR調整)]。 2. 調整使用的列印紙張類型設定。 3. 按一下 [Apply New Settings (套用新的設定)] 按鈕。
	如果不是使用建議用紙，請使用印表機建議用紙。

備註：

若採取上述建議動作後問題仍然存在，請聯絡 Epson 當地代表辦公室或授權經銷商。

疊影

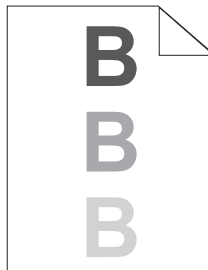

問題	動作
列印成品有疊影。	列印紙張表面不平坦。嘗試變更列印驅動程式的 [Paper Type (紙張種類)] 設定。例如，將 [Plain (普通紙)] 變更為 [Lightweight Cardstock (厚紙1)]。 1. 在列印驅動程式 [Printing Preferences (列印偏好設定)] 的 [Paper/Output (紙張/輸出)] 標籤上變更 [Paper Type (紙張種類)] 設定。
	調整轉印色偏值。 1. 啟動 Printer Setting Utility (印表機設定公用程式)，再按一下 [Printer Maintenance (印表機維護)] 標籤上的 [Adjust BTR (BTR調整)]。 2. 調整使用的列印紙張類型設定。 3. 按一下 [Apply New Settings (套用新的設定)] 按鈕。
	調整熔著部組件的溫度。 1. 啟動印表機設定公用程式，並按一下 [Printer Maintenance (印表機維護)] 標籤上的 [Adjust Fusing Unit (調整熔著部組件)]。 2. 將數值調高為紙張適用的固定溫度。 3. 按一下 [Apply New Settings (套用新的設定)] 按鈕。
	如果不是使用建議用紙，請使用印表機建議用紙。

備註：

若採取上述建議動作後問題仍然存在，請聯絡 Epson 當地代表辦公室或授權經銷商。

模糊




問題	動作
列印成品模糊。	若整張紙列印色過淡，請聯絡 Epson 當地代表辦公室或授權經銷商。
	若列印頁部分較淡，請啟動 [Clean Developer (顯像部的攪拌)]。 1. 啟動 Printer Setting Utility (印表機設定公用程式)，再按一下 [Diagnosis (診斷)] 標籤上的 [Clean Developer (顯像部的攪拌)]。 2. 按一下 [Start (開始)] 按鈕。

備註：

若採取上述建議動作後問題仍然存在，請聯絡 Epson 當地代表辦公室或授權經銷商。

散點現象 (Bead-Carry-Out (BCO))

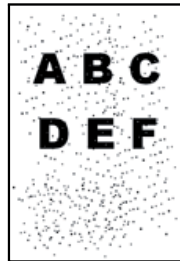


問題	動作
發生散點現象 (Bead-Carry-Out (BCO))。	若印表機安裝在位置較高之處，請設定位置高度。 1. 啟動 Printer Setting Utility (印表機設定公用程式)，再按一下 [Printer Maintenance (印表機維護)] 標籤上的 [Adjust Altitude (高度校正)]。 2. 選擇接近印表機安裝位置高度的數值。 3. 按一下 [Apply New Settings (套用新的設定)] 按鈕。

備註：

若採取上述建議動作後問題仍然存在，請聯絡 Epson 當地代表辦公室或授權經銷商。

螺旋狀痕跡

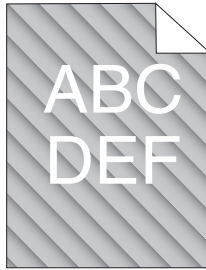


問題	動作
列印成品出現螺旋狀痕跡。	碳粉匣碳粉量不足或需要更換。確認碳粉匣的碳粉量。 1. 在 Status Monitor 的 [Printer Status (印表機狀態)] 視窗中，檢查 [Consumables (消耗品)] 標籤的碳粉量。 2. 視需要更換碳粉匣。
	啟動 [Clean Developer (顯像部的攪拌)]。 1. 啟動 Printer Setting Utility (印表機設定公用程式)，再按一下 [Diagnosis (診斷)] 標籤上的 [Clean Developer (顯像部的攪拌)]。 2. 按一下 [Start (開始)] 按鈕。

備註：

若採取上述建議動作後問題仍然存在，請聯絡 Epson 當地代表辦公室或授權經銷商。

皺摺／髒汙的紙張

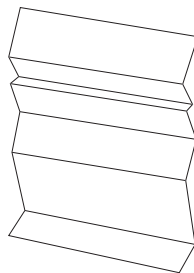


問題	動作
輸出成品發生皺摺。 輸出成品發生髒汙。	確定選用的列印紙張正確。 如果不是，請使用印表機的建議用紙。 如有嚴重折疊或皺摺，請放入另一包紙張並使用紙盤護蓋。 亦請參照： ☐ 第120頁 “可用列印紙張” ☐ 第116頁 “關於列印紙張”
	使用信封列印時，請檢查信封四個邊的皺摺範圍是否在 30 mm 以內。 若信封四個邊的皺摺範圍在 30 mm 以內均屬正常。印表機未故障。 若沒有故障，請檢查印表機是否支援所用的信封種類，並檢查信封是否裝入正確方向。如需詳細資訊，請參照 第124頁 “將列印紙張裝入紙盤” 或 第132頁 “將列印紙張裝入優先進紙匣 (PSI)”。

備註：

若採取上述建議動作後問題仍然存在，請聯絡 Epson 當地代表辦公室或授權經銷商。

上方留邊錯誤

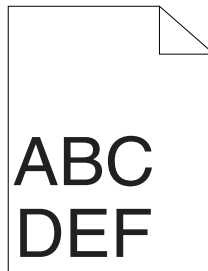

問題	動作
上方留邊錯誤。	確認在使用的應用程式上設定正確留邊。

備註：

若採取上述建議動作後問題仍然存在，請聯絡 Epson 當地代表辦公室或授權經銷商。

紙張凹凸不平



問題	動作
列印表面凹凸不平。	清潔熔著部組件。 1. 在紙盤中放入一張紙，在整紙張上列印一個實色影像。 2. 列印面朝下裝入紙張，然後列印空白頁。


備註：

若採取上述建議動作後問題仍然存在，請聯絡 Epson 當地代表辦公室或授權經銷商。

複印問題

問題	動作
無法複印裝入 ADF 中的文件。	確認 ADF 蓋已確實關閉。

複印品質問題

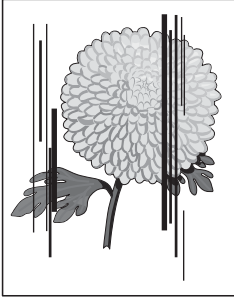問題	動作
從自動進紙器列印的複印文件出現線條或條紋。 	自動進紙器玻璃面板上有碎屑。進行掃描時，自動進紙器的紙張會經過碎屑，導致文件出現線條或條紋。 使用無塵布清潔自動進紙器玻璃面板。 亦請參照： 第377頁 “清潔掃描器”
從玻璃面板列印的複印文件出現汙漬。	玻璃面板上有碎屑。進行掃描時，碎屑會導致影像出現汙漬。 使用無塵布清潔玻璃面板。 亦請參照： 第377頁 “清潔掃描器”
原稿的背面出現在複印文件上。	在 Copy (複印) 選單上啟用 Auto Exposure (去除底色)。 如需開啓和關閉 Auto Exposure (去除底色) 的詳細資訊，請參照 第176頁 “Auto Exposure (去除底色)”。
複印文件的亮色部分淡化或白化。	在 Copy (複印) 選單上停用 Auto Exposure (去除底色)。 如需開啓和關閉 Auto Exposure (去除底色) 的詳細資訊，請參照 第176頁 “Auto Exposure (去除底色)”。
影像太亮或太暗。	使用 Copy (複印) 選單中的 Lighten/Darken (濃度) 選項。 如需影像亮化或暗化的詳細資訊，請參照 第174頁 “Lighten/Darken (濃度)”。

附註：

若採取上述建議動作後問題仍然存在，請聯絡 Epson 當地代表辦公室或授權經銷商。

傳真問題

問題	動作
印表機無動靜，顯示器上無畫面，且按鈕無作用。	拔下電源線後再重新插上。
	確認電源插座有電力供應。

問題	動作
無撥號音響。	檢查電話線已妥善連接。 亦請參照： 第221頁 “連接電話線”
	插入另一台電話，檢查牆上的電話插座是否正常運作。
儲存於記憶體中的號碼未正確撥號。	確認儲存於記憶體的號碼是否正確。列印通訊簿清單。
文件未放入印表機。	確認文件毫無皺摺且已正確放入。檢查文件尺寸是否正確，不會太厚或太薄。
	確認 ADF 蓋已確實關閉。
未自動接收傳真。	在 Ans Select (答錄選擇) 選擇 FAX Mode (傳真模式)。
	確定優先進紙匣 (PSI) 或紙盤內有紙張。
	檢查 LCD 面板是否顯示 Memory Full (記憶體滿載)。
	檢查 Junk Fax Filter (垃圾FAX過濾器) 設定。 當 Junk Fax Filter (垃圾FAX過濾器) 設為 On (啟動) 時，您可接收在印表機的 Address Book (通訊簿) 中登錄之傳真號碼的傳真。從其他號碼傳送的傳真會遭拒絕。
印表機未送出傳真。	檢查其他接收工作的傳真機，確認其能否收到您的傳真。
收到的傳真文件上出現空白間隔或列印品質低落。	傳真機送出的傳真文件可能有誤。請送信方找出問題並重新傳送傳真。
	電話線雜訊過多會造成線路錯誤。請送信方重新傳送傳真。
	重新複印一次，檢查印表機是否正常。
	碳粉卡匣可能用盡。請更換碳粉卡匣。 亦請參照： 第380頁 “請更換碳粉匣。”
收到的傳真文件上部分文字出現拉伸的現象。	傳真機送出的傳真文件曾發生短暫的文件夾紙。請送信方清理夾紙並重新傳送傳真。
送出的文件出現線條。	檢查自動進紙器上是否有任何痕跡並予以清潔。 亦請參照： 第377頁 “清潔掃描器”
印表機撥號後無法連線至其他傳真機。	另一台傳真機可能已關閉、無紙或無法接聽來電。請送信方找出問題並重新嘗試。
文件未儲存於記憶體。	可能是因為記憶體不足，無法儲存文件。若 LCD 面板上顯示 Memory Full (記憶體滿載)，請將不需要的文件從記憶體刪除，然後再重新儲存文件，或等待工作處理完成 (如傳真傳送或接收)。

問題	動作
每頁或隔頁紙張下方出現空白區塊，且上方出現一小串文字。	可能是使用者選項設定中的紙張設定錯誤。修正紙張設定。 亦請參照： 第317頁 “Tray Settings (紙盤設定)”
印表機無法傳送或接收傳真。	確定正確地設定地區。 1. 按下 [System] 按鈕。 2. 選擇 Admin Menu (機器管理者畫面)，再按下  按鈕。 3. 選擇 Fax Settings (傳真設定)，再按下  按鈕。 4. 選擇 Region (區域)，再按下  按鈕。 5. 當設定正確時，按下  ([Back]) 按鈕返回先前畫面。 若要變更設定，請選擇正確的地區，然後按下  按鈕。選擇 Yes (是) 重新啟動印表機。 檢查電話線已妥善連接。 亦請參照： 第221頁 “連接電話線”
傳送或接收傳真時容易發生錯誤。	調降數據機速度。 1. 按下 [System] 按鈕。 2. 選擇 Admin Menu (機器管理者畫面)，再按下  按鈕。 3. 選擇 Fax Settings (傳真設定)，再按下  按鈕。 4. 選擇 Modem Speed (數據機速度)，再按下  按鈕。 5. 選擇欲使用的選單項目，再按下  。

掃描問題

問題	動作
掃描器無作用。	確認已將文件掃描面朝下置於玻璃面板上，或是將掃描面朝上放入自動進紙器 (ADF)。
	可能是可用的記憶體不足，無法處理要掃描的文件。嘗試使用 Preview (預覽(P)) 功能，或許可解決問題。嘗試調低掃描解析度。
	檢查 USB 纜線已妥善連接。
	確認 USB 纜線可正常使用。更換可正常使用的纜線。若有需要，請更換纜線。
	檢查已正確設定掃描器。檢查要使用的應用程式，確認掃描器工作已送至正確的連接埠。
印表機掃描速度極為緩慢。	使用 Scan to E-Mail (掃描至郵件) 或 Scan to Network (掃描至網路) 功能時，掃描圖形會較掃描文字緩慢。
	由於分析並重現掃描影像時需佔用大量記憶體，因此在掃描模式下，通訊速度會變慢。
	掃描高解析度的影像時，需較掃描低解析度影像耗費更多時間。
自動進紙器出現文件進紙錯誤或多頁進紙。	確認文件的紙張種類符合印表機規格。 亦請參照： ☐ 第163頁 “備妥文件” ☐ 第166頁 “從自動進紙器 (ADF) 複印”
	檢查文件是否已妥善裝入自動進紙器。
	確認已妥善調整文件導板。
	確認文件張數未超過自動進紙器的最大容量。
	確認放入的文件未捲曲。
	先將文件順一順後再裝入自動進紙器。
	清潔自動進紙器玻璃面板。 亦請參照： 第377頁 “清潔掃描器”
	清潔玻璃面板。 亦請參照： 第377頁 “清潔掃描器”
使用自動進紙器進行掃描後，輸出成品出現縱向長條。	清潔自動進紙器玻璃面板。 亦請參照： 第377頁 “清潔掃描器”
使用玻璃面板進行掃描後，輸出成品的同一部位出現污漬。	清潔玻璃面板。 亦請參照： 第377頁 “清潔掃描器”
影像歪斜。	確認文件已筆直裝入自動進紙器或放置於玻璃面板上。

問題	動作
使用自動進紙器進行掃描後，對角線成鋸齒狀。	若文件紙張為厚紙，請嘗試使用玻璃面板進行掃描。
印表機未透過 Scan to E-Mail (掃描至郵件) 或 Scan to Network (掃描至網路) 功能將掃描資料妥善轉送至指定目的地。	檢查是否已在 EpsonNet Config 中正確進行下列設定。 [Scan to E-Mail (掃描至郵件)] 由後述路徑檢查下列設定：[Address Book (通訊簿)] — [Personal Address (個人地址)]： ☐ [Address (地址)] [Scan to Network (掃描至網路)] 由後述路徑檢查下列設定：[Address Book (通訊簿)] — [Computer/Server Address Book (電腦/伺服器通訊簿)]： ☐ [Name (Displayed on Printer) (名稱)] ☐ [Network Type (網路類型)] ☐ [Host Address (IP Address or DNS Name) (主機位址(IP 位址或DNS名稱))] ☐ [Port Number (連接埠號碼)] ☐ [Login Name (if required by host) (登入名稱)] ☐ [Login Password (登入密碼)] ☐ [Name of Shared Directory (共用名稱)] ☐ [Subdirectory Path (optional) (伺服器路徑)]
無法使用 Windows Server® 2003 電腦上的 WIA 進行掃描。	啓用電腦上的 WIA。 WIA 的啓用方式： - 按一下 [Start (開始)] — [Administrative Tools (系統管理工具)] — [Services (服務)]。 - 在 [Windows Image Acquisition (WIA)] 上按一下滑鼠右鍵，然後按一下 [Properties (內容)]，確認 [Startup type (啓動類型)] 已設為 [Manual (手動)] 或 [Automatic (自動)]。 - 按一下 [OK (確定)]。 - 在 [Windows Image Acquisition (WIA)] 上按滑鼠右鍵，然後再按一下 [Start (開始)]。

問題	動作
無法使用 Windows Server 2008 或 Windows Server 2008 R2 電腦上的 TWAIN 或 WIA 進行掃描。	安裝電腦上的 Desktop Experience (桌面體驗) 功能。 Desktop Experience (桌面體驗) 的安裝方式： 1. 按一下 [Start (開始)] — [Administrative Tools (系統管理工具)] — [Server Manager (伺服器管理員)]。 2. 在 [Features Summary (功能摘要)] 下，按一下 [Add Features (新增功能)]。 3. 勾選 [Desktop Experience (桌面體驗)] 核取方塊。 4. 若顯示視窗，請遵照畫面上的指示。 5. 按一下 [Next (下一步)]，再按一下 [Install (安裝)]。 6. 重新開機。

掃描驅動程式/印表機公用程式問題

問題	動作
無法從 Address Book Editor (通訊簿編輯工具) 擷取印表機的 Address Book (通訊簿) 資料。	確認已透過 USB 或乙太網路纜線妥善連接電腦和印表機。
	確認印表機已開啓。
	確認列印驅動程式已安裝至電腦上。(Address Book Editor (通訊簿編輯工具) 可經由列印驅動程式擷取 Address Book (通訊簿) 資料。)
TWAIN 驅動程式無法連線至印表機。	確認已透過 USB 纜線妥善連接電腦和印表機。
	檢查是否已啓動印表機。若已啓動印表機，請將電源關閉再開啓，以重新啓動印表機。
	若掃描應用程式正在運作中，請關閉應用程式再重新開啓，然後再掃描一次。
掃描驅動程式未登錄至電腦上，且無法從快速掃描管理存取。	安裝掃描驅動程式。若已安裝驅動程式，請解除安裝後再重新安裝一次。
無法透過快速掃描管理掃描印表機上的文件。	確認已透過 USB 纜線妥善連接電腦和印表機。
	檢查是否已啓動印表機。若已啓動印表機，請將電源關閉再開啓，以重新啓動印表機。
	若掃描應用程式正在運作中，請關閉應用程式再重新開啓，然後再掃描一次。
無法透過快速掃描管理建立影像檔案。	確認硬碟內有足夠的空間。
	解除安裝電腦上的快速掃描管理，然後再重新安裝一次。
無法初值化快速掃描管理。	解除安裝電腦上的快速掃描管理，然後再重新安裝一次。

問題	動作
無法執行快速掃描管理。	解除安裝電腦上的快速掃描管理，然後再重新安裝一次。
快速掃描管理發生非預期錯誤。	解除安裝電腦上的快速掃描管理，然後再重新安裝一次。

其他問題

問題	動作
印表機內部發生冷凝現象。	通常在冬天提高室內溫度幾小時後就會發生此現象。印表機在相對溼度達到 85% 以上的地方運作時也會發生此現象。調整溼度或將印表機移至較適當的環境使用。

解讀印表機訊息

印表機 LCD 面板顯示的訊息乃說明印表機目前狀態，並指出可能發生且必須解決的印表機問題。本節說明訊息中的錯誤碼、其含意以及如何清除訊息。

重要事項：

顯示錯誤訊息時，印表機內的列印資料和印表機記憶體內的累計資訊均無法受到保護。

錯誤碼	採取動作
005-121	打開 ADF 蓋。取出夾紙並關閉 ADF 蓋。 亦請參照： 第331頁 “清理自動進紙器 (ADF) 的夾紙”
005-301	闔上 ADF 蓋。
010-397	關閉印表機，然後重新開啓。若此方式無法解決問題，請聯絡 Epson 當地代表辦公室或授權經銷商。 亦請參照： 第394頁 “聯絡 Epson 支援中心”
016-315	
016-317	
016-372	
016-501	
016-502	
016-503	按下 OK 按鈕清除訊息。聯絡伺服器管理員，檢查 SMTP 伺服器設定是否正確。

錯誤碼	採取動作
016-504	按下  按鈕清除訊息。聯絡伺服器管理員，檢查 POP3 伺服器的使用者名稱和密碼設定是否正確。
016-506	按下  按鈕清除訊息。檢查 SMTP 伺服器位址及電子郵件目的地設定是否正確。
016-507	按下  按鈕清除訊息。聯絡伺服器管理員，檢查 SMTP 伺服器的使用者名稱和密碼設定是否正確。
016-718	按下  按鈕清除訊息。若印表機沒有處理任何工作，請重試一次。
016-719	按下  按鈕取消目前的工作。若印表機沒有處理任何工作，請重試一次。
016-720	
016-744	按下  按鈕清除訊息。若此方式無法解決問題，請聯絡 Epson 當地代表辦公室或授權經銷商。 亦請參照： 第394頁 “聯絡 Epson 支援中心”
016-745	
016-749	按下  按鈕取消目前的工作。若印表機沒有處理任何工作，請重試一次。
016-753	按下  按鈕取消目前的工作。若印表機沒有處理任何工作，請重試一次。
016-755	
016-764	按下  按鈕清除訊息。檢查是否已妥善連接乙太網路纜線。若仍無法解決問題，請聯絡 SMTP 伺服器管理員。
016-766	按下  按鈕清除訊息。偵測 IP 位址，檢查伺服器或電腦是否可用。若仍無法解決問題，請聯絡伺服器管理員。
016-767	按下  按鈕清除訊息。檢查通信對象地址是否正確，然後再掃描一次。
016-791	插入 USB 記憶體裝置，然後按下  按鈕清除訊息。
016-795	按下  按鈕清除訊息。檢查 USB 記憶體裝置內的檔案是否使用支援的檔案格式，或確認檔案沒有損毀。
016-797	
016-920	按下  按鈕清除訊息。檢查存取點及印表機的無線設定。
016-930	從 USB 前連接埠移除裝置，然後按下  按鈕清除訊息。
016-931	
016-981	按下  按鈕取消目前的工作。嘗試複印較少文件。
016-985	附加的檔案大小超過您定義的大小。按下  按鈕清除訊息。請嘗試使用下列方法： ☐ 增加 Max E-Mail Size (最大郵件容量)。 ☐ 降低解析度設定。 ☐ 變更掃描影像的檔案格式。

錯誤碼	採取動作
017-970	記憶體可能滿載。按下  按鈕清除訊息。請嘗試使用下列方法： ☐ 刪除儲存在記憶體中的資料。 ☐ 降低解析度設定。 ☐ 減少頁數。
017-980	按下  按鈕清除訊息。若印表機沒有處理任何工作，請重試一次。
017-981	
017-988	按下  按鈕清除訊息。檢查是否已妥善連接介面連接線，或確認您的電腦沒有任何問題。
018-338	關閉印表機，然後重新開啓。若此方式無法解決問題，請聯絡 Epson 當地代表辦公室或授權經銷商。 亦請參照： 第394頁 “聯絡 Epson 支援中心”
024-340	
024-360	
024-371	
024-958	裝入指定的紙張，然後按下  按鈕清除訊息。若顯示視窗，請遵照畫面上的指示。 亦請參照： ☐ 第124頁 “將列印紙張裝入紙盤” ☐ 第132頁 “將列印紙張裝入優先進紙匣 (PSI)”
024-963	
024-969	裝入指定的紙張，然後按下  按鈕清除訊息。 亦請參照： ☐ 第124頁 “將列印紙張裝入紙盤” ☐ 第132頁 “將列印紙張裝入優先進紙匣 (PSI)”
026-720	按下  按鈕清除訊息。檢查 USB 記憶體裝置是否有足夠的記憶體。
026-721	按下  按鈕清除訊息。檢查 USB 記憶體是否有防寫保護，或發生任何磁碟問題。
026-722	
026-723	按下  按鈕清除訊息。檢查用於儲存資料的路徑和檔案名稱是否太長。
026-750	按下  按鈕清除訊息。檢查是否已妥善連接介面連接線，或重新啓動您使用的應用程式。
026-751	按下  按鈕清除訊息。檢查是否已妥善連接介面連接線。
026-752	
027-446	IPv6 位址重複。請變更 IP 位址設定。
027-452	IPv4 位址重複。請變更 IP 位址設定。

錯誤碼	採取動作
031-521	按下  按鈕清除訊息。聯絡伺服器管理員，檢查 SMB 伺服器的存取設定是否正確。
031-526	按下  按鈕清除訊息。檢查 SMB 伺服器的網域名稱是否正確。檢查 DNS 連線，或檢查轉送目的地伺服器的名稱是否已登錄在 DNS。
031-529	按下  按鈕清除訊息。檢查是否已妥善連接網路，以及 SMB 伺服器的密碼是否正確。
031-530	按下  按鈕清除訊息。檢查 SMB 伺服器的目前路徑設定是否正確。
031-533	按下  按鈕清除訊息。請檢查下列項目： ☐ 指定的檔案名稱是否未被其他使用者使用。 ☐ 是否已有相同名稱的檔案或資料夾。 ☐ SMB 伺服器是否發生任何防寫保護或磁碟問題。
031-534	按下  按鈕清除訊息。檢查 SMB 伺服器是否發生任何防寫保護或磁碟問題。
031-535	
031-536	
031-537	按下  按鈕清除訊息。檢查存放位置是否還有儲存空間。
031-555	按下  按鈕清除訊息。檢查是否已妥善連接網路。
031-556	按下  按鈕清除訊息。檢查 SMB 伺服器是否發生任何防寫保護或磁碟問題。
031-557	按下  按鈕清除訊息。請檢查下列項目： ☐ 指定的檔案名稱是否未被其他使用者使用。 ☐ 是否已有相同名稱的檔案或資料夾。
031-558	按下  按鈕清除訊息。聯絡伺服器管理員，檢查 SMB 伺服器的存取設定是否正確。
031-571	按下  按鈕清除訊息。檢查是否已妥善連接網路。
031-574	按下  按鈕清除訊息。檢查 FTP 伺服器的網域名稱是否正確。
031-575	按下  按鈕清除訊息。檢查 FTP 伺服器的主機名稱設定是否正確。
031-576	按下  按鈕清除訊息。檢查 FTP 伺服器是否發生任何防寫保護或磁碟問題。
031-578	按下  按鈕清除訊息。檢查是否已妥善連接網路，以及 FTP 伺服器的登入名稱 (使用者名稱) 和密碼是否正確。
031-579	按下  按鈕清除訊息。檢查 FTP 伺服器的目前路徑設定是否正確。
031-582	按下  按鈕清除訊息。檢查 FTP 伺服器是否發生任何防寫保護或磁碟問題。

錯誤碼	採取動作
031-584	按下  按鈕清除訊息。請檢查下列項目： ☐ 指定的檔案名稱是否未被其他使用者使用。 ☐ 是否已有相同名稱的檔案或資料夾。 ☐ FTP 伺服器是否發生任何防寫保護或磁碟問題。
031-585	按下  按鈕清除訊息。檢查 FTP 伺服器是否發生任何刪除/防寫保護或磁碟問題。
031-587	
031-588	按下  按鈕清除訊息。檢查 FTP 伺服器是否發生任何防寫保護或磁碟問題。
031-589	按下  按鈕清除訊息。檢查存放位置是否還有儲存空間。
031-594	按下  按鈕清除訊息。聯絡伺服器管理員，檢查掃描檔案儲存至 FTP 伺服器時是否使用錯誤設定。若此方式無法解決問題，請聯絡 Epson 當地代表辦公室或授權經銷商。 亦請參照： 第394頁 “聯絡 Epson 支援中心”
031-598	按下  按鈕清除訊息。檢查 FTP 伺服器是否發生任何防寫保護或磁碟問題。
033-503	按下  按鈕清除訊息。重新嘗試並檢查報表。刪除記憶體中不需要的儲存資料。
033-513	
033-517	按下  按鈕清除訊息。檢查傳真鎖的密碼是否正確。
033-518	按下  按鈕清除訊息。檢查區域是否正確設定。
033-519	傳真服務已鎖定。若要繼續，請按下  按鈕並關閉傳真鎖。 亦請參照： 第323頁 “限制複印、傳真、掃描及 USB 直接列印的存取”
033-787	按下  按鈕清除訊息。即會取消工作。
033-788	按下  按鈕清除訊息。移除收到的傳真，或是等到傳真完成傳送。
034-700	按下  按鈕清除訊息。若完成指定重撥次數後錯誤仍持續，請採取下列動作： ☐ 檢查電話線已妥善連接。 ☐ 檢查目的地號碼是否正確。 ☐ 將 Number of Redial (重撥次數) 設為最大數值。 ☐ 將 Interval Timer (再送間隔時間) 或 Redial Delay (預約重撥) 設為較長時間。 亦請參照： 第221頁 “連接電話線”
034-701	
034-702	

錯誤碼	採取動作
034-703	按下 OK 按鈕清除訊息。若完成指定重撥次數後錯誤仍持續，請採取下列動作： ☐ 檢查電話線已妥善連接。 ☐ 檢查目的地號碼是否可用及正確。 ☐ 將 Number of Redial (重撥次數) 設為最大數值。 ☐ 將 Interval Timer (再送間隔時間) 或 Redial Delay (預約重撥) 設為較長時間。 亦請參照： 第221頁 “連接電話線”
034-704	
034-705	
034-706	
034-707	按下 OK 按鈕清除訊息。若完成指定重撥次數後錯誤仍持續，請採取下列動作： ☐ 將 Number of Redial (重撥次數) 設為最大數值。 ☐ 將 Interval Timer (再送間隔時間) 或 Redial Delay (預約重撥) 設為較長時間。 ☐ 降低 Modem Speed (數據機速度)。
034-708	按下 OK 按鈕清除訊息。若完成指定重撥次數後錯誤仍持續，請採取下列動作： ☐ 將 Number of Redial (重撥次數) 設為最大數值。 ☐ 將 Interval Timer (再送間隔時間) 或 Redial Delay (預約重撥) 設為較長時間。 ☐ 降低 Modem Speed (數據機速度)。 ☐ 檢查目的地號碼是否可用。
034-709	按下 OK 按鈕清除訊息。若完成指定重撥次數後錯誤仍持續，請採取下列動作： ☐ 將 Number of Redial (重撥次數) 設為最大數值。 ☐ 將 Interval Timer (再送間隔時間) 或 Redial Delay (預約重撥) 設為較長時間。
034-710	
034-711	按下 OK 按鈕清除訊息。若完成指定重撥次數後錯誤仍持續，請採取下列動作： ☐ 將 Number of Redial (重撥次數) 設為最大數值。 ☐ 將 Interval Timer (再送間隔時間) 或 Redial Delay (預約重撥) 設為較長時間。 ☐ 降低 Modem Speed (數據機速度)。
034-712	
034-713	
034-714	按下 OK 按鈕清除訊息。若完成指定重撥次數後錯誤仍持續，請採取下列動作： ☐ 將 Number of Redial (重撥次數) 設為最大數值。 ☐ 將 Interval Timer (再送間隔時間) 或 Redial Delay (預約重撥) 設為較長時間。 ☐ 檢查目的地號碼是否可用。
034-715	按下 OK 按鈕清除訊息。若完成指定重撥次數後錯誤仍持續，請採取下列動作： ☐ 將 Number of Redial (重撥次數) 設為最大數值。 ☐ 將 Interval Timer (再送間隔時間) 或 Redial Delay (預約重撥) 設為較長時間。 ☐ 降低 Modem Speed (數據機速度)。
034-716	按下 OK 按鈕清除訊息。若完成指定重試次數後錯誤仍持續，動作將會取消。當嘗試重新傳送傳真時，請降低 Modem Speed (數據機速度)。
034-717	按下 OK 按鈕清除訊息。若完成指定重試次數後錯誤仍持續，動作將會取消。嘗試重新傳送傳真。

錯誤碼	採取動作
034-718	按下 OK 按鈕清除訊息。若完成指定重試次數後錯誤仍持續，動作將會取消。當嘗試重新傳送傳真時，請降低 Modem Speed (數據機速度)。
034-719	
034-720	按下 OK 按鈕清除訊息。若完成指定重試次數後錯誤仍持續，動作將會取消。當嘗試重新傳送傳真時，請採取下列動作： ☐ 降低 Modem Speed (數據機速度)。 ☐ 啟用 ECM。
034-721	按下 OK 按鈕清除訊息。若完成指定重試次數後錯誤仍持續，動作將會取消。當嘗試重新傳送傳真時，請降低 Modem Speed (數據機速度)。
034-722	
034-723	
034-724	
034-725	
034-726	
034-727	按下 OK 按鈕清除訊息。檢查目的地號碼是否可用。若完成指定重試次數後錯誤仍持續，動作將會取消。
034-750	按下 OK 按鈕清除訊息。檢查電話線已妥善連接。 亦請參照： 第221頁 “連接電話線”
034-751	按下 OK 按鈕清除訊息。檢查 Junk Fax Filter (垃圾FAX過濾器) 設定。當 Junk Fax Filter (垃圾FAX過濾器) 設為 On (啟動) 時，請在印表機的 Address Book (通訊簿) 中登錄送信方的傳真號碼，或將 Junk Fax Filter (垃圾FAX過濾器) 設為 Off (關閉)。
034-752	按下 OK 按鈕清除訊息。檢查電話線已妥善連接。 亦請參照： 第221頁 “連接電話線”
034-753	
034-754	按下 OK 按鈕清除訊息。降低 Modem Speed (數據機速度)。
034-755	
034-756	
034-757	
034-758	按下 OK 按鈕清除訊息。檢查電話線已妥善連接，或降低 Modem Speed (數據機速度)。 亦請參照： 第221頁 “連接電話線”

錯誤碼	採取動作
034-759	按下  按鈕清除訊息。降低 Modem Speed (數據機速度)。
034-760	
034-761	按下  按鈕清除訊息。檢查電話線已妥善連接。 亦請參照： 第221頁 “連接電話線”
034-762	按下  按鈕清除訊息。請嘗試使用下列方法： ☐ 降低 Modem Speed (數據機速度)。 ☐ 啓用 ECM。
034-763	按下  按鈕清除訊息。降低 Modem Speed (數據機速度)。
034-764	
034-765	
034-766	
034-767	按下  按鈕清除訊息。檢查電話線已妥善連接。 亦請參照： 第221頁 “連接電話線”
034-768	按下  按鈕清除訊息。降低 Modem Speed (數據機速度)。
041-340	關閉印表機，然後重新開啓。若此方式無法解決問題，請聯絡 Epson 當地代表辦公室或授權經銷商。 亦請參照： 第394頁 “聯絡 Epson 支援中心”
042-358	
061-370	
062-321	
075-100	檢查並清潔紙張路徑、放入紙張，然後按下  按鈕清除訊息。 亦請參照： 第334頁 “清理印表機前方的夾紙”
075-921	將列印輸出放入紙盤或優先進紙匣 (PSI)，再按下  按鈕。
077-100	打開後方護蓋並取出夾紙。 亦請參照： 第339頁 “清理印表機後方的夾紙”
077-104	
077-106	
077-108	
077-109	

錯誤碼	採取動作
077-304	關閉後方護蓋。
077-900	打開後方護蓋並取出夾紙。
077-901	亦請參照： 第339頁 “清理印表機後方的夾紙”
077-907	
091-402	印表機使用壽命將盡，很快就會停止運作。如果要繼續使用印表機，請將Machine life (機器壽命) 設定變更為Continue Print (繼續列印)。然而，繼續使用印表機將會降低列印品質。 亦請參照： 第298頁 “Machine life (機器壽命)”
091-441	印表機已超過使用壽命，或設定已變更為繼續使用印表機。如果繼續使用印表機，列印成品的品質將會降低。 亦請參照： 第298頁 “Machine life (機器壽命)”
092-651	關閉印表機，然後重新開啓。若此方式無法解決問題，請聯絡 Epson 當地代表辦公室或授權經銷商。 亦請參照： 第394頁 “聯絡 Epson 支援中心”
092-661	
093-426	請更換碳粉匣。 亦請參照： 第380頁 “請更換碳粉匣。”
093-925	適當地設定碳粉卡匣或予以更換。 亦請參照： 第380頁 “請更換碳粉匣。”
093-926	更換適用的碳粉匣。 亦請參照： 第380頁 “請更換碳粉匣。”
093-933	更換新的碳粉匣。如未更換碳粉匣，可能會發生列印品質問題。 亦請參照： 第380頁 “請更換碳粉匣。”
093-974	關閉印表機電源，檢查碳粉匣是否正確安裝，然後啓動印表機。若此方式無法解決問題，請聯絡 Epson 當地代表辦公室或授權經銷商。 亦請參照： 第394頁 “聯絡 Epson 支援中心”

錯誤碼	採取動作
116-210	關閉印表機，然後重新開啓。若此方式無法解決問題，請聯絡 Epson 當地代表辦公室或授權經銷商。 亦請參照： 第394頁 “聯絡 Epson 支援中心”
116-314	
116-323	
116-325	
116-326	
116-355	
116-395	
116-703	按下  按鈕取消目前的工作。若印表機沒有處理任何工作，請重試一次。
116-720	
117-331	關閉印表機，然後重新開啓。若此方式無法解決問題，請聯絡 Epson 當地代表辦公室或授權經銷商。 亦請參照： 第394頁 “聯絡 Epson 支援中心”
117-332	
117-333	
117-334	
117-342	
117-346	
117-348	重新嘗試並檢查報表。關閉印表機，然後重新開啓。若此方式無法解決問題，請聯絡 Epson 當地代表辦公室或授權經銷商。 亦請參照： 第394頁 “聯絡 Epson 支援中心”
117-350	打開後方護蓋，然後重新關上。
117-366	關閉印表機，然後重新開啓。若此方式無法解決問題，請聯絡 Epson 當地代表辦公室或授權經銷商。 亦請參照： 第394頁 “聯絡 Epson 支援中心”
124-333	
134-211	
191-310	即使印表機的使用壽命已經結束且印表機已經停止運作，您仍可執行下列操作繼續使用印表機： - 如果工作仍存在，請同時按下  ([Back]) 按鈕和  按鈕。 - 如果沒有工作存在，請按下 [System] 按鈕，然後在 Maintenance (維護) 的 Machine Life (機器壽命) 中選擇 Continue Print (繼續列印)。 然而，繼續使用印表機將會降低列印品質。 亦請參照： 第298頁 “Machine life (機器壽命)”

錯誤碼	採取動作
193-700	安裝了非原廠碳粉。

備註：

下列訊息不包含錯誤碼，請參照下表的解決方法。

錯誤訊息	採取動作
Wrong Paper Size (紙張尺寸與) Reload Paper then (設定不同) Press OK (按[確定])	裝入指定的紙張，然後按下 OK 按鈕清除訊息。 亦請參照： ☐ 第124頁 “將列印紙張裝入紙盤” ☐ 第132頁 “將列印紙張裝入優先進紙匣 (PSI)”
Job Cancelled (已取消列印工作) Open ADF Cover (打開ADF蓋) and Remove All Paper (然後清除所有紙張)	打開 ADF 蓋。取出夾紙並關閉 ADF 蓋。 亦請參照： 第331頁 “清理自動進紙器 (ADF) 的夾紙”

聯絡服務中心

致電印表機服務中心時，請說明遇到的問題或告知 LCD 面板上的錯誤訊息。

您必須清楚印表機機型和序號。請參照印表機後方護蓋上的標籤。

取得說明

Epson 提供數種自動診斷工具，可協助你生產並維護列印品質。

LCD 面板訊息

LCD 面板提供相關資訊和疑難排解說明。發生錯誤或警告情況時，LCD 面板會顯示訊息通知您發生問題。

亦請參照：

第364頁 “解讀印表機訊息”

Status Monitor 警示

Software Disc 中附有 Status Monitor 工具。傳送列印工作時此工具會自動檢查印表機狀態。若印表機無法列印工作，Status Monitor 會自動在電腦螢幕上顯示警示，告知印表機發生問題。

啓用 Non Genuine Toner (非原裝碳粉) 模式

當碳粉卡匣內的碳粉用完時，會出現 093-933 訊息。

若要在 Non Genuine Toner (非原裝碳粉) 模式中使用印表機，請啓用 Non Genuine Toner (非原裝碳粉) 模式並更換碳粉匣。

重要事項：

若在 Non Genuine Toner (非原裝碳粉) 模式中使用印表機，印表機可能無法達到最佳效能。因使用 Non Genuine Toner (非原裝碳粉) 所衍生的任何問題，均不屬本公司品質保障範圍。持續使用 Non Genuine Toner (非原裝碳粉) 也可能導致印表機故障，此類故障所產生的維修費用需由使用者自行承擔。

備註：

若要停用 Non Genuine Toner (非原裝碳粉) 模式，請在操作面板上將 Non Genuine Toner (非原廠碳粉) 的 Toner (碳粉) 設為 Off (關閉)，然後在 Printer Setting Utility (印表機設定公用程式) [Printer Maintenance (印表機維護)] 標籤的 [Non Genuine Toner (非原裝碳粉)] 頁面上取消勾選 [On (啓動)] 旁的核取方塊。

使用操作面板

附註：

執行下列操作前，請先確認 LCD 面板顯示 Select Function (選擇功能)。

1. 按下 [System] 按鈕。
2. 選擇 Admin Menu (機器管理者畫面)，再按下  按鈕。
3. 選擇 Maintenance (維護)，再按下  按鈕。
4. 選擇 Non Genuine Toner (非原廠碳粉)，再按下  按鈕。
5. 選擇 Toner (碳粉)，再按下  按鈕。

6. 選擇 On (啓動)，再按下  按鈕。
7. 按下  按鈕，直到顯示上方頁面爲止。

印表機會切換至 Non Genuine Toner (非原裝碳粉) 模式。

使用 Printer Setting Utility (印表機設定公用程式) (僅適用於 Windows)

以下程序是以 Windows® 7 爲例。

1. 按一下 [Start (開始)] — [All Programs (所有程式)] — [EPSON] — 您的印表機 — [Printer Setting Utility (印表機設定公用程式)]。

備註：

若電腦上已安裝多種列印驅動程式，則選擇印表機的視窗會在此步驟顯示。此時請在 [Printer Name (印表機名稱)] 清單中選擇您欲使用的印表機名稱。

即會開啓 Printer Setting Utility (印表機設定公用程式)。

2. 按一下 [Printer Maintenance (印表機維護)] 標籤。
3. 從頁面左側選單中選擇 [Non Genuine Toner (非原裝碳粉)]。

接著便會顯示 [Non Genuine Toner (非原裝碳粉)] 頁面。

4. 勾選 [On (啓動)] 旁的核取方塊，再按一下 [Apply New Settings (套用新的設定)] 按鈕。

第 11 章

維護

清潔印表機

本節說明印表機的清潔方式，以維護良好狀態並隨時列印精美輸出成品。



警告:

清潔此產品時，請使用指定的專用清潔材料。使用其他清潔材料可能導致產品效能不佳。請勿使用噴霧式清潔劑，以免發生起火及爆炸。




注意:

清潔本產品時，請務必先關機並拔下插頭。機器運作時接觸機器內部，可能引發觸電危險。


清潔掃描器

為確保複印文件維持最佳品質，可視需要於每日使用前或使用一段時間後清潔掃描器。

1. 將柔軟的無塵布或紙巾稍微沾過水。
2. 打開文件護蓋。

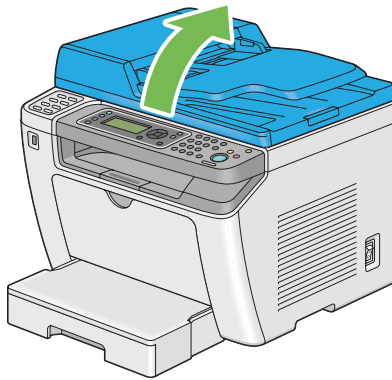


3. 將玻璃面板和自動進紙器玻璃面板的表面擦乾淨，並等待面板表面乾燥。

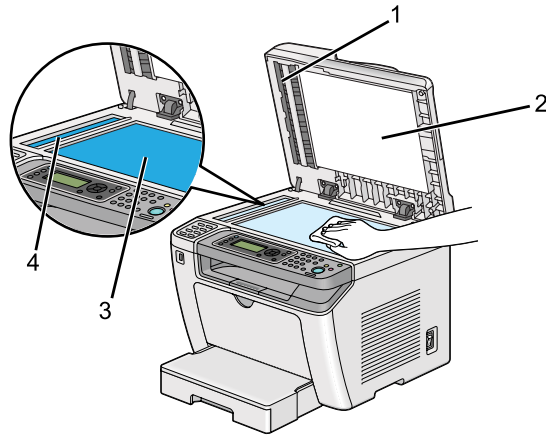


1	薄板
2	白色文件護蓋
3	玻璃面板
4	自動進紙器玻璃面板

4. 將白色文件護蓋和薄板底面擦乾淨，並等待護蓋和薄板底面乾燥。

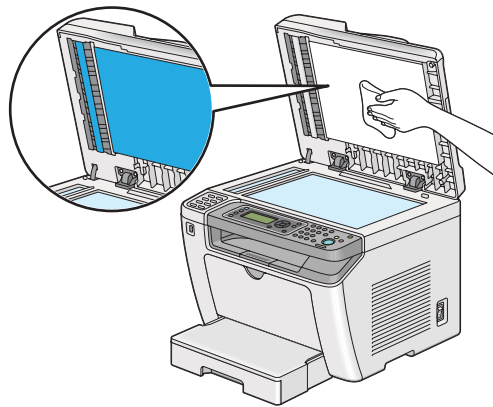


5. 關上文件護蓋。

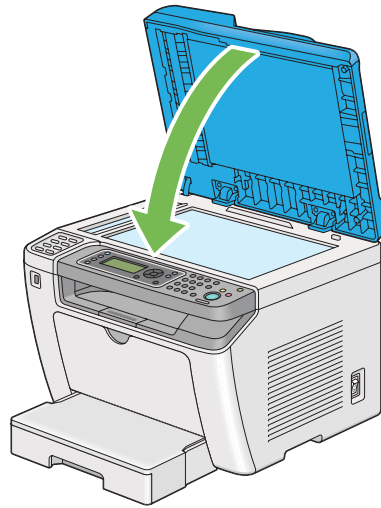

清潔自動進紙器進紙滾輪


為確保複印文件維持最佳品質，請定期清潔自動進紙器進紙滾輪以保持乾淨。

1. 打開 ADF 蓋。

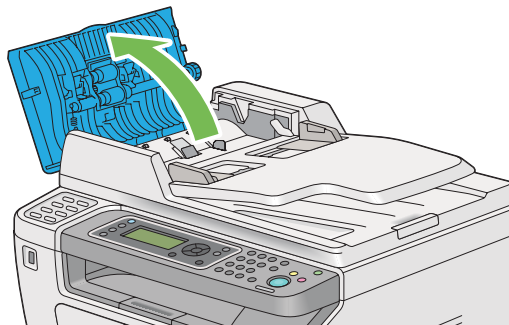

2. 利用乾燥且柔軟的無塵布或紙巾將自動進紙器進紙滾輪擦乾淨。

若自動進紙器進紙滾輪上出現墨漬，可能弄髒通過自動進紙器 (ADF) 的紙張。若遇到這種情況，請將柔軟的無塵布或紙巾稍微沾過中性清潔劑或水，然後將自動進紙器進紙滾輪擦拭乾淨，並等待進紙滾輪乾燥。

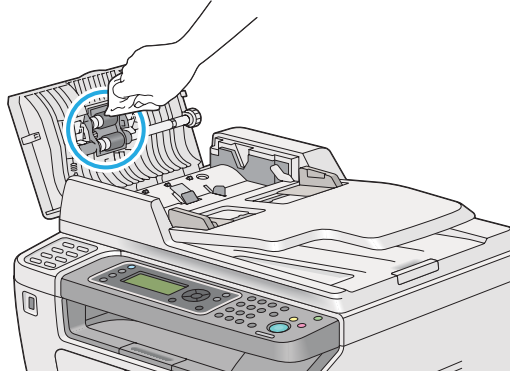

請更換碳粉匣。

原廠碳粉匣僅由 Epson 提供。

建議在您的印表機使用原廠碳粉匣。因使用非原廠耗材所衍生之問題，Epson 均不提供保固保障。



警告：

- ❑ 使用掃把或溼布擦拭灑出的碳粉。請勿使用吸塵器清潔灑出的碳粉。否則可能因吸塵器內部產生火花而起火，導致爆炸。若灑出的碳粉過多，請聯絡當地 Epson 代表處理。
- ❑ 請勿將碳粉匣投入火中。碳粉匣內殘留的碳粉可能引發火災並導致燒傷或爆炸。如需丟棄使用過的碳粉匣，請聯絡當地 Epson 代表處理。

**注意:**

- ❑ 請將感光鼓匣 (或非卡匣型式的感光鼓) 及碳粉匣放在孩童無法觸及之處。若孩童誤食碳粉，請先催吐、漱口再喝水，並立即就醫。
- ❑ 更換感光鼓匣 (或非卡匣型式的感光鼓) 及碳粉匣時請務必小心，避免灑出碳粉。若碳粉不慎灑出，請避免觸碰到衣物、皮膚、眼睛及嘴巴，也需避免吸入碳粉。
- ❑ 若碳粉不慎灑在皮膚或衣物上，請使用肥皂和清水清洗。
若碳粉微粒不慎誤觸眼睛，請用大量清水清洗 15 分鐘以上，直到異物感消失為止。
必要時請就醫。
若不慎吸入碳粉微粒，請前往空氣新鮮處並用水漱口。
若誤食碳粉，請先催吐，漱口，大量喝水，並立即就醫。

重要事項：

請勿搖晃使用過的碳粉匣，以免碳粉灑出。

碳粉匣的更換時機

本印表機具有一個碳粉卡匣：黑色 (K)。

碳粉匣使用壽命結束時，LCD 面板會顯示下列訊息。

訊息	剩餘列印頁數	印表機狀態和動作
093-426*	約 500 頁	碳粉存量偏低。請備妥新的碳粉匣。
093-933	—	碳粉匣用盡。請更換新的碳粉匣。


*使用原廠碳粉卡匣時，才會出現此警告 (Non Genuine Toner (非原裝碳粉) 設為停用)。

重要事項：


- ❑ 在地板或桌上更換使用過的碳粉匣時，請在碳粉匣下方鋪紙，盛接可能灑出的碳粉。
- ❑ 從印表機取出的碳粉匣請勿再使用。否則可能會降低列印品質。
- ❑ 請勿搖晃或敲打用過的碳粉匣。殘留的碳粉可能會灑出。
- ❑ 取出包裝內的碳粉匣後，建議在一年內使用完畢。

取出碳粉卡匣

1. 打開前方護蓋。

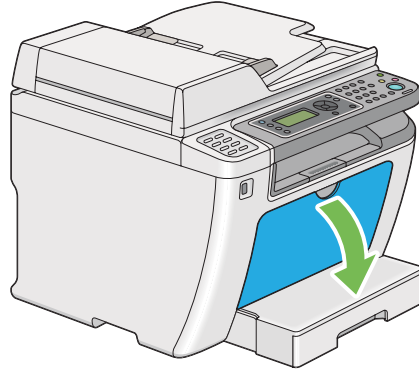


2. 打開碳粉護蓋。

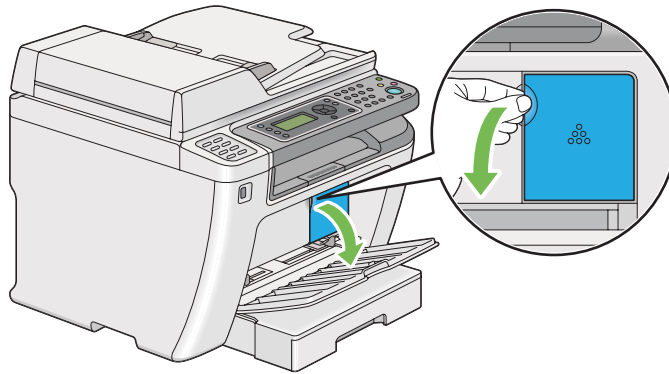

3. 在地板或桌上鋪紙，待碳粉匣取出後放在上面。


4. 將碳粉匣以逆時針方向旋轉即可解鎖。

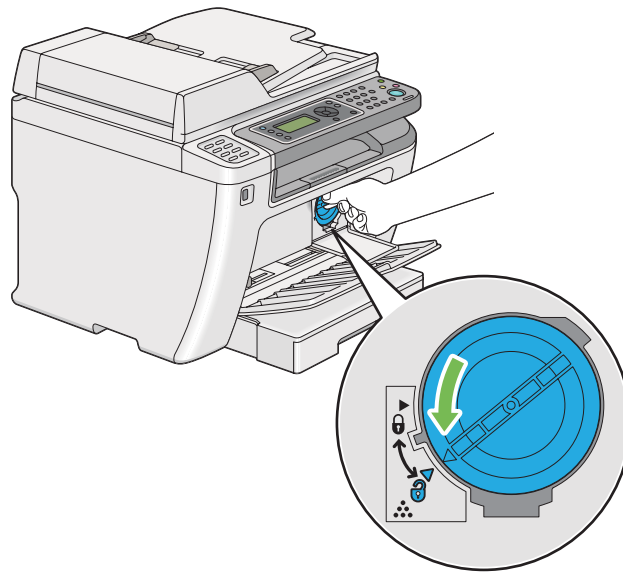

5. 向外拉出碳粉匣。

重要事項：


- ❑ 請勿觸碰使用過碳粉匣的開口。
- ❑ 拉出碳粉匣時動作請務必放輕，以免碳粉灑出。

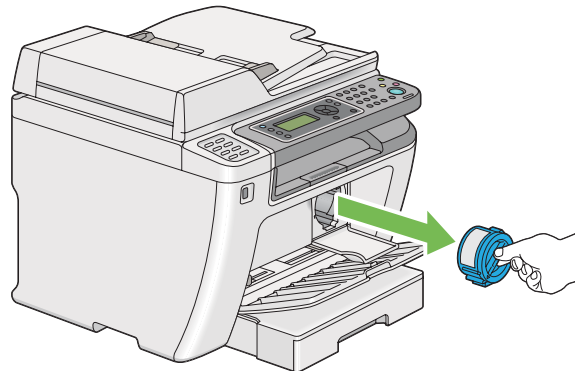

6. 將碳粉匣緩慢放在步驟 4 鋪好的紙張上。

安裝碳粉卡匣


1. 打開新碳粉匣包裝，並搖晃五下讓碳粉均勻分布。

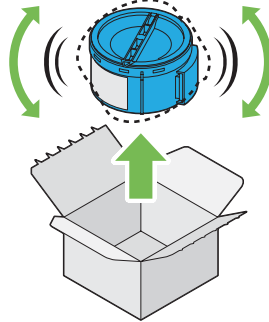

備註：

請小心拿取，避免碳粉灑出。


2. 將碳粉匣裝入碳粉匣座，再將碳粉匣順時針旋轉，對齊上鎖標記。

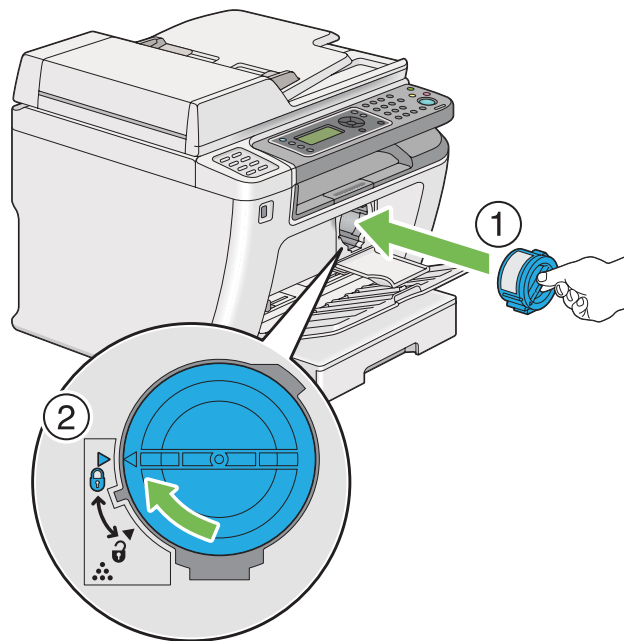


重要事項：

列印前，請先確認碳粉匣是否已安裝牢固，否則可能會影響列印品質。

3. 關上碳粉護蓋。確定護蓋有裝入定位。

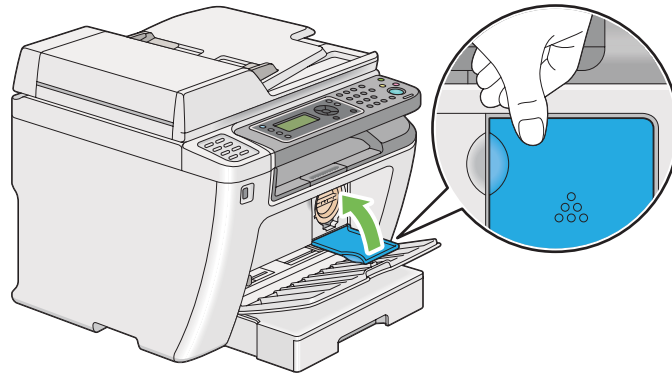

4. 關閉前方護蓋。

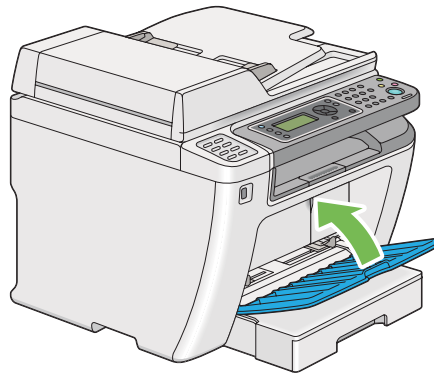

5. 將取出的碳粉匣放入新碳粉匣的包裝盒裡。
6. 請避免觸碰灑出的碳粉，並將鋪在已取出碳粉匣下方的紙張收起。

訂購耗材

您可不定時訂購碳粉匣。每個碳粉匣包裝盒上都有安裝說明。

耗材

重要事項：

請務必使用 Epson 建議的耗材。使用非 Epson 建議的耗材會降低機器品質與效能。

產品名稱	產品代碼
碳粉匣	0709
雙包裝碳粉匣	0710
可回收式雙包裝碳粉匣	0711

重要事項：

可列印頁數是指使用 A4 普通紙 SEF (□) 連續列印碳粉覆蓋率 5% 的工作時可用的頁數。此外，所公布的值是依據 JIS X6931 (ISO/IEC 19752) 標準計算。這些為估計值，會根據列印內容，紙張尺寸，紙張種類，印表機運作環境，開啓或關閉印表機時完成的初始化程序，以及維護列印品質的調整等而有不同。

備註：

- 印表機隨機內附的碳粉匣平均列印張數為 1,000 頁。
- 每個碳粉匣包裝盒上都有安裝說明。

訂購碳粉匣的時機

碳粉匣即將更換時，LCD 面板會顯示警告訊息。確定您有備用耗材可更換。為避免無法列印，首次顯示該訊息時即需訂購碳粉匣，這點非常重要。必須更換碳粉匣時，LCD 面板會顯示錯誤訊息。

若要訂購碳粉匣，請聯絡 Epson 當地代表辦公室或授權經銷商。

重要事項：

本印表機與建議用碳粉匣搭配使用時，方能提供最佳效能和列印品質。使用非建議的碳粉匣會降低印表機效能和列印品質。若印表機因此故障亦需負擔維修費用。為了享有客戶支援服務並獲得印表機最佳效能，請務必使用建議的碳粉匣。

回收耗材

- 為維護環境並有效利用資源，Epson 重複利用收回的碳粉匣及感光鼓 (感光材料) 製造再生零件、再生材料或再生能源。
- 不再使用碳粉匣必須妥善處置。切勿拆開碳粉匣。請將碳粉匣送回當地 Epson 代表處理。

存放耗材

使用前請以原包裝存放耗材。請勿將耗材存放在下列環境：

- ☐ 溫度超過 40 °C。
- ☐ 溼度或溫度變化急遽的環境。
- ☐ 陽光直射處
- ☐ 灰塵過多的地方。
- ☐ 長期放置在車內。
- ☐ 具腐蝕性氣體的環境。
- ☐ 空氣中鹽分較多的環境。

管理印表機

利用 EpsonNet Config 檢查或管理印表機

印表機安裝在 TCP/IP 環境時，可使用網路電腦上的網頁瀏覽器檢查印表機狀態並執行設定。您也可透過 EpsonNet Config 檢查印表機耗材和紙張的剩餘用量。

備註：

印表機當作本機印表機使用時，無法使用 EpsonNet Config。如需有關檢查本機印表機狀態的詳細資訊，請參照 第388頁 “利用 Status Monitor 檢查印表機狀態 (僅限 Windows)”。

啓動 EpsonNet Config

請依照下列程序啓動 EpsonNet Config。

1. 開啓網頁瀏覽器。
2. 將印表機 IP 位址輸入至網址列，再按下 [Enter] 鍵。

瀏覽器即會顯示 EpsonNet Config。

使用線上說明

如需 EpsonNet Config 可設定項目的詳細資訊，請按一下 [Help (說明)] 按鈕顯示線上說明。

利用 Status Monitor 檢查印表機狀態 (僅限 Windows)

Status Monitor 是與列印驅動程式一起安裝的工具。送出列印工作時，此工具會自動檢查印表機狀態。Status Monitor 也可檢查紙盤狀態和碳粉匣剩餘碳粉量。

啟動 Status Monitor

連按兩下工作列上的 Status Monitor 圖示，或在圖示上按滑鼠右鍵並選取 [Printer Selection (選擇印表機)]。

若工作列未顯示 Status Monitor 圖示，請從 [Start (開始)] 選單開啓 Status Monitor。

以下程序是以 Microsoft® Windows® 7 為例。

1. 按一下 [Start (開始)] — [All Programs (所有程式)] — [EPSON] — 您的印表機 — [Activate Status Monitor]。

即會出現 [Printer Selection (選擇印表機)] 視窗。

2. 從清單按一下欲使用的印表機名稱。

即會出現 [Printer Status (印表機狀態)] 視窗。

如需有關 Status Monitor 功能的詳細資訊，請參照 Status Monitor 的說明。

亦請參照：

第34頁 “Status Monitor (僅適用於 Windows)”

透過電子郵件檢查印表機狀態

連線到可收發電子郵件的網路環境時，印表機可傳送電子郵件報告到指定的電子郵件地址，郵件包含下列資訊：

- 印表機發生的錯誤狀態

設定電子郵件環境

開啓 EpsonNet Config。在 [Properties (內容)] 標籤上根據電子郵件環境執行下列設定。各視窗設定完畢後，務必按一下 [Apply (套用)] 並關閉/開啓印表機後重新開機。如需各項目的詳細資訊，請參照 EpsonNet Config 的 Help (說明)。

項目	欲設定項目	說明
[General Setup (一般設定)] — [StatusMessenger]	Recipient's E-mail Address (受信方郵件地址)	指定最多兩個電子郵件地址，用於傳送印表機狀態變更或錯誤通知。
	Notification Items (警告通知項目)	設定要透過電子郵件傳送的通知內容。
[Port Status (連接埠啓動)]	StatusMessenger	選擇 [Enabled (啓動)]。
[Protocol Settings (通訊協定設定)] — [E-mail (電子郵件)]	SMTP Server Settings (SMTP 伺服器設定) ☐ Machine's E-mail Address (機器郵件地址) ☐ SMTP Server Address (SMTP 伺服器一位址) ☐ SMTP Server Port Number (SMTP 伺服器 — 連接埠號碼) Send Authentication (郵件認證設定) ☐ E-mail Send Authentication (送信時的認證方式) ☐ Login Name (登入名稱) ☐ Password (密碼) ☐ Re-enter Password (確認密碼) POP3 Server Settings (POP3 伺服器設定) ☐ POP3 Server Address (POP3 伺服器一位址) ☐ POP3 Server Port Number (POP3 伺服器 — 連接埠號碼) ☐ Login Name (登入名稱) ☐ Password (密碼) ☐ Re-enter Password (確認密碼)	選擇收發電子郵件的適當設定。

節省耗材

您可以在列印驅動程式中變更多種設定來節省碳粉和紙張。

耗材	設定	功能
碳粉匣	列印驅動程式 [Graphics (圖形)] 標籤中的 [Toner Saving Mode (節省碳粉模式(V))]	此核取方塊可讓使用者選擇較省碳粉的列印模式。使用此功能時，影像畫質會較沒有使用時來得低。
列印紙張	列印驅動程式 [Layout (排版)] 標籤中的 [Multiple Up (多張合一)]	印表機會在同一面列印兩頁以上。各列印驅動程式在一張紙上可列印的頁數如下： ☐ Windows® 列印驅動程式：2、4、8、或 16 頁 ☐ Mac OS X 列印驅動程式：2、4、6、9 或 16 頁 搭配 Duplex (雙面(X)) (雙面) 設定設定，Multiple Up (多張合一) 最多可讓您在一張紙上列印 32 頁。(正反面各 16 張影像)

查看頁數

您可列印 System Settings (系統設定) 頁面以檢查已列印的總頁數。列印總頁數會顯示在 Print Volume 區，並依照紙張尺寸分類。

單面列印 (包括 Multiple Up (多張合一) 列印) 計為一份工作，雙面列印 (包括 Multiple Up (多張合一)) 則計為兩份。雙面列印時，若印完一面後發生錯誤，會計算為一份工作。


雙面列印時，會依據應用程式設定自動插入空白頁。此時空白頁會計為一頁。若進行奇數頁雙面列印時插入空白頁，且最後一張奇數頁的背面為空白，則此頁不列入計算。

備註：


有關如何列印 System Settings (系統設定) 頁面的詳細資訊，請參照 第157頁 “列印 System Settings (系統設定) 頁面。”。

搬動印表機


1. 關閉印表機。

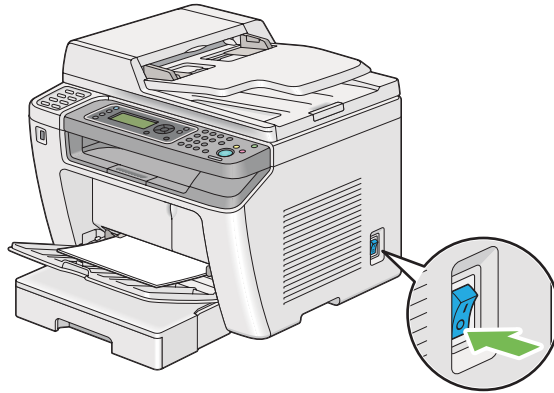


2. 拔下電源線，介面連接線和其他纜線。

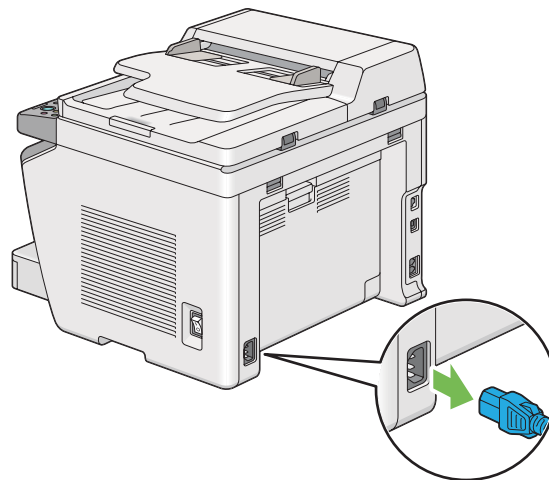


3. 請取出文件輸出承接盤內的所有紙張。

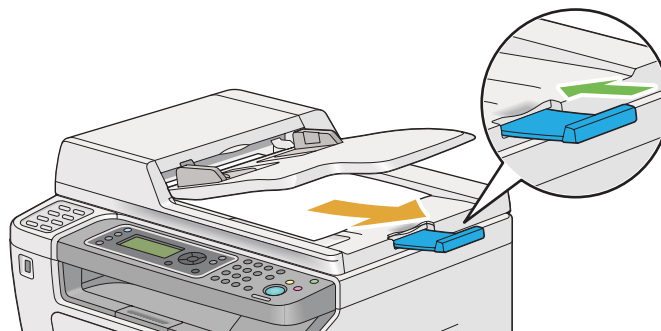

4. 抬起掃描器、取出中央輸出承接盤的所有紙張，並收回輸出承接盤擴充紙盤 (若有伸長)。

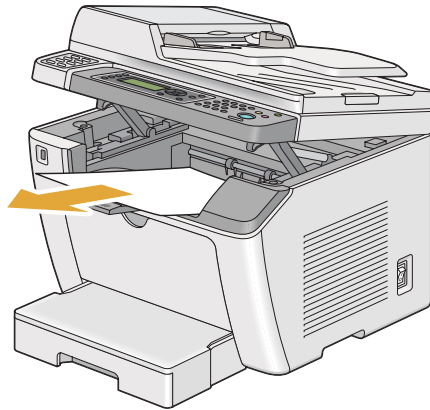

5. 從印表機取出紙盤。

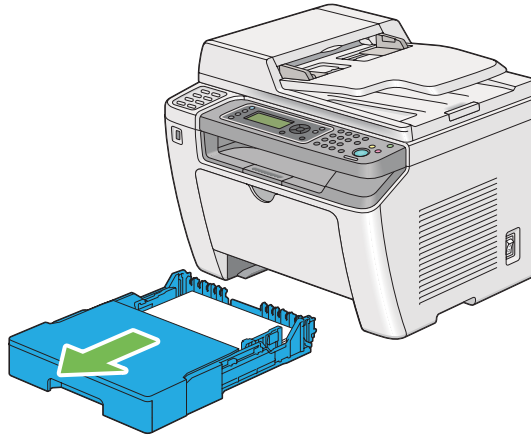


6. 抬起印表機並小心搬運。

備註：

若印表機需遠距離搬運，應將碳粉匣取下並將印表機裝入盒內，以免碳粉灑出。



7. 將印表機擺放在新的位置並裝回紙盤。

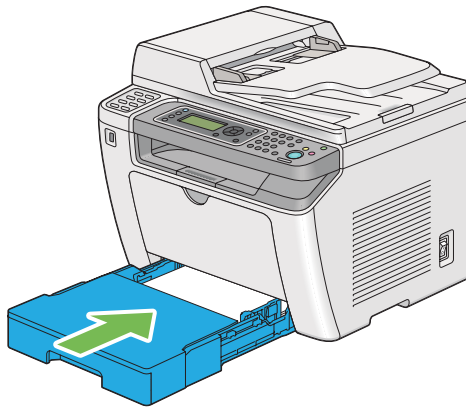

附錄 A

取得說明

聯絡 Epson 支援中心

聯絡 Epson 之前

如果您的 Epson 產品無法正常運作且嘗試過產品說明文件的疑難排解資訊後仍無法解決問題時，請聯絡 Epson 支援服務中心尋求協助。如果下列未列出您所在地區的 Epson 支援中心，請直接聯絡購買產品的經銷商。

如果您能提供下列資訊，Epson 支援中心可迅速提供相關協助。

- ☐ 產品序號
(產品序號標籤通常位於產品背面。)
- ☐ 產品機型
- ☐ 產品軟體版本
(按一下 [About (關於)]、[Version Info (版本資訊)] 或產品軟體上的類似按鈕。)
- ☐ 電腦品牌和機型
- ☐ 電腦作業系統名稱和版本
- ☐ 產品常用的軟體應用程式名稱和版本

歐洲使用者說明

如需 Epson 支援中心聯絡方式的詳細資訊，請查看《泛歐保固文件》。

台灣使用者說明

資訊、支援中心及服務聯絡處如下：

全球資訊網 (<http://www.epson.com.tw>)

提供產品規格，驅動程式下載及產品諮詢等資訊。

Epson 技術服務 (電話：+0280242008)

我們的技術服務團隊可透過電話下列協助：

- ☐ 銷售諮詢和產品資訊
- ☐ 產品使用疑問或問題
- ☐ 維修服務暨保固資訊

維修服務中心：

電話號碼	傳真號碼	地址
02-23416969	02-23417070	10049 台北市中正區北平東路20 號
02-27491234	02-27495955	10597 台北市松山區南京東路五段16 號1 樓
02-32340688	02-32340699	23586 台北縣中和市中山路二段359 巷1 號
039-605007	039-600969	26561 宜蘭縣羅東鎮光榮路342-1 號
038-312966	038-312977	97055 花蓮市國聯二路87 號
03-4393119	03-4396589	32455 桃園縣平鎮市南東路2 號5 樓 (桃園平鎮市農會本部5F)
03-5325077	03-5320092	30059 新竹市經國路一段379 巷9 號1 樓
04-23011502	04-23011503	40341 台中市西區大和路30 號3 樓
04-23805000	04-23806000	40874 台中市南屯區河南路四段530 號
05-2784222	05-2784555	60080 嘉義市忠孝路463 號
06-2221666	06-2112555	70448 台南市公園北路141 號
07-5520918	07-5540926	80453 高雄市鼓山區明華路337 號1 樓
07-3222445	07-3218085	80758 高雄市三民區山東街51 號
08-7344771	08-7344802	90063 屏東市勝利路113 號1 樓

新加坡使用者說明

新加坡 Epson 的資訊來源，支援中心及服務如下：

全球資訊網 (<http://www.epson.com.sg>)

提供下列資訊：產品規格，驅動程式下載，常見問題 (FAQ)，銷售諮詢及電子郵件技術支援。

Epson 技術服務 (電話：(65) 6586 3111)

我們的技術服務團隊可透過電話下列協助：

- ☐ 銷售諮詢和產品資訊
- ☐ 產品使用疑問或問題
- ☐ 維修服務暨保固資訊

泰國使用者說明

資訊、支援中心及服務聯絡處如下：

全球資訊網 (<http://www.epson.co.th>)

提供下列資訊：產品規格，驅動程式下載，常見問題 (FAQ) 及電子郵件。

Epson 熱線 (電話：(66)2685-9899)

我們的熱線團隊可透過電話下列協助：

- ☐ 銷售諮詢和產品資訊
- ☐ 產品使用疑問或問題
- ☐ 維修服務暨保固資訊

越南使用者說明

資訊、支援中心及服務聯絡處如下：

Epson 熱線 (電話)：84-8-823-9239

服務中心：80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City
Vietnam

印尼使用者說明

資訊、支援中心及服務聯絡處如下：

全球資訊網 (<http://www.epson.co.id>)

- ☐ 產品規格和驅動程式下載資訊
- ☐ 透過電子郵件取得常見問題 (FAQ)、銷售諮詢及相關問題

Epson 熱線

- ☐ 銷售諮詢和產品資訊
- ☐ 技術支援

電話 (62) 21-572 4350

傳真 (62) 21-572 4357

Epson 服務中心

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta

電話／傳真：(62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor
Jl. Gatot Subroto No.2
Bandung

電話／傳真：(62) 22-7303766

Surabaya Hitech Mall lt IIB No. 12
Jl. Kusuma Bangsa 116 — 118
Surabaya

電話：(62) 31-5355035

傳真：(62)31-5477837

Yogyakarta	Hotel Natour Garuda Jl. Malioboro No. 60 Yogyakarta 電話：(62) 274-565478
Medan	Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro No. 11 Medan 電話／傳真：(62) 61-4516173
Makassar	MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8 Jl. Ahmad Yani No.49 Makassar 電話：(62)411-350147/411-350148

香港使用者說明

使用者如需取得技術支援和其他售後服務，歡迎與 Epson Hong Kong Limited 聯絡。

網際網路首頁

Epson 香港已在網際網路推出當地首頁中英文版，並提供使用者下列資訊：

- ☐ 產品資訊
- ☐ 常見問題 (FAQ) 解答
- ☐ Epson 產品驅動程式最新版本

使用者可透過下列網址前往我們的全球資訊網首頁：

<http://www.epson.com.hk>

技術支援熱線

您也可以透過下列電話和傳真號碼聯絡技術人員：

電話：(852) 2827-8911

傳真： (852) 2827-4383

馬來西亞使用者說明

資訊、支援中心及服務聯絡處如下：

全球資訊網 (<http://www.epson.com.my>)

- ☐ 產品規格和驅動程式下載資訊
- ☐ 透過電子郵件取得常見問題 (FAQ)、銷售諮詢及相關問題

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

總公司。

電話： 603-56288288

傳真： 603-56288388/399

Epson 技術服務

- ☐ 銷售諮詢和產品資訊 (資訊專線)
電話： 603-56288222
- ☐ 維修服務和保固諮詢，產品使用方式及技術支援 (技術專線)
電話： 603-56288333

菲律賓使用者說明

使用者如需取得技術支援和其他售後服務，歡迎透過下列電話，傳真號碼及電子郵件地址與 Epson Philippines Corporation 聯絡：

長途電話： (63-2) 706 2609

傳真：(63-2) 706 2665
技術服務專線：(63-2) 706 2625
電子郵件：epchelpdesk@epc.epson.com.ph

全球資訊網 (<http://www.epson.com.ph>)

提供下列資訊：產品規格，驅動程式下載，常見問題 (FAQ) 及電子郵件諮詢。

免付費電話 1800-1069-EPSON(37766)

我們的熱線團隊可透過電話下列協助：

- ☐ 銷售諮詢和產品資訊
- ☐ 產品使用疑問或問題
- ☐ 維修服務暨保固資訊

索引

數字拉丁字母

ADF 蓋.....	26, 27
ADF蓋.....	330
BTR 調整.....	296
C (清除) 按鈕.....	28
CentreWare 網際網路服務	
啟動.....	387
管理印表機.....	387
線上說明.....	388
DRPD 設定.....	259, 286
DRPD 模式.....	258
ECM.....	260, 288
EpsonNet Config.....	32
Ethernet.....	275
InternetServices.....	280
IP限定過濾.....	280
LCD 面板.....	28
LCD 面板訊息.....	374
LPD.....	279
NVM初值化.....	280, 299
OPC 感光鼓.....	26, 330
PCL 列印驅動程式.....	48
PCL 設定.....	265
PCL字型清單.....	264
PDF 密碼.....	274, 317
PDF 設定.....	272
PDL.....	21
PS 設定.....	272
PS 錯誤報表.....	272
PS工作逾時.....	272
PS字型清單.....	264
PS資料格式.....	281, 304
SNMP.....	279
StatusMessenger.....	388
設定中.....	389
TCP/IP.....	278
TIFF的格式.....	314
Tool Without An Interesting Name (TWAIN).....	185
USB 存放裝置.....	212

USB 直接列印

限制存取.....	323
USB 設定.....	303
USB 連接埠.....	25, 26, 39
Windows Image Acquisition (WIA).....	187
WPS.....	277

一畫

乙太網路連接埠.....	26, 39

三畫

上下邊框消除.....	179, 308, 313
工作自動解除.....	292
工作記錄報表.....	263
工作確認按鈕/LED 燈.....	27

四畫

尺寸.....	20
公司名稱.....	259, 285
中央輸出承接盤.....	25, 330, 341
方向.....	267
文件尺寸.....	24
文件導板.....	27
文件輸出承接盤.....	25
文件護蓋.....	27
公制/英制切換.....	294
分頁.....	173, 306
手動傳送傳真.....	230
手動雙面列印.....	142
日期/時間設定.....	292
中間消除量.....	181, 309, 313

五畫

左右邊框消除.....	180, 309, 313
白色文件護蓋.....	378
半色調.....	18

外附電話設定.....	260, 288
主要組件.....	25
去除底色.....	176, 307, 312
功能鎖定.....	301
打開電源精靈.....	295

六畫

再生紙.....	296, 297
印出檔案格式.....	310
列印.....	139
自定義紙張.....	153
使用 Web Services on Devices (WSD).....	159
基本資訊.....	116
從電腦.....	139
問題.....	346
列印按鈕/LED 燈.....	28
列印品質問題.....	348
回收耗材.....	386
列印紙張.....	390
列印紙張尺寸.....	124
安全設定.....	300
列印問題.....	346
列印解析度.....	18, 20
列印模式.....	273
列印驅動程式.....	105
Linux.....	105
Mac OS X.....	100
PCL.....	48
Windows.....	48
自局傳真號碼.....	285
存放耗材.....	387
行的終止點.....	271
自定義紙張.....	153
使用 Windows 列印驅動程式.....	154
透過 Mac OS X 驅動程式.....	155
字型.....	268
字型大小.....	270
字型間距.....	270
自訂複印選項.....	167
印表機.....	388
狀態.....	388
訊息.....	364

搬動.....	391
管理.....	387
印表機公用程式.....	33
印表機狀態.....	388
印表機訊息.....	364
印表機軟體.....	32
再送間隔時間.....	259, 284
多張合一.....	177, 308, 390
自動重設.....	291
自動重撥.....	231
全部清除按鈕.....	28
自動進紙器 (ADF).....	25, 26
自動進紙器玻璃面板.....	27, 378
自動答錄傳真.....	258, 282
自動答錄電話/傳真.....	259, 282
自動答錄機/傳真.....	259, 282
自動調整.....	317
自動雙面列印.....	141
灰階平衡.....	307
同報報表.....	260, 290
安裝列印驅動程式.....	105
Linux.....	105
Mac OS X.....	100
Windows.....	48
安裝列印驅動程式前的狀態.....	49
字碼表.....	269

七畫

夾紙.....	334, 339, 341, 344
紙盤.....	334
優先進紙匣 (PSI).....	337
夾紙位置.....	329
OPC 感光鼓.....	330
中央輸出承接盤.....	330
前方護蓋.....	330
後方護蓋.....	330
紙盤.....	330
調整桿.....	330
優先進紙匣 (PSI).....	330
快速掃描管理.....	37
快速撥號按鈕.....	28
系統按鈕/LED 燈.....	27

系統設定.....	263, 290
作業系統.....	21, 24
低碳粉警訊.....	295

八畫

使用環境.....	20
返回按鈕.....	28
垃圾FAX過濾器.....	259, 284
定位滾輪.....	26
明信片.....	296, 297
版面配置.....	274, 317
定時.....	316
取消列印工作.....	140
從電腦.....	140
從操作面板.....	140
非原廠碳粉.....	299, 375
服務.....	394
直接傳真.....	232
取得說明.....	374
狀態監視器警示.....	375
空間需求.....	20
狀態監視器警示.....	375

九畫

前方護蓋.....	25, 330
後方護蓋.....	26, 330
後方護蓋把手.....	26
指向並列印.....	90
面板鎖定.....	300, 321
信封.....	296, 297
首頁輸出時間.....	19
厚紙1.....	296, 297
重設為原廠預設值.....	324
重新設定無線.....	278
前置碼撥號.....	260, 287
前置碼撥號No.....	260, 288
故障逾時.....	291
重撥/暫停按鈕.....	28
重撥次數.....	259, 284
玻璃面板.....	27, 378
訂購耗材.....	386

十畫

耗材.....	385
回收.....	386
訂購時機.....	386
套表行.....	270
高度校正.....	300
送信傳真轉送.....	259, 287
送信確認報表.....	260
紙張尺寸.....	265, 274
紙張寬度導板.....	25, 127
紙張錯誤.....	309
倍率選擇.....	171, 305
耗電量.....	20
紙槽.....	26
紙盤.....	25, 121, 318, 330
原稿尺寸.....	168, 304, 311
原稿送紙盤.....	25, 27
原稿紙張尺寸.....	18, 22
紙盤容量.....	19
紙盤設定.....	317
原稿類型.....	174, 227, 306, 315
紙盤護蓋.....	25
記錄紙尺寸.....	23
記憶體.....	18
時鐘模式.....	224

十一畫

停止按鈕.....	28
捨去.....	260, 288
基本印表機問題.....	345
彩色.....	310
設定印表機 ID.....	223
設定地區.....	222
控制面板設定.....	263
控制面板設定清單頁面.....	29
設定時間和日期.....	223
產品功能.....	13
將信封裝入紙盤.....	128, 135
通信管理報表.....	260, 264, 289
規格.....	18
通訊協定.....	21, 279

通訊協定監視.....	264
寄送通知.....	279
從記憶體傳送傳真.....	228
通訊簿.....	264
通訊簿按鈕.....	28
通訊簿編輯工具.....	36
區域.....	260, 290
連接印表機.....	38
清理夾紙.....	328
從中央輸出承接盤.....	341
從印表機前方.....	334
從印表機後方.....	339
從自動進紙器 (ADF).....	331
從紙盤.....	334
從優先進紙匣 (PSI).....	337
連接埠 9100.....	279
連接埠狀態.....	303
啟動程式.....	35
掃描	
限制存取.....	323
掃描半色調.....	22
掃描至郵件.....	22
掃描至電腦.....	22
掃描至網路.....	310
掃描按鈕/LED 燈.....	27
掃描設定	
色彩模式限制.....	218
抑制背景色彩.....	219
原稿尺寸.....	219
掃描解析度.....	218
掃描影像檔案類型.....	217
掃描問題.....	361
掃描解析度.....	18, 22, 23
掃描器驅動程式/印表機公用程式問題.....	363
透過 Web Services on Devices (WSD) 列印.....	159
連線方式.....	21, 22
連線規格.....	39
連線類型.....	39
清潔顯像部.....	297
問題	
解決.....	394
聯絡 Epson.....	394
連續列印速度.....	20

連續複印.....	19
連續複印速度.....	19
軟體下載.....	303
軟體安裝.....	38

十二畫

最大郵件容量.....	314
開始按鈕.....	28
發信方記錄.....	259, 285
報表頁面.....	156
普通紙.....	296, 297
異常警告音.....	293
硬碟.....	18
無線狀態.....	275
無線設定.....	276
無線網路設定.....	53
草稿模式.....	271
答錄/傳真模式.....	258
答錄選擇.....	258, 281
單鍵式按鈕.....	27
短縮撥號.....	265
揚聲器音量.....	257
韌體版本.....	295

十三畫

裝入列印紙張.....	123
紙盤.....	124
優先進紙匣 (PSI).....	132
零件名稱.....	25
解析度.....	227, 311, 314
設定掃描解析度.....	218
預約重撥.....	259, 284
節省耗材.....	390
傳真	
限制存取.....	323
資料 LED 燈.....	28
傳送文件尺寸.....	23
傳真按鈕/LED 燈.....	28
節能按鈕/LED 燈.....	28
傳真送信封面.....	259, 285
傳送時間.....	23

傳送速度.....	23, 24
傳真問題.....	358
傳送解析度.....	24
傳送傳真.....	225
傳真號碼.....	259
傳真模式.....	258
傳送模式.....	23
傳真線路數量.....	23
傳真轉送電子郵件.....	260, 287
傳真轉送號碼.....	260, 287
預設語言.....	320
群組撥號.....	247, 265
電源.....	19
電話/傳真模式.....	258
電源連接孔.....	26
電話連接孔.....	26, 39
節電開始時間.....	290
電源開關.....	25
節電模式.....	324
電話模式.....	258
電話簿.....	265
鈴聲音量.....	257

十四畫

說明	
Epson.....	394
碳粉卡匣.....	381
安裝.....	384
取出.....	382
碳粉匣.....	25
更換時機.....	381
訂購時機.....	386
節省.....	390
碳粉的更新.....	298
碳粉護蓋.....	25
遙控接收.....	259, 284
遙控接收音.....	259, 285
網路.....	274
網路連接孔.....	26, 39, 221
網路連線設定.....	52
熔著部調整.....	296
維護.....	295

十五畫

適用線路.....	24
複印	
ID 卡.....	181
限制存取.....	323
複印份數.....	167
數字按鈕.....	28
複印按鈕/LED 燈.....	27
複印品質	
問題.....	358
複印問題.....	357
數字鍵盤.....	27
銳利度.....	175, 307, 312
確定按鈕.....	28
數量.....	270, 273
墨斑.....	352
線路種類.....	259, 283
線路監聽音量.....	259, 282
撥號模式.....	259, 283
影像強化.....	271
影像壓縮.....	314
編碼方式.....	23
調整桿.....	26
編輯送信者.....	303
碼錶確認.....	264
數據機速度.....	260, 289
標籤貼紙.....	296, 297

十六畫

輸出承接盤容量.....	19
輸出承接盤擴充紙盤.....	137
輸出承接擴充紙盤.....	25
機台重量.....	20
輸出紙張尺寸.....	18, 169
輸出紙張重量.....	19
操作面板.....	25, 27
濃度.....	174, 228, 306, 312, 315
濃度調整.....	297
擋紙板.....	25
機密受信.....	302
錯誤 LED 燈.....	28

錯誤和警告訊息.....	375
錯誤記錄報表.....	264
機器壽命.....	298
機器管理者畫面.....	264

十七畫

縮小/放大.....	19
優先進紙匣 (PSI).....	25, 122 , 330 , 337
避免夾紙.....	328
總頁數.....	390
聯絡 Epson.....	394
聯絡服務中心.....	374
點對點.....	94

十八畫

轉印滾輪.....	26
雙面.....	177, 267 , 273 , 308 , 316
雙面列印.....	141, 259 , 287
雙面報表.....	294

十九畫

薄板.....	378

二十畫

響鈴音量.....	259, 283

二十三畫

顯示問題.....	345