

PS100 初步設定 (應用程式安裝方法)

！重要事項：

- 第一次使用 PS-100 系列產品時，您必須執行初步設定。執行如建立帳戶及使用智慧型手機配對等初步設定
- 初步設定無法使用 PC 執行。

1 搜尋您智慧型手機的 App 商店，尋找專屬應用程式 Epson PULSESENSE VIEW (免費)，然後加以安裝。

檢查是否已啟用您智慧型手機的「網際網路通訊」和「藍牙」功能。請檢查您智慧型手機的操作指示說明，瞭解設定方法。

2 啟動 Epson PULSESENSE View。

將產品放置在充電底座上，並確定產品位於距離智慧型手機一公尺的範圍內。

附註：

將您智慧型手機上的藍牙設定為開啟。

連線至網路，像是 Wi-Fi、3G 等

PULSESENSE View 圖示



3 依照 Epson PULSESENSE VIEW 指南中的指示說明操作。

！重要事項：

在初次設定過程中，請勿將裝置從底座取下，或請勿連接至底座。


否則可能無法正確完成設定。若顯示錯誤代碼，請再試一次。

當您開始使用 PULSESENSE 時，需要登入 EPSON Pulsense 帳號。

按下登入按鈕並依畫面的指示輸入資訊。



在訂閱設定檔完成之後，產品即成為登入狀態。

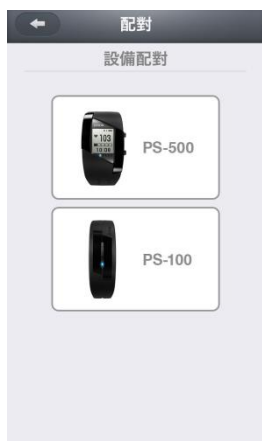

在顯示器中選擇與背板所列印的最後 3 位數序號相同的號碼，並按下「已連結」按鈕。在配對之後前往下一步。



配對成功時，LED 燈會依序閃爍兩次。



4 畫面上顯示 [裝置已配對] 時，即完成初步設定。



附註：

訂閱設備失敗時，請依下列方式再嘗試一次。

 第 4 頁的「取消智慧型手機配對」

 第 6 頁的「與其他智慧型手機配對」

取消智慧型手機配對


更換搭配產品使用的智慧型手機時，需在 PULSENSE View 的「裝置設定」中解除配對。在 PULSENSE View 中取消配對，也會取消產品配對設定。

執行下列操作只會取消產品的配對設定。本操作不會取消 PULSENSE View 的配對設定。


1 將產品連接充電底座。

將會開始充電。

2 將產品放置在充電底座上，重複輕敲產品上方（輕輕而連續地以手指輕輕敲打）。

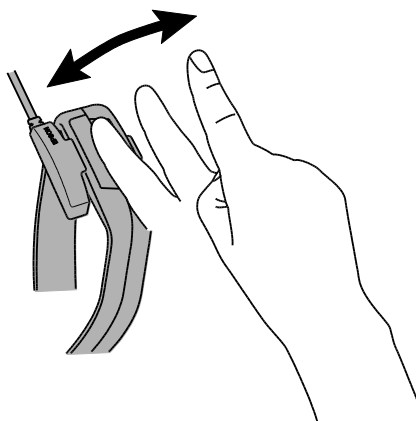

3 LED 燈將會如下圖所示般閃爍，並將會取消產品配對設定。

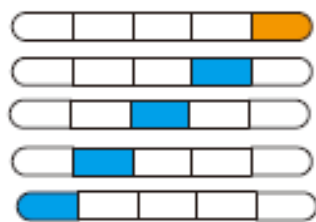

若想再次以智慧型手機使用它，請在智慧型手機中啟動 PULSENSE View，然後在「裝置設定」中設定配對。

！重要事項：

若您已刪除產品的配對，請從智慧型手機的藍牙設定畫面中刪除註冊資訊。

與其他智慧型手機配對

若欲使用其他智慧型手機，就必須對產品進行重新配對。

1 在開始配對之前

- 透過 Wi-Fi 和 3G 等方式連線至網際網路。
- 安裝 PULSESENSE VIEW
- 開啟智慧型手機電源。
- 若智慧型手機的藍牙設定已訂閱相同的產品編號，請刪除訂閱資訊。
- 從產品取消配對資訊。 第 4 頁的「取消智慧型手機配對」

2 配對

請依據 PULSESENSE View 資訊進行配對。

 第 1 頁的「PS100 初步設定 (應用程式安裝方法)」

請參閱您智慧型手機的操作手冊，瞭解智慧型手機的操作方式。