


WF-7511 / WF-7521

使用手冊

- 適用於單機操作 -

EPSON
EXCEED YOUR VISION

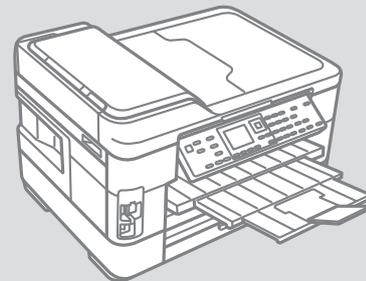

目錄

關於本使用手冊.....	3	自動接收傳真.....	64
版權注意事項.....	4	手動接收傳真.....	66
重要安全說明.....	5	輪詢接收傳真.....	67
控制面板使用說明.....	6	列印報告.....	68
使用液晶面板.....	8	從電腦傳真.....	69
保護個人資料.....	9	傳真模式選單清單.....	70
調整面板的角度.....	9	掃描模式	
您的印表機具備複印/傳真/掃描功能.....	9	掃描至記憶卡.....	72
省電功能.....	9	掃描至電腦.....	74
斷電後自動重新啟動.....	10	掃描模式選單清單.....	76
紐西蘭使用者.....	10	設定模式 (維護)	
處理紙張與原稿		檢查墨水卡匣狀態.....	78
選擇紙張.....	12	檢查/清潔印字頭.....	80
放入紙張.....	13	校正印字頭.....	82
插入記憶卡.....	18	設定/變更時間及區域.....	84
取出記憶卡.....	18	從數位相機列印.....	86
放置原稿.....	20	設定模式選單清單.....	88
自動進紙器 (ADF).....	20	解決問題的方法	
工作平台.....	22	錯誤訊息.....	90
複印模式		更換墨水卡匣.....	91
複印文件.....	24	夾紙.....	94
複製/修復相片.....	26	夾紙 - 內部夾紙 1.....	94
複印模式選單清單.....	29	夾紙 - 內部夾紙 2.....	97
相片模式		夾紙 - 自動進紙器 (ADF).....	98
列印照片.....	32	夾紙 - 內部夾紙 3.....	99
使用各種版面配置列印.....	34	列印品質/頁面配置問題.....	102
格線紙列印.....	36	傳真問題.....	103
列印相片實卡.....	38	聯絡 Epson 技術支援.....	104
從外接 USB 裝置列印.....	41	取得更多資訊.....	105
從外接 USB 裝置備份.....	42	索引.....	107
相片模式選單清單.....	43		
傳真模式			
連接至電話線.....	46		
僅限使用傳真用電話線.....	46		
與電話裝置共用線路.....	47		
檢查傳真連線.....	49		
設定傳真功能.....	50		
設定快速撥號項目.....	50		
設定群組撥號項目.....	52		
建立標題資訊.....	54		
傳送傳真.....	56		
輸入或重撥傳真號碼.....	56		
使用快速撥號/群組撥號.....	57		
依次撥號發送.....	59		
在指定時間發送傳真.....	61		
從連線電話發送傳真.....	63		
接收傳真.....	64		

關於本使用手冊

閱讀操作說明時，請確實遵守下列指示：

				
<p>警告： 務必小心遵守警告說明，以免造成身體受傷。</p>	<p>注意： 務必遵守注意說明，以免造成設備損壞。</p>	<p>務必遵守，以免造成身體受傷及設備損壞。</p>	<p>附註： 附註包含重要的印表機使用資訊及提示。</p>	<p>指示有提供其他資訊的頁碼。</p>

版權注意事項

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Seiko Epson Corporation. The information contained herein is designed only for use with this product. Epson is not responsible for any use of this information as applied to other printers.

Neither Seiko Epson Corporation nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by the purchaser or third parties as a result of accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with Seiko Epson Corporation's operating and maintenance instructions.

Seiko Epson Corporation shall not be liable for any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original Epson Products or Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation shall not be held liable for any damage resulting from electromagnetic interference that occurs from the use of any interface cables other than those designated as Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

EPSON® is a registered trademark, and EPSON EXCEED YOUR VISION or EXCEED YOUR VISION is a trademark of Seiko Epson Corporation.

PRINT Image Matching™ and the PRINT Image Matching logo are trademarks of Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, MagicGate Memory Stick, and MagicGate Memory Stick Duo are trademarks of Sony Corporation.

xD-Picture Card™ is a trademark of Fuji Photo Film Co., Ltd.


General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.



MEMORY STICK PRO™




重要安全說明

						
<p>僅限使用隨機內附的電源線。使用其他的電源線可能會造成走火或觸電。請勿使用其他設備所附的電源線。</p>	<p>將印表機放在靠近牆壁電源插座的地方，以便拔下電源線。</p>	<p>僅限使用印表機標籤上所指示的電源類型。</p>	<p>確定電源線符合當地所有相關安全標準。</p>	<p>請勿造成電源線損壞或磨損。</p>	<p>請將印表機放在遠離陽光直射或強光照射的地方。</p>	<p>請勿在複印、列印或掃描時打開掃描裝置。</p>
						
<p>請勿在印表機的內部或周圍使用含有易燃氣體的噴霧劑產品，否則可能會引起火災。</p>	<p>除非您的文件有具體說明，否則切勿嘗試自行維修印表機。</p>	<p>請將墨水卡匣放在孩童無法取得之處。</p>	<p>若墨水沾到皮膚，請以肥皂及清水徹底洗淨。若墨水噴入眼睛，請立刻以清水沖洗。若完全沖洗後仍感到不適或視覺有問題，請立即就醫。若墨水噴入嘴巴，請立即吐出並就醫。</p>	<p>請勿劇烈搖動墨水卡匣，則墨水可能會外漏。</p>	<p>若您取出墨水卡匣以供日後繼續使用，請小心不要讓灰塵異物進入墨水孔，並將其放置在與這台印表機相同的環境下。請勿觸碰墨水卡匣底部的墨水孔或其周圍區域。</p>	
						
<p>請勿在附近有水的地方使用本產品。</p>	<p>避免在暴風雨的時候使用電話。可能會有因閃電而產生觸電的小風險。</p>	<p>在瓦斯外洩的附近切勿使用電話通報瓦斯外洩的消息。</p>	<p>請妥善保管本使用手冊。</p>	<p>本產品重量較重，切勿嘗試一個人抬起或搬動，至少要由兩個人協力抬起或搬動。</p>		

控制面板使用說明

控制面板的設計視所在地區而有不同。

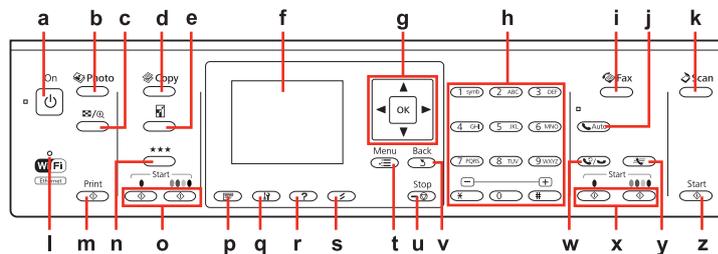

a	b	c	d	e	f
					-
開啓/關閉印表機。	進入相片模式。	變更相片檢視或裁切相片。	進入複印模式。	變更用於複印的縮小/放大設定。	液晶螢幕會顯示相片及選單。
g	h			i	j
	0 - 9, *, #				 Auto
選擇相片及功能表。使用 ▲ 及 ▼ 指定份數。當輸入傳真號碼時，◀ 可作為退格鍵，▶ 則可插入空格。	指定日期/時間或份數及傳真號碼。輸入英數字元，每次按下可切換大寫、小寫及數字。軟體鍵盤比這些按鍵更容易輸入文字。☑ ➡ 8			進入傳真模式。	開啓/關閉自動應答模式。


k	l	m	n	o	p
					
進入掃描模式。	顯示無線網路狀態。	開始列印相片。	變更複印品質設定。	啟動黑白或彩色複印。	顯示雙面複印、傳真及掃描選單選項。視所用機型的不同，可能無法使用此按鍵。

q	r	s	t	u	v
					
進入設定模式。	顯示問題解決方法的說明。	重置設定。	顯示各模式的詳細設定。	停止複印/列印/傳真/掃描。	取消/返回上一個選單。

w	x	y	z
			
顯示最後撥出的號碼。在傳真模式中輸入號碼時，這可插入一個暫停符號 (-)，作用為在撥號時短暫停止。	啟動黑白或彩色傳真。	顯示傳真模式中的快速撥號/群組撥號清單。	啟動掃描。

使用液晶面板

實際的螢幕畫面可能與本使用手冊中的圖片略有不同。

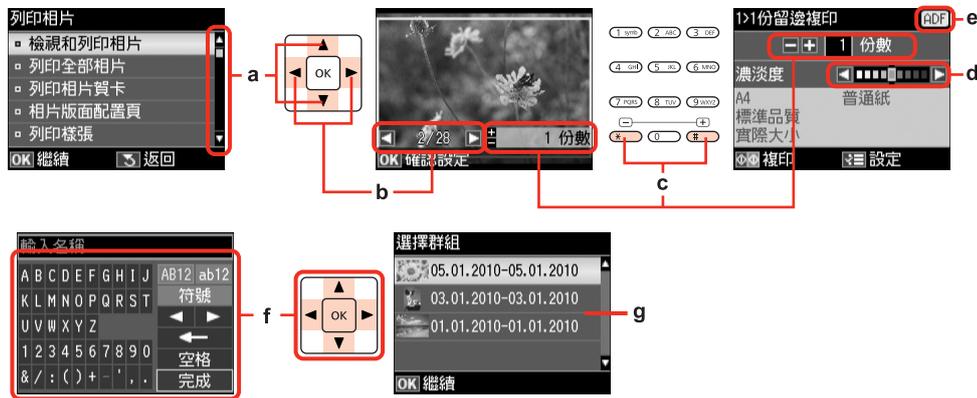


a	b	c	d	e
<p>按下 ▲ 或 ▼ 可選擇選單項目。反白項目會向上或向下移動。</p>	<p>按下 ◀ 或 ▶ 可變更在液晶螢幕上顯示的相片。</p>	<p>按下 + (#) 或 - (*) 可設定所選相片的份數。</p>	<p>按下 ◀ 或 ▶ 可設定濃淡度。</p>	<p>當自動進紙器 (ADF) 放有文件時，會顯示 ADF 圖示。</p>
f			g	
<p>用於輸入文件的虛擬鍵盤。使用 ▲、▼、◀、▶ 鍵可選擇字元或鍵盤上的按鍵，再按下 [OK] 可輸入該字元或使用選取的按鍵。鍵盤按鍵可執行下列操作：◀ (退格鍵) 刪除游標左側的字元。◀▶ 將游標移至文字的左側或右側。[空格] 插入空格。完成之後選擇 [完成]，然後按下 [OK]。</p>			<p>若記憶卡內的相片超過 999 張，您可選擇相片群組。影像會依拍攝日期排序。若要檢視群組中的影像，請按下 ▲ 或 ▼ 選擇群組，然後按下 [OK]。若要取消選擇群組或資料夾，請按下 ◀、選擇 [選擇位置]，然後選擇 [選擇資料夾] 或 [選擇群組]。</p>	

保護個人資訊

即便電源關閉時，本印表機亦可讓您將名稱及電話號碼儲存在記憶體。當您將本印表機交給他人或棄置不用時，請透過下列選單清除記憶體。

☞> [回復至出廠預設值] > [所有設定]

調整面板的角度

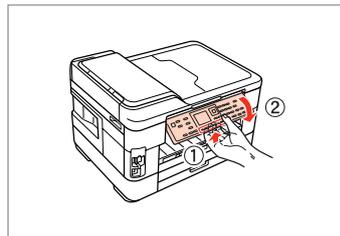

若要放低或收起控制面板，請將控制面板後方的調整桿向外拉，然後向下壓低。只要抬起面板，即可調高高度。

您的印表機具備複印/傳真/掃描功能

			WF-7511	WF-7521
複印 傳真 掃描	原稿	單面	✓	✓
		雙面	-	✓
複印	列印成品	單面	✓	✓
		雙面	-	✓

省電功能

當閒置 13 分鐘後，螢幕會變暗以節省電源。

只要按下任何按鍵，即可讓螢幕恢復先前的狀態。

斷電後自動重新啓動

若印表機處於傳真待機模式或正在列印時發生斷電，印表機會自動重新啓動並發出陣聲。



在印字頭停止移動前，請勿將手放入印表機內。



若在液晶螢幕開啓前按下任何控制面板按鍵，重新啓動會停止。按下 **⏻ [On]** 可重新啓動。



根據斷電前的情況而定，印表機有可能無法重新啓動。按下 **⏻ [On]** 可重新啓動。



處理紙張與原稿



選擇紙張

	若要使用此紙張進行列印...	在液晶螢幕上選擇此紙張種類	放入量(張數)
a	普通紙 *1 *2	[普通紙]	[27.5 mm] *3
b	Epson 雪白噴墨專用紙 *1	[普通紙]	200 *3
c	Epson 雪面銅板紙-重磅	[雪面銅版紙]	20
d	Epson 優質噴墨專用紙	[雪面銅版紙]	80
e	Epson 優質照片紙	[優質相片紙]	20
f	Epson 頂級柔光相紙	[優質相片紙]	20
g	Epson 相片紙	[相片紙]	20
h	Epson 頂級白金相紙	[頂級白金相紙]	20
i	Epson 超值光澤相紙	[超值光澤相紙]	20


*1 您可使用此紙張執行雙面列印。

*2 紙張重量 64 至 90 g/m²。

*3 已列印一面的紙張為 30 張。

可使用的專用紙種類會因地區不同而異。

放入紙張

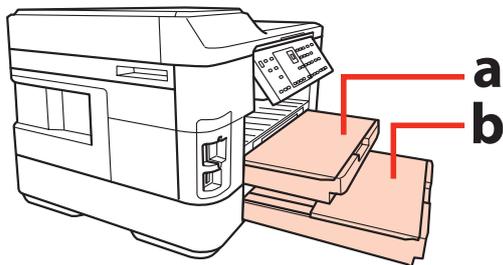

a:進紙匣 1
b:進紙匣 2



若是 WF-7521，請設定各進紙匣的紙張大小。若要設定大小，請按下 、選擇[印表機設定]，然後選擇[放入的紙張大小]。



若是 WF-7521，您可使用液晶螢幕的紙張來源選單選擇用於進紙的進紙匣。若選擇的進紙匣內有放入大於 A4 的紙張，您僅能接收黑白傳真。☞➡ 14, 70




使用的紙張來源設定	詳細資訊	可用功能	可用紙張
進紙匣1：使用	從進紙匣 1 進紙。	全部	全部 ☞➡ 12
進紙匣2：使用	從進紙匣 2 進紙。	全部	B5 至 A3+



若要開啓使用的紙張來源選單：☞ [Fax] > ☰ [Menu] > [接收設定]


1

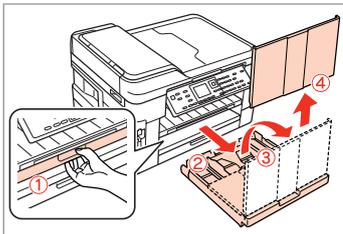


將進紙匣完全拉出並移除護蓋。



當使用 legal、A3 或 A3+ 紙張時，請展開進紙匣。

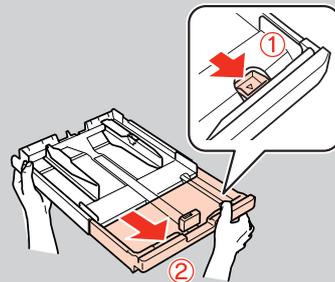


2

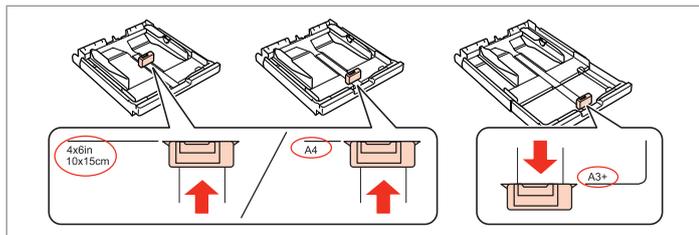


移動紙張邊緣定位器，調整至您要使用的紙張大小。

3

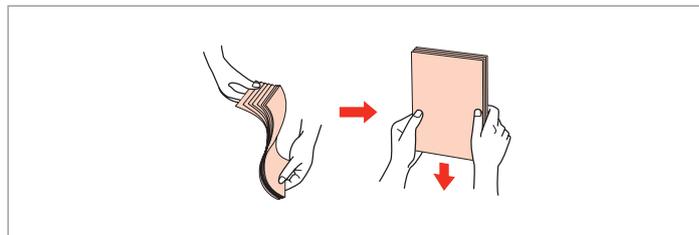

將整疊紙張打散順齊。

4

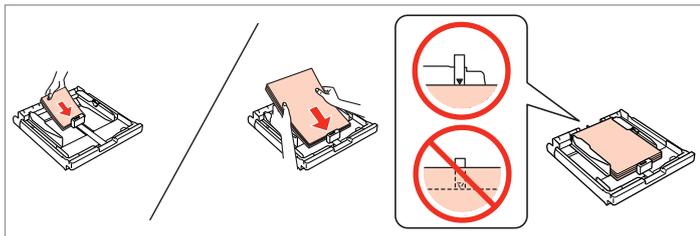

將紙張可列印面朝下，沿著紙張邊緣定位器放入。



將紙張邊緣對齊進紙匣的▼標記。




若使用普通紙，請確定高度未超過紙張邊緣定位器內側的≡箭號。若使用 Epson 專用紙，請確定紙張數量未超過該紙張種類的指定限制。


☐ ➡ 12



您可使用含有兩個裝訂孔的 A4 紙張。

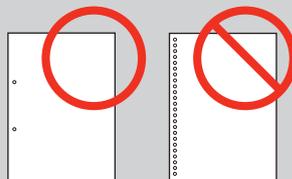


5

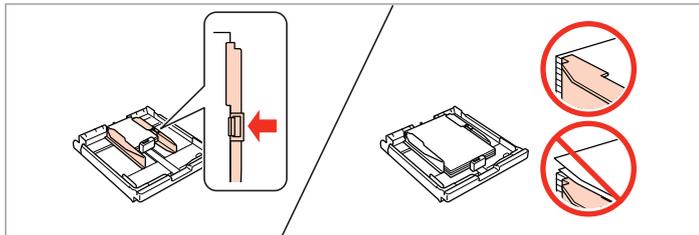

將紙張邊緣定位器靠齊紙張邊緣。

6

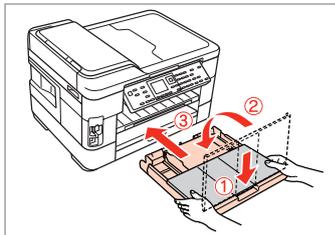

輕輕裝入進紙匣。




將進紙匣保持平放，速度放慢，小心地將進紙匣裝回印表機。



確定進紙匣有正確裝入。

7

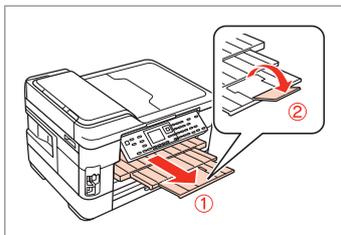


拉出出紙托盤並豎起擋紙板。



印表機正在運作時，請勿拉出或裝入進紙匣。


插入記憶卡

1

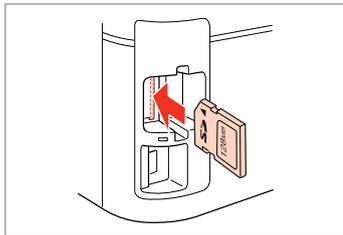

一次僅能插入一張記憶卡。

2

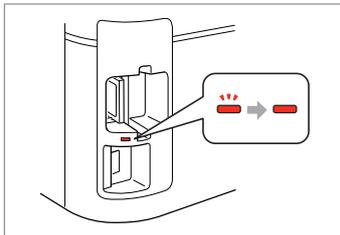


檢查燈號是否亮起。



請勿用力將記憶卡推至插槽底部。記憶卡不應完全插入。


取出記憶卡

1

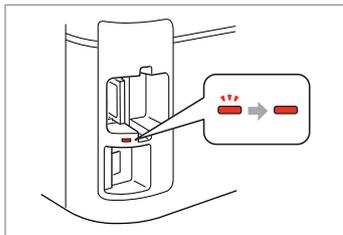

檢查燈號是否亮起。






2

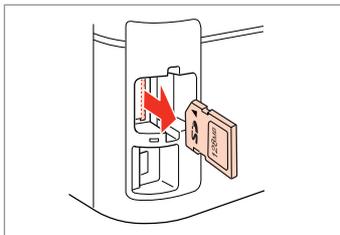


取出。



亮起	閃爍

		xD-Picture Card xD-Picture Card Type M xD-Picture Card Type M+ xD-Picture Card Type H
		SD SDHC MultiMediaCard MMCplus
		SDXC
		MMCmobile *
		MMCmicro *
		miniSD * miniSDHC *
		microSD * microSDHC *
		Memory Stick Memory Stick PRO MagicGate Memory Stick
		Memory Stick Duo * Memory Stick PRO Duo * Memory Stick PRO-HG Duo * MagicGate Memory Stick Duo *
		Memory Stick Micro *

		Compact Flash
		Microdrive

*需要轉接卡



若記憶卡需要使用轉接卡，必須先裝上轉接卡，再將記憶卡插入插槽，否則記憶卡可能會卡住。

放置原稿

自動進紙器 (ADF)



您可在自動進紙器 (ADF) 中放入原始文件，快速複印、掃描或傳真多頁文件。

可用原稿


大小	A4/Letter/Legal/A3
種類	普通紙
重量	64 g/m ² 至 95 g/m ²
容量	30 張或 3 mm 以下

WF-7521 使用者
掃描雙面文件時，無法使用 legal 及
A3 大小的紙張。

! 為避免發生夾紙，請勿放入
以下文件。這些種類的文件
應使用工作平台。


- 以迴紋針、訂書針等物品固定的文件。
- 貼有膠帶或紙張的文件。
- 相片、OHP 或感熱紙。
- 破損、起皺或打孔的紙張。

1

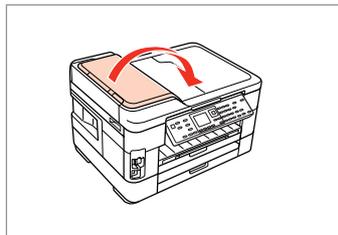


打開印表機上蓋。

2

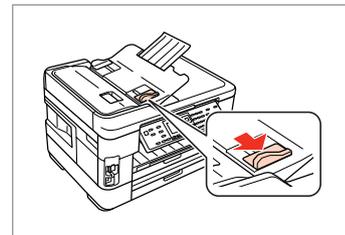


滑動紙張邊緣定位器。

3

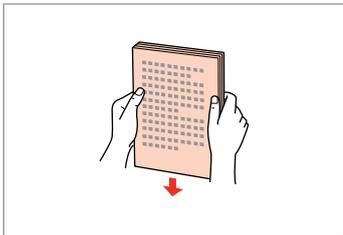


在平面上輕敲原稿以整齊紙緣。

4

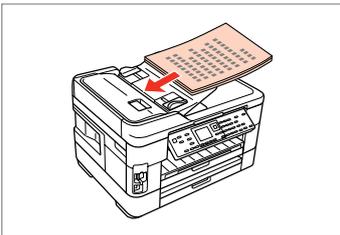

可列印面向上放入。

5

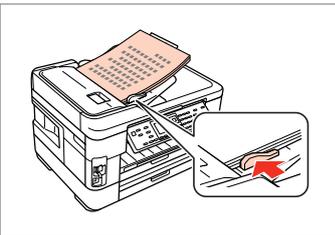

調整最適寬度。




若是[二合一複印]版面配置，請依右圖所示放置原稿。



當使用具備複印功能的自動進紙器 (ADF)，列印設定會固定為紙張種類-[普通紙]。


工作平台

1

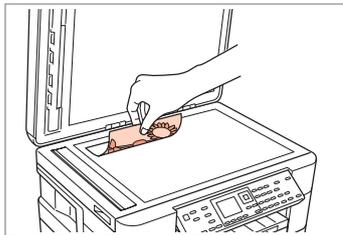


掃描面朝下橫放。

2

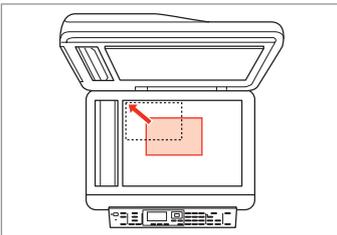

滑動至角落。

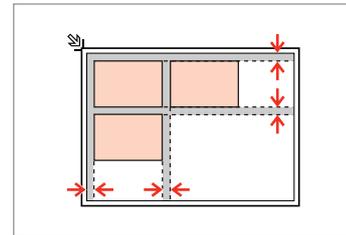

以 5 mm 的間距放置相片。



您可重印一張相片或同時重印多張不同大小的相片，只要相片大小超過 $30 \times 40 \text{ mm}$ 。




當自動進紙器 (ADF) 與工作平台中同時放有文件時，會優先使用自動進紙器 (ADF) 中的文件。

複印模式




複印文件

1  → 13

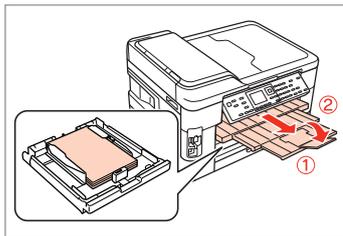


放入紙張。

2  → 20

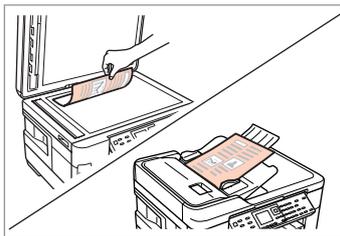

將原稿橫放。

3

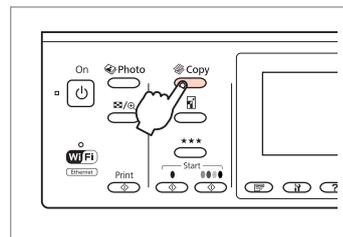

進入複印模式。

4




設定份數。

5



設定濃淡度。

6

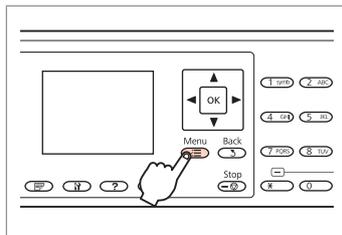

進入複印設定選單。

7



選擇[紙張及複印設定]。

8 → 29



選擇適合的複印設定。



同時掃描兩面時，請將原稿放置在ADF，並選擇 2>單面或 2>雙面。同時列印兩面時，請選擇 1>雙面或 2>雙面。選擇適合文件的裝訂方向設定。此外，您也可按下  選擇雙面列印。視所用機型的不同，可能無法使用此功能。  → 9




縮小/放大選單及品質選單與您按下  或  顯示的選單相同。

9



完成設定。


10

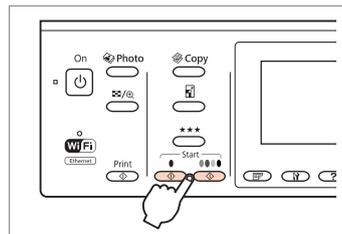

啓動黑白或彩色複印。


複製/修復相片

1  → 13

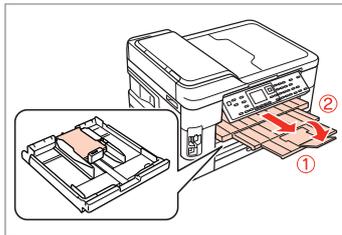


放入紙張。

2  → 20

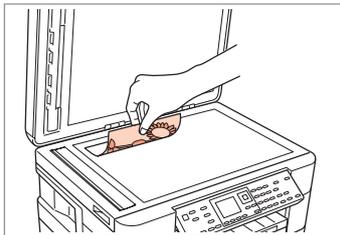


將原稿橫放。

3

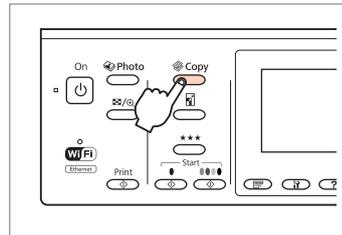

進入複印模式。

4

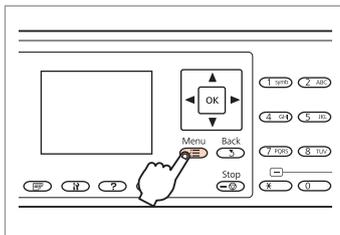

進入複印設定選單。

5




選擇[複製/修復相片]。

6



選擇[開啓]或[關閉]。

7

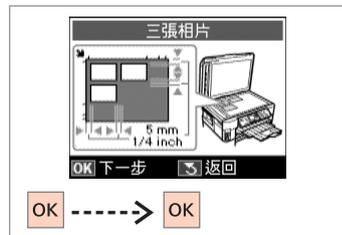

繼續操作。

8




設定份數。




若要掃描兩或三張相片，請對要加入掃描的相片重複步驟 8。



您可裁切、放大相片。按下 \square / \square 並進行設定。

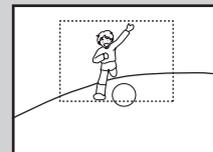

9

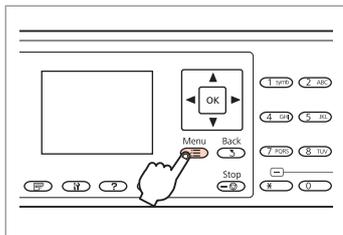

進入複印設定選單。

10



OK

選擇[紙張及複印設定]。

11

\rightarrow 29



選擇適合的列印設定。

12



完成設定。




確定您有設定[紙張大小]及[紙張種類]。

13



繼續操作。

14

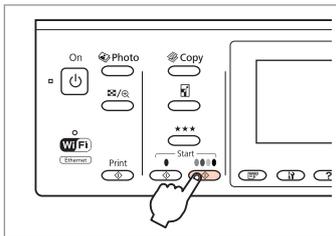

開始複印。

紙張及複印設定	雙面複印 *1	1>單面、1>雙面、2>單面、2>雙面
	逐份複印	關閉、開啓
	版面配置	留邊、無邊*7、A4, 二合一複印、A3, 二合一複印
	縮小/放大	自訂大小、實際大小、印至一頁、10×15cm>A4、A4>10×15cm、13×18>10×15、10×15>13×18、A5>A4、A4>A5、A4>A3、A3>A4
	紙張大小	A4、A5、10×15cm (4×6in)、13×18cm (5×7in)、A3
	紙張種類	普通紙、雪面銅版紙、優質相片紙、頂級白金相紙、超值光澤相紙、相片紙
	品質	草稿、標準品質、最佳
	文件方向 *1 *2	直印、橫印
	裝訂方向 *1 *2	左、上
	裝訂邊界 *1 *2	左、上
	等待墨水乾燥時間 *3	標準、長、更長
	無邊 *4	無邊、留邊
	無邊界調整 *5	標準、中、最小
	自動影像加強 *4 *6	影像加強、無
	濾鏡 *4 *7	關閉、黑白
設定為新預設值	是、否	
複製/修復相片	色彩還原	關閉、開啓
維護	 ➡ 88	

*1 視所用機型的不同，可能無法使用此功能。☐ ➡ 9

*2 視(雙面複印)設定的不同，可能無法使用此功能。

*3 若出現墨水髒污或墨水滲透頁面，特別是執行雙面複印時，請增加等待墨水乾燥時間。

*4 此功能僅適用於使用(複製/修復相片)功能時。

*5 選擇列印(無邊)相片時影像超出紙張邊緣的範圍。

*6 選擇(影像加強)會自動調整相片的亮度、對比及飽和度。


*7 您的影像會稍微放大並裁切至符合紙張的大小。在列印時，頁面上方及下方區域的列印品質可能會下降，或這些區域可能模糊。

相片模式




列印照片

1  → 13

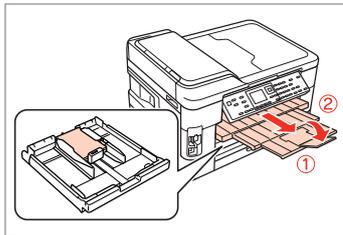


放入相片紙。

2  → 18

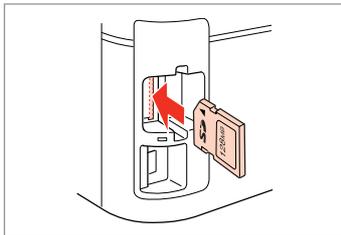

插入記憶卡。

3

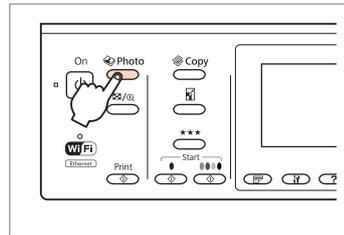

進入相片模式。

4



選擇[檢視和列印相片]。


5



選擇相片。



您可裁切、放大及旋轉相片。按下  並進行設定。

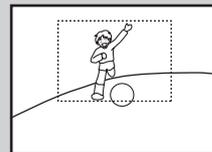

6




設定份數。



若要選擇更多相片，請重複 5 及 6。

7

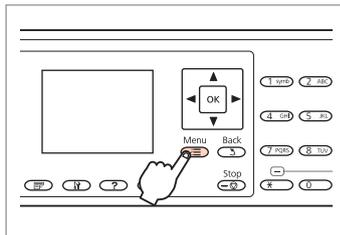

進入列印設定選單。

8



選擇[列印設定]。

9  → 43

選擇適合的列印設定。




確定您有設定[紙張大小]及[紙張種類]。



若要調整相片，請在 8 中選擇 [相片調整] 並進行設定。  → 43


10

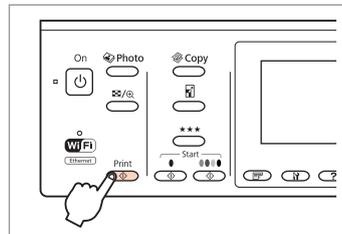

開始進行列印。


使用各種版面配置 列印

1  → 13

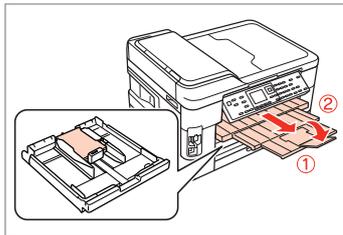


放入紙張。

2  → 18

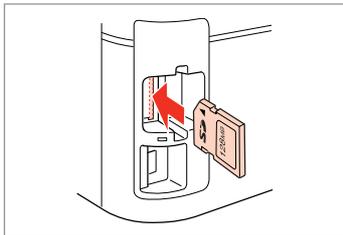

插入記憶卡。

3

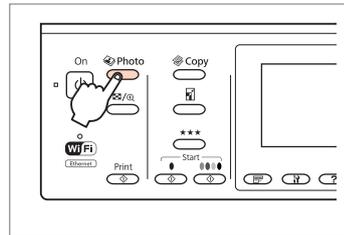

進入相片模式。

4




選擇[相片版面配置頁]。

5



選擇版面配置。

6

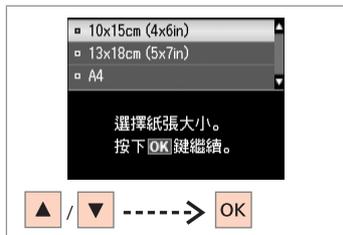

選擇紙張大小。

7



選擇紙張種類。

8



選擇[自動配置版面]。



若選擇[手動配置相片]，您可選擇相片的配置位置。

9



選擇相片。

10



設定份數。



若要選擇更多相片，請重複步驟 9 及 10。

11




完成相片選擇。

12



設定份數。


13

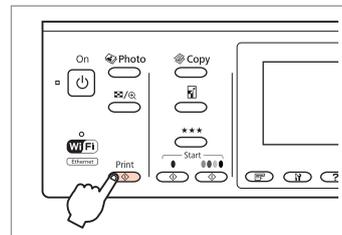


開始進行列印。

格線紙列印

在格線紙或方格紙上列印時，您可選擇是否將相片設為背景。

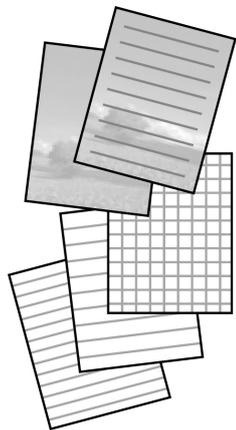


1 → 13

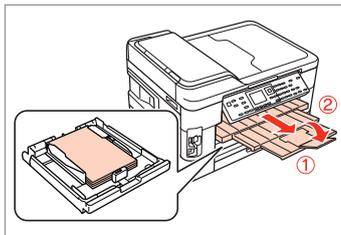


放入 A4 或 A3 大小普通紙。

2 → 18

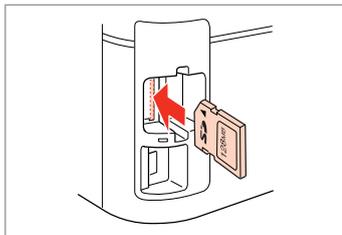

插入記憶卡。

3

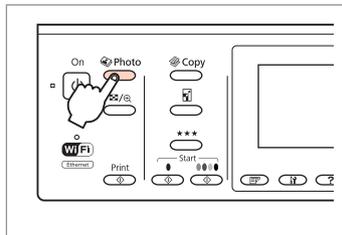

進入相片模式。

4



選擇[格線紙列印]。

5  43




選擇格式類型。



若選擇不含背景影像的格式，請前往 7。

6

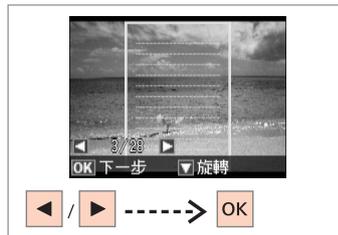

選擇相片。



若要旋轉圖框，請按下▼。

7




繼續操作。

8



設定份數。

9

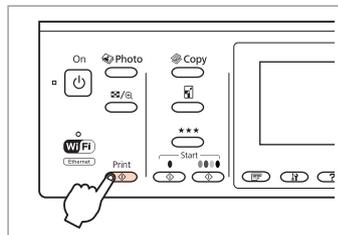

開始進行列印。

列印相片賀卡




您可使用 A4 範本建立含有手寫訊息的自訂卡片。首先列印範本、寫下您的訊息，然後將範本掃描至您的卡片。




若是 WF-7521，請在進紙匣 1 放入相片紙，在進紙匣 2 放入 A4 普通紙。

1  → 13

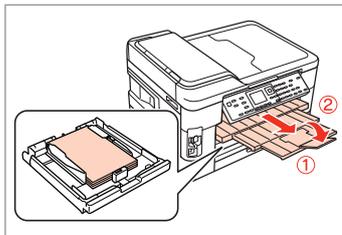


放入 A4 尺寸普通紙。

2  → 18

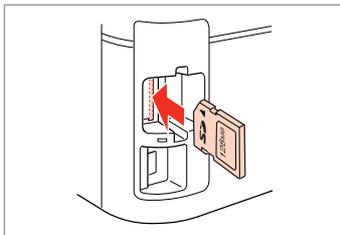

插入記憶卡。


3

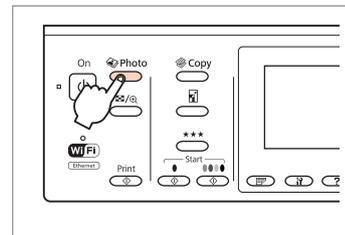

進入相片模式。




選擇[列印相片賀卡]。

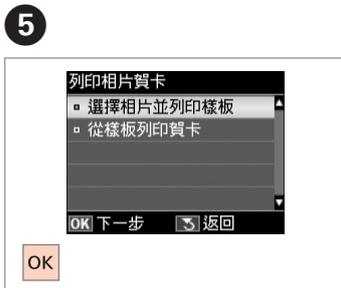

選擇上方的項目。




選擇相片。

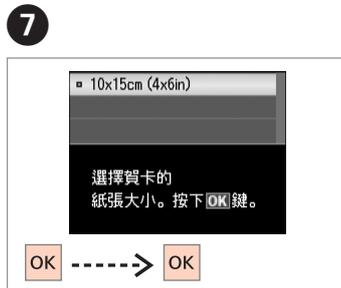


選擇紙張大小及種類。




選擇設定並繼續操作。

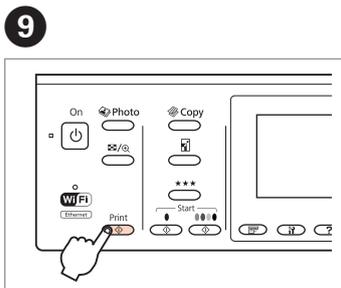

列印範本。

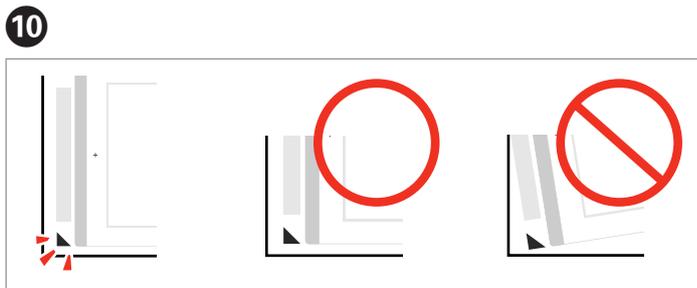


11

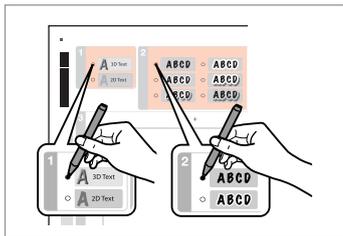

選擇文字的樣式及類型。

12

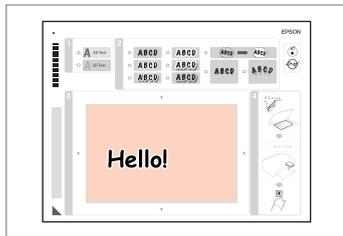


寫下訊息或繪圖。




請勿使用淺色或醒目提示撰寫訊息。

13 → 22

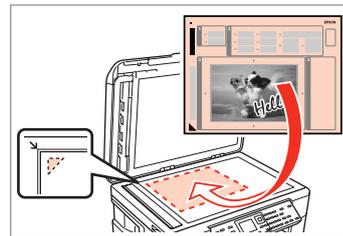

將範本面朝下放置。

14 → 13

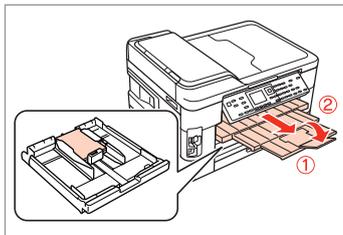

放入 10 × 15 cm 相片紙。

15




選擇下方的項目並繼續操作。

16



設定份數。


17

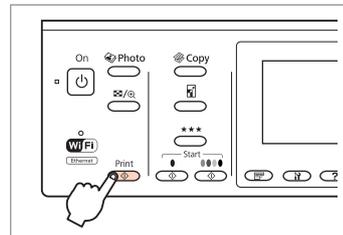

開始進行列印。


從外接 USB 裝置列 印

1  → 13

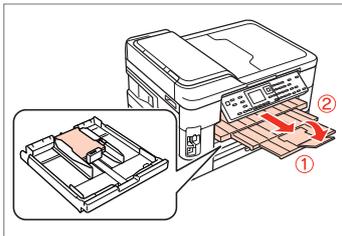


放入相片紙。

2  → 18

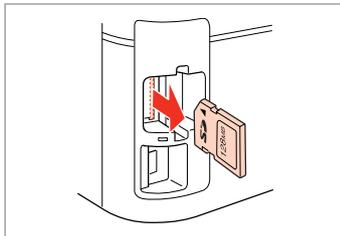


取出。

3

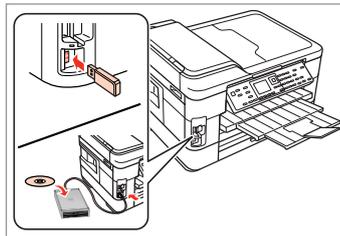

連接外接 USB 裝置。

4

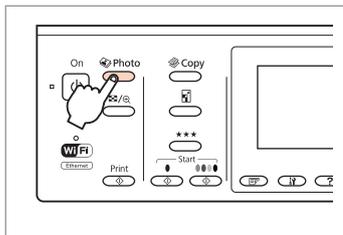

進入相片模式。




完成步驟 4 之後，執行 5 之後的步驟從記憶卡列印。  → 32



支援的相片檔案格式為 JPEG。有關外接 USB 裝置的規格，請參考線上進階使用說明。


從外接 USB 裝置備份

1  → 18

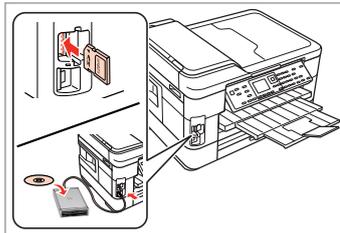

插入記憶卡並連接傳輸線。

2

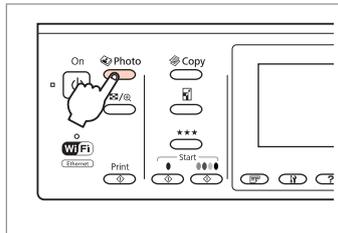

進入相片模式。

3



選擇[備份記憶卡]。

4



依照螢幕上的指示操作。



若要變更寫入速度，請按下 、選擇[寫入速度]並進行設定。



每次備份都會自動建立資料夾。您可從備份的外接 USB 裝置列印相片。
 → 41

相片模式選單清單

列印相片模式

檢視和列印相片、列印全部相片、列印相片賀卡、相片版面配置頁、列印樣張、幻燈片播放、複製/修復相片、格線紙列印、選擇位置 *1、備份記憶卡

列印相片選單

選擇相片	選擇全部相片、依日期選擇、取消選擇的相片
列印設定	紙張大小、紙張種類、無邊 *3、品質、無邊界調整 *4、日期、符合圖框 *5、雙向列印 *6、設定為新預設值
相片調整 *2	自動影像加強 *7、場景偵測、消除紅眼 *8、濾鏡 *9、亮度、對比、銳利度、飽和度、設定為新預設值
維護	 ➔ 88

- *1 您可取消選擇記憶卡或外接 USB 裝置中的資料夾或群組。
- *2 這些功能僅會影響您的列印成品，不會變更原始影像。
- *3 當選擇[無邊]或設為[開啓]時，影像會稍微放大並裁切以符合紙張大小。在列印時，頁面上方及下方區域的列印品質可能會下降，或這些區域可能模糊。
- *4 選擇列印[無邊]相片時影像超出紙張邊緣的範圍。
- *5 選擇[開啓]會自動裁切您的相片，使其貼合所選版面配置內的可用空間。選擇[關閉]會關閉自動裁切，並在相片邊緣留下空白。
- *6 選擇[開啓]可增加列印速度，選擇[關閉]可改善列印品質。
- *7 選擇[影像加強]會自動調整相片的亮度、對比及飽和度。選擇[P.I.M.]可使用您相機的 PRINT Image Matching 或 Exif Print 設定。
- *8 根據相片的類型，可能對眼睛以外的部分影像進行修正。
- *9 您可將影像色彩模式變更為[復古]或[黑白]。


傳真模式



連接至電話線


僅限使用傳真用電話線

1

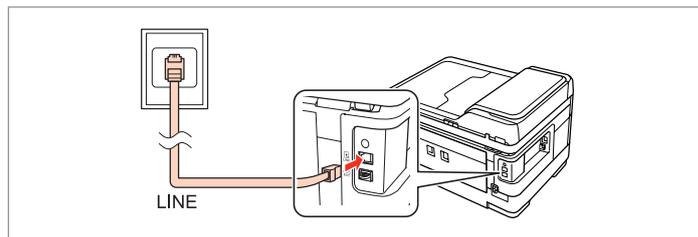

將電話線從電話壁式插孔連接至[LINE]連接埠。

2

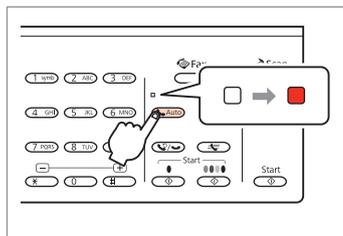

開啓自動應答。




若不想將外接電話連接至印表機，請確定有開啓自動應答，否則會無法接收傳真。



視所在地區的不同，本產品可能附有電話線。若有隨附，請使用此電話線。


與電話裝置共用線路

1

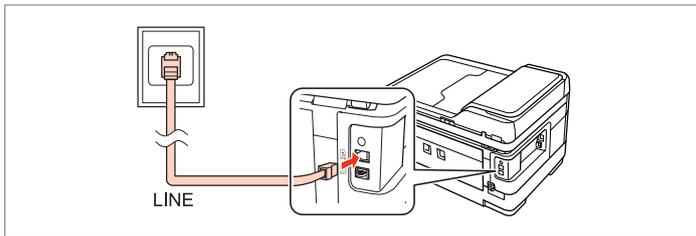


將電話線從電話壁式插孔連接至[LINE]連接埠。

2

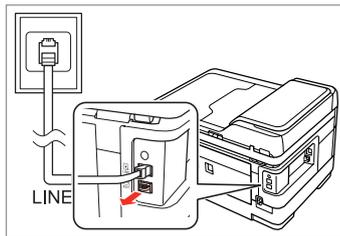

移除護蓋。

3

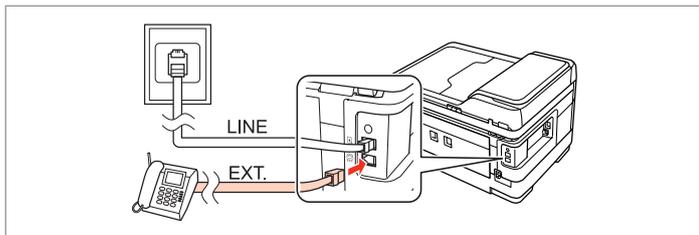

將電話或答錄機連接至[EXT.]連接埠。






其他連接方式詳見後述說明。

連接至 DSL

連接至 ISDN (一個電話號碼)

連接至 ISDN (兩個電話號碼)

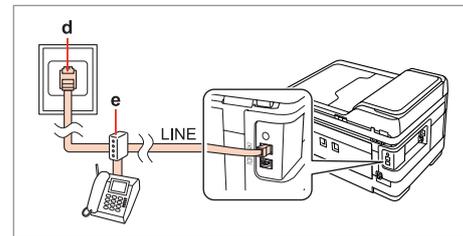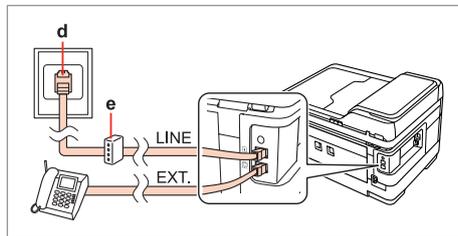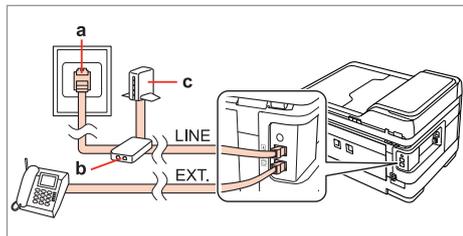


如需詳細資訊，請參考裝置隨附的說明文件。

a	b	c	d	e
電話壁式插孔	分離器	DSL 數據機	ISDN 壁式插孔	終端機配接器或 ISDN 路由器


檢查傳真連線

1  → 13

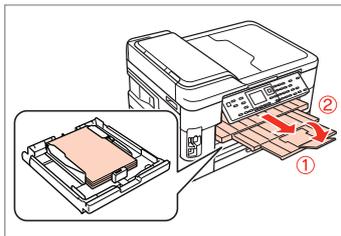


放入 A4 尺寸普通紙。

2

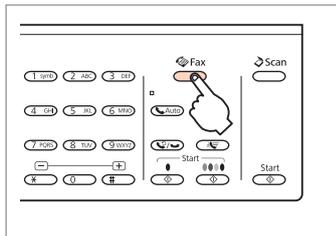

進入傳真模式。

3

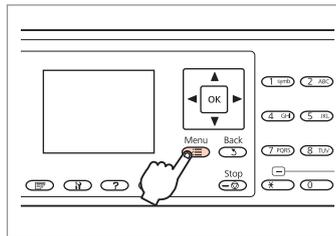


進入傳真設定選單。

4



選擇[檢查傳真連線]。

5

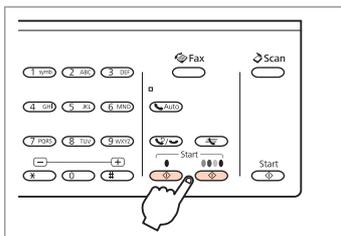

列印報告。




若出現錯誤回報，請嘗試報告中的解決方法。

設定傳真功能

設定快速撥號項目


您可建立快速撥號清單，方便在傳真時快速選擇號碼。最多可登錄 60 組快速撥號與群組撥號項目 (總計)。

1

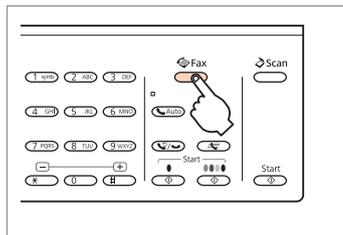

進入傳真模式。

2

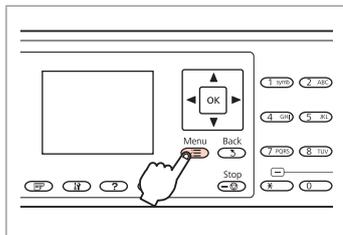

進入傳真設定選單。

3



選擇 [快速撥號設定]。

4



選擇 [新增]。

5



選擇項目編號。

6



輸入電話號碼。

 若要分隔電話號碼，按下▶可輸入空格。

7



登錄號碼。

8



輸入該項目的名稱。

9



登錄名稱。


 若要新增其他項目，請透過 9 重複步驟 4。

 若要編輯或刪除現有項目，請在步驟 4 選擇[編輯]或[刪除]。

設定群組撥號項目


您可新增快速撥號項目至群組，方便同時傳送傳真給多個接收者。最多可輸入 60 組快速撥號與群組撥號項目 (總計)。

1

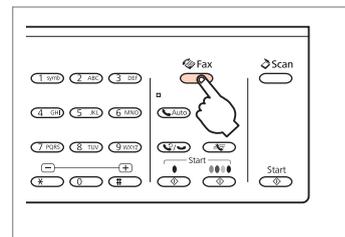

進入傳真模式。

2

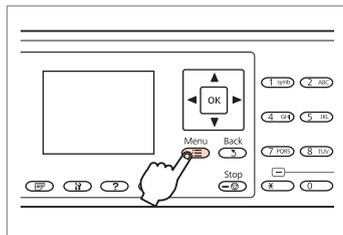

進入傳真設定選單。

3



選擇[群組撥號設定]。

4



選擇[新增]。

5



選擇項目編號。

6  8




輸入該項目的名稱。

7



登錄名稱。

8

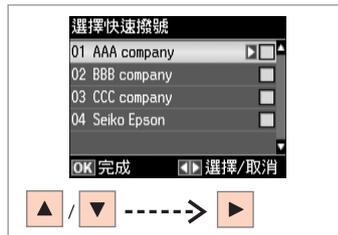

選擇要登錄的項目。



您最多可登錄 30 個項目至群組撥號清單。

9



完成操作。



若要建立其他群組，請透過 9 重複步驟 4。



若要編輯或刪除現有項目，請在步驟 4 選擇 [編輯] 或 [刪除]。


建立標題資訊

您可新增電話號碼或名稱等資訊作為傳真標題。




確定有正確設定時間。☐ ➔ 84

1

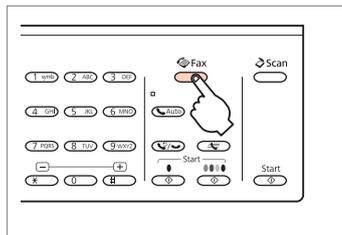

進入傳真模式。

2

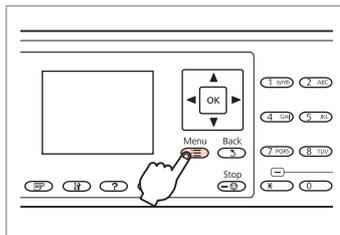

進入傳真設定選單。

3



選擇[標題]。

4



選擇[傳真標題]。

5  8



輸入傳真標題。

6



執行登錄。

7



選擇[您的電話號碼]。

8  6



輸入電話號碼。



按下 ▶ 可輸入空格，按下 ◀ 則可刪除。



按下「#」鍵可輸入加號 (+)，代表國際冠碼。請注意，* 及  鍵並無作用。


9



執行登錄。


輸入或重撥傳真號碼

1  → 20

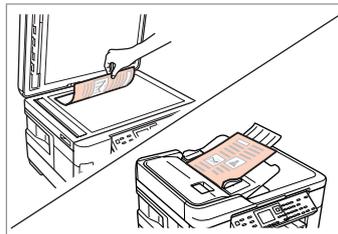

將原稿放置妥當。

2

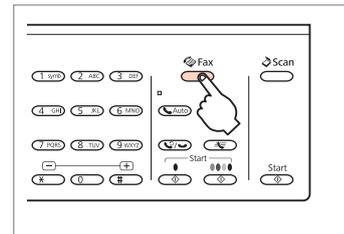

進入傳真模式。

3  → 6



輸入傳真號碼。



若要分隔電話號碼，按下 ▶ 可輸入空格。



若要顯示上次使用的傳真號碼，請按下  /  。




按下  並選擇 [傳送設定] 可變更設定。  → 70



若要掃描及傳真原稿的兩面，請將原稿放置在ADF。完成步驟 3 後，按下 並選擇 [開啓]，或按下 並選擇 [傳送設定] - [雙面傳真] - [開啓]。視所用機型的不同，可能無法使用此功能。 9

4

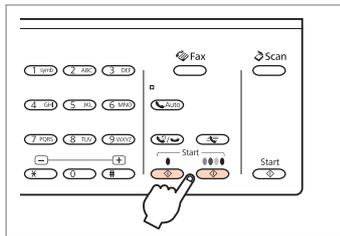


開始傳送。



若傳真號碼忙線或發生其他問題，本機會於一分鐘後重撥。按下 / 立即重撥。


使用快速撥號/群組撥號

1 20

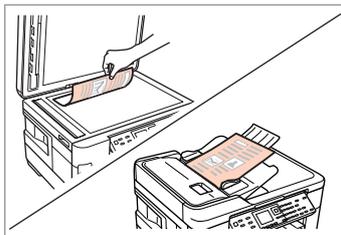


將原稿放置妥當。

2

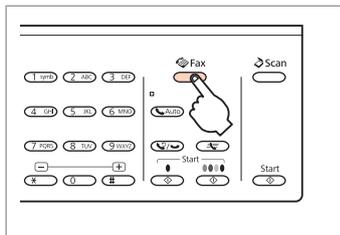

進入傳真模式。

3

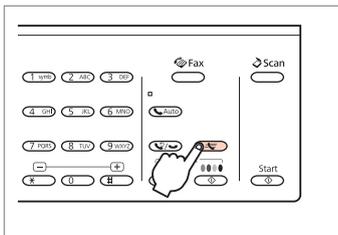

選擇快速撥號或群組撥號清單。



按下 切換清單。若需要建立/編輯/刪除項目，請選擇[快速撥號設定]或[群組撥號設定]。☑️➡️ 50

4




選擇要傳送的項目編號。



按下 並選擇[傳送設定]可變更設定。☑️➡️ 70

5

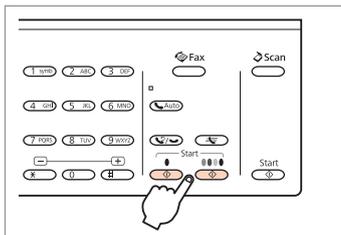

開始傳送。



若要掃描及傳真原稿的兩面，請將原稿放置在ADF。完成步驟 4 後，按下 並選擇[開啓]，或按下 並選擇[傳送設定]-[雙面傳真]-[開啓]。視所用機型的不同，可能無法使用此功能。☑️➡️ 9


依次撥號發送

依次撥號發送可讓您使用快速撥號/群組撥號或透過輸入傳真號碼，輕鬆發送同一封傳真給多個接收者(最多 30 個)。




您僅能發送黑白傳真。

1 → 20

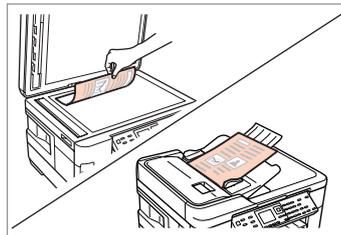


將原稿放置妥當。

2

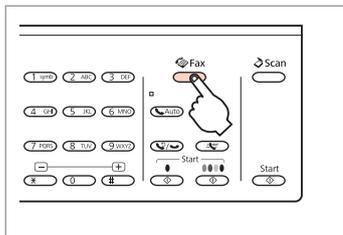

進入傳真模式。

3

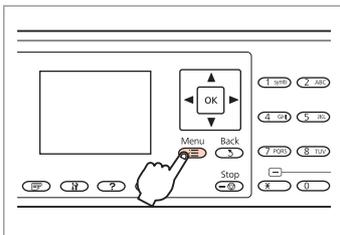

進入傳真設定選單。

4



選擇[依次撥號發送]。



若從快速或群組撥號清單選擇接收者，請前往 7。

5 → 6



輸入傳真號碼。

6



新增傳真號碼。




若要新增其他號碼，請重複步驟 5 和 6。



若不想從快速撥號/群組撥號清單新增接收者，請按下[OK]並前往 9。

7

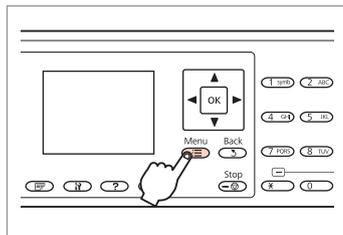

選擇快速撥號或群組撥號清單。

8




從清單選擇項目。



按下 並選擇[傳送設定]可變更設定。 → 70

9

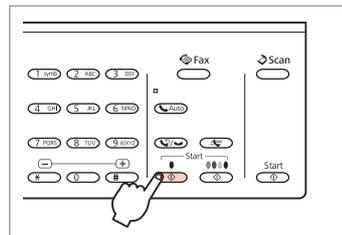

確定並傳送傳真。

在指定時間發送傳真




確定有正確設定時間。☞ 84




您僅能發送黑白傳真。

1 ☞ 20

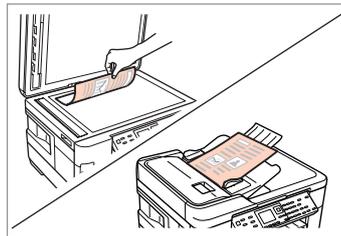

將原稿放置妥當。

2

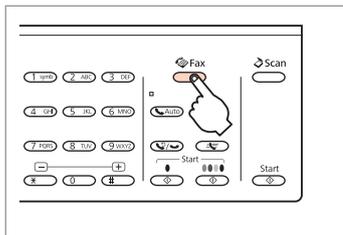

進入傳真模式。

3 ☞ 6




輸入傳真號碼。




按下 重撥或按下 輸入已登錄的傳真號碼。

4

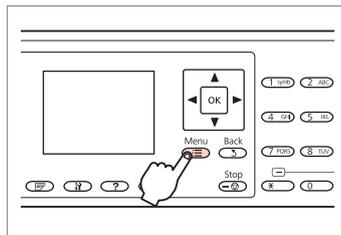

進入傳真設定選單。

5

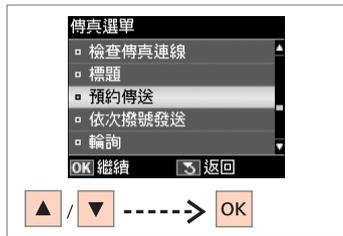

選擇[預約傳送]。

6




選擇[開啓]並設定時間。

7



繼續操作。

8

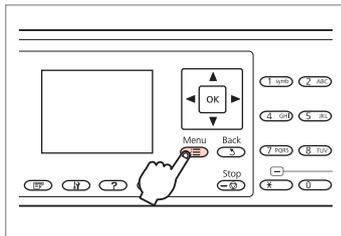


返回傳真傳送畫面。



按下 並選擇[傳送設定]可變更設定。 70

9

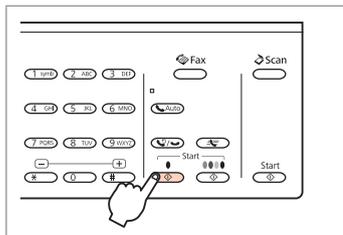

開始預約傳送的掃描。



掃描資料會在指定時間傳送。在此之前，您無法傳送其他傳真。




若在設定時間後關閉印表機，應注意下列事項：若在指定時間之前開啓印表機，傳真將會在指定時間傳送；若在指定時間過後開啓印表機，印表機一開機便會自動傳送傳真。

從連線電話發送傳真


若接收者的電話與傳真使用相同號碼，則可在電話交談後直接發送傳真，無須掛斷電話。

1  → 20

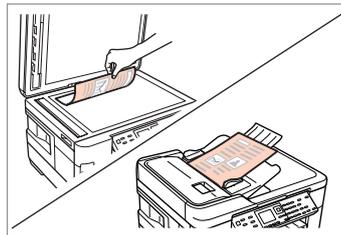

將原稿放置妥當。

2

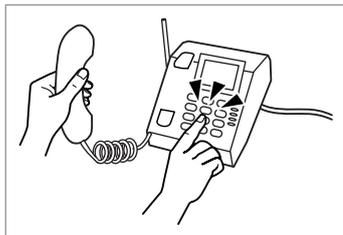


從電話進行撥號。

3



選擇[傳送]。

4

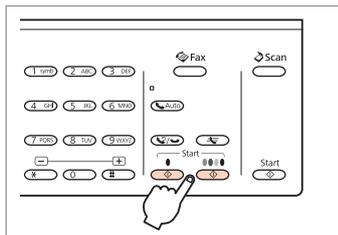

開始傳送。


5



掛斷電話。

接收傳真

在接收傳真前，請將 A4、B4 或 A3 普通紙放入進紙匣。☐➡13

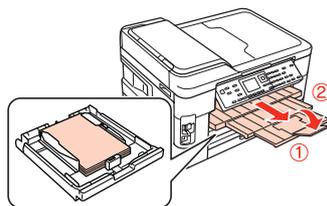


您可變更鈴聲提示設定 (DRD)。

☐➡70

自動接收傳真

1

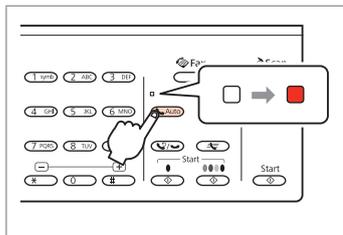

開啓自動應答。




當答錄機正確連接至本印表機時，務必依照下列步驟正確設定 [應答鈴聲]。




根據所在地區，[應答鈴聲]可能無法使用。

2

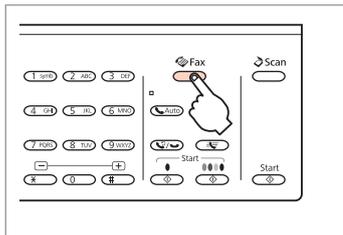

進入傳真模式。

3

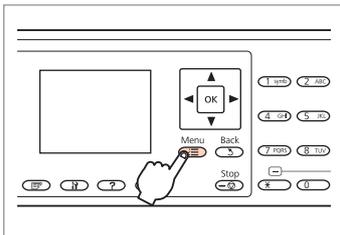

進入傳真設定選單。

4




選擇[傳輸]。

5



選擇[應答鈴聲]。

6

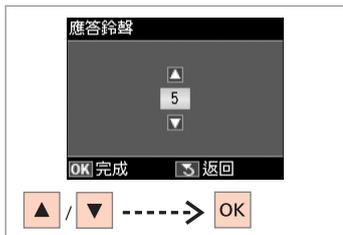

選擇鈴聲次數。

7



完成設定。



請將鈴聲次數設為高於接聽答錄機所需的鈴聲次數。若設為在第四聲鈴響時接聽，請將印表機設為在第五聲以上的鈴響時接聽，否則答錄機會無法接聽語音電話。




當您接聽電話而對方為傳真時，即使答錄機接聽這通電話，本印表機仍會自動接收傳真。若您接起電話，請等待液晶螢幕顯示完成連線的訊息，方可掛斷電話。若對方為發話方，電話將可正常使用，或在答錄機上留下訊息。

手動接收傳真

若您的電話連接至本印表機，可在完成連線後接收傳真資料。

1

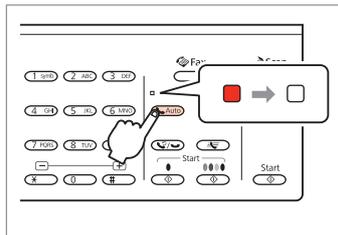

關閉自動應答。

2




鈴響時接起電話。

3




聽見傳真音時選擇[接收]。

4

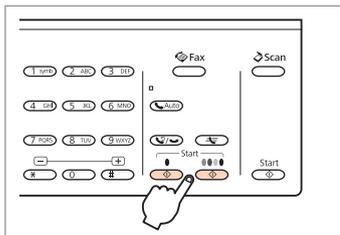

開始接收。

5

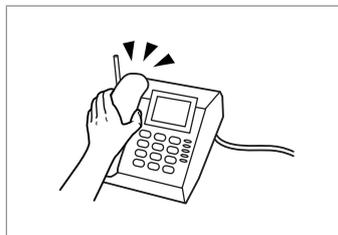

掛斷電話。

6




列印已接收的傳真。

輪詢接收傳真


這可讓您從您撥打的傳真資訊服務接收傳真。

1

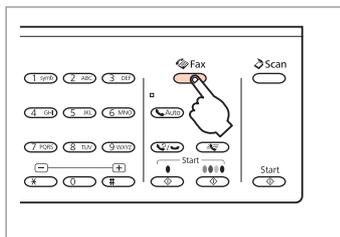


進入傳真模式。

2

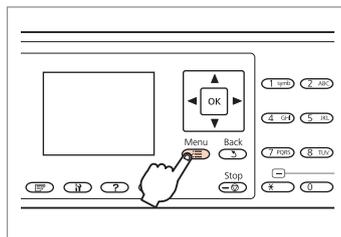

進入傳真設定選單。

3

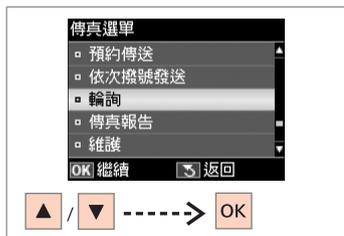


選擇[輪詢]。

4 6



輸入傳真號碼。

5

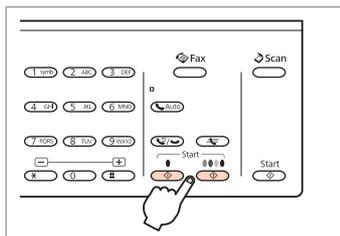

開始接收。


6



列印已接收的傳真。


列印報告

1

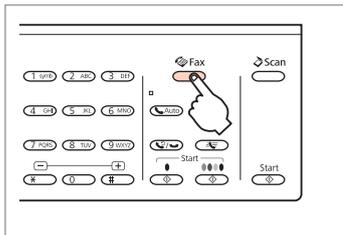

進入傳真模式。

2

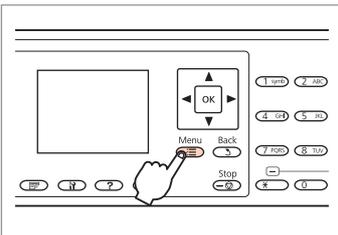

進入傳真設定選單。

3



選擇[傳真報告]。

4 → 70



選擇項目。


5



繼續操作。

僅能在螢幕上檢視[傳真記錄]。
 → 70

6

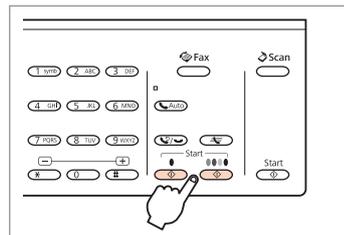

列印。

從電腦傳真


軟體光碟隨附的傳真軟體可讓您使用電腦收發傳真、建立電話簿及使用其他便利的功能。如需詳細說明，請參考 Fax Utility 線上輔助說明。透過下列步驟執行此工具。

[Windows]

按下開始鍵 (Windows 7及Vista) 或按下[開始] (Windows XP)、指向[所有程式]、選擇[Epson Software]，然後按下 [Fax Utility]。(不支援伺服器作業系統。)

[Mac OS X]

按下[System Preferences / 系統偏好設定]，點選[Print & Fax / 列印與傳真]，然後選擇[FAX]。(您的印表機) (從 Printer / 印表機選擇)。接下來，按下[Open Print Queue / 打開列印佇列] (Mac OS X 10.5) 或[Print Queue / 列印佇列] (Mac OS X 10.4)，然後按下[Utility / 工具]。

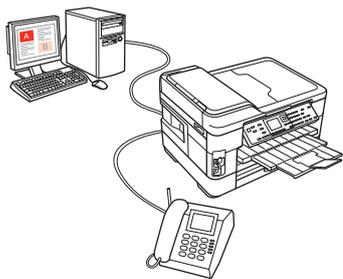

傳真模式選單清單


選單項目與數值可能因地區而有不同。

傳真選單

傳送設定	品質、對比、雙面傳真 *1、工作平台上的紙張大小、設定為新預設值
快速撥號設定	新增、編輯、刪除
群組撥號設定	新增、編輯、刪除
接收設定	使用的紙張來源 *1、使用的紙張大小 *1 *2、自動縮小 *3、傳真輸出、最後傳送報告 *4
傳輸	DRD *5、ECM *6、V.34 *7、應答鈴聲 *8、撥號音偵測 *9、撥號模式 *10
檢查傳真連線	
標題	傳真標題、您的電話號碼
預約傳送	關閉、開啓
依次撥號發送	 ➔ 59
輪詢	 ➔ 67
傳真報告	傳真記錄 *11、最後傳送 *12、快速撥號清單、群組撥號清單、重印傳真 *13、通訊協定記錄 *14
維護	 ➔ 88


- *1 視所用機型的不同，可能無法使用此功能。  ➔ 9
- *2 若選擇大於 A4 的紙張大小，您僅能接收黑白傳真。
- *3 若已接收的傳真大於所選的紙張大小，這會指示將已接收的傳真縮小至所選的紙張大小，或以原始大小在多張紙上列印已接收的傳真。
- *4 指示是否列印先前傳送傳真的報告。選擇[發生錯誤時]僅在發生錯誤時列印報告；選擇[傳送中]列印每封傳真的報告。
- *5 指示您要用於接收傳真的應答鈴聲類型。若要選擇[全部] (或[關閉]) 以外的選項，您必須將電話系統設為其他鈴聲類型。根據所在地區的不同，此選項可能是[開啓]或[關閉]。
- *6 指示是否使用錯誤修正模式自動修正已傳送/已接收傳真資料因線路或其他問題所造成的錯誤。當關閉ECM時，無法傳送/接收彩色傳真。
- *7 指示收發傳真的速度。[開啓]為 33.6 kbps，[關閉]為 14.4 kbps。
- *8 視您所在地區的不同，可能無法顯示此設定。
- *9 當設為[開啓]時，印表機會在偵測到撥號音後開始撥號。當連接 PBX (專用交換機) 或 TA (終端機配接器) 時，可能無法偵測到撥號音。在這種情況下，應設為[關閉]。不過，這樣可能會遺漏第一個傳真號碼，將傳真發送到錯誤號碼。
- *10 指示已連接至本印表機之電話系統的類型。視您所在地區的不同，可能無法顯示此選單。
- *11 列印或顯示傳輸記錄。
- *12 列印前次傳送或已接收前次輪詢結果的傳輸記錄。
- *13 重印已接收的最新傳真。當記憶體滿載時，會先清除最早的傳真。
- *14 列印最新傳輸的通訊協定。

掃描模式

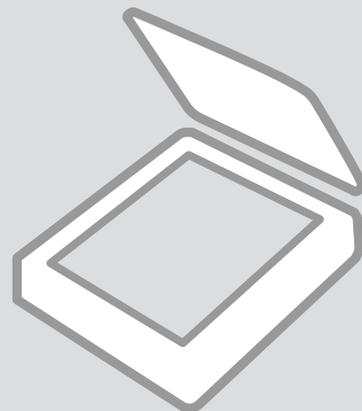


掃描至記憶卡

1  → 18

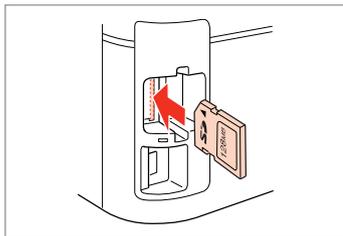


插入記憶卡。

2  → 20

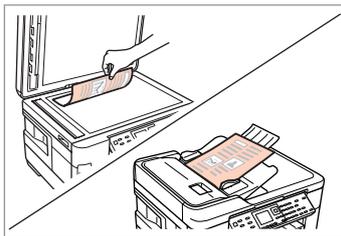

將原稿橫放。

3

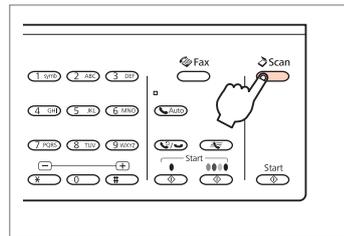

進入掃描模式。

4



OK


選擇[掃描至記憶卡]。

5  → 76



選擇設定。

6

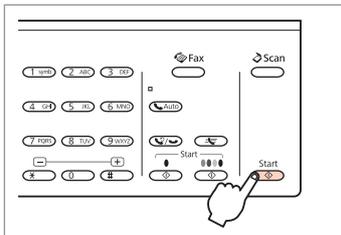

啟動掃描。

7



檢查畫面中的訊息。



若相片邊緣模糊，請在步驟 ⑤ 變更[掃描區域]。




當掃描原稿的兩面時，請在步驟 ② 將原稿放置在ADF，並在步驟 ⑤ 指定雙面設定。雙面選單與您按下 [⏏] 時顯示的選單相同。視所用機型的不同，可能無法使用此功能。☐➡9

掃描至電腦




確定您有在電腦上安裝本印表機專用的軟體，並依照安裝說明書上的指示完成連接。

1  → 20

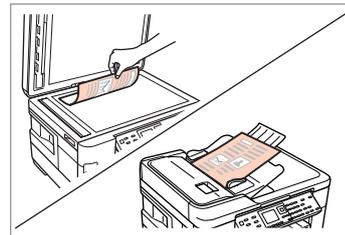

將原稿橫放。

2

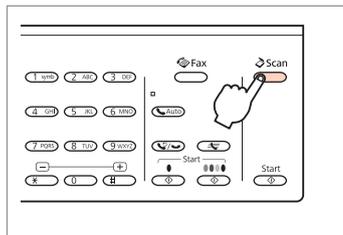


進入掃描模式。

3



選擇項目。

4

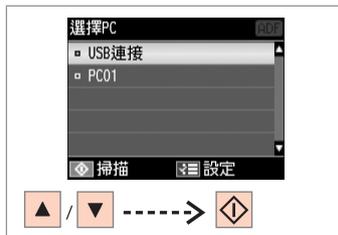

選擇您的電腦。



當掃描原稿的兩面時，請在步驟 ❶ 將原稿放置在ADF，在步驟 ❷ 按下  將[掃描設定]設為雙面設定。視所用機型的不同，可能無法使用此功能。   9



您可使用 Epson Event Manager 在控制面板上變更電腦名稱。如需詳細資訊，請參考線上進階使用說明中的軟體資訊。

掃描模式選單清單

掃描模式

掃描至記憶卡	儲存格式	JPEG、PDF
	彩色	彩色、黑白
	雙面掃描 *2	關閉、開啓
	掃描區域	A4、A3、自動裁切 *4、最大範圍 *4
	原稿類型	文字、影像 *4
	解析度	200dpi、300dpi、600dpi
	對比	
	文件方向 *3	直印、橫印
	裝訂方向 *3	左、上
設定為新預設值		
掃描至電腦		
掃描成PDF檔		
掃描至電子郵件		
掃描至電腦(WSD) *1		

*1 此功能僅適用於英文版的 Windows 7/Vista。

*2 視所用機型的不同，可能無法使用此功能。☐➡9

*3 視[儲存格式]及[雙面掃描]設定的不同，可能無法使用此功能。

*4 當原稿放置在工作平台上時，才可使用此功能。


掃描選單

掃描設定 *1	雙面掃描 *2	關閉、開啓
	掃描區域	使用電腦上的軟體設定、A4、A3
	設定為新預設值	
維護	☐➡88	

*1 視所用掃描模式設定的不同，可能無法使用本功能。


*2 此設定僅適用於具備雙面掃描功能的機型。☐➡9

設定模式 (維護)



檢查墨水卡匣狀態

1

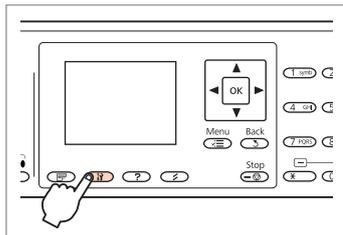

進入設定模式。

2



選擇[墨水卡匣存量]。

3



完成操作。

BK	M	Y	C	
黑色	紅色	黃色	藍色	墨水存量不足。



在步驟 ③ 的畫面中，即使墨水卡匣尚未需要更換，您也可以選擇進行更換。您也可按下 **Ⓜ** 鍵啟動此操作。按下 **Ⓜ** 鍵、選擇 [維護]，然後選擇 [更換墨水卡匣]。有關墨水卡匣的更換說明，請參考  91。



Epson 不保證非原廠墨水、墨水卡匣的品質與使用壽命。若您安裝非原廠墨水卡匣，則將不會顯示墨水卡匣狀態。



顯示的墨水存量為約略估計。




如果墨水卡匣存量過低，請準備新的墨水卡匣。

檢查/清潔印字頭



進行清潔印字頭操作時會使用到部分墨水。使用[噴嘴檢查]可辨識有問題的色彩，讓您選擇合適的色彩進行清潔。列印彩色影像時，也會使用黑色墨水。

1 → 13

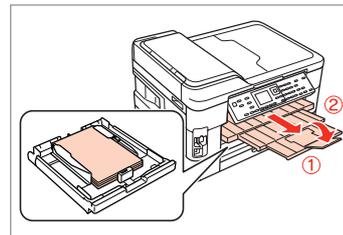


放入 A4 大小普通紙。



若是 WF-7521，請將進紙匣 1 或 2 的紙張大小設為 A4 或 Letter。

→ 13

2

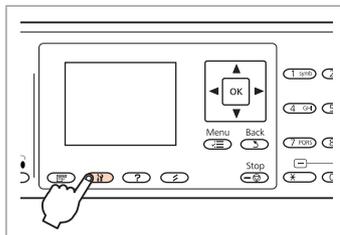

進入設定模式。

3




選擇[維護]。

4




選擇[噴嘴檢查]。

5

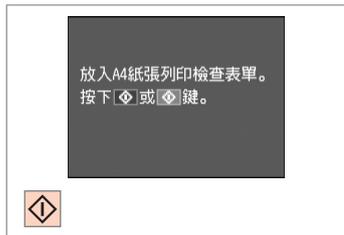


列印噴嘴檢查表單。

6

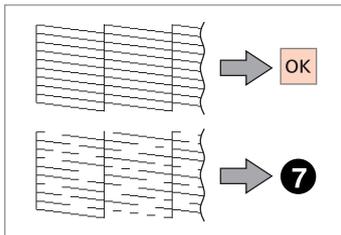

檢查表單。

7

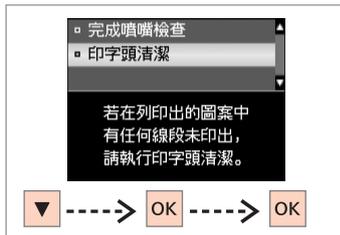

選擇[印字頭清潔]。

8



選擇項目並開始清潔。

9



選擇[完成印字頭清潔]。



選擇噴嘴檢查結果有問題的色
彩。




請勿在進行印字頭清潔時關閉印
表機電源。若印字頭清潔沒有完
成，您可能無法進行列印。



如果列印品質仍未見改善，請確
定您依照噴嘴檢查的結果，在步
驟 8 選擇正確的色。若清潔
數次後品質仍未改善，請將印表
機持續開啓至少六個小時，然後
再重新清潔印字頭。若仍無法改
善列印品質，請洽 Epson 授權服
務中心。

校正印字頭

1  → 13

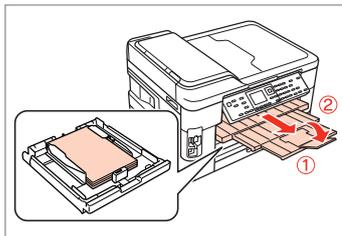


放入 A4 大小普通紙。



若是 WF-7521，請將進紙匣 1 的紙張大小設為 A4 或 Letter。

 → 13

2

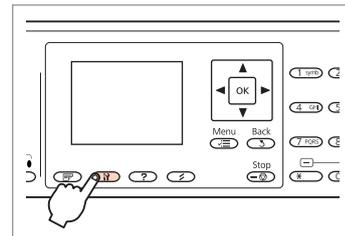

進入設定模式。

3



選擇[維護]。


4



選擇[印字頭直線性校正]。


5

印字頭直線性校正。
將 A4 普通紙放入進紙匣 1。
按下  或  鍵。

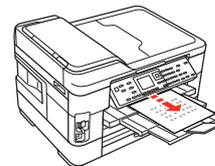

列印表單。

6

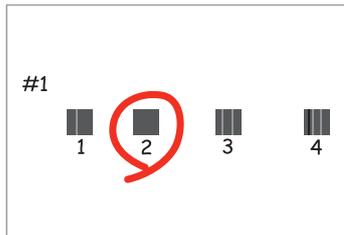

選擇間隙最少的表單。

7




輸入紙匣 #1 的表單編號。

8



對所有表單重複 7。


9

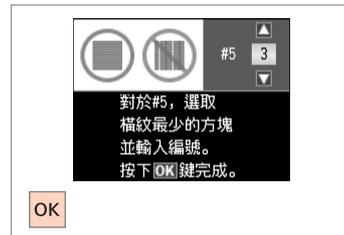

完成印字頭直線性校正。



設定/變更時間及區域

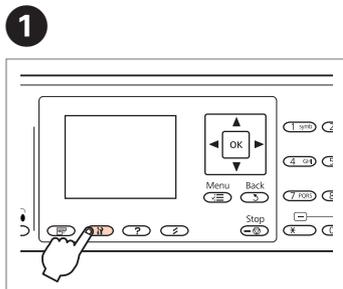

進入設定模式。



選擇[印表機設定]。



選擇[日期/時間]。



選擇日期格式。



設定日期。



選擇時間格式。



設定時間。



使用 ▲ 或 ▼ 選擇[AM]或[PM]。



若要選擇日光節約時間，請將[日光節約時間]設為[開啓]。☞➔ 88

8



選擇[國家/區域]。

9



選擇區域。

10



選擇[是]。




有可能顯示錯誤的時間，尤其是發生斷電後。



當長時間關閉電源時，時鐘可能會重置。請在重新開啓電源時檢查時鐘。


從數位相機列印

1  → 13

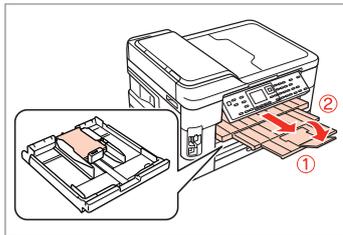


放入相片紙。

2  → 18

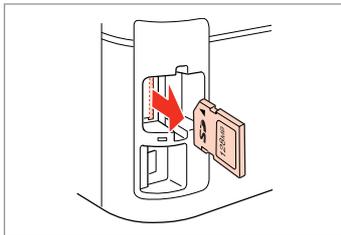

取出。

3

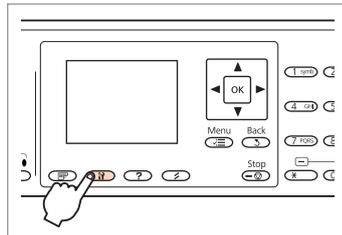

進入設定模式。

4



選擇[外接裝置設定]。

5




選擇[列印設定]。

6  → 88




選擇適合的列印設定。

7

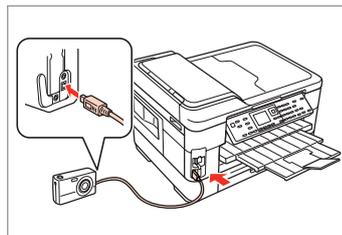

接上連接線並開啓相機電源。

8

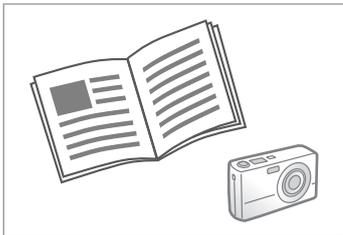

相容性	PictBridge
檔案格式	JPEG
影像大小	80 × 80 至 9200 × 9200 畫素

請參考您相機的使用說明進行列印。



根據本印表機及數位相機的設定，部分紙張種類、大小及版面配置設定組合可能無法支援。



數位相機所用的部分設定可能無法反映在輸出上。

墨水卡匣存量		
維護	噴嘴檢查	
	印字頭清潔	
	印字頭直線性校正	
	更換墨水卡匣	
印表機設定	放入的紙張大小 *1	
	聲音設定	
	螢幕保護程式設定	
	顯示格式 *2	
	日期/時間	
	日光節約時間	
	國家/區域	
	語言設定/Language	
	紙張大小通知 *1	
Wi-Fi網路設定	如需設定項目的詳細資訊，請參考線上網路使用說明。	
檔案共享設定		
外接裝置設定	列印設定	如需設定項目的詳細說明，請參考列印相片模式的列印設定。  ➔ 43
	相片調整	
列印狀態表		
回復至出廠預設值	傳真傳送/接收設定、傳真資料設定、Wi-Fi網路設定、Wi-Fi/網路及傳真以外的所有設定、所有設定	

*1 視所用機型的不同，可能無法使用本功能。

*2 您可從單張附資訊、單張無資訊及查看縮圖選擇液晶螢幕的顯示格式。

解決問題的方法



錯誤訊息	解決方法
夾紙。按下  鍵，查看如何取出夾紙。	 ➔ 94
缺紙或夾紙。請檢查紙張大小並將紙張放入進紙匣。	放入一些紙張或清除夾紙，或確定紙張數量沒有超過目前使用紙張種類的指定限制。  ➔ 12, 94
印表機內部、後方、或自動進紙器發生夾紙。按下  鍵，查看如何取出夾紙。	 ➔ 97, 98
進紙錯誤或夾紙。取出紙張並重新正確放入。請參考相關文件。	 ➔ 99
連線錯誤。請確定已連接至電腦，然後重試一次。	確定電腦有正確連接。若錯誤訊息仍存在，請確定您的電腦上有安裝掃描軟體，並使用正確的軟體設定。
印表機發生錯誤。請關閉產品電源，然後再開啓電源。詳細說明，請參考相關文件。	關閉印表機電源，然後再重新開機。確定印表機內沒有任何紙張。若錯誤訊息仍存在，請洽 Epson 授權服務中心。
印表機的集墨棉使用壽命將盡。請洽 Epson 授權服務中心。	按下  繼續列印。這個訊息會持續顯示，直到您更換集墨棉。請在集墨棉的使用壽命結束前，洽詢 Epson 授權服務中心進行更換。當集墨棉使用壽命已盡時，印表機會停止運作，此時必須由 Epson 授權維修中心進行更換後才可繼續列印。
印表機的集墨棉使用壽命已盡。請洽 Epson 授權服務中心。	請洽 Epson 授權服務中心更換集墨棉。
備份錯誤。 錯誤編號 xxxxxxxx	發生問題導致備份遭取消。請記下錯誤編號，然後洽Epson授權服務中心。
未偵測出撥號音。試著檢查傳真連線。	確定電話線有正確連接，並檢查電話線路能正常可使用。  ➔ 46 若將印表機連接至 PBX (專用交換機) 電話線或終端機配接器，請關閉[撥號音偵測]。  ➔ 70
IP位址與子網路遮罩的組合無效。請參考相關文件。	請參考線上網路使用說明。
Recovery Mode	韌體更新失敗。您必須重新嘗試韌體更新。請備妥 USB 連接線，並瀏覽 Epson 網站以取得進一步操作說明。


若顯示的錯誤訊息指出放入的紙張大小不符合紙張大小設定，請放入正確的紙張並重新設定紙張大小。 ➔ 13

❗ 墨水卡匣處理注意事項

- ❑ 請勿用手移動印字頭。
- ❑ 為維持印字頭的性能，不僅列印時會消耗掉部分墨水卡匣中的部分墨水，印表機進行維護時 (例如更換墨水卡匣及清潔印字頭) 亦會耗用墨水。
- ❑ 為發揮最大的墨水效能，請僅在您準備好更換時取出墨水卡匣。墨水存量較低的墨水卡匣，可能在取出並再次放入時會無法使用。
- ❑ Epson 建議您使用 Epson 原廠墨水卡匣。Epson 不保證非原廠墨水、墨水卡匣的品質與使用壽命。若因使用非 EPSON 原廠墨水卡匣而導致印表機損壞，將無法享有 EPSON 的免費保固，且在某些狀況下可能會造成不穩定的印表機運作情況。可能無法顯示非原廠墨水的墨水存量資訊。
- ❑ 請勿在沒有安裝墨水卡匣的情況下保存印表機，或在更換墨水卡匣時關閉印表機，否則印字頭上殘留的墨水可能會乾掉，導致印表機無法列印。
- ❑ 在您準備將墨水卡匣安裝至這台印表機之前，請勿將墨水卡匣包裝拆封。墨水卡匣是以真空包裝以維持其可靠度。
- ❑ 若因使用非 EPSON 原廠墨水卡匣而導致印表機損壞，將無法享有 EPSON 的免費保固，且在某些狀況下可能會造成不穩定的印表機運作情況。
- ❑ 請勿在執行墨水設定時關閉印表機電源。若墨水設定沒有完成，您可能無法進行列印。
- ❑ 請安裝所有墨水卡匣，否則將無法進行列印。



1

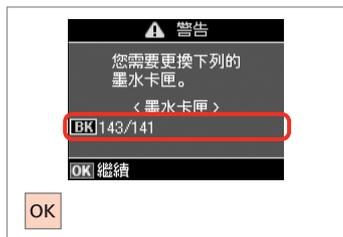


檢查要更換的顏色。

2



選擇[立即更換]。

3

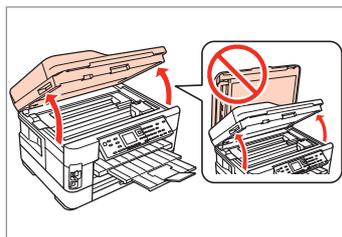

打開印表機上蓋。




請確定已關上ADF。




切勿在印字頭移動時打開墨水卡匣護蓋。

4

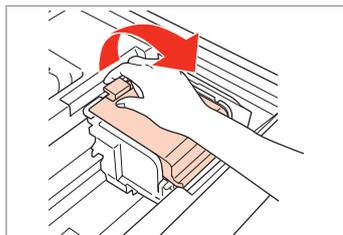


打開印表機上蓋。

5

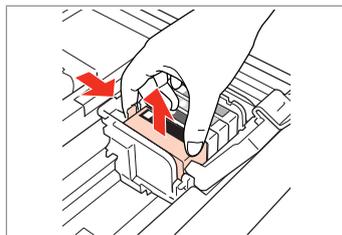

用手壓住墨水卡匣的卡榫，取出墨水卡匣。

6

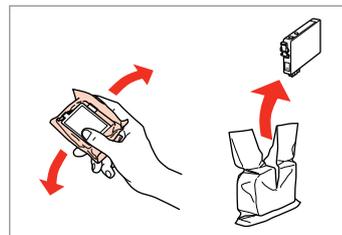


搖動新的墨水卡匣。




小心不要弄壞墨水卡匣側邊的卡榫。

7

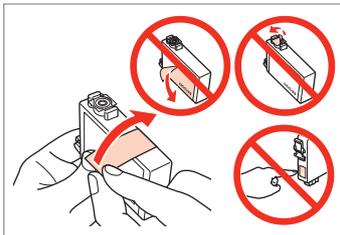


撕下黃色膠帶。

8

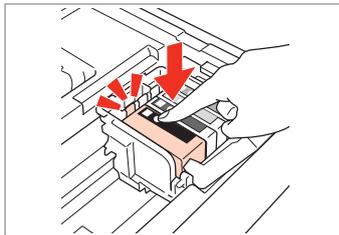

裝入並向下壓。

9

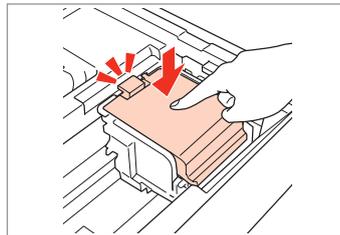


闔上印表機上蓋。



若發現難以闔上護蓋，請將每個墨水卡匣向下壓，直到裝入定位為止。

10

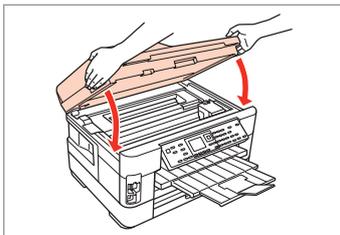

慢慢闔上印表機上蓋。即開始進行墨水設定。



若您必須在複印時更換墨水卡匣，為確保在墨水安裝設定完成後的複印品質，請取消正在進行的複印工作，待安裝完成後，再重新放置原稿以進行複印。


夾紙

夾紙 - 內部夾紙 1



當您的手仍在印表機內時，切勿碰觸控制面板上的按鍵。

1

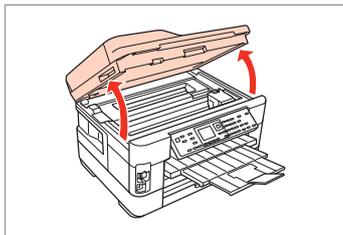


打開印表機上蓋。




請確定已關上ADF。

2

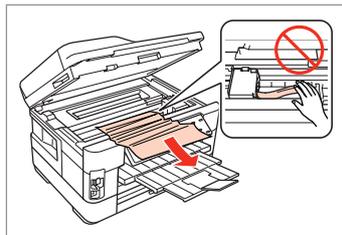


取出。

3

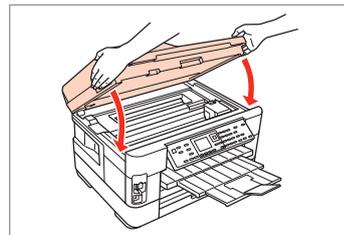


慢慢關上印表機上蓋。

4

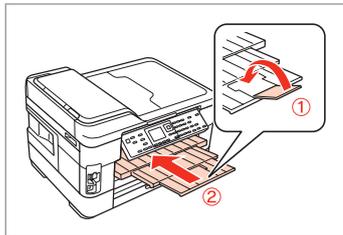


闔上印表機上蓋。

5

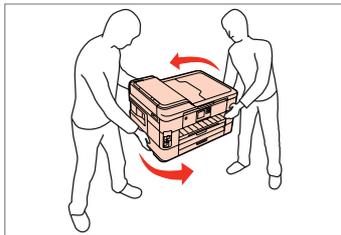


將印表機的背面轉過來。

6

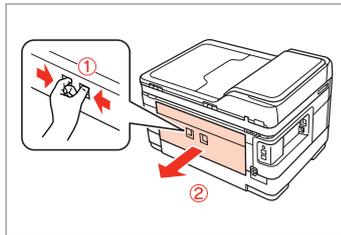


拉出。

7

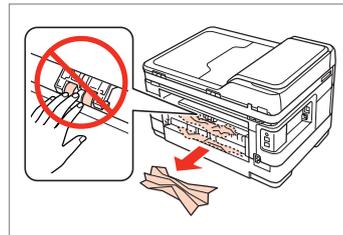


取出。

8

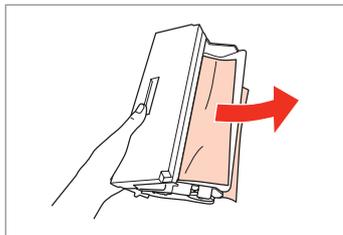


取出。

9

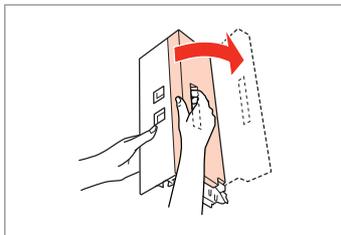


打開印表機上蓋。

10

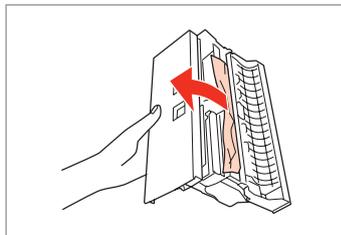


小心取出夾紙。

11

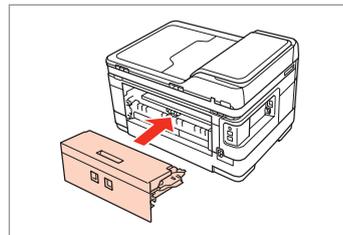

重新裝上。

12

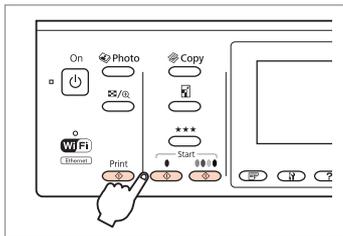


重新啟動。




若錯誤訊息無法清除，請嘗試下列步驟。

13

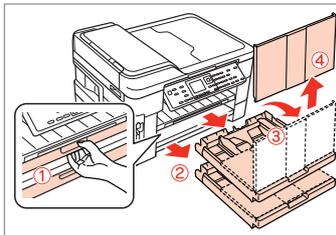


將進紙匣完全拉出並移除護蓋。

14

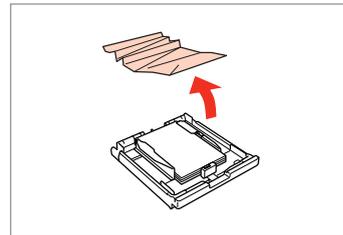


取出。

15

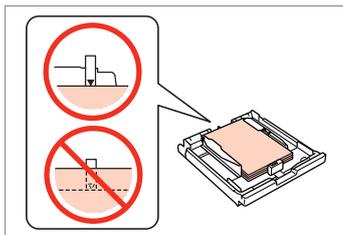


貼齊邊緣。

16

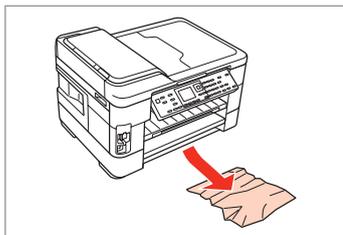


小心取出夾紙。

17

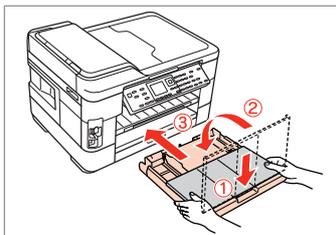

輕輕裝入進紙匣。

18

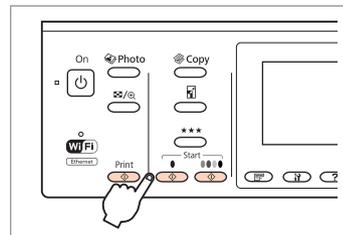


重新啟動。

夾紙 - 內部夾紙 2



當您的手仍在印表機內時，切勿碰觸控制面板上的按鍵。

1

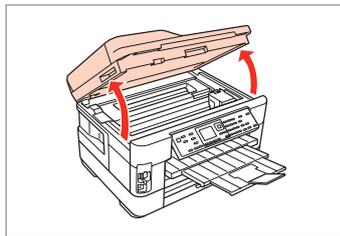


打開印表機上蓋。




請確定已關上ADF。

2

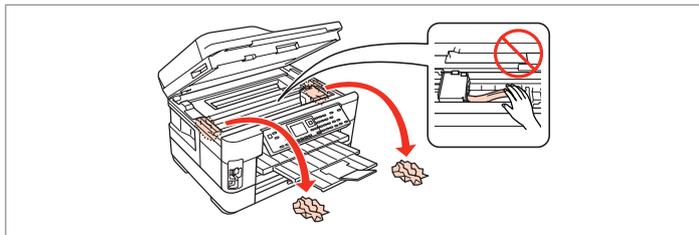


取出。

3

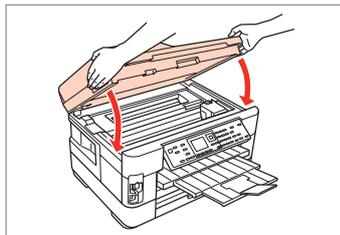

慢慢關上印表機上蓋。


4

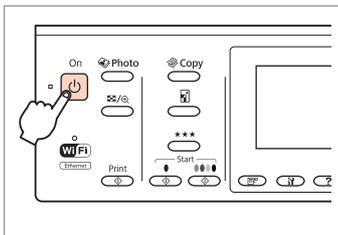

關閉印表機電源，然後再重新開機。

夾紙 - 自動進紙器
(ADF)

1

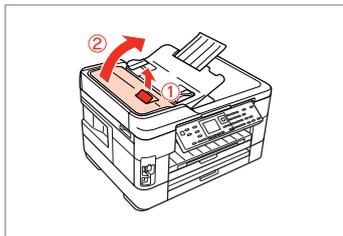


打開印表機上蓋。




若不打開ADF護蓋，印表機可能
損壞。

2

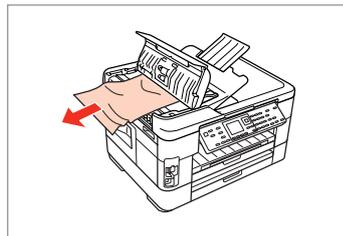


取出。

3

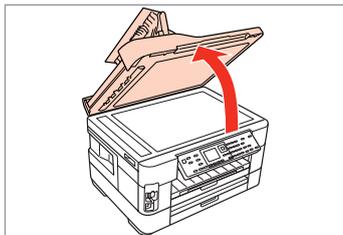


打開印表機上蓋。

4

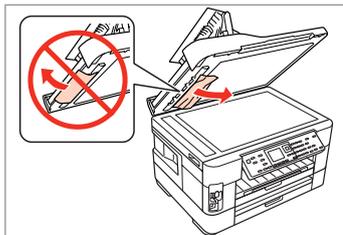

取出。


5

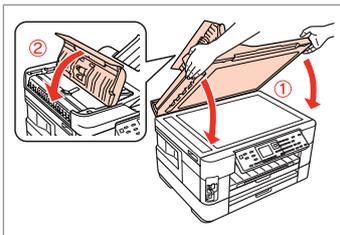

慢慢闔上印表機上蓋。


夾紙 - 內部夾紙 3

1

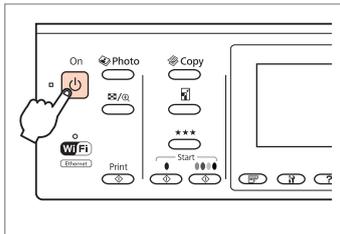

關閉印表機的電源。

2

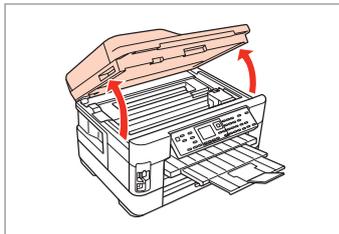


打開印表機上蓋。




請確定已關上ADF。

3

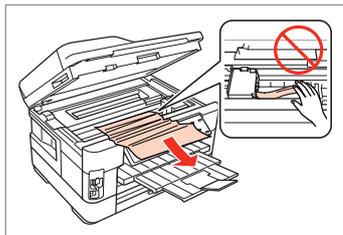


取出。

4

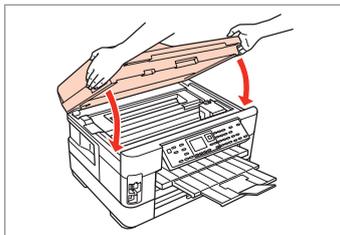


慢慢關上印表機上蓋。

5

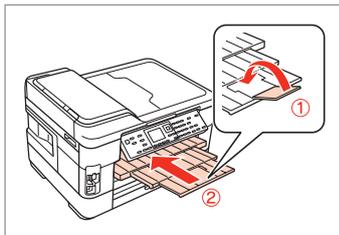


關上印表機上蓋。

6

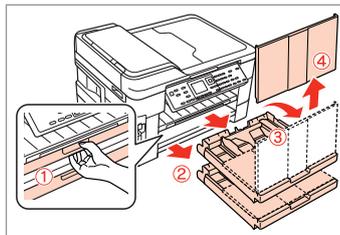


拉出。

7

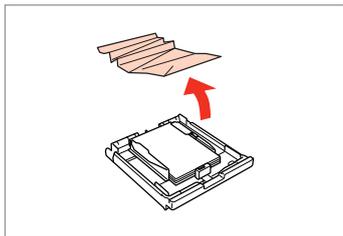


取出。

8

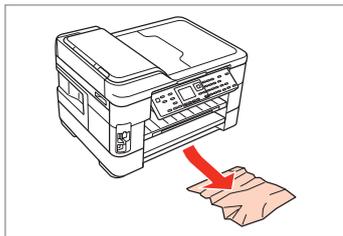


小心取出夾紙。

9

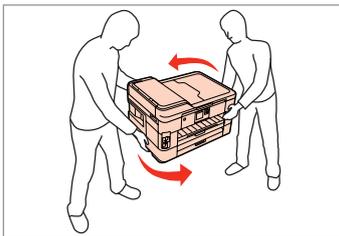


將印表機的背面轉過來。

10

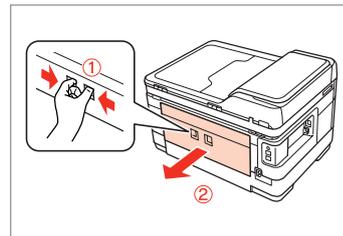


拉出。

11

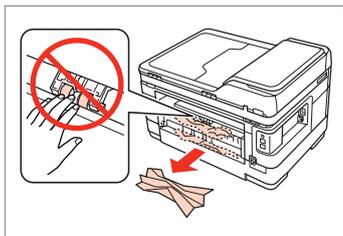


取出。

12

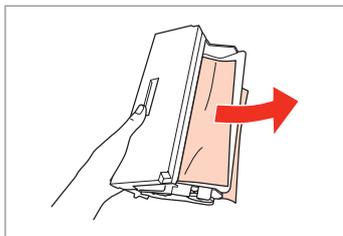


取出。

13

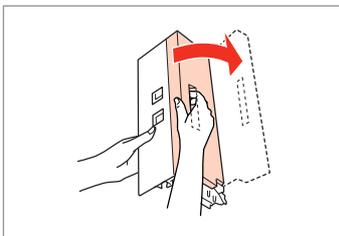


打開印表機上蓋。

14

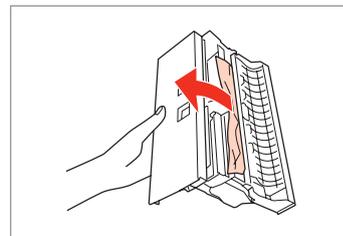


小心取出夾紙。

15

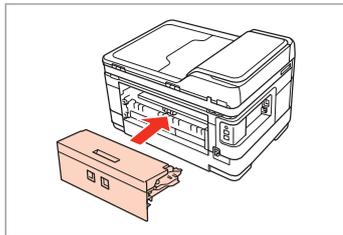

重新裝上。

16

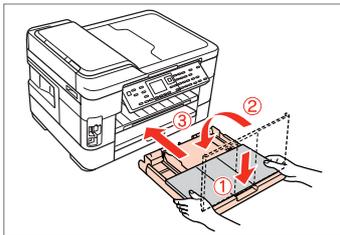


輕輕裝入進紙匣。



若使用普通紙，請確定整疊紙張的高度未超過紙張邊緣定位器內側的 ≡ 箭號。

17

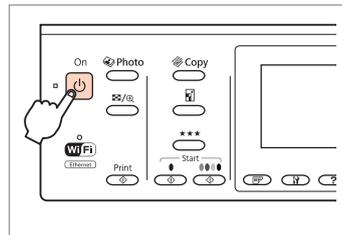

開啓印表機的電源。




若仍出現相同訊息，請檢查放入紙張的步驟。☞ ➔ 13
若仍無法解決錯誤，請洽 Epson 授權服務中心。

列印品質/頁面配置 問題

由上往下依序嘗試以下解決方法。如需更多資訊，請參考線上進階使用說明。

問題	解決方法編號
在列印成品或複印成品上看見條紋 (淺色線條)。	1 2 4 5 7 9
列印成品出現模糊或髒污。	1 2 4 5 6 8 14
列印成品黯淡或出現間隙。	1 2 3 4 7
列印成品出現顆粒狀。	5
看見不正確或遺漏的顏色。	4 7
影像尺寸或位置不正確。	10 11 12 13
解決方法	
1 確定您有選擇正確的紙張種類。☞➡ 12	
2 確定紙張的列印面 (比較白或比較亮的一面) 朝向正確的方向。☞➡ 13	
3 當您將[品質]設定設為[標準品質]或[最佳]時，請將[雙向列印]設定設為[關閉]。☞➡ 43	
4 先執行噴嘴檢查，然後清潔噴嘴檢查結果有問題的印字頭。☞➡ 80	
5 校正印字頭。☞➡ 82若品質沒有改善，請使用印表機驅動程式工具進行校正。請參考線上進階使用說明。	
6 若要清潔印表機的內部，請在工作平台/ADF上沒有放置文件時進行複印。如需更多資訊，請參考線上[進階使用說明]。	
7 為達最佳效果，請在墨水卡匣開封後六個月內用畢。☞➡ 79	
8 請使用 Epson 原廠墨水、墨水卡匣及 Epson 建議的紙張。	
9 若複印成品出現交錯的紋路，請變更[縮小/放大]設定，或移動原稿的位置。☞➡ 29	
10 確定有為放入的紙張選擇正確的[紙張大小]、[版面配置]、[無邊界調整]及[縮小/放大]設定。☞➡ 29, 43	
11 確定您有正確裝入紙張及放置原稿。☞➡ 13, 20	
12 若複印成品或相片的邊緣被裁切，請將原稿從角落稍微移開。	
13 請清潔工作平台。請參考線上[進階使用說明]。	
14 使用較低的濃淡度設定重新列印。☞➡ 24	

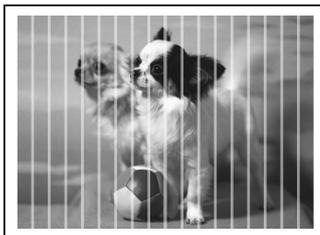

由上往下依序嘗試以下解決方法。





問題	解決方法編號
無法傳送傳真。	1 2 3 4 5 9 10
無法接收傳真。	1 2 3 6 9 10
品質問題 (傳送)	7 8 10
品質問題 (接收)	10
答錄機無法接聽語音電話。	11
時間不正確	12
解決方法	
1	確定目前使用的電話線適合本印表機。如需傳真規格的詳細資訊，請參考線上[進階使用說明](的[附錄]。
2	確定電話線有正確連接，並檢查電話線路能正常可使用。您可使用[檢查傳真連線]功能檢查線路狀態。☞ 46
3	若將印表機連接至 DSL 電話線，您必須在線路上安裝 DSL 分離器，否則無法傳送傳真。關於所需的分離器，請聯絡您的 DSL 供應商。
4	若將印表機連接至 PBX (專用交換機) 電話線或終端機配接器，請關閉[撥號音偵測]。☞ 70
5	確定接收者的傳真機有開啓並能正常運作。
6	若本印表機沒有連接至電話，而您想要自動接收傳真，請確定您有開啓自動應答。☞ 64
7	清潔工作平台及自動進紙器 (ADF)。請參考線上[進階使用說明]。
8	若您發送的傳真出現模糊或不清楚的情況，請在傳真設定選單中變更[解析度]或[對比]。☞ 70
9	關閉 V.34。☞ 70
10	確定有開啓[ECM]。☞ 70
11	當有開啓自動應答且答錄機有連接至與本印表機相同的電話線時，請將用於接收傳真的應答鈴聲次數設為高於答錄機鈴聲次數的設定值。☞ 64
12	時鐘太快/太慢、時鐘在斷電後重置或長時間關閉電源。設定正確的時間。☞ 84

若疑難排解資訊無法解決您的問題，請洽 Epson 授權服務中心。您可在線上進階使用說明或保固卡中找到當地 Epson 技術支援服務的聯絡資訊。若沒有列出此資訊，請洽詢您購買產品的經銷商。



傳真的撥號清單資料及/或網路設定可能儲存在產品的記憶體中。產品故障或送修時，資料及/或設定可能會遺失。即便於保固期內，對於資料的遺失、資料及/或設定的備份或還原，Epson 無須承擔任何責任。我們建議您自行備份資料或記錄相關資訊。

取得更多資訊

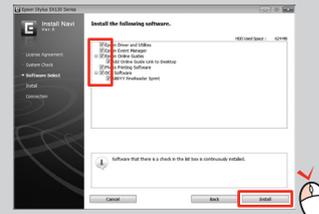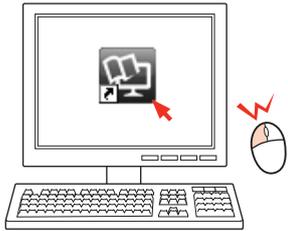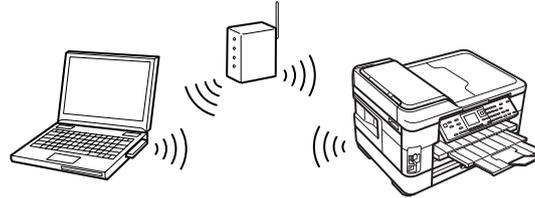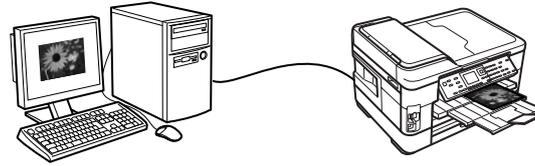

若沒有顯示線上使用說明圖示，請放入光碟並在安裝程式畫面中選擇[Epson線上進階使用說明]。

產品名稱：多功能印表機

- 額定電壓：AC100 - 240V
- 額定頻率：50 - 60 Hz
- 耗電量：單機複印時，約20W
- 額定電流：1.0 - 0.6A

警語

檢修本產品之前，請先拔掉本產品的電源線。

相容性

適用系統：Windows 7/Vista/XP/XP x64/Server
2008/Server 2003、Mac OS X 10.4.11
或以上版本

使用方法

見內附相關說明文件。

緊急處理方法

發生下列狀況時，請先拔下印表機的電源線並洽詢Epson授權服務中心：

- 電源線或插頭損壞
- 有液體噴灑到印表機
- 印表機摔落或機殼損壞
- 印表機無法正常操作或是列印品質與原來有明顯落差

注意事項

只能使用印表機標籤上所註明的電源規格。

製造年份，製造號碼和生產國別：
見機體標示

製造商：SEIKO EPSON CORPORATION

地址：80 Harashinden, Hirooka, Shiojiri-shi,
Nagano-ken, 399-0785, JAPAN


電話：81-263-52-2552

進口商：台灣愛普生科技股份有限公司

地址：台北市信義區松仁路7號14樓
電話：(02) 8786-6688 (代表號)

索引

二合一複印	29	排程傳真傳送	61	賀卡	38
亮度	43	控制面板	6.8	進紙匣	14
備份記憶卡	42	控制面板使用說明	6	進紙匣1	14
傳真, 使用不同鈴聲類型 (DRD)	70	支援紙張	12	進紙匣2	14
傳真, 快速撥號	50,57,68,70	放大	27,29,32	還原	29
傳真, 應答鈴聲設定	64,65,70	數位相機, 列印來源	86	銳利度	43
傳真, 撥號音偵測	70	斷電	10	錯誤訊息	90
傳真, 檢查傳真連線	49	日光節約時間	88	雙向列印 (列印速度)	43
傳真, 群組撥號	52,57,68,70	日期/時間	88	雙面列印	25,29
傳真, 自動應答	46,64,65	時鐘	88	雙面複印	25,29
傳真, 連接至 DSL	48	更換墨水卡匣	91	面板	6.8
傳真, 連接至 ISDN	48	校正印字頭	82	顯示格式	88
傳真, 重印已接收的傳真	68,70	格線紙列印	36	飽和度	43
傳真, 雙面掃描	57,58,70	檢視畫面	8	PictBridge	86
傳真傳輸設定	70	清潔, 印表機內部	102	USB 外接裝置	41,42
傳真列印設定	70	濾鏡, 複合, 黑白列印	43	USB 隨身碟	41,42
傳真問題	103	無邊	29,43		
傳真報告	68,70	無邊界調整 (無邊相片)	29,43		
傳真對比	70	版面配置	29,34		
傳真標題	54	版面配置問題	102		
傳真至多個接收者	57,59	留邊	29		
傳真解析度	70	疑難排解	89		
傳真記錄	68,70	符合圖框	43		
傳真記錄, 最後傳送傳真	68,70	等待墨水乾燥時間	29		
傳真記錄, 通訊協定記錄	68,70	紅眼, 修正	43		
傳真輪詢	67	紙張, 夾紙	94		
傳真速度 (V.34)	70	紙張, 放入	13		
傳真錯誤修正模式	70	紙張來源	14		
儲存相片 (備份)	42	紙張大小	29		
全部相片, 列印	43	紙張種類	12,29		
列印相片	32	維護	77,88		
品質	29,43	網路設定	88		
品質問題	102	縮圖列印 (列印樣張)	43		
回復至出廠預設值	88	縮小	29		
場景偵測	43	縮放	32		
墨水卡匣, 更換	91	聲音設定	88		
墨水卡匣狀態	78	自動影像加強	43		
外接裝置	41,42	自動進紙器 (ADF)	20		
夾紙, 紙張	94	自動進紙器, 夾紙	98		
對比	43	色彩還原	26,29		
幻燈片播放	43	螢幕保護程式設定	88		
按鍵, 控制面板	6.8	裁切相片	6,27,32		
掃描 (文件複印)	24	裝訂方向	29		
掃描 (相片複製)	26	複印文件	24		
掃描成PDF檔	74	複製相片	26		
掃描至記憶卡	72,76	記憶卡	18		
掃描至電子郵件	74	語言設定/Language (變更顯示)	88		
掃描至電腦	74	變更墨水卡匣	91		



	BK (Black)	C (Cyan)	M (Magenta)	Y (Yellow)
WF-7511			143	
WF-7521			141	

© 2011 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
Printed in XXXXXX



412086200