


無線 / 網路設定說明

EPSON
EXCEED YOUR VISION

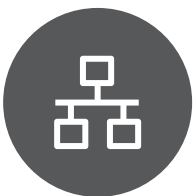

Copyright © 2010 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
Printed in XXXXXX

請依照下列有關透過網路 (Wi-Fi / 乙太網路) 連接印表機方式的操作說明。若您為 Wi-Fi 使用者，請確定已在電腦中建立 Wi-Fi 設定。

設定方式

1

Y → 是
N → 否

Windows 7/Vista



- 選擇 開始 > 控制台 > 檢視網路狀態及工作。
- 點選 “變更介面卡設定” (7) 或是 “管理網路連線” (Vista)。
- 請根據出現的視窗，回答 Q1 的問題。

Windows XP

- 選擇 開始 > 控制台 > 網路和網際網路連線。
- 點選 “網路連線”。
- 請根據出現的視窗，回答 Q1 的問題。

Mac OS X



- 從 Apple 選單中選擇 “系統偏好設定”。
- 點選 “網路” 圖示。
- 請根據出現的視窗，回答 Q1 的問題。

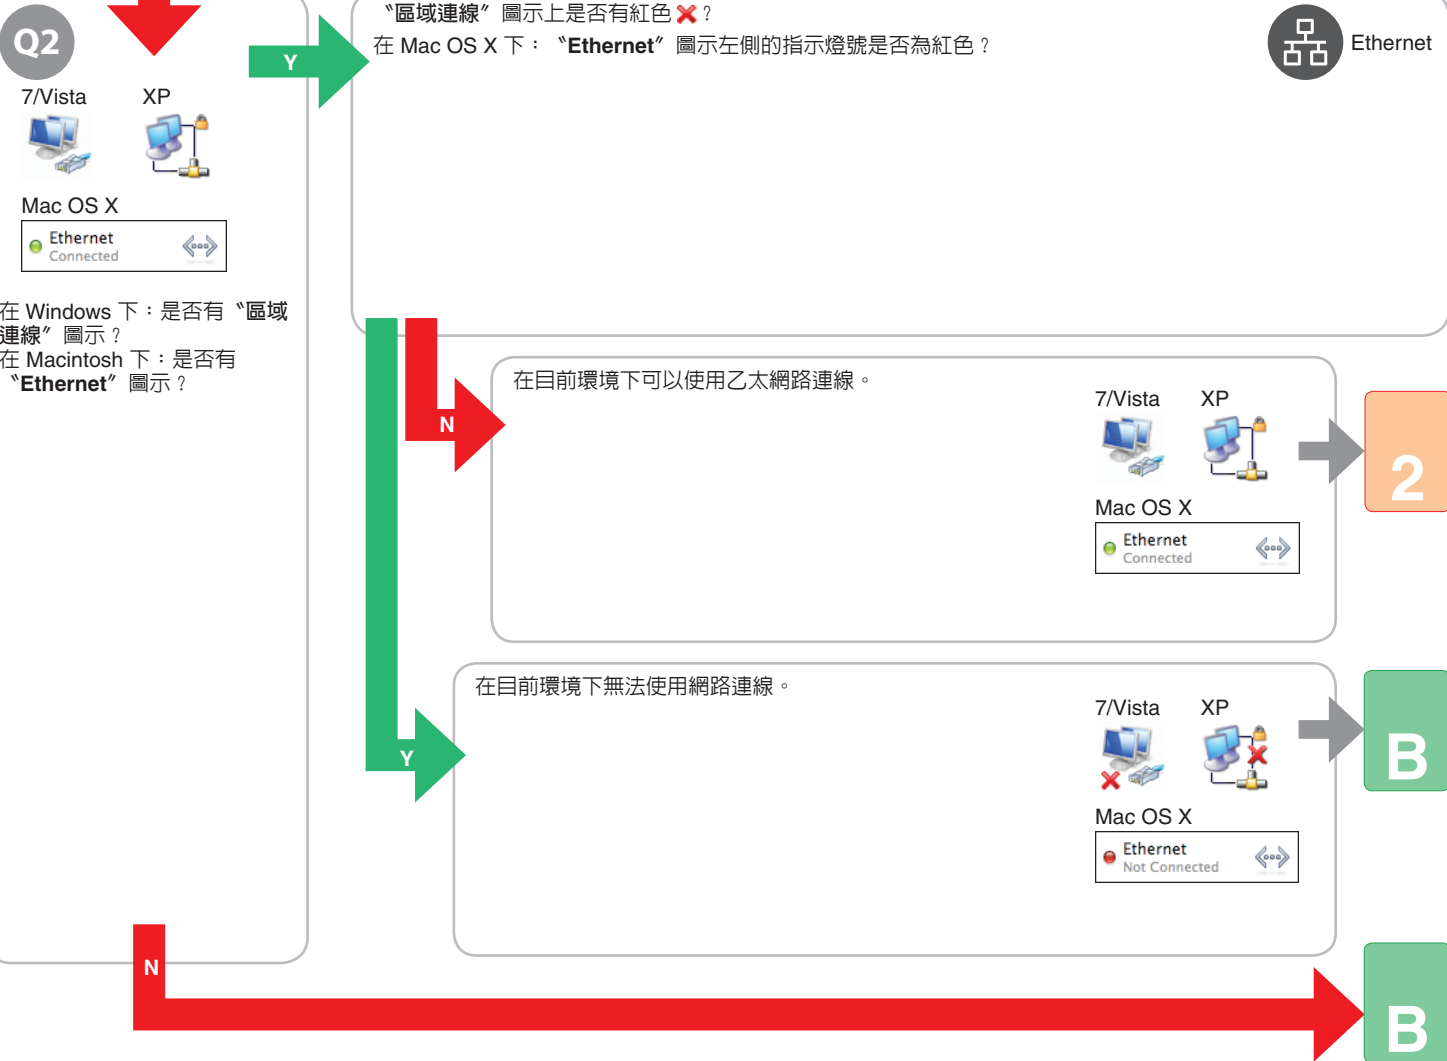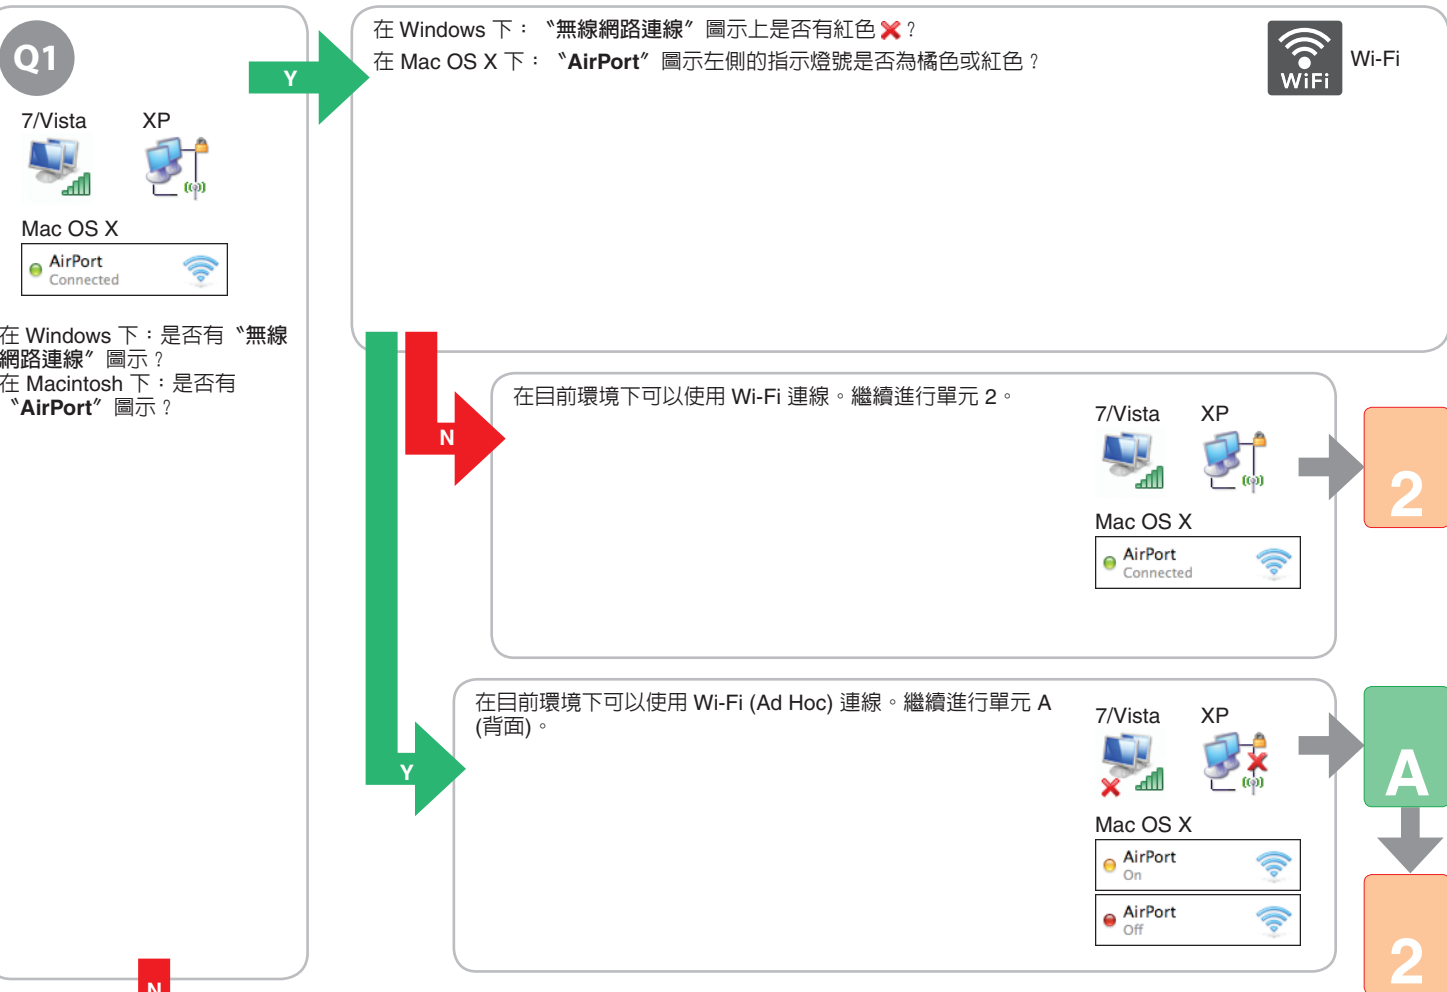

Wi-Fi 或乙太網路的安裝方式

2

下列顯示的螢幕畫面截圖可能會與實際的畫面不同。

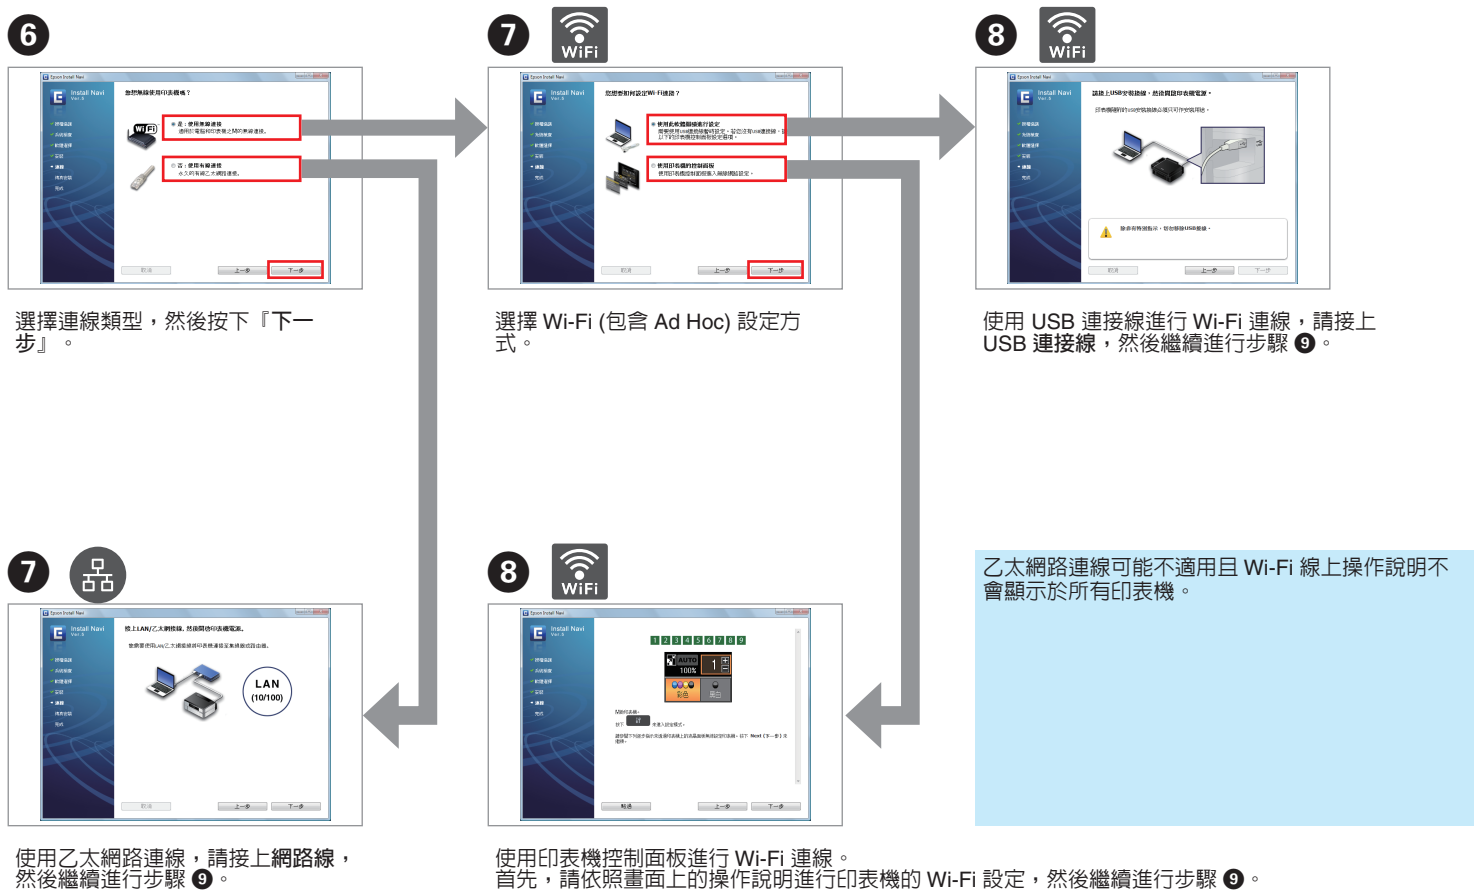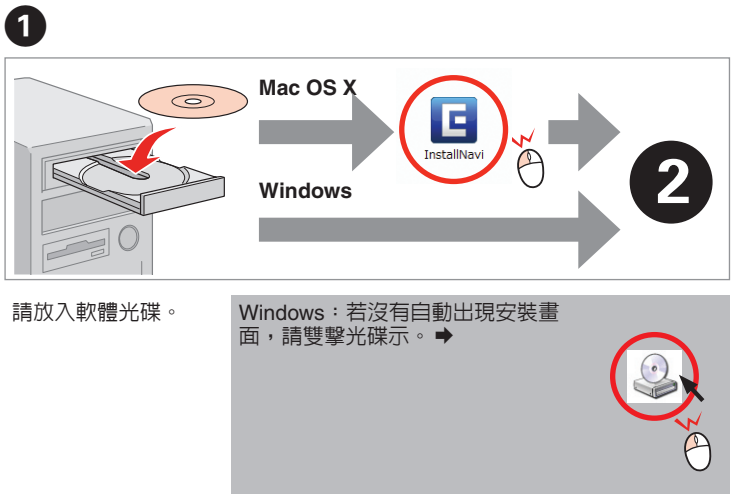

關於 OPEN SOURCE 軟體授權：除了 Seiko Epson Corporation 擁有軟體程式版權外，本產品還包含了 open source 軟體。關於查用至本印表機的 open source 軟體程式清單和軟體授權條款，請參考軟體光碟中的 OSS.pdf 檔 (NetworkGuide)。





雖然您有 Wi-Fi 連接印表機和電腦，但可能無法在現有環境下進行連線。不過，您仍然應該可以建立 Ad Hoc 連線。這會直接連接印表機和電腦。僅允許一台電腦連接。其他電腦將無法透過 Wi-Fi 連接至印表機。

Windows 7/Vista

