


Epson ME™ OFFICE 900WD

# 使用手冊

- 適用於單機操作 -

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

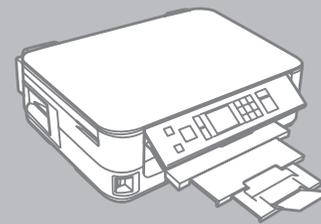

## 關於這本使用手冊

當閱讀操作說明時，請遵守這些指導方針：

				
警告： 請務必小心遵守，以免身體受傷。	注意： 請務必遵守，以免損害設備。	請務必遵守這個禁止符號的指示，以免造成身體受傷，或是設備損壞。	附註： 包含有關使用本產品的重要資訊和提示。	指示可以找到詳細說明的頁數。

## 目錄

重要的安全說明 .....	5
控制面板的說明 .....	6
調整控制面板角度 .....	7
使用液晶面板 .....	8
<b>處理紙張和原稿</b>	
選擇紙張 .....	10
放入紙張 .....	11
記憶卡的使用方法 .....	13
放置原稿 .....	15
<b>複印和掃描模式</b>	
複印文件 .....	18
複製 / 修復照片 .....	20
掃描至電腦 .....	23
複印和掃描模式選單 .....	24
<b>列印相片模式</b>	
列印相片 .....	28
使用各種版面配置列印 .....	30
列印相片模式選單 .....	32


<b>設定模式 (維護)</b>	
檢查墨水卡匣存量 .....	34
檢查和清潔印字頭 .....	35
校正印字頭 .....	37
設定模式選單 .....	39
<b>解決方法</b>	
錯誤訊息 .....	42
更換墨水卡匣 .....	43
清除夾紙 .....	46
列印品質 / 版面的問題 .....	55

L


**R41AC245**  
**Basic Operation Guide** *Rev. F*  
COVER1.fm A5 size  
5/14/10

Proof Sign-off:  
Mindy Yu

## 重要的安全說明

					
<p>確定電源線有符合當地的安全標準。</p>	<p>將本產品放在靠近壁式電源插座的地方，方便拔下電源插頭。</p>	<p>只使用隨機內附的電源線。使用其他的電源線可能會造成走火或觸電。請勿將此電源線用於其他設備。</p>	<p>只使用本產品標籤上所指示的電源類型。</p>	<p>請勿使用損壞或磨損的電源線。</p>	<p>當複印、列印、或掃描時，請勿打開掃描單元。</p>
					
<p>千萬不要在本產品的內部或周圍使用具有易燃氣體的噴霧劑產品。這麼可能會引起火災。</p>	<p>除非是文件中有特別說明之處，否則請勿企圖自行維修本產品。</p>	<p>將墨水卡匣放在孩童取不到之處，以免孩童誤飲到墨水。</p>	<p>若墨水碰到皮膚，請用肥皂及清水徹底洗淨。若墨水噴到眼睛，請立刻用清水沖洗。若徹底沖洗過後仍感到不適或視覺有問題，請馬上就醫。</p>	<p>打開墨水卡匣的真空包裝袋後，請勿搖晃墨水卡匣，否則可能會造成墨水外漏。</p>	<p>若為了日後使用而取出墨水卡匣，請妥善保護墨孔區域以免沾染灰塵，並將其存放在與本產品相同的環境中。請勿觸碰墨孔或其周圍區域。</p>


## 控制面板的說明

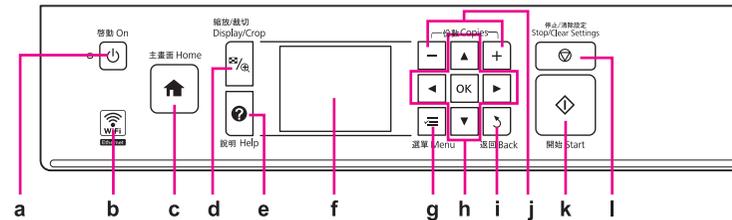

a	🔌 啟動 On	開啟或關閉本產品的電源。
b	📶	顯示無線網路狀態。
c	🏠 主畫面 Home	回到主選單。當在主選單時，使用此鍵可以切換複印、列印相片、掃描、和設定模式。
d	🖨️/📏 縮放 / 裁切 Display/Crop	更改相片的檢視方式或裁切照片。
e	❓ 說明 Help	顯示問題解決方法的說明。
f	-	顯示選取影像的預視畫面，或顯示設定值。
g	☰ 選單 Menu	顯示各個模式下的詳細設定。
h	▲、▼、◀、▶、OK	選擇相片和選單項目。
i	↶ 返回 Back	取消 / 返回上一個選單。
j	+、-	設定份數。
k	◇ 開始 Start	開始複印 / 列印 / 掃描。
l	⏹ 停止 / 清除設定 Stop / Clear Settings	停止複印 / 列印 / 掃描或重置設定。

## 調整控制面板角度


請依照下圖，握住控制面板並將後方的調整桿往外拉住即可鬆開控制面板並調整控制面板的角度。  
若要放低或收起控制面板，請將控制面板往下壓低。

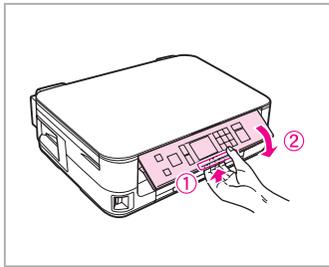

## 省電功能

若在 13 分鐘內沒有按下任何按鍵，面板會變暗以節省電源。  
按下任意鍵 (除了『**⏻ 啟動 On**』鍵以外)，控制面板即回復至先前的狀態。

## 使用液晶面板

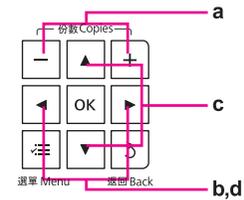


a	b	c
按下『+』或『-』鍵，設定設定份數。	按下『◀』或『▶』鍵，設定濃淡度。	按下『▲』或『▼』鍵，選擇選單項目。向上或向下移動標示項目。

d	e
按下『◀』或『▶』鍵，更換液晶面板上顯示的相片。	 <p>當記憶卡中的相片超過 999 張時，液晶面板會顯示請選擇群組的訊息。影像將會依其拍攝的日期排序。若要選擇和顯示群組中的影像，請按下『▲』或『▼』鍵選擇其中一個群組，然後按下『OK』鍵。如果要重新選擇群組或資料夾，請選擇『列印相片』、『選擇位置』，然後選擇『選擇群組』。</p>

 **附註：**  
 液晶面板所顯示的實際畫面可能會與本手冊中的圖示有些微的差異。

## 處理紙張和原稿

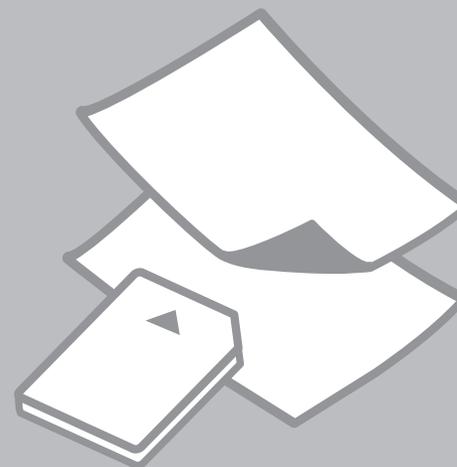

## 選擇紙張



附註：

可使用的專用紙種類會因地區而不同。

若要列印在該紙張種類上 ...		從液晶面板選擇紙張種類	裝入量 (張數)
(a)	普通紙 *1	普通紙	[16.5 mm]*2*3
(b)	Epson 雪面噴墨專用紙 *1	普通紙	120*3
(c)	Epson 優質噴墨專用紙	雪面銅版紙	80
(d)	Epson 優質照片紙	優質相片紙	20
(e)	Epson 頂級柔光相紙	優質相片紙	20
(f)	Epson 頂級白金相紙	頂級白金相紙	20
(g)	Epson 超值光澤相紙	相片紙	20


\*1 適合雙面列印。

\*2 可使用的紙張重量介於 64 至 90 g/m<sup>2</sup>。


\*3 手動雙面列印時，可裝入 30 張。

## 放入紙張

1. 拉出紙匣。

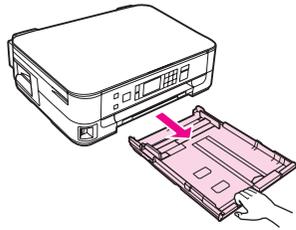


2. 移動紙張邊緣定位器，調整至您要使用的紙張大小。


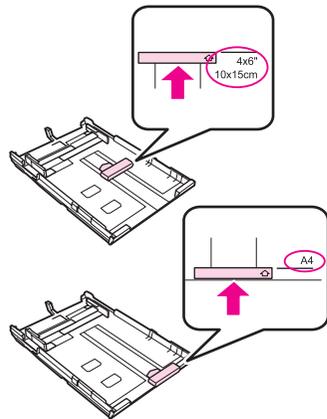


3. 將紙張可列印面朝下，朝紙張邊緣定位器放入，然後確認紙張沒有超出紙匣的末端。

4x6"  
10x15cm

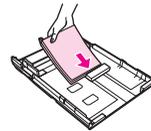


A4

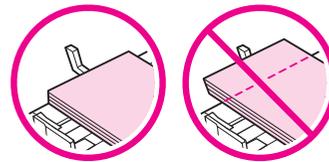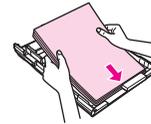


### 附註：


- ❑ 使用普通紙時，請確定整疊紙張的厚度未超出紙張邊緣定位器內側的  $\neq$  箭頭符號。使用 Epson 專用紙時，請確定紙張數量沒有超過該紙張類型的數量限制。
- ❑ 放入紙張前，請先順齊紙張邊緣。
- ❑ 請勿使用有裝訂孔的紙張。

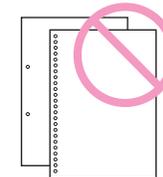


4. 將紙張邊緣定位器靠齊紙張邊緣。

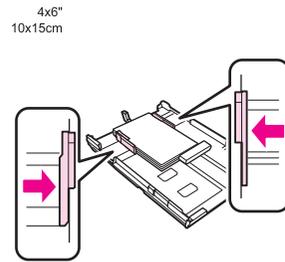


A4

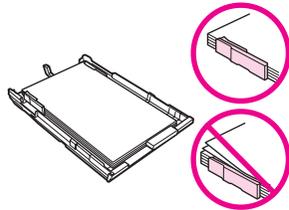

5. 將紙匣平放，然後小心且緩慢地裝入印表機。

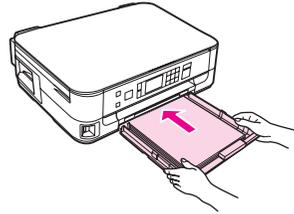

6. 向外拉出出紙托盤，然後豎起擋紙板。

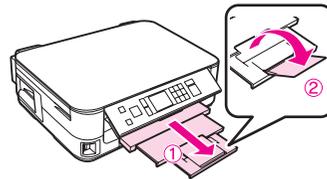


**附註：**

- ❑ 印表機正在運作時，請勿拉出或裝入紙匣。
- ❑ 當使用 Legal 尺寸的紙張時，請參考軟體光碟片中的進階使用說明。


## 記憶卡的使用方法

### 插入記憶卡

1. 一次只能插入一張記憶卡。

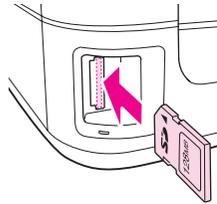


2. 檢查燈號。  
確定指示燈號在恆亮的狀態。

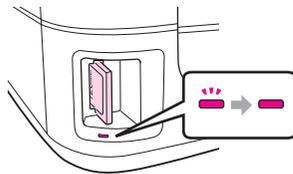


### 移除記憶卡

1. 檢查燈號。  
確定指示燈號沒有閃爍。

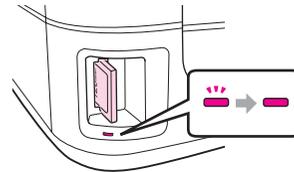

2. 平直地向外拉出記憶卡。

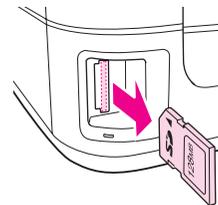







**注意：**  
請勿將記憶卡強行插入插槽中。記  
憶卡不能被完全地插入插槽中。

 附註：  
指示燈號的說明。

	
恆亮	閃爍



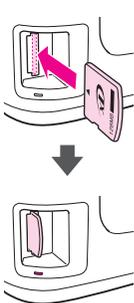

	xD-Picture Card xD-Picture Card Type M xD-Picture Card Type M+ xD-Picture Card Type H
	SD SDHC MultiMediaCard MMCplus
	MMCmobile *
	MMCmicro *
	miniSD * miniSDHC *
	microSD * microSDHC *
	Memory Stick Memory Stick PRO MagicGate Memory Stick
	Memory Stick Duo * Memory Stick PRO Duo * Memory Stick PRO-HG Duo * MagicGate Memory Stick Duo *
	Memory Stick Micro *

\* 需使用轉接卡。




**注意**



若記憶卡需要使用轉接卡，請將記憶卡裝入轉接卡再插入插槽，否則可能會無法取出插槽中的記憶卡。

## 放置原稿

1. 將原稿的掃描面朝下。

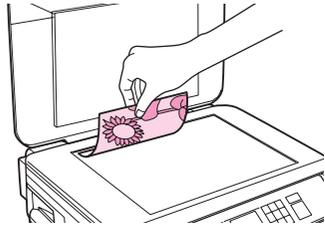

2. 橫向放在工作平台的左上角。

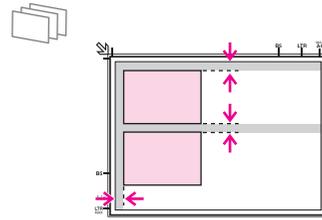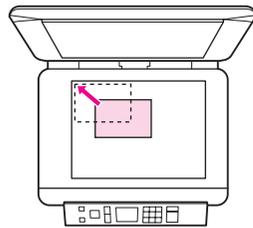

每張照片須間隔 5mm 擺放。



### 附註：

您可以複印單張相片，或是同時複印多張不同尺寸的相片，只要相片的尺寸大於 30 x 40mm。




L

**R41AC245**  
**Basic Operation Guide** *Rev. F*  
PAPER.fm  
5/14/10

A5 size


Proof Sign-off:  
Mindy Yu

## 複印和掃描模式

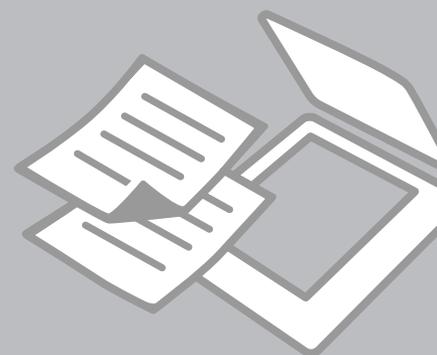


## 複印文件

1. 將紙張放入紙匣中。

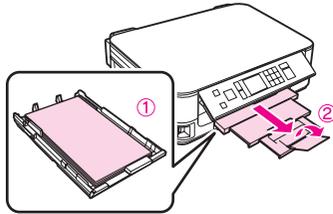


2. 將原稿掃描面朝下，橫放在工作平台上。

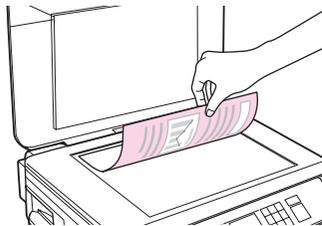


3. 使用『◀』、『▶』、『▲』、或『▼』鍵選擇“複印”，然後按下『OK』鍵。



4. 使用『+』或『-』鍵，設定份數。

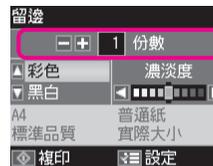


5. 使用『▲』或『▼』鍵選擇色彩模式。

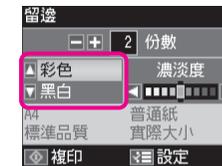


6. 使用『◀』或『▶』鍵設定濃淡度。




7. 按下『☰ 選單 Menu』鍵，進入複印設定選單。

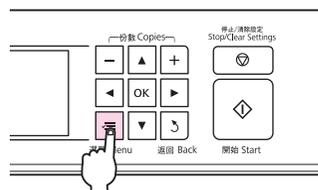

8. 選擇“紙張及複印設定”，然後按下『OK』鍵。

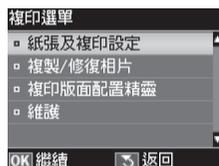

9. 選擇合適的複印設定。

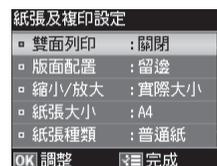

附註：  
請確認設定的“紙張種類”和“紙張大小”。

10. 按下『☰ 選單 Menu』鍵完成設定。




11. 按下『◀ 開始 Start』鍵開始複印。




附註：  
若您想要使用各種版面配置複印文件時，請在步驟 8 時選擇“複印版面配置精靈”。☐ ➔ 第 24 頁

## 複製 / 修復照片

1. 將照片紙放入紙匣中。

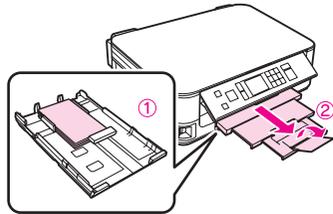


2. 將原稿相片的掃描面朝下，橫放在工作平台上。

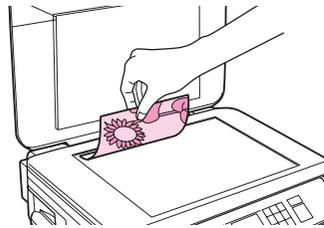


3. 使用『◀』、『▶』、『▲』、或『▼』鍵選擇“複製”，然後按下『OK』鍵。




4. 按下『☰ 選單 Menu』鍵，進入複製設定選單。

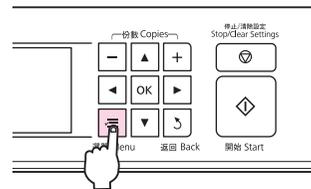


5. 選擇“複製 / 修復照片”，然後按下『OK』鍵。

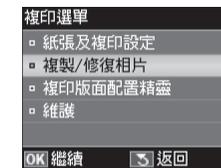

6. 使用『▲』或『▼』鍵選擇“關閉”或“開啟”，然後按下『OK』鍵。

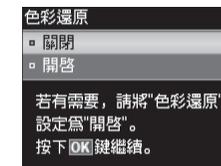

7. 請依照螢幕上的指示，按下『OK』鍵繼續。


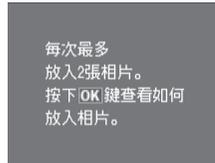


8. 使用『◀』或『▶』鍵選擇相片，然後使用『+』或『-』鍵設定份數。



-  **附註：**  
□ 若掃描兩張相片時，請重複步驟 8 設定第二張相片。


- 您可以裁切及放大相片。按下『 縮放 / 裁切 Display / Crop』鍵進行設定。

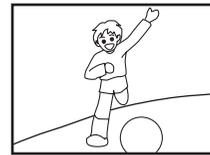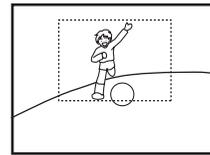

9. 按下『OK』鍵繼續。



10. 按下『 選單 Menu』鍵，進入複印設定選單。

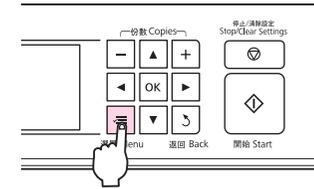

11. 按下『OK』鍵繼續。



12. 選擇合適的列印設定。



 **附註：**  
請確認設定的“紙張種類”和  
“紙張大小”。

13. 按下『≡ 選單 Menu』鍵完成設定。




14. 按下『◀ 開始 Start』鍵開始複印。



## 掃描至電腦

 **附註：**  
請確定您已經在電腦中安裝印表機軟體，並依照“**安裝說明**”中的步驟連接電腦和印表機。

1. 將原稿掃描面朝下，橫放在工作平台上。

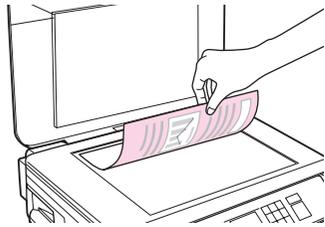

2. 使用「◀」、「▶」、「▲」、或「▼」鍵選擇“**掃描**”，然後按下「OK」鍵。



3. 使用「▲」或「▼」鍵選擇其中一個選項，然後按下「OK」鍵。



4. 使用「▲」或「▼」鍵選擇您的電腦，然後按下「OK」鍵。



 **附註：**  
選完電腦之後，電腦中的掃描軟體將會自動啟動。詳細說明，請參考“**進階使用說明**”。

## 複印和掃描模式選單

### ☰ 複印模式下的列印設定值

紙張及複印設定	雙面列印	關閉、開啓
	版面配置	留邊、無邊 *1
	縮小 / 放大	自訂大小、實際大小、印至一頁、10 x 15cm -> A4、A4 -> 10 x 15cm、13 x 18 -> 10 x 15、10 x 15 -> 13 x 18、A5 -> A4、A4 -> A5
	紙張大小	A4、A5、10 x 15cm (4 x 6in)、13 x 18cm (5 x 8in)
	紙張種類	普通紙、雪面銅版紙、優質相片紙、頂級白金相紙、超值光澤相紙、相片紙
	品質	草稿、標準品質、最佳
	裝訂位置	直式 - 上方、直式 - 側邊、橫式 - 上方、橫式 - 側邊
	等待墨水乾燥時間 *2	標準、長、較長
	無邊界調整 *3	標準、中、最小
複製 / 修復照片	色彩還原	關閉、開啓
	紙張及複印設定	紙張大小
		紙張種類
		無邊
	無邊界調整 *3	
複印版面配置精靈		
維護	☐ ➔ 第 39 頁	

- \*1 您的影像會被稍微放大並裁切，以符合列印的紙張。列印版面的頂部和底部區域的列印品質可能會降低，或是模糊。
- \*2 當紙張正面的墨水有暈染現象時，請設定較長的等待墨水乾燥時間。
- \*3 當您列印無邊相片時，可選擇影像的擴大值。

### ▷ 掃描模式

掃描至電腦

掃描成 PDF 檔

掃描至電子郵件



L

**R41AC245**  
**Basic Operation Guide** *Rev. F*  
COPY.fm  
5/19/10

A5 size


Proof Sign-off:  
Mindy Yu

## 列印相片模式




## 列印相片

1. 將照片紙放入紙匣中。

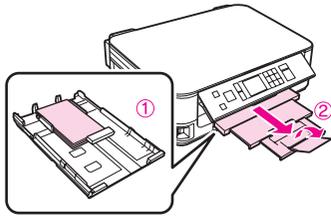

2. 插入記憶卡。

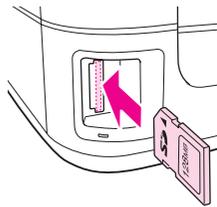

3. 使用『◀』、『▶』、『▲』、或『▼』鍵選擇“列印相片”，然後按下『OK』鍵。





4. 選擇“檢視和列印相片”。然後按下『OK』鍵。



5. 使用『◀』或『▶』鍵選擇一張相片。



**附註：**  
 您可以裁切及放大相片。按下『 縮放 / 裁切 Display / Crop』鍵進行設定。

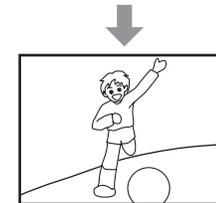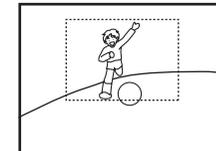


6. 使用『+』或『-』鍵，設定份數。



**附註：**  
若要選擇更多相片，請重複步驟 5 和步驟 6。

7. 按下『≡ 選單 Menu』鍵，進入列印設定選單。

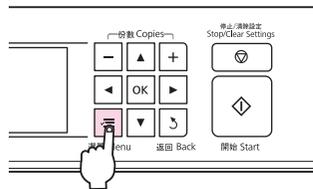

8. 選擇“**列印設定**”，然後按下『OK』鍵。



9. 選擇合適的列印設定。



**附註：**


- 請確認設定的“**紙張種類**”和“**紙張大小**”。
- 若要調整相片，請選擇“**相片調整**”並進行步驟 8 的列印設定。☞ 第 32 頁。

10. 按下『≡ 選單 Menu』鍵完成設定，然後按下『◊ 開始 Start』鍵開始列印。




## 使用各種版面配置列印

1. 將照片紙放入紙匣中。

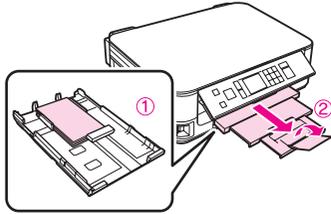


2. 插入記憶卡。

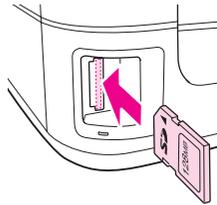


3. 使用『◀』、『▶』、『▲』、或『▼』鍵選擇“列印相片”，然後按下『OK』鍵。




4. 使用『▲』或『▼』鍵選擇“相片版面配置頁”，然後按下『OK』鍵。

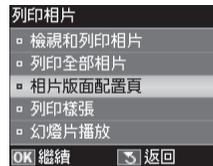


5. 使用『◀』或『▶』鍵選擇列印版面，然後按下『OK』鍵。

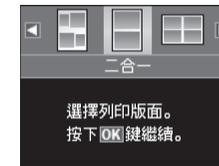

6. 選擇紙張種類和紙張大小。

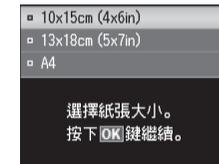

7. 選擇“自動配置版面”然後按下『OK』鍵。

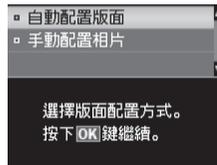

-  **附註：**  
若您選擇“手動配置相片”，您可依照圖 (1) 配置相片，或是依照圖 (2) 保留空白。

(1)  /  --> 



(2) 



8. 使用『◀』或『▶』鍵選擇相片，並使用『+』或『-』鍵設定相片份數。



-  **附註：**  
若要選擇更多的相片，請重複步驟 8。

9. 選完相片後，請按下『OK』鍵。



10. 使用『+』或『-』鍵設定列印份數，然後按下『OK』鍵。



11. 按下『◊ 開始 Start』鍵列印。



## 列印相片模式選單

### 🖨️ 列印相片模式

檢視和列印相片、列印全部相片、相片版面配置頁、列印樣張、幻燈片播放、複製 / 修復相片 (☐ ➔ 第 20 頁)、選擇位置

### ☰ 列印設定值

選擇相片	列印全部相片、依日期選擇、取消選擇的相片
列印設定	紙張大小、紙張種類、無邊、品質、無邊界調整 *2、日期、符合圖框 *3、雙向列印 *4
相片調整 *1	消除紅眼 *5
維護	☐ ➔ 第 39 頁

\*1 這些功能只會影響列印的結果，並不會改變原始的影像。

\*2 當您列印無邊照片時，可選擇影像的擴大值。

\*3 選擇「開啓」時將會自動裁切您的照片使其符合在選擇版面的可列印空間內。若選擇「關閉」時，將會關閉自動裁切的功能，並且在照片的邊緣會留下白邊。

\*4 選擇「開啓」可加快列印速度。選擇「關閉」則可提升列印品質（但列印的速度會變得比較慢）。

\*5 根據照片的類型，眼睛以外的部份影像可能也會被校正。

## 設定模式 ( 維護 )



## 檢查墨水卡匣存量

1. 使用『◀』、『▶』、『▲』、或『▼』鍵選擇“設定”，然後按下『OK』鍵。



2. 選擇“墨水卡匣存量”，然後按下『OK』鍵。



3. 使用『▲』或『▼』鍵選擇要繼續或更換墨水卡匣，然後按下『OK』鍵。



墨水卡匣代號說明：

BK	黑色
M	紅色
Y	黃色
C	藍色
▲	墨水存量低




附註：

- 若墨水卡匣的墨水存量低時，請準備新的墨水卡匣以供更換。
- 即便在步驟 3 的畫面中未出現需要更換墨水卡匣的訊息，您還是可以在“設定”模式下，選擇“維護”選單中的“更換墨水卡匣”來進行更換墨水卡匣的操作。關於更換墨水卡匣的操作說明，請參考第 43 頁“更換墨水卡匣”。
- Epson 無法保證非原廠墨水的品質或使用壽命。當使用非原廠墨水卡匣時，將無法顯示關於墨水卡匣的資訊。

## 檢查和清潔印字頭

 **附註：**  
清潔印字頭時會使用到部份墨水卡匣中的墨水。請執行“噴嘴檢查”以確認需要清潔的顏色。黑色墨水可能被用在彩色影像上。


1. 將 A4 紙張放入紙匣中。

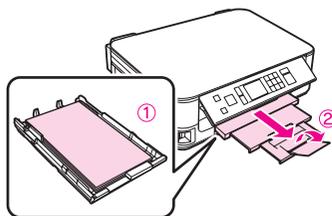


2. 使用「◀」、「▶」、「▲」、或「▼」鍵選擇“設定”，然後按下「OK」鍵。




3. 按下「▼」鍵，選擇“維護”，然後按下「OK」鍵。

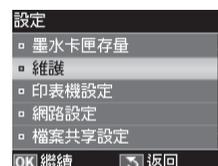


4. 選擇“噴嘴檢查”，然後按下「OK」鍵。

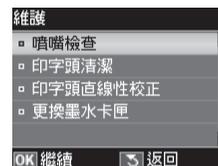


5. 按下「◊ 開始 Start」鍵，開始進行噴嘴檢查。

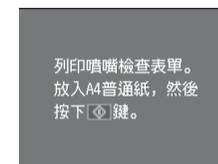


6. 檢查噴嘴檢查表單。若列印出來的線段有缺口時，請執行步驟 7。若結果正常，請按下「OK」鍵。

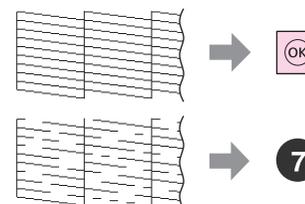

7. 按下『▼』鍵選擇“印字頭清潔”，然後按下『OK』鍵繼續。

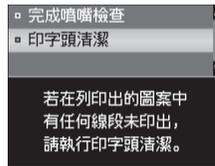

8. 使用『▲』或『▼』鍵選擇要清潔的顏色，然後按下『◊ 開始 Start』鍵開始清潔。

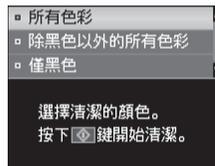

 **附註：**  
 請選擇在噴嘴檢查表單中有出現線段缺口的顏色。


9. 按下『OK』鍵，完成印字頭清潔。



 **附註：**  
 若列印品質沒有任何改善，請確定您是否有依照步驟 8 的噴嘴檢查結果，選擇需要清潔的顏色。若清潔印字頭四次之後，列印品質仍沒有任何改善，請先關閉本產品的電源並等待至少六個小時以上。然後再執行一次印字頭清潔。如果列印品質還是不佳，請洽 Epson 授權服務中心。

## 校正印字頭

1. 將 A4 紙張放入紙匣中。

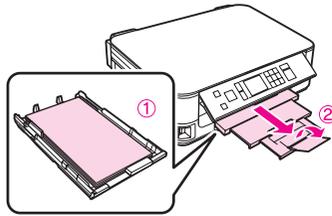


2. 使用『◀』、『▶』、『▲』、或『▼』鍵選擇“設定”，然後按下『OK』鍵。




3. 按下『▼』鍵，選擇“維護”，然後按下『OK』鍵。



4. 使用『▲』或『▼』鍵，選擇“印字頭直線性校正”，然後按下『OK』鍵。

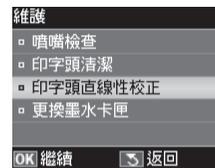

5. 按下『◊ 開始 Start』鍵，列印直線性校正表單。

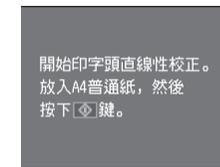


6. 檢查直線性校正表單，並找出各組圖案當中橫紋最少的方塊。



7. 使用『▲』或『▼』鍵選擇 #1 的最佳方塊編號，然後按下『OK』鍵。



8. 重覆步驟 7，選擇其他圖案 (#2~#5) 的最佳方塊編號。

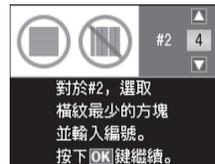

9. 按下『OK』鍵，完成印字頭直線性校正。



## 設定模式選單

### 設定模式

墨水卡匣存量	
維護	噴嘴檢查、印字頭清潔、印字頭直線性校正、更換墨水卡匣
印表機設定	螢幕保護程式設定、顯示格式*、語言設定 / Language
網路設定	關於設定項目的詳細說明，請查看進階使用說明。
檔案共享設定	
回復至出廠預設值	重置網路設定、重置網路以外的所有設定、重置所有設定

\* 您可以選擇的液晶面板顯示格式：單張附資訊、單張無資訊、查看縮圖。

L

**R41AC245**  
**Basic Operation Guide** *Rev. F*  
MAINT.fm  
5/19/10

A5 size

Proof Sign-off:  
Mindy Yu

# 解決方法



## 錯誤訊息

錯誤訊息	解決方法
產品內部或後方有夾紙。按下 <b>OK</b> 鍵查看如何取出夾紙。	☐ ➔ 第 46 頁
缺紙或夾紙。請放入紙張或取出夾紙並按下 <b>◀</b> 鍵。	請放入紙張或取出夾紙。除此之外，請確定放入的紙張數量沒有超過該紙張種類所限制的數量。☐ ➔ 第 10 頁
夾紙。請打開掃描單元並取出夾紙。按下 <b>OK</b> 鍵查看如何打開掃描單元。	☐ ➔ 第 50 頁
無法辨識相片。請確定相片的擺放位置正確。請參考相關文件。	☐ ➔ 第 15 頁
連線錯誤。請確定已連接至電腦，然後重試一次。	確定已正確地連接至電腦。若仍出現錯誤訊息，請確定在電腦中已安裝了掃描軟體，且軟體的相關設定皆正確。
印表機發生錯誤。請關閉產品電源，然後再開啓電源。詳細說明，請參考相關文件。	請關閉印表機電源，然後再重新開啓電源。若仍出現錯誤訊息，請洽 Epson 授權服務中心。
印表機中的集墨棉使用壽命即將用盡。請洽 Epson 授權服務中心更換。	在集墨棉使用壽命用盡之前，請洽 Epson 授權服務中心更換。當集墨棉飽和時，印表機會停止運作並且需要至 Epson 授權服務中心進行更換才能繼續列印。
印表機中的集墨棉使用壽命已盡。請洽 Epson 授權服務中心更換。	請洽 Epson 授權服務中心更換集墨棉。
無法辨識記憶卡或磁碟。	確定已正確地插入記憶卡或磁碟。若記憶卡已正確地插入，請檢查記憶卡或磁碟有沒有問題，然後再重試一次。
IP 位址與子網路遮罩的組合無效。請參考相關文件。	請查看進階使用說明 - 網路。


## 更換墨水卡匣

### 使用墨水卡匣的注意事項：


- ❑ 請勿用手去移動印字頭。
- ❑ 下列的操作將會使用到部份墨水：清潔印字頭及安裝墨水卡匣時進行的墨水設定動作。
- ❑ 為了發揮墨水的最大效能，請僅在準備要更換墨水卡匣時再取出舊墨水卡匣。墨水存量較低的墨水卡匣取出並再重新裝入時可能會無法使用。
- ❑ Epson 建議使用 Epson 原廠墨水卡匣。Epson 無法保證非 Epson 原廠墨水、墨水卡匣的品質或可靠度。若使用非 Epson 原廠墨水、墨水卡匣所導致機器受損或問題，本公司將不提供免費保固服務。
- ❑ 開始更換墨水卡匣之前，請先確定已經準備好新墨水卡匣。一旦開始更換墨水卡匣，就必須完成此階段的所有步驟。
- ❑ 將需要更換的舊墨水卡匣留在印表機中，直到已經準備好用來更換的新墨水卡匣。否則，殘留在印字頭噴嘴上的墨水可能會乾掉。
- ❑ 在您準備將墨水卡匣安裝至這台印表機之前，請勿將墨水卡匣包裝拆封。墨水卡匣是以真空包裝以維持其可靠度。
- ❑ 其他非 Epson 生產的產品而造成的損壞，Epson 將不提供免費保固服務。並且在某些狀況下，可能會造成機器不規律的運轉。
- ❑ 本產品正在執行墨水設定時，請勿關閉電源，因為這麼做會浪費墨水。

請依照下列步驟，更換墨水卡匣。


1. 查看需更換的墨水卡匣顏色，然後按下『OK』鍵。

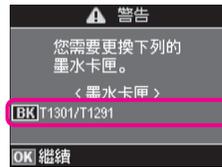

2. 選擇“立即更換”，然後按下『OK』鍵。

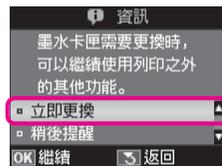


3. 打開掃描單元。

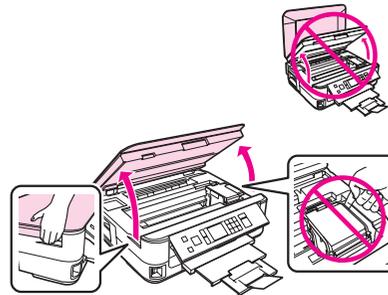


- 注意：**  
 當印字頭正在移動時，請勿打開墨水卡匣護蓋。


4. 打開墨水卡匣護蓋。

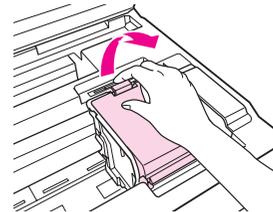

5. 壓住墨水卡匣的卡榫，將墨水卡匣從印表機中取出。

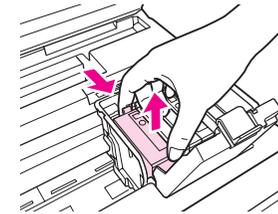


6. 請先搖晃新墨水卡匣，然後再打開包裝袋。

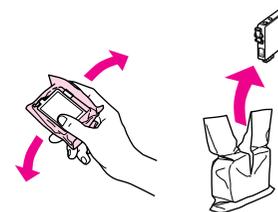


- 注意：**  
 請小心，不要弄斷墨水卡匣側邊的卡榫。


7. 撕掉墨水卡匣底部的黃色標籤。

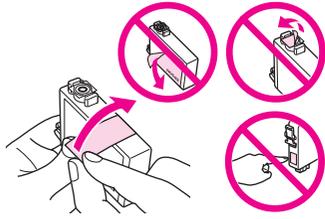

8. 放入墨水卡匣，並向下壓直到卡入為止。

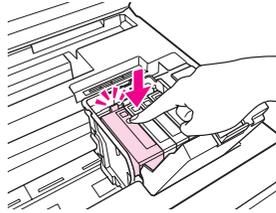


9. 關上墨水卡匣護蓋。

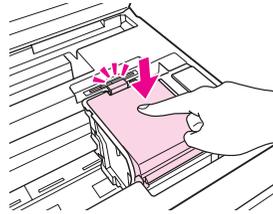

**!** 注意：  
若您發現很難關上護蓋，請將每個墨水卡匣向下壓直到卡入為止。

10. 關上掃描單元，啟動墨水設定。

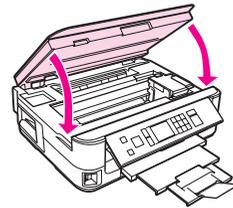

附註：


若您必須在複印時更換墨水卡匣，為確保在墨水設定完成後的複印品質，請取消正在進行的複印工作，待安裝完成後，再重新放置原稿以進行複印。

## 清除夾紙


### 夾紙 - 印表機內部 (1)

 **警告：**  
當您的手伸入印表機內部時，請勿  
觸碰控制面板上的按鍵。


1. 打開掃描單元。

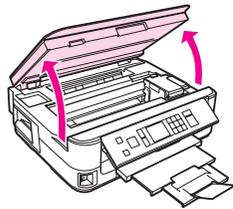


2. 取出印表機內的夾紙。

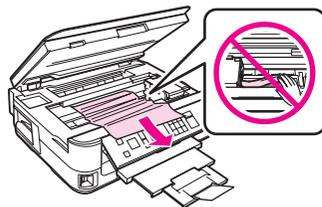


3. 闔上掃描單元。

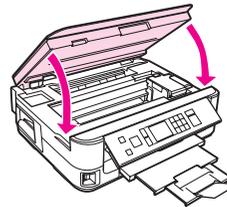


4. 闔上出紙托盤。

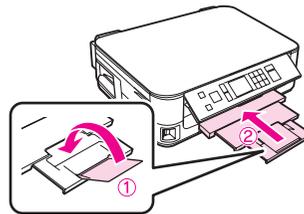


5. 將印表機的背面轉過來。

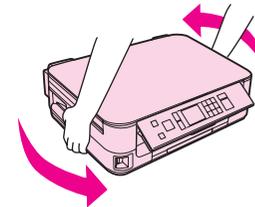


6. 拉出後方裝置。

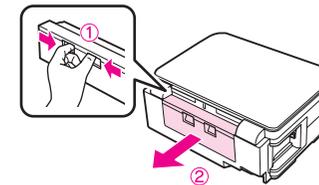


7. 小心地取出夾紙。

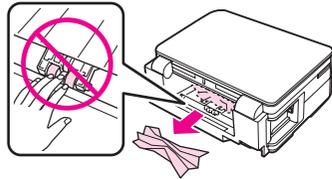


8. 依下圖所示，小心地取出夾紙。

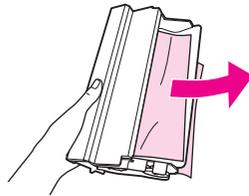


9. 打開後方裝置。

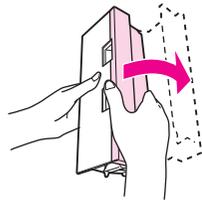


10. 小心地取出夾紙。

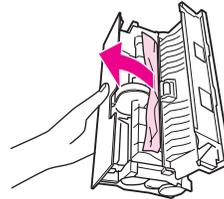

11. 重新裝上後方裝置。

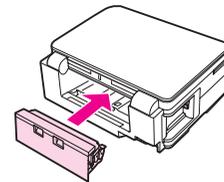


12. 按下『◊ 開始 Start』鍵清除訊息。

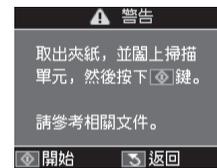


附註：  
如果仍無法清除錯誤訊息，請試試下列步驟。


13. 拉出紙匣。

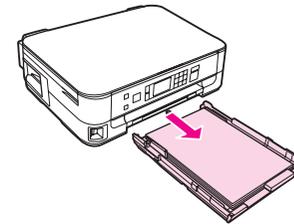


14. 取出紙匣中的夾紙。

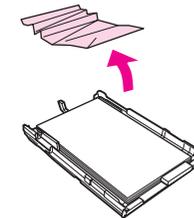


15. 將紙張順齊。

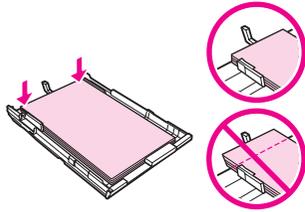


16. 小心地取出印表機內的夾紙。

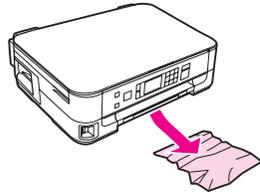

17. 將紙匣平放，然後小心且緩慢地裝回印表機。

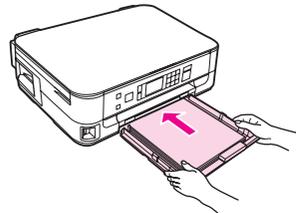

18. 按下『 開始 Start』鍵清除訊息。

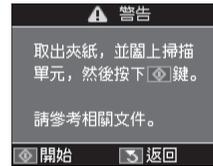


 **附註：**  
 如果仍無法清除錯誤訊息，請試試下列步驟。


19. 關閉印表機電源。




20. 拔掉連接印表機和電源插座的插頭，以及印表機上的所有連接線。

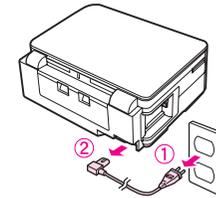


21. 拉出紙匣。

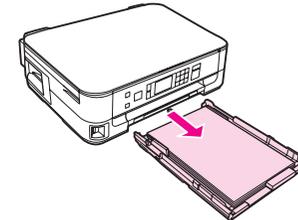


22. 小心地將印表機朝右傾 90 度豎直放好。

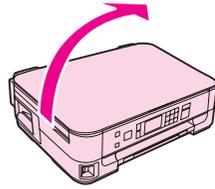

23. 小心地取出來紙。

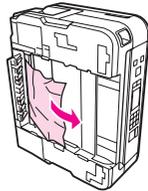


24. 將印表機重新擺好。將紙匣平放，然後小心且緩慢地裝回印表機。

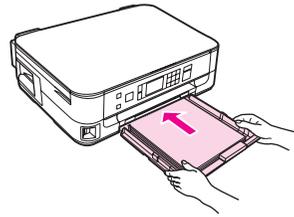


### 夾紙 - 印表機內部 (2)

 **警告：**  
 當您的手伸入印表機內部時，請勿  
 觸碰控制面板上的按鍵。


1. 打開掃描單元。

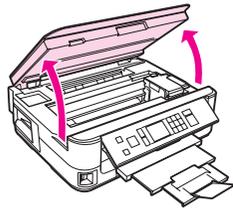

2. 取出內部所有的紙張，包括撕碎的部份。

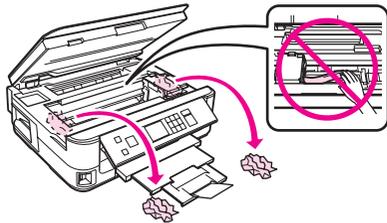

3. 按下『 啟動 On』鍵，關閉印表機電源。

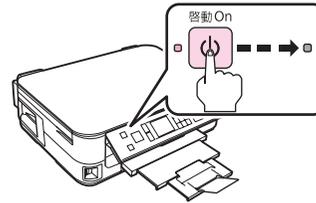


### 夾紙 - 印表機內部 (3)


1. 按下『 啟動 On』鍵，關閉印表機電源。




2. 打開掃描單元。

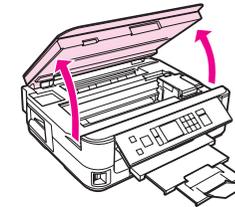


3. 取出印表機內的夾紙。

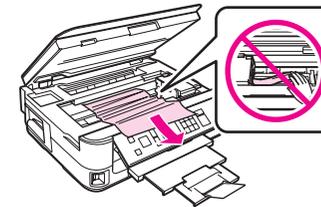


4. 闔上掃描單元。

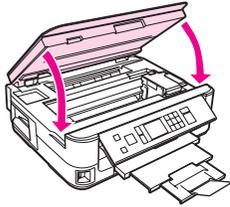

5. 闔上出紙托盤。

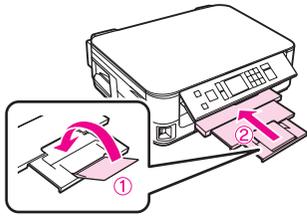


6. 拉出紙匣。

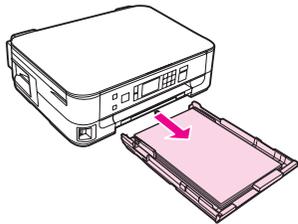


附註：  
若無法拉出紙匣，請查看下一個單元的說明。


7. 取出紙匣中的夾紙。

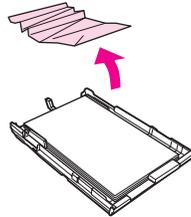


8. 小心地取出夾紙。

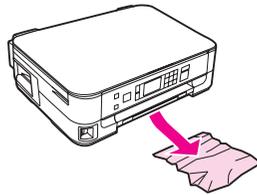


9. 將印表機的背面轉過來。

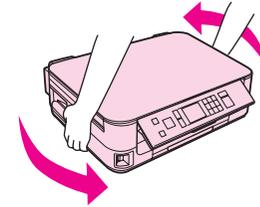


10. 拉出後方裝置。

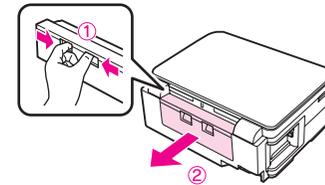


11. 依下圖所示，小心地取出夾紙。

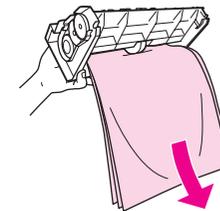


12. 小心地取出夾紙。

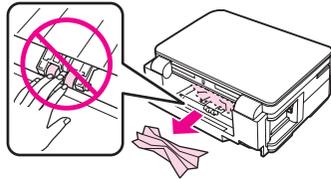

13. 重新裝上後方裝置。

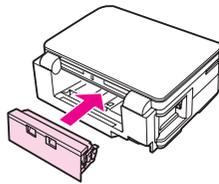

14. 將紙匣平放，然後小心且緩慢地裝回印表機。

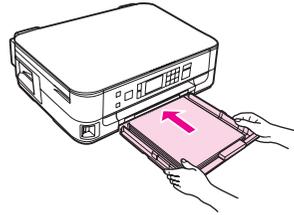


 **附註：**


- 使用普通紙時，請確定整疊紙張的厚度未超出紙張緣定位器內側的  箭頭符號。
- 若一直出現相同的訊息時，請確認放入紙張的步驟是否正確。□ ➔ 第 11 頁  
若持續發生夾紙問題時，請洽詢 Epson 授權服務中心。

## 無法拉出紙匣


1. 拔掉連接印表機和電源插座的插頭，以及印表機上的所有連接線。

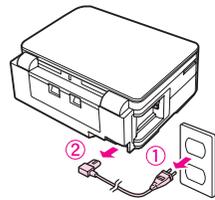


2. 小心地將印表機朝右傾 90 度豎直放好。

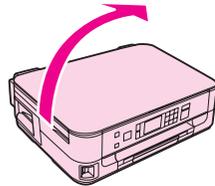


3. 小心地拉出紙匣。

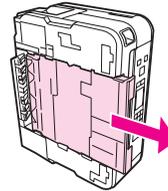


4. 小心地取出夾紙。

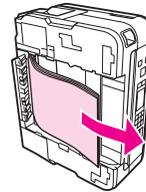


5. 將印表機重新擺好。

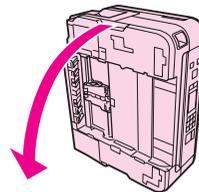


6. 拉出後方裝置。

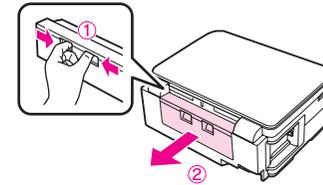


7. 依下圖所示，小心地取出夾紙。

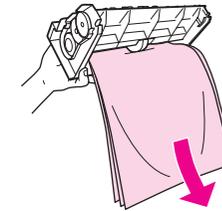


8. 小心地取出夾紙。

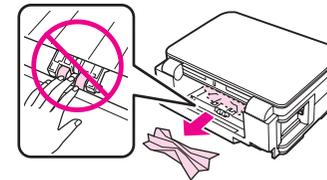

9. 重新裝上後方裝置。

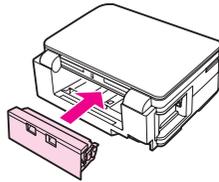

10. 將紙匣平放，然後小心且緩慢地裝回印表機。

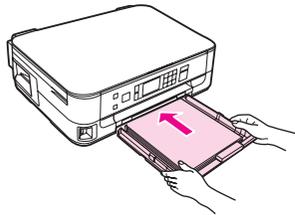


附註：

- 使用普通紙時，請確定整疊紙張的厚度未超出紙張緣定位器內側的 ≡ 箭頭符號。
- 若一直出現相同的訊息時，請確認放入紙張的步驟是否正確。□ → 第 11 頁  
若持續發生夾紙問題時，請洽詢 Epson 授權服務中心。

## 列印品質 / 版面的問題

請依序嘗試下表提供的解決方法。詳細說明，請查看**進階使用說明**。

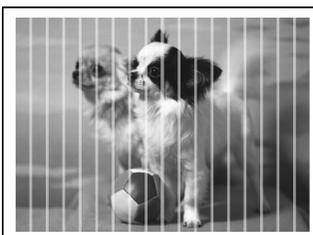

問題	可使用的解決方法
列印成品或複印成品有細白線	1 2 4 5 7 9
列印成品模糊或被弄髒	1 2 4 5 6 8
列印成品有暈開或斷線	1 2 3 4 7
列印成品呈現顆粒狀	5
列印成品的顏色不正確或色偏	4 7
影像大小或位置不正確	10 11 12 13
解決方法	
1	請確定有選擇正確的紙張種類。☐ ➔ 第 10 頁
2	請確定紙張的可列印面 (較白或較亮面) 有面向正確的方向。☐ ➔ 第 11 頁
3	當在「品質」設定中選擇「標準品質」或「最佳」時，請在「雙向列印」設定中選擇「關閉」。雙向列印會降低列印品質。☐ ➔ 第 32 頁
4	請先執行噴嘴檢查，然後根據噴嘴檢查結果選擇清潔有堵塞的印字頭。☐ ➔ 第 35 頁
5	校正印字頭。若列印品質仍未改善，請使用印表機驅動程式工具軟體進行校正。請查看進階使用說明，校正印字頭。☐ ➔ 第 37 頁
6	若要清潔印表機內部，請不要在工作平台上放入任何文件，然後執行複印。詳細說明，請參考進階使用說明。
7	請在打開墨水卡匣真空包裝後的六個月內，將墨水卡匣使用完畢。☐ ➔ 第 43 頁
8	請使用 Epson 建議的 Epson 原廠墨水、墨水卡匣和專用紙。
9	若列印成品上有出現網紋時，請更改「縮小 / 放大」設定或是移動原稿的位置。
10	確定選擇的「紙張大小」、「版面配置」、「無邊界調整」、和「縮小 / 放大」設定適合放入的紙張。☐ ➔ 第 24 頁，第 32 頁
11	請確定有正確地放入紙張和原稿。☐ ➔ 第 11 頁，第 15 頁
12	若複印結果或相片的邊緣被裁切，請將原稿稍微從角落位置移開。
13	清潔工作平台。請參考 <b>進階使用說明</b> 。

L

**R41AC245**  
**Basic Operation Guide** *Rev. F*  
TRBLE.fm  
5/19/10  
A5 size

Proof Sign-off:  
Mindy Yu

## 附錄

### 其他資訊

#### 電力規格

- 額定電壓：100 - 120 ± 10%
- 額定頻率：50 - 60 Hz
- 額定電流：0.6 A
- 耗電量：
  - 單機複印時，約 15 W
  - 在就緒模式下，約 5.5 W
  - 在省電模式下，約 3.4 W
  - 在關機模式下，約 0.2 W

#### 警語

檢修本產品之前，請先拔掉本產品的電源線。

#### 功能規格

- 列印方式：微針點式壓電噴墨技術
- 適用系統：
  - Windows 7、Vista、Windows XP 和
  - Mac OS X 10.4.11 或以上版本

#### 使用方法

見內附相關說明文件。

### 緊急處理方法

發生下列狀況時，請先拔掉印表機的電源線並洽詢 Epson 授權服務中心：

- 電源線或插頭損壞
- 有液體噴灑到印表機
- 印表機摔落或鐵架損壞
- 印表機無法正常操作或是列印品質與原來有明顯落差

### 注意事項

- 只能使用印表機標籤上所註明的電源規格。
- 請保持工作場所的通風良好。

製造年份及製造號碼：見機體標示  
生產國別：見機體標示

製造商：SEIKO EPSON CORPORATION  
地址：  
80 Harashinden, Hirooka, Shiojiri-shi,  
Nagano-Ken, 399-0785, JAPAN  
電話：81-263-52-2552

進口商：台灣愛普生科技股份有限公司  
地址：台北市信義區松仁路7號14樓  
電話：(02) 8786-6688 (代表號)

### 原廠墨水卡匣

可用的墨水卡匣會因地區而不同。

- 黑色：141 (標準型)  
143 (高印量 XL)
- 藍色：141 (標準型)  
143 (高印量 XL)
- 紅色：141 (標準型)  
143 (高印量 XL)
- 黃色：141 (標準型)  
143 (高印量 XL)

## 版權注意事項

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Seiko Epson Corporation. The information contained herein is designed only for use with this product. Epson is not responsible for any use of this information as applied to other printers.

Neither Seiko Epson Corporation nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by the purchaser or third parties as a result of accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with Seiko Epson Corporation's operating and maintenance instructions.

Seiko Epson Corporation shall not be liable for any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original Epson Products or Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation shall not be held liable for any damage resulting from electromagnetic interference that occurs from the use of any interface cables other than those designated as Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.  
EPSON® and EPSON STYLUS® are registered trademarks, and EPSON EXCEED YOUR VISION or EXCEED YOUR VISION is a trademark of Seiko Epson Corporation.

SDHC™ is a trademark.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, MagicGate Memory Stick, and MagicGate Memory Stick Duo are trademarks of Sony Corporation.


xD-Picture Card™ is a trademark of Fuji Photo Film Co., Ltd.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.



MEMORY STICK PRO™

**MEMO**



L

**R41AC245**  
**Basic Operation Guide** *Rev. F*  
COVER2.fm A5 size  
5/14/10

Proof Sign-off:  
Mindy Yu

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

Copyright © 2010 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.  
Printed in XXXXXX



\*411844400\*