


Proof Sign-off:  
E.Sawayanagi CRM Shimada  
M. Ishigami  
editor

R41AD380\_TC  
Start Here  
StartHere.indd  
03/23/11  
Rev.C  
A3 size

# Epson ME™ OFFICE 940FW

## 安裝說明

務必遵守警告說明，避免造成人身傷害。

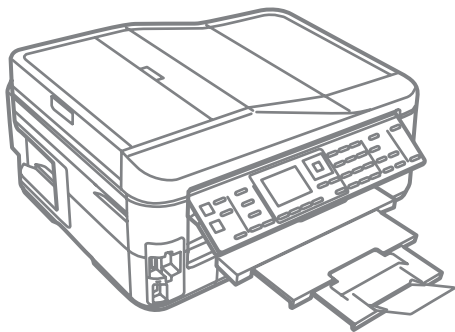


© 2011 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.  
Printed in XXXXXX



### 清點配件

內容物會因國家 / 地區而不同。

若不安裝至印表機，請勿拆開墨水卡匣的包裝。為了維持墨水卡匣列印穩定性，墨水卡匣是以真空包裝的。

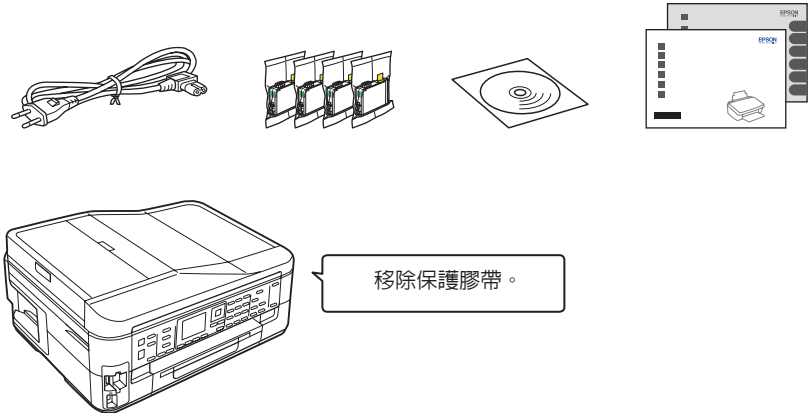


移除保護膠帶。

### 開啓電源並進行設定


# 2

1

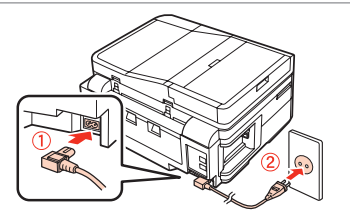


連接電源線並插入電源插座。

2

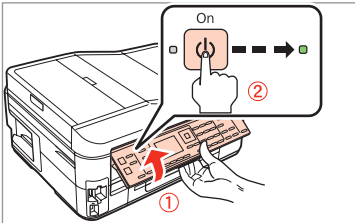


抬起控制面板並開啓電源。

若要放低，請將控制面板後方的調整桿往外拉，然後向下壓低。

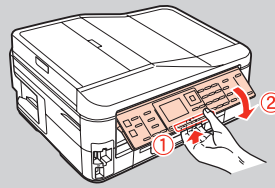


3

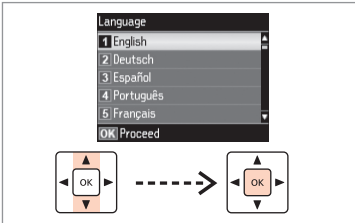


選擇語言。

4

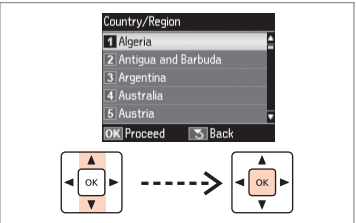


請選擇項目。

5

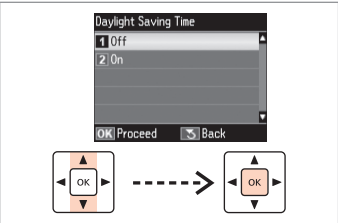


請選擇項目。

6

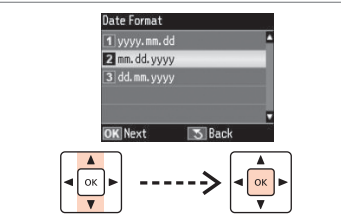


選擇日期格式。

7

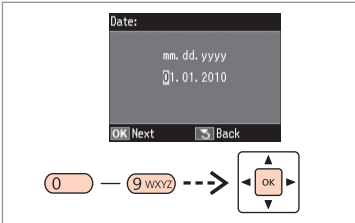


輸入日期。

8

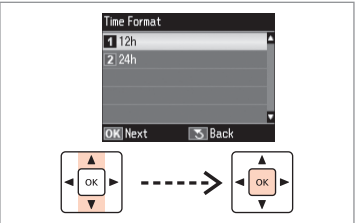


選擇時間格式。

9

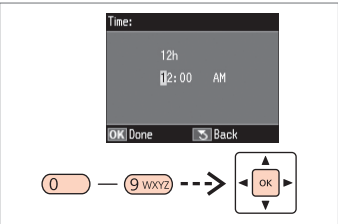

輸入時間。

10

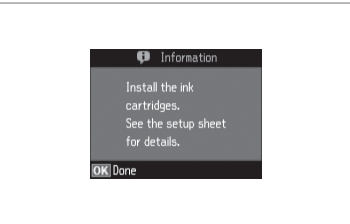

前往下一節。

墨水注意事項：內附的墨水卡匣，其中有部分墨水會用於補充印字頭。這些墨水卡匣的列印張數可能比之後使用的墨水卡匣少。

4120962-00 Cyan Front

4120962-00 Magenta Front

4120962-00 Yellow Front

4120962-00 Black Front


Proof Sign-off:  
E.Sawayanagi CRM Shimada  
M. Ishigami  
editor

R41AD380\_TC  
Start Here  
StartHere.indd  
03/23/11  
Rev.C  
A3 size

安裝墨水卡匣


3

1

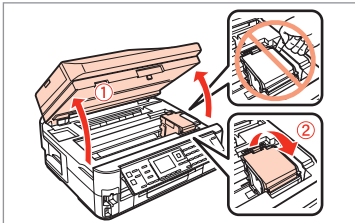


打開印表機上蓋。

2

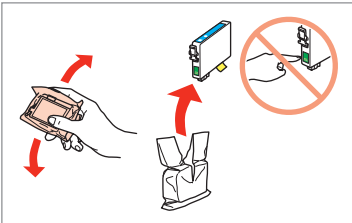


搖晃墨水卡匣。

3

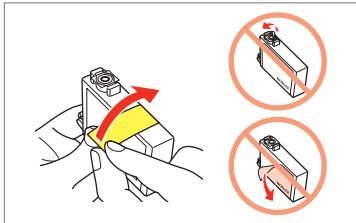

只撕下黃色標籤。


4

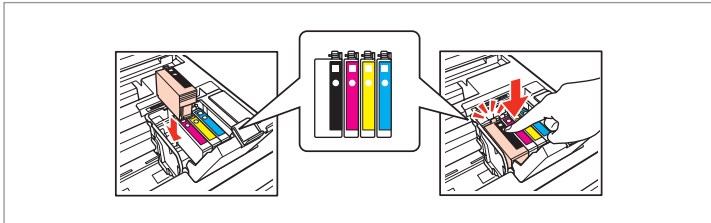

安裝。


壓下墨水卡匣，直到卡入為止。

5

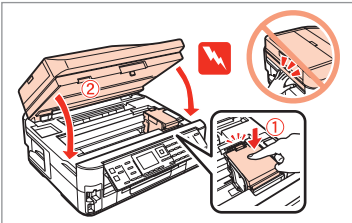


關上印表機上蓋。

6

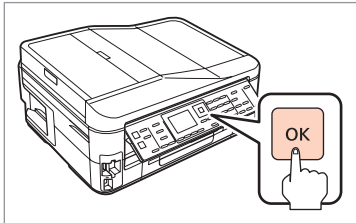


按下。

7

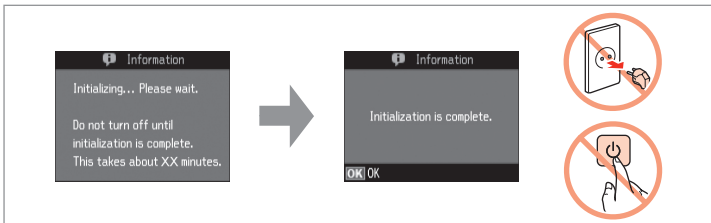


請稍候。

8

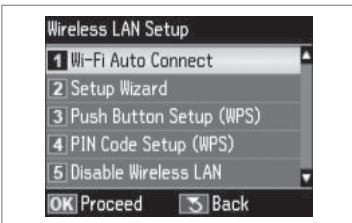


現在放入光碟並依照指示操作。

當沒有使用 Wi-Fi 設定時，按下 3 次顯示下列畫面。

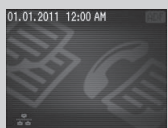

連接電話線

4

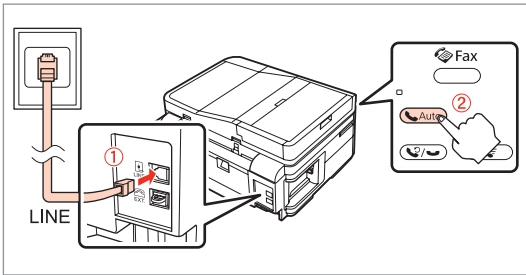


連接電話線，再開啓自動應答。


有關連接電話或答錄機的詳細資訊，請參考使用手冊的「連接電話線」。

將印表機連接至電腦

5

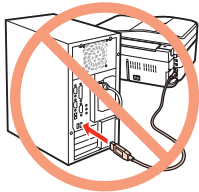


在出現提示前，請勿連接 USB 連接線。

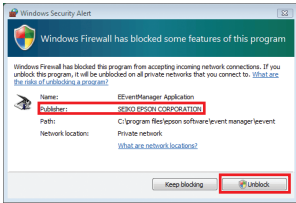


若出現「防火牆」警示訊息，請確認發行者為 Epson，然後才開啓 Epson 應用程式。


1

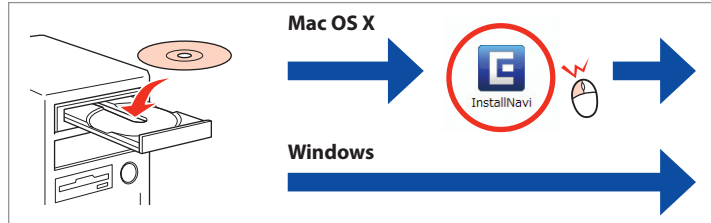


放入軟體光碟片。

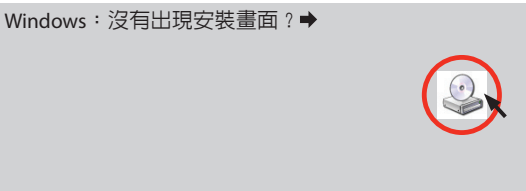

2

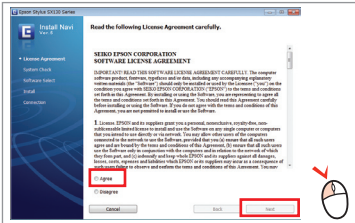


請選擇項目。

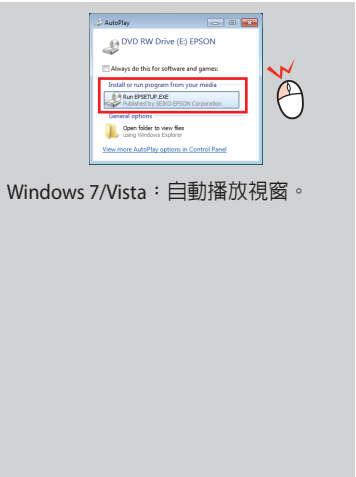

Windows 7/Vista：自動播放視窗。


3

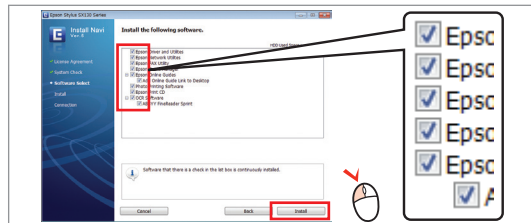

請選擇項目。


僅限安裝有點選檢查盒的軟體。Epson 線上進階使用說明包含解決問題的方法等重要資訊。請視需要安裝。

4

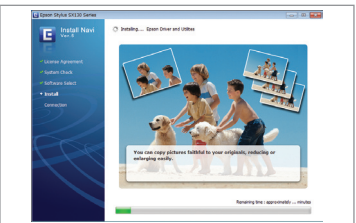

檢視 EPSON 資訊。

5

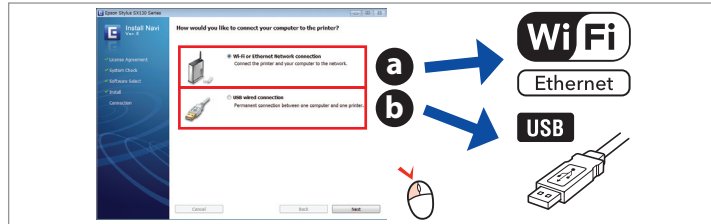

點選 a 或 b。

若要透過 Wi-Fi 連線，請確定電腦有啓用 Wi-Fi。請依照螢幕上的指示操作。若網路連線失敗，請參考線上網路使用說明。

4120962-00 Cyan Back 4120962-00 Magenta Back 4120962-00 Yellow Back 4120962-00 Black Back