

Smart Glasses MOVERIO

BT-300

入門說明書

觀看影片

1. 充電
2. 配戴頭戴式顯示器
3. 開機

在網站上觀看影片

觀看從電腦複製的影片



413264400

開始使用前，請先閱讀本產品隨附**使用說明書**中的「安全使用須知」。使用說明書提供本產品詳細的操作與觀看影片的詳細資訊。

Moverio 網站資訊

提供實用提示及支援資訊。

<https://moverio.epson.com/>



包裝內容物



Copyright©2016 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
Printed in China XX.XX-XX(XXX) 2016.9

配戴頭戴式顯示器

1 用兩手展開支臂，戴上頭戴式顯示器。




2 連接耳機麥克風。

3 戴上耳塞式耳機。


安裝遮光片

若您的視野受到外面的光線影響，請安裝遮光片。

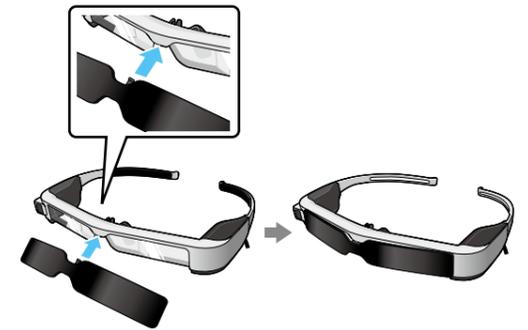

傾斜遮光片，然後將含突出部位推入頭戴式顯示器，直到卡入定位。

充電

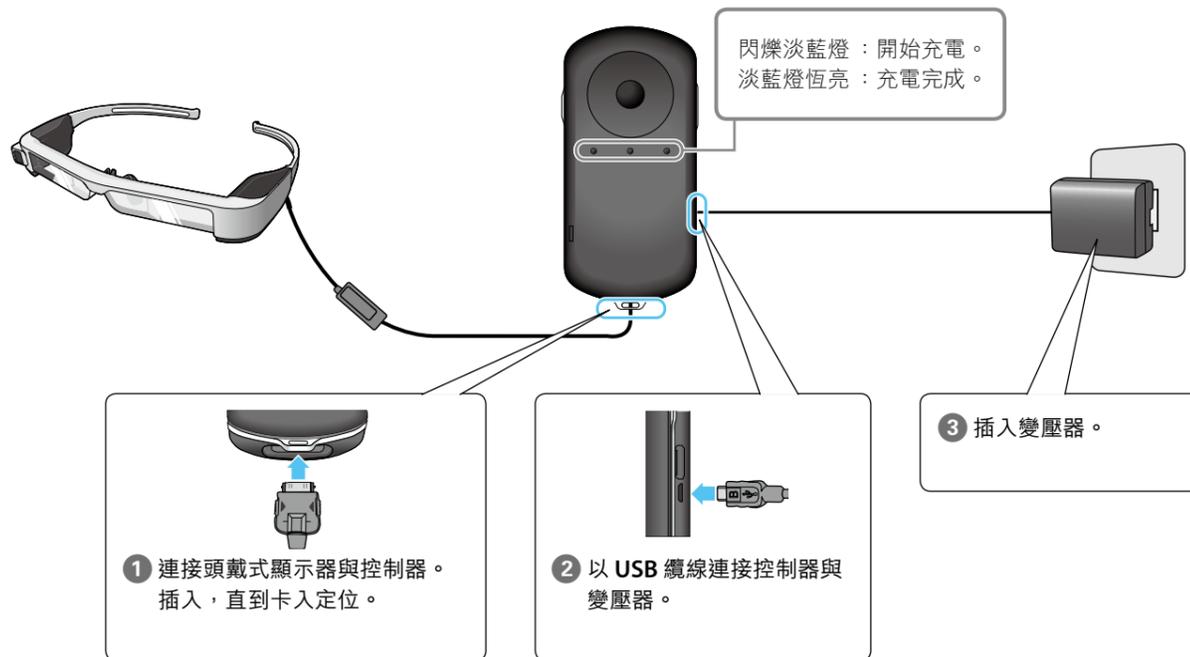

閃爍淡藍燈：開始充電。
淡藍燈恆亮：充電完成。

1 連接頭戴式顯示器與控制器。插入，直到卡入定位。

2 以 USB 纜線連接控制器與變壓器。

3 插入變壓器。

* 初次充電約需 5 小時的時間。

開機

按下電源按鈕，直到 LED 指示燈亮起。



開始啟動時，啟動畫面會顯示在頭戴式顯示器中。啟動完成時，會顯示首頁畫面。

關閉

按住電源按鈕至少一秒。選取畫面顯示的 [關機]。

在產品開啟時關閉螢幕 (睡眠模式)

短暫按下電源按鈕，本裝置即可進入睡眠模式。再次短暫按下電源按鈕，可從睡眠模式喚醒本裝置。

使用控制器

十字方向鍵 (觸控感測器)

移動圖示或已選取項目。按住即可捲動。

輸入鍵

選取或確認項目，或啟動應用程式。

觸控板

點擊
輕觸。

拖曳
選取圖示或已顯示項目，然後拖曳手指。

在網站上觀看影片


設定網路

設定 Wi-Fi 即可在無線 LAN 環境下存取網際網路。

請在進行設定前檢查下列各項

- 要用以連線的無線 LAN 存取點或公用無線 LAN 服務的 SSID (網路名稱)。
- 連線至網路的密碼與安全性類型 (如果有啟用安全性)。

- 1 在首頁畫面選取 []。

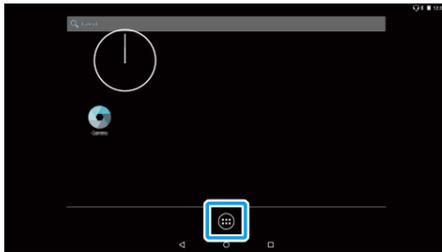

此時會出現應用程式清單畫面。

- 2 在應用程式清單畫面選取 []。




此時會出現設定畫面。

- 3 選取 [無線與網路] - [Wi-Fi]。




- 4 如果選取 [關閉]，請將其設為 [開啟]。

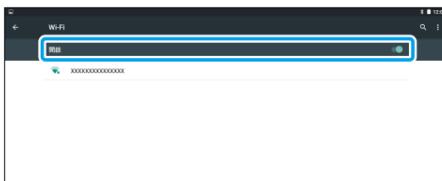

此時會顯示可用的 SSID (網路名稱)。

- 5 選取要連線的 SSID (網路名稱)。

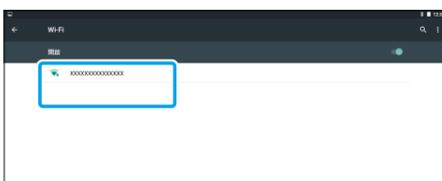

- 6 輸入密碼，然後選取 [連線]。



狀態列顯示 [] 時，設定即完成。

使用瀏覽器

連線至網際網路以及在網站上觀看影片。

- 1 在應用程式清單畫面選取 []。



此時會出現瀏覽器畫面。

- 2 選取 URL 欄位，然後輸入搜尋關鍵字或 URL。




輸入文字

當您選取可以輸入文字的位置時，軟體鍵盤會顯示。使用鍵盤輸入文字。

變更文字輸入模式

按下 [?123] 鍵或 [ABC] 鍵可切換鍵盤上的字元，按下 [↑] 鍵可切換大寫和小寫字母。

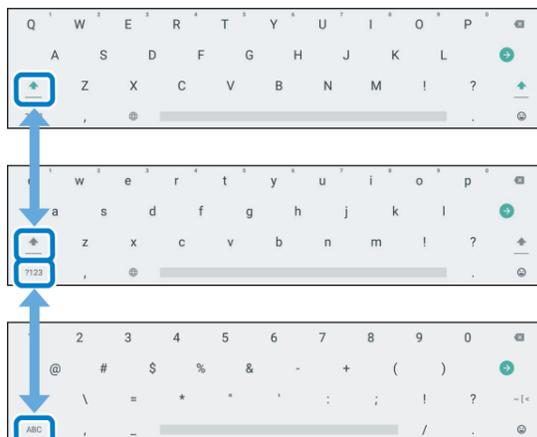

觀看從電腦複製的影片

複製資料至本產品



Windows

支援 Windows Vista 及更新版本的 Windows。

OS X


前往 Android 官方網站安裝 Android File Transfer 至您的電腦。



圖片庫支援的檔案格式

- 影片：MP4 (MPEG4+AAC)、MPEG2 (H.264+AAC)、VP8
- 靜態影像：JPEG、PNG、BMP、GIF

- 1 透過 USB 纜線連接控制器與您的電腦。

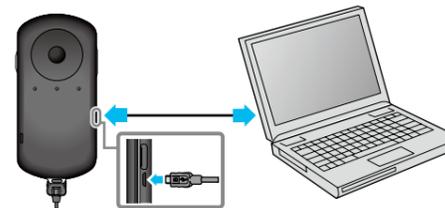


電腦會將控制器辨識為可攜式裝置。

- 2 開啟可攜式裝置，再將您想觀賞的資料複製至內部儲存空間或 microSD 卡中。
資料複製完成後，請拔下 USB 纜線。

在圖片庫中觀賞已複製的資料

- 1 在首頁畫面選取 []。

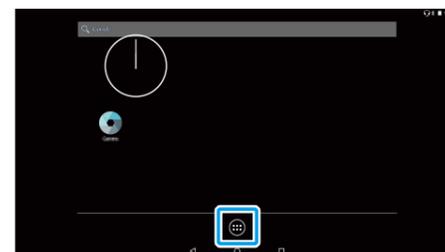

此時會出現應用程式清單畫面。

- 2 在應用程式清單畫面選取 []。



此時會出現圖片庫主畫面。

- 3 選取要檢視的資料。



選取 [] 顯示應用程式選取畫面。
選取 [影片播放器] 開始播放資料。


播放影片時的操作



- 1 暫停
選取螢幕會顯示暫停按鈕。選取 [] 即可暫停播放。
- 2 影片時間點
左右拖曳 []，即可變更開始播放的時間點。

若使用市售 microSD 卡

將記憶卡插入控制器上的 microSD 卡槽，再複製資料。

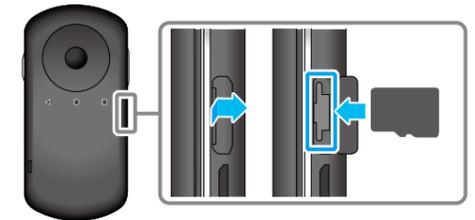

支援的記憶卡

- microSD 卡 (最高 2 GB)
- microSDHC 卡 (最高 32 GB)

* 本產品未隨附 microSD 卡。

移除 microSD 卡

- 1 在應用程式清單畫面選取 []，再依序選取 [儲存空間] - [卸載 SD 卡] - [確定] 即可安全移除記憶卡。
- 2 開啟護蓋，依照圖示箭頭方向按下 microSD 卡一次，再移除記憶卡。



Wi-Fi®、Wi-Fi Direct™ 及 Miracast™ 皆為 Wi-Fi Alliance 的商標或註冊商標。

Windows、Windows Vista 及 Windows Media 為 Microsoft Corporation 在北美洲和其他國家的註冊商標。
OS X 為 Apple Inc. 的註冊商標。