


快速索引


當液晶顯示幕顯示“Jam XXX”錯誤訊息時，即代表印表機發生夾紙，“XXX”指示發生夾紙的地方，請依照下列的操作步驟，取出夾紙。

Jam A


1

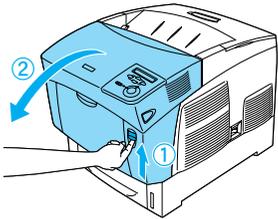


2

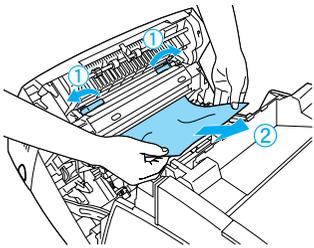


3

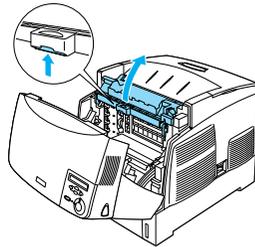


4

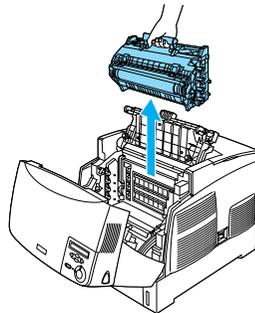


5

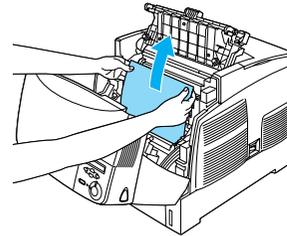

6

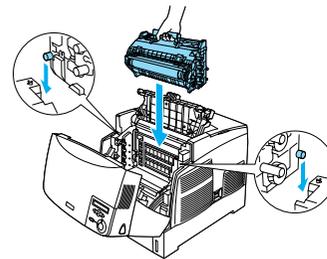

7

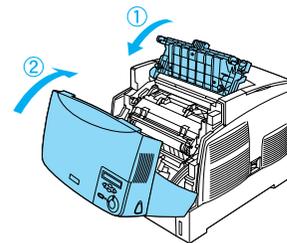

紙張夾在萬用進紙匣中


請移除萬用進紙匣中的紙張，再取出夾紙。
要清除液晶顯示幕的錯誤訊息，請先打開護蓋 A，再闔上護蓋 A，將紙張重新放置在萬用進紙匣中，印表機會從夾紙的那一頁開始列印。

警告：


請不要碰觸到印表機內部標示著“CAUTION! HIGH TEMPERATURE / 注意！表面高溫避免觸碰”字樣的加熱器或周圍的部位。若剛使用印表機列印資料，則加熱器和周圍的溫度可能非常高。

Jam B

1

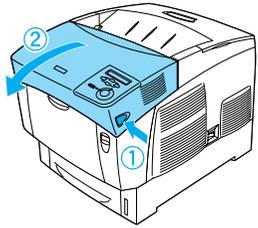


2

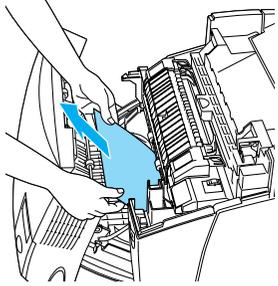


警告：
請不要碰觸到印表機內部標
示著“CAUTION! HIGH
TEMPERATURE/注意！表
面高溫避免觸碰”字樣的加
熱器或周圍的部位。若剛使
用印表機列印資料，則加熱
器和周圍的溫度可能非常
高。

3

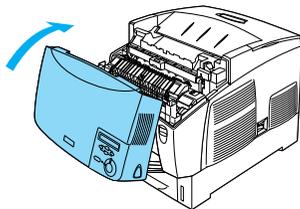


Jam AC


1

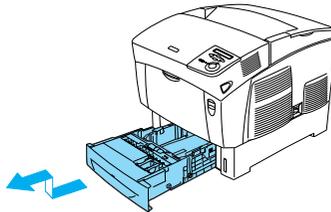


2

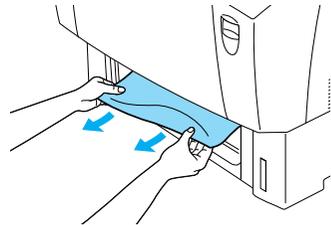


3

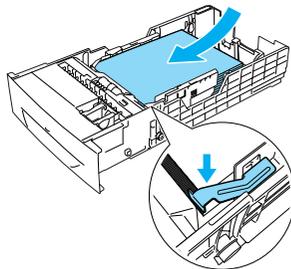


4

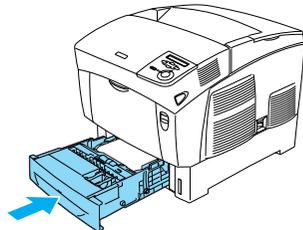

5

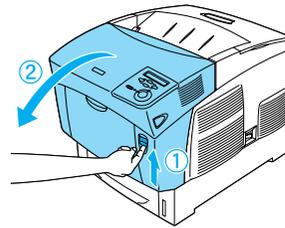


6

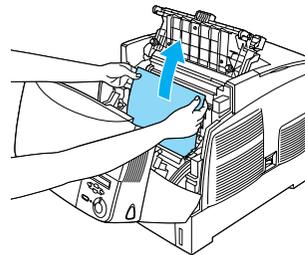

警告：
請不要碰觸到印表機內部標
示著“CAUTION! HIGH
TEMPERATURE/注意！表
面高溫避免觸碰”字樣的加
熱器或周圍的部位。若剛使
用印表機列印資料，則加熱
器和周圍的溫度可能非常
高。

7

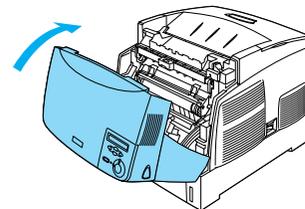


若印表機一直發生夾紙，請
參考進階使用說明，尋求解
決問題的方法。

Jam ABC


在這種情況下，請先清除夾在
護蓋 AC(Jam AC) 處的紙張，
再清除夾在護蓋 B(Jam B) 處的
紙張。

Jam AB


1

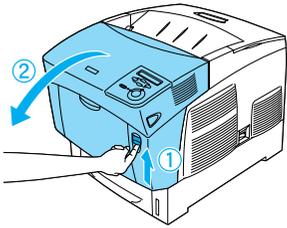


4

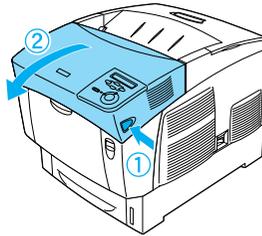

2

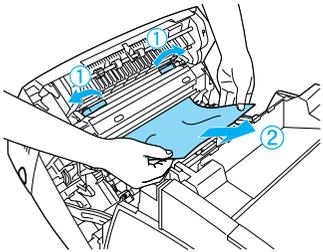

5

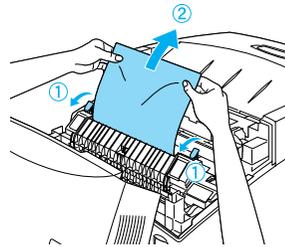

警告：


請不要碰觸到印表機內部標示著“CAUTION! HIGH TEMPERATURE/注意! 表面高温避免觸碰”字樣的加熱器或周圍的部位。若剛使用印表機列印資料，則加熱器和周圍的溫度可能非常高。



警告：

請不要碰觸到印表機內部標示著“CAUTION! HIGH TEMPERATURE/注意! 表面高温避免觸碰”字樣的加熱器或周圍的部位。若剛使用印表機列印資料，則加熱器和周圍的溫度可能非常高。

3

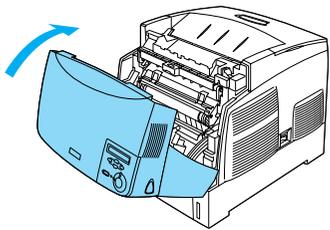

6

