


LQ-2090C II 安裝說明




413535900

EPSON
EXCEED YOUR VISION


清點配件

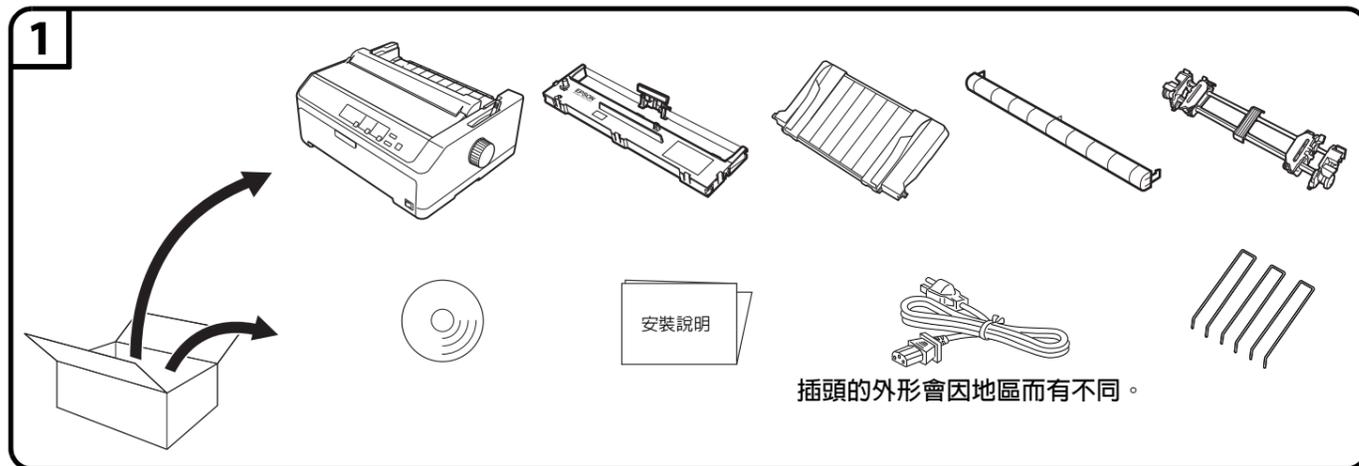


組裝印表機

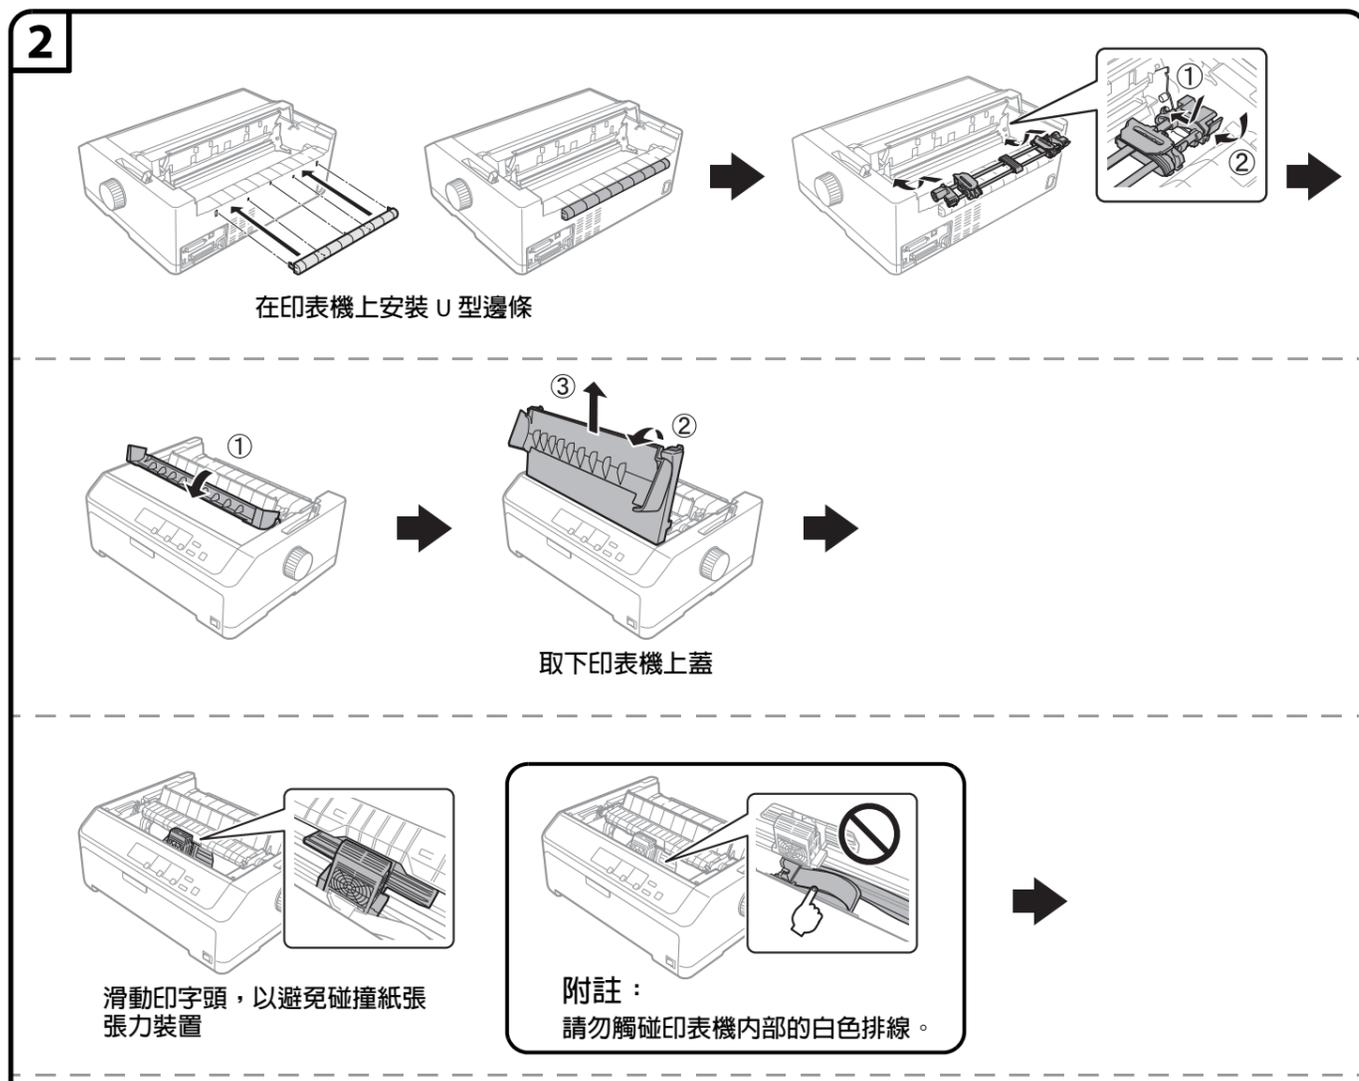

接續

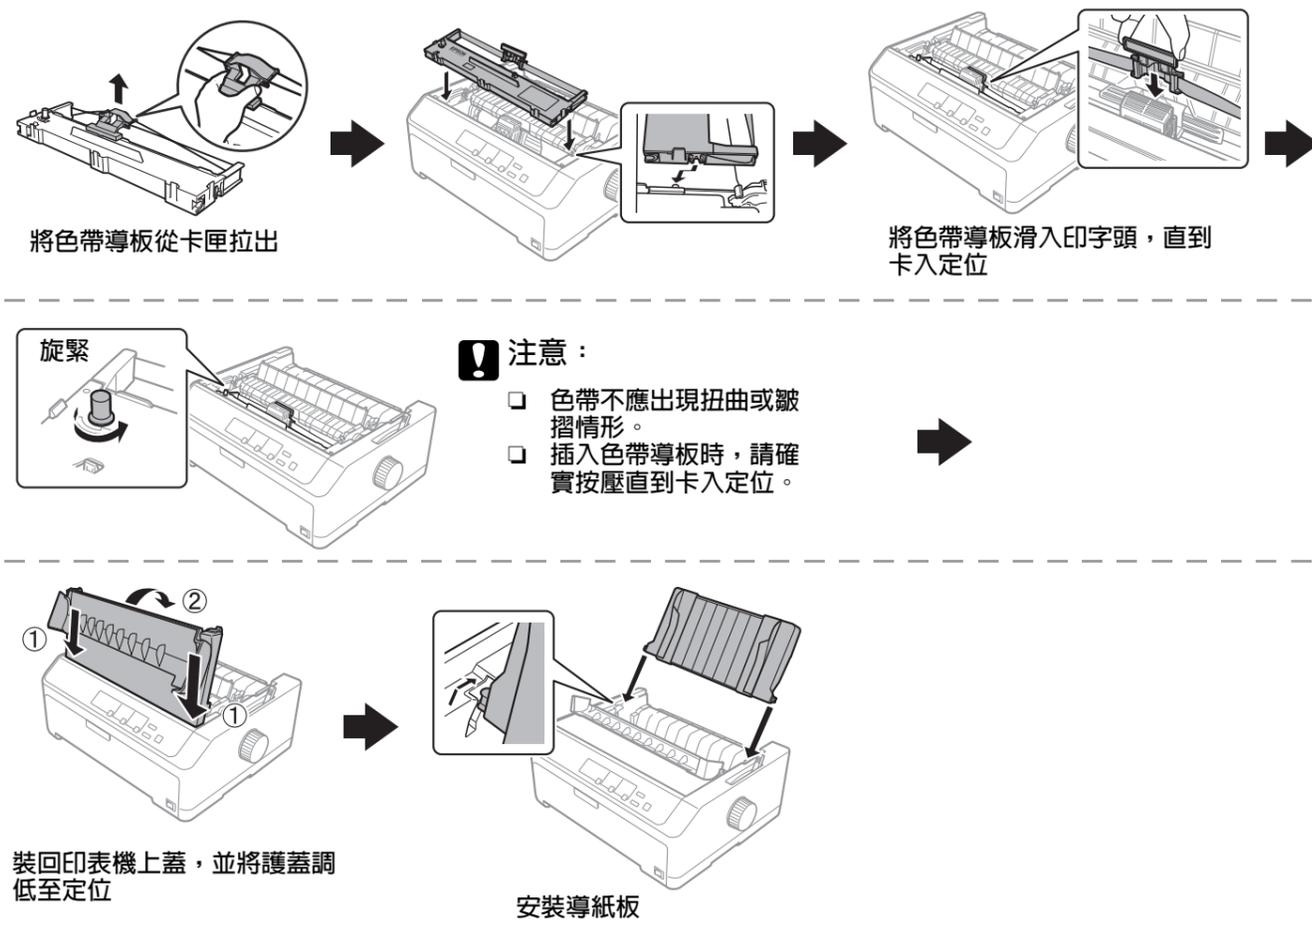


將印表機連接至電腦

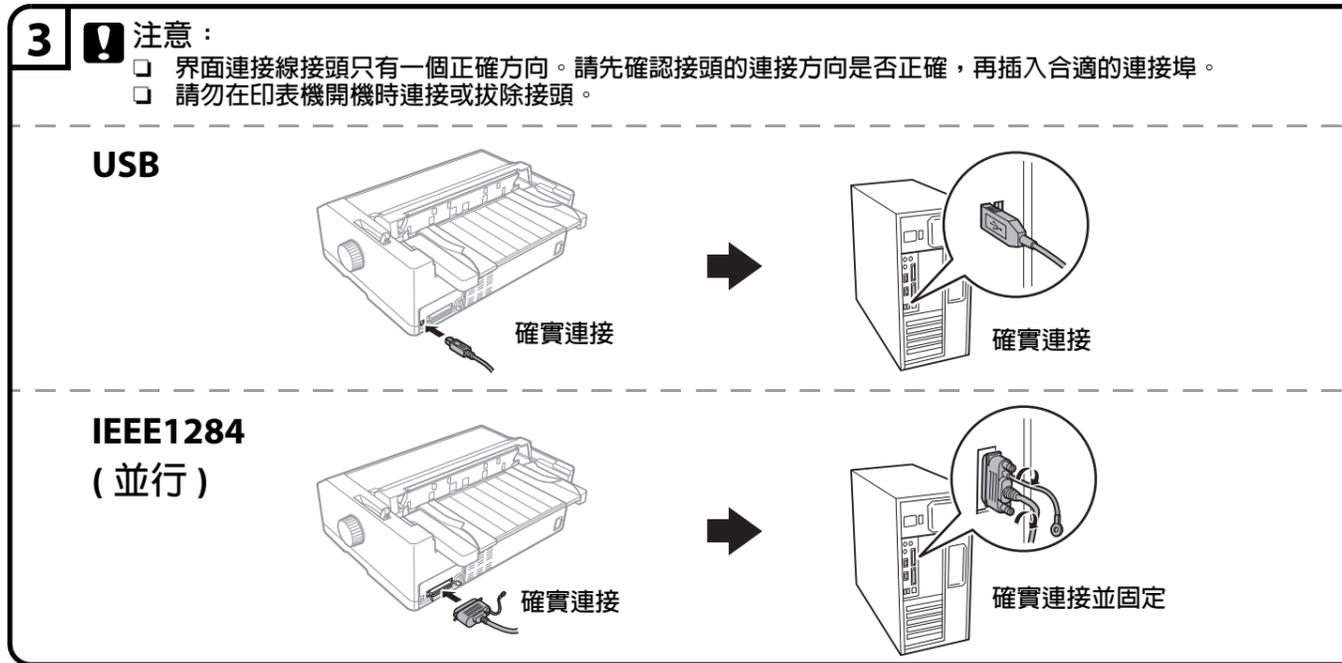

接續背面

連接電源線

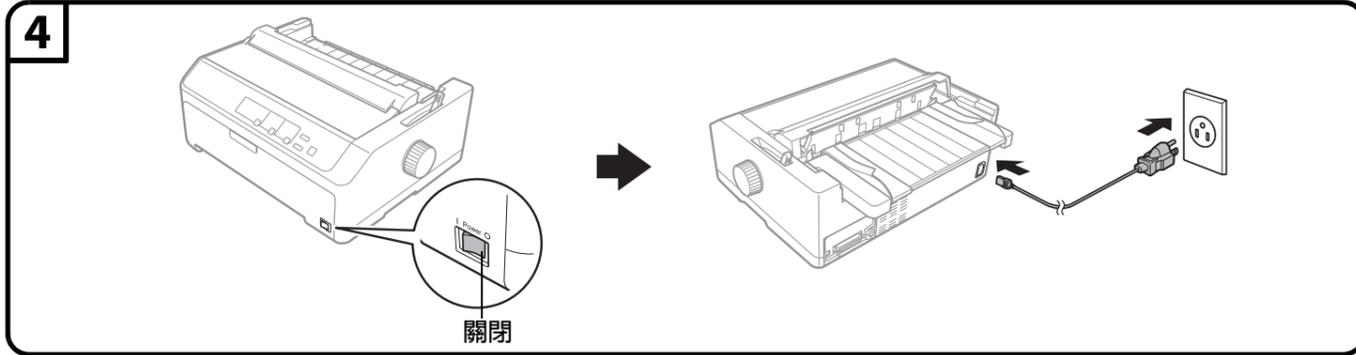


安裝印表機軟體

5 附註：
安裝印表機軟體可能需要系統管理員權限。如有任何問題，請洽詢系統管理員。

從網站

您可從 Epson 網站下載印表機軟體和工具程式軟體 (EPSON Status Monitor3)。請將軟體下載至電腦的任何目錄，並開始進行安裝。
<http://www.epson.com.tw>

從光碟

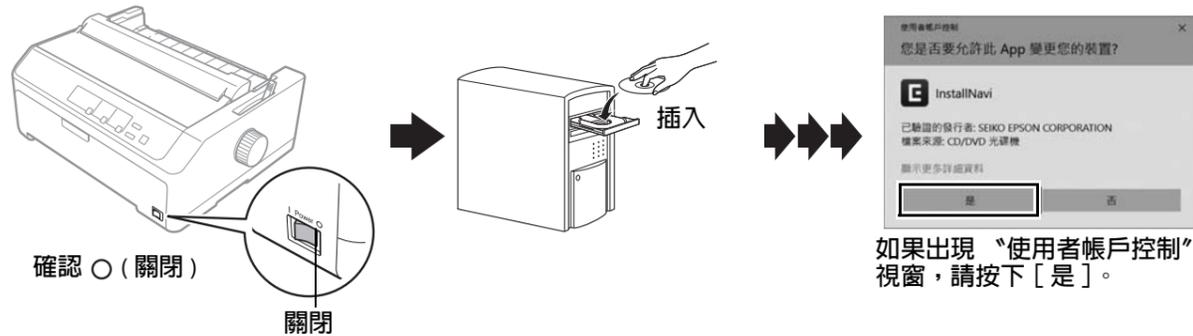

取得更多的資訊

6 印表機安裝完成，並準備就緒。
關於印表機和故障排除的詳細資訊，請查看“進階使用說明”。
選擇 [手冊與應用程式資訊]，然後選擇 [手冊] 即可查看“進階使用說明”。

附註：
LQ-2090CIIN 與 LQ-2090CII 共用進階使用說明。

若無法在“進階使用說明”和“網路使用說明”中找到所需的資訊，請瀏覽以下網站：
<http://www.epson.com.tw>

其他資訊

電力規格

- ❑ 產品名稱：點陣印表機
- ❑ 額定電壓：AC 100 至 240 V
- ❑ 額定頻率：50 至 60 Hz
- ❑ 額定電流：2.0 至 0.9 A
- ❑ 耗電量：
52 W (ISO/IEC 10561 letter pattern)
就緒模式：約 11 W
睡眠模式：約 0.4 W
關機模式：約 0.1 W

警語

檢修本產品之前，請先拔掉本產品的電源線。

功能規格

- ❑ 列印方式：撞擊式點矩陣
- ❑ 解析度：最大可達 180 x 360 dpi
- ❑ 適用系統：
Windows 10 (32-bit, 64-bit)/Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/

Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 以上版本 /
Windows XP SP3 以上版本 (32-bit)/
Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/
Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/
Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/
Windows Server 2003 SP2 以上版本

使用方法

見內附相關說明文件

緊急處理方法

發生下列狀況時，請先拔下印表機的電源線並洽詢 Epson 授權服務中心：

- ❑ 電源線或插頭損壞
- ❑ 有液體噴灑到印表機
- ❑ 印表機摔落或機殼損壞
- ❑ 印表機無法正常操作或是列印品質與原有明顯落差

注意事項

- ❑ 只能使用印表機標籤上所註明的電源規格。
- ❑ 請保持工作場所的通風良好。

製造年份，製造號碼和生產國別：見機體標示

製造商：SEIKO EPSON CORPORATION

地址：3-5, Owa 3-chome,
Suwa-shi, Nagano-ken,
392-8502, Japan

電話：81-266-52-3131

進口商：台灣愛普生科技股份有限公司

地址：台北市信義區松仁路 100 號 15 樓
電話：(02) 8786-6688 (代表號)

The contents of this manual are subject to change without notice.

Illustrations of the printer used in this manual are examples only. Although there may be slight differences depending on the model, the method of operation is the same.

© 2018 Seiko Epson Corporation

Printed in XXXXXX