

EPSON

LABELWORKS

LW-C630 / LW-Z730 Series

Setup Guide

Guide de configuration

Guía de instalación


Panduan Persiapan

ข้อแนะนำการติดตั้ง



安裝指南

셋업 가이드

©Seiko Epson Corporation 2025
Printed in Philippines
Pays d'impression : Philippines
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Seiko Epson Corporation is under license.
Le terme et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Seiko Epson Corporation est effectuée sous licence.
USB Type-C® is registered trademarks of USB Implementers Forum.
USB Type-C® est une marque déposée d'USB Implementers Forum.

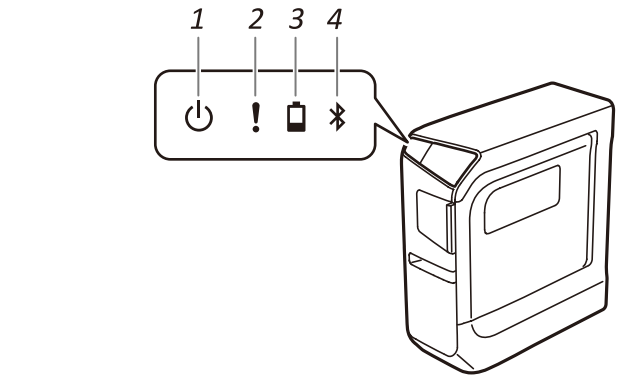

1. **The Power button.** Bluetooth is enabled when the power is turned on.
2. **The error lamp.** When this flashes, fix an error indicated on the connected device.
3. **The battery lamp.** When this flashes, prepare new AA batteries.
4. **The Bluetooth lamp.** Indicates the printer's status.

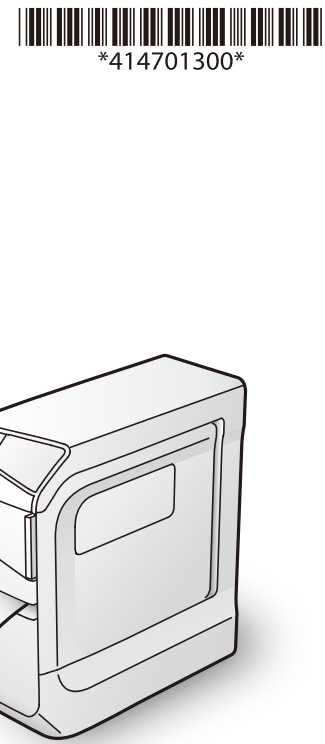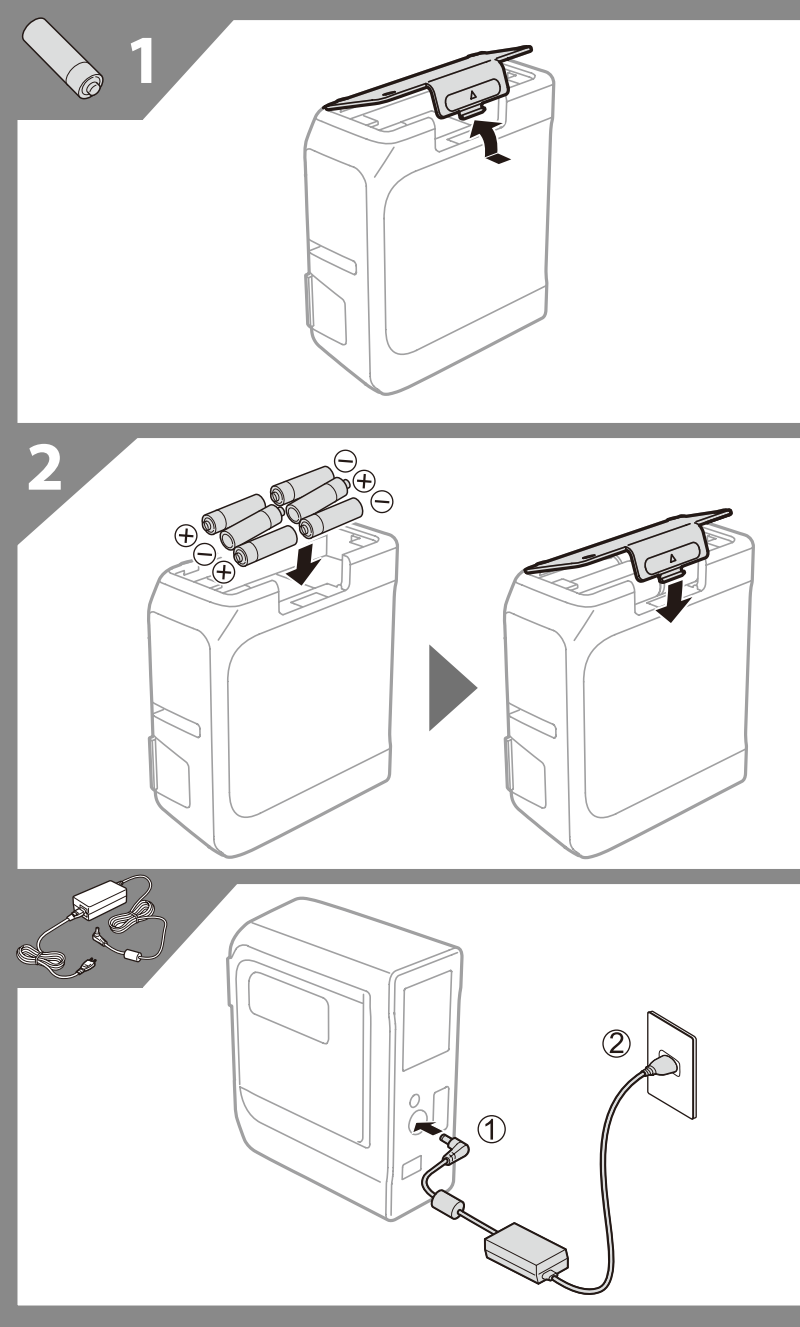

1. **Le bouton d'alimentation.** Le Bluetooth est activé lorsque l'appareil est sous tension.
2. **Le voyant d'erreur.** Lorsque ce voyant clignote, corrigez l'erreur indiquée sur l'appareil connecté.
3. **Le voyant de batterie.** Lorsque ce voyant clignote, préparez de nouvelles piles AA.
4. **Le voyant Bluetooth.** Indique l'état de l'imprimante.
1. **El botón de encendido.** El Bluetooth se activa cuando se enciende la impresora.
2. **La luz de error.** Cuando parpadee, corrija un error indicado en el dispositivo conectado.
3. **La luz de la batería.** Cuando parpadee, prepare pilas AA nuevas.
4. **La luz de Bluetooth.** Indica el estado de la impresora.
1. **Tombol Daya.** Bluetooth diaktifkan ketika daya menyala.
2. **Lampu kesalahan.** Ketika lampu ini menyala, atasi kesalahan yang terjadi pada perangkat yang terhubung.
3. **Lampu baterai.** Ketika lampu ini menyala, siapkan baterai AA baru.
4. **Lampu Bluetooth.** Menunjukkan status printer.

EN This printer model name varies by country or region where you purchase the printer. Please check the model name of your printer. Use compatible label tapes that have the same logo as the one shown on the printer. For more detail operating instructions, see the User's Guide on the website.

FR Le nom du modèle d'imprimante varie en fonction du pays ou de la région dans lequel vous achetez l'imprimante. Vérifiez le nom du modèle de votre imprimante. Utilisez des rubans pour étiquettes compatibles portant le même logo que celui affiché sur l'imprimante. Pour des instructions d'utilisation plus détaillées, consultez le Guide d'utilisation sur le site web.

ES El nombre del modelo de la impresora varía según el país o la región donde se adquiere la impresora. Asegúrese del nombre del modelo de su impresora. Utilice cintas de etiquetas compatibles que tengan el mismo logotipo que el que se muestra en la impresora. Para obtener instrucciones de funcionamiento más detalladas, consulte la Guía del usuario en el sitio web.

ID Nama model printer berbeda-beda bergantung negara atau wilayah di mana Anda membeli printer. Silakan periksa nama model printer Anda. Gunakan pita label kompatibel yang memiliki logo yang sama yang ditampilkan di printer. Untuk detail lebih lengkap tentang instruksi pengoperasian, lihat Panduan Pengguna di situs web.

TH ชื่อรุ่นเครื่องพิมพ์นี้แตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาคที่คุณซื้อเครื่องพิมพ์ โปรดตรวจสอบชื่อรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ ใช้เทปฉลากที่เข้ากันได้ซึ่งมีโลโก้เดียวกันกับที่แสดงบนเครื่องพิมพ์ สำหรับคำแนะนำการใช้งานโดยละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผู้ใช้บนเว็บไซต์

TC 此標籤機型號名稱會因您購買標籤機的國家或地區而異。請檢查標籤機的型號名稱。使用與標籤機上顯示的標誌相同的相容標籤帶。更詳細的操作說明，請參閱網站上的使用手冊。

KO 이 프린터의 모델명은 프린터를 구입한 국가 또는 지역에 따라 다릅니다. 사용 중인 프린터의 모델명을 확인하십시오. 프린터에 표시된 로고와 동일한 로고가 있는 호환 가능한 라벨 테이프를 사용하십시오. 자세한 작동 지침은 웹사이트의 사용자 설명서를 참조하세요.


Download/Télécharger/Descargar/Unduh/ดาวน์โหลด/下載/다운로드

https://support.epson.net/p_doc/acc/

LW-C630
LW-Z730
LW-Z730PX

For Mac instructions, see the User's Guide. Pour les instructions Mac, consultez le manuel Guide d'utilisation. Para obtener instrucciones Mac, consulte Guía del usuario. Untuk petunjuk Mac, lihat Panduan Pengguna. สำหรับคำแนะนำ Mac โปรดดู คู่มือผู้ใช้ 有關Mac說明，請參閱使用手冊。 Mac 지침은 사용자 설명서를 참조하세요.

1. **ปุ่มเปิด/ปิด Bluetooth** จะเปิดใช้งาน เมื่อเปิดเครื่อง
2. **ไฟแสดงข้อผิดพลาด** เมื่อไฟนี้กะพริบ ให้แก้ไขข้อผิดพลาดบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
3. **ไฟแบตเตอรี่** เมื่อไฟนี้กะพริบ ให้เตรียมแบตเตอรี่ขนาด AA ใหม่
4. **ไฟ Bluetooth** แสดงสถานะของเครื่องพิมพ์
1. 電源按鈕。電源開啟時Bluetooth啟用。
2. 錯誤燈。該燈閃爍時，需改正所連接裝置上顯示的錯誤。
3. 電池燈。該燈閃爍時，需準備新的AA電池。
4. Bluetooth燈。指示標籤機狀況。
1. 전원 버튼. Bluetooth는 전원을 켜면 활성화됩니다.
2. 오류 표시등. 이 표시등이 깜빡이면 연결된 기기에 표시된 오류를 수정해야 합니다.
3. 배터리 표시등. 이 표시등이 깜빡이면 새 AA 배터리를 준비하십시오.
4. Bluetooth 표시등. 프린터의 상태를 나타냅니다.

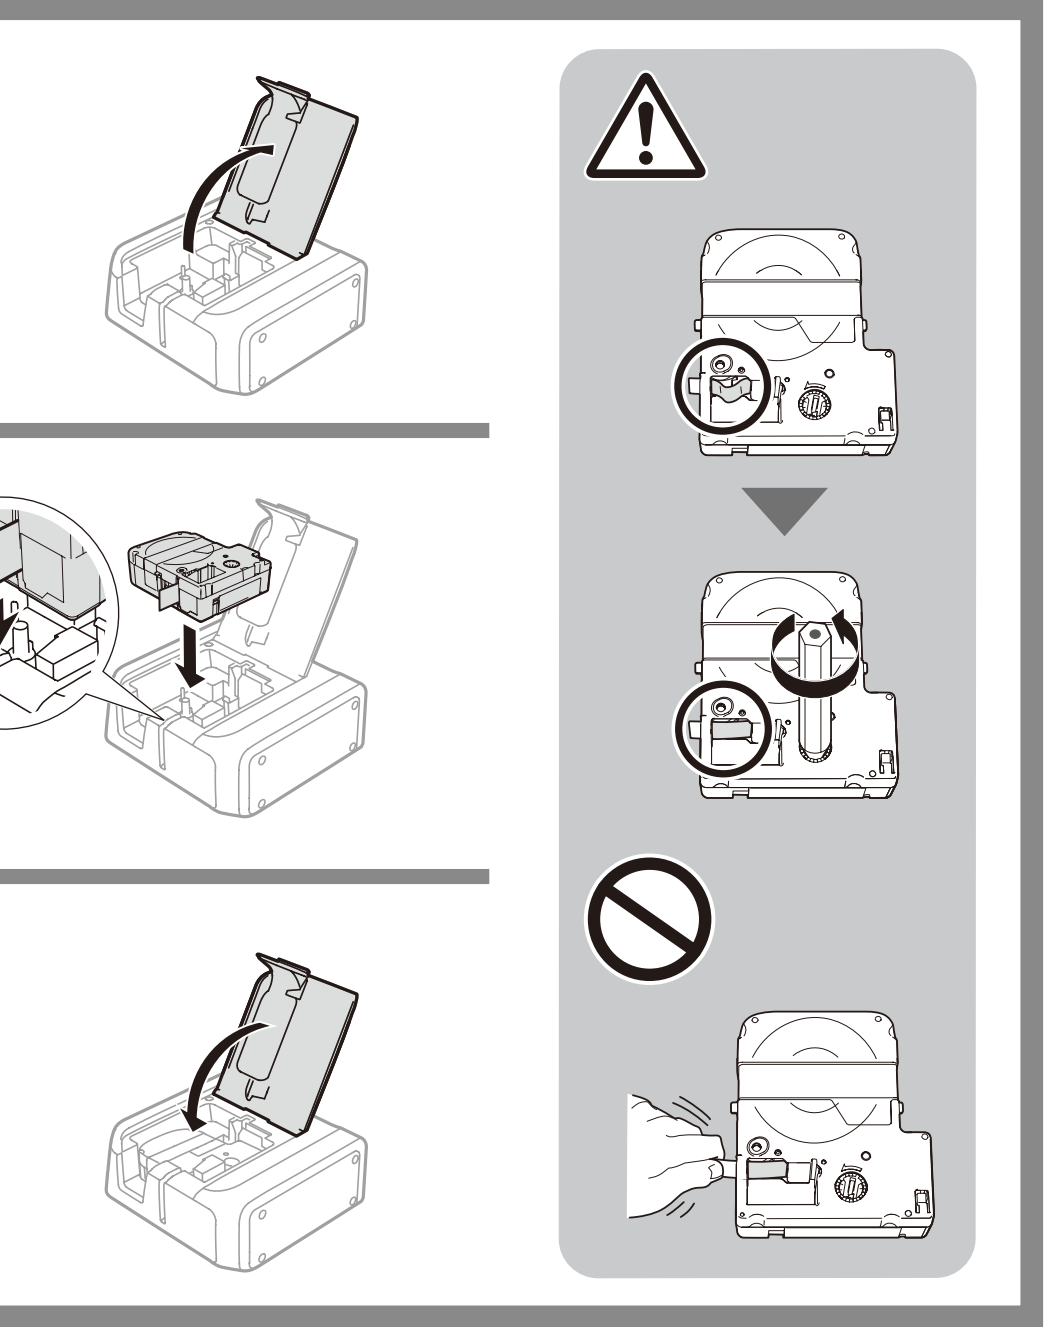

1 Bluetooth

Epson Label Editor Mobile

Epson Datacom

LW-C630/LW-Z730

https://www.epson.com/

LW-Z730PX (US and Canada)

https://labelworks.epson.com/downloads/

For Mac instructions, see the User's Guide. Pour les instructions Mac, consultez le manuel Guide d'utilisation. Para obtener instrucciones Mac, consulte Guía del usuario. Untuk petunjuk Mac, lihat Panduan Pengguna. สำหรับคำแนะนำ Mac โปรดดู คู่มือผู้ใช้ 有關Mac說明，請參閱使用手冊。 Mac 지침은 사용자 설명서를 참조하세요.

2 Turn on Bluetooth/Activer le Bluetooth/Activar el Bluetooth/Aktifkan Bluetooth/เปิด Bluetooth/啟用Bluetooth/Bluetooth 켜기

Bluetooth® ON / MARCHE

ON / MARCHE

3 Pair with a mobile device or a computer/Appairer avec un appareil mobile ou un ordinateur/Emparejar con un dispositivo móvil o un ordenador/Pasangkan dengan perangkat seluler atau komputer/จับคู่กับอุปกรณ์พกพาหรือคอมพิวเตอร์/與行動裝置或電腦配對/모바일 장치 또는 컴퓨터와 페어링

Select a printer

LW-C630(xxxxxx)

Select a printer

LW-Z730(xxxxxx)

4 Create a label using the application/Créer une étiquette à l'aide de l'application/Crear una etiqueta con la aplicación/Buat label menggunakan aplikasi/สร้างฉลากโดยใช้แอปพลิเคชัน/使用應用來產生標籤/애플리케이션으로 라벨 만들기

ABC

ABC

5 Turn off Bluetooth/Désactiver le Bluetooth/Desactivar el Bluetooth/Nonaktifkan Bluetooth/ปิด Bluetooth/關閉Bluetooth/Bluetooth 끄기

Bluetooth® OFF / ARRÊT

OFF / ARRÊT

1 USB

Download and install the software/Télécharger et installer le logiciel/Descargar e instalar el software/Unduh dan pasang perangkat lunak/ดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์/下載並安裝軟體/소프트웨어 다운로드 및 설치

Label Editor

LW-C630/LW-Z730

https://www.epson.com/

LW-Z730PX (US and Canada)

https://labelworks.epson.com/downloads/

For Mac instructions, see the User's Guide. Pour les instructions Mac, consultez le manuel Guide d'utilisation. Para obtener instrucciones Mac, consulte Guía del usuario. Untuk petunjuk Mac, lihat Panduan Pengguna. สำหรับคำแนะนำ Mac โปรดดู คู่มือผู้ใช้ 有關Mac說明，請參閱使用手冊。 Mac 지침은 사용자 설명서를 참조하세요.

2 Follow the on-screen setup instructions/Suivre les instructions de configuration à l'écran/Seguir las instrucciones de configuración en pantalla/Ikuti instruksi penyiapan di layar/ปฏิบัติตามคำแนะนำการตั้งค่าบนหน้าจอ/依照螢幕上的設定說明進行操作/화면의 지침에 따라 설정하기

SetUp.exe

Bluetooth® connection

USB connection

3 Plug in the USB and power on/Brancher le câble USB et allumer l'appareil/Conectar el USB y encender/Colokkan USB dan nyalakan/เสียบ USB และเปิดเครื่อง/插入 USB 並開啟電源/USB 연결하고 전원 켜기

ON / MARCHE

4 Create a label using the application/Créer une étiquette à l'aide de l'application/Crear una etiqueta con la aplicación/Buat label menggunakan aplikasi/สร้างฉลากโดยใช้แอปพลิเคชัน/使用應用來產生標籤/애플리케이션으로 라벨 만들기

ABC

ABC

5 When finished using printer/Une fois l'utilisation de l'imprimante terminée/Después de utilizar la impresora/Saat sudah selesai menggunakan printer/เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานเครื่องพิมพ์/使用完標籤機後/프린터 사용을 완료한 경우

OFF / ARRÊT

