



## 繁體字

請仔細閱讀本文件，安全正確地使用本產品。

若產品故障，請查閱隨附的保證卡，並諮詢您原購買的商家。若需更進一步的協助，請聯絡您當地的 EPSON 客服中心。

下列為客服中心的網址：  
[www.epson.com.tw/CustomerAndDownload](http://www.epson.com.tw/CustomerAndDownload)

## 安全使用須知

基於安全理由，請詳閱隨附之說明書，以便正確地使用本產品。詳閱所有的使用須知後，請將本快速索引收受以供日後查閱。  
下列各項安全注意事項是保護使用者、周圍環境及其財產免於受傷或受損的指示。  
防範符號是依照若未遵守指示或不當使用設備造成人員受傷及設備損壞來分類的。

**危險**  
若忽略此符號的指示資訊，可能導致嚴重或者致命的人身傷害。執行具有危險標示的作業程序時，請務必格外小心。

**警告**  
若忽略此符號的指示資訊，可能會因處理不當而導致嚴重的人身傷害甚至死亡。

**小心**  
若忽略此符號的指示資訊，可能會因處理不當而導致人身傷害或物品損壞。

安全注意事項中各個符號的意義說明如下。

**此**指示一個重要的提醒。

**此**指示一個禁止的事項。

**此**指示一個強制的步驟。

## 危險

## 處置電池時

電池液不應進入眼睛時，切勿揉眼，請立刻以清水充分沖洗後立即就醫。

## 警告

## 處置電池時

請將電池置於遠離兒童之處。若吞入電池會極為危險。若吞入須立即就醫。

## 使用本產品時

請勿對本產品粗暴施力或撞擊，例如站立其上、摔落或敲打。否則，產品可能破裂，因而可能導致火災或電擊。如發現損壞，請立即關閉電源，拆下電池，再聯絡 EPSON 客服中心。如繼續使用可能導致火災或電擊。

請小心不要將茶、咖啡或果汁等飲料灑到產品上，或噴灑殺蟲噴霧劑。這樣可能造成故障、火災或電擊。如產品上灑到任何液體，請立即關閉電源，拆下電池，再聯絡 EPSON 客服中心。如繼續使用可能導致火災或電擊。

請勿觸摸灼熱的列印頭。否則，會有灼傷的風險。

請勿開啟防護蓋以外的其他護蓋。這樣做可能導致火災或電擊。請務必依照本快速索引的說明使用產品。否則可能發生損壞或傷害事件。

如發現下列任何的異常，請立即關閉電源，拆下電池，同時聯絡 EPSON 客服中心。

- 產品若產生冒煙、異味或不正常的雜音
- 產品內若有液體或異物進入
- 產品若摔落或損壞

手濕時請勿操作本產品。可能會導致故障、火災或觸電。

## 處置切紙器時

列印中或使用切紙器時，請勿觸摸出紙槽口（標識出來處），因為會有受傷風險。

## 其他事項

請勿將產品、電池、電源纜線、或標籤帶便用於或存放於下列場所。

- 陽光直曬處。
- 可能的高溫處，例如關閉車窗的車內。
- 可能的高溫處，例如加熱器附近，或是溫度極不穩定處，例如空調排氣管附近。
- 會因灑水器或下雨而弄濕產品的地方，例如浴室內或戶外。
- 多塵場所或產品會暴露於煙霧或蒸汽的地方，例如廚房或除濕機附近。
- 不穩定處，例如搖晃的桌子或傾斜的地方。
- 可能會受到振動或電動影響的地方。




\*413956600\*

## 使用前


### 1. 備妥電源供應

本產品可使用3號鹼性電池或3號充電式錄氫電池（Panasonic, Eneloop, BK-3MCCx）。

1. 請拆下後護蓋。

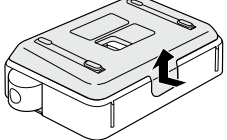


### 2. 安裝電池。

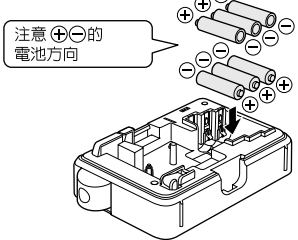

**備忘**  
要繼續安裝標籤帶匣時，先不用關上護蓋並進入步驟 2。

### 3. 關閉護蓋。關閉到護蓋扣入定位為止。

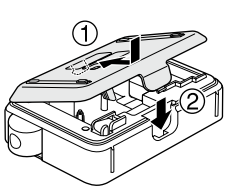

## 設定電池種類


請依據您所使用的電池設定「電池種類」，可有助於延長電池使用時間。  
預設為「鹼性電池」，若是使用充電式錄氫電池時，請將「電池種類」設定為「錄氫電池」。

1. 請按下 **[Shift]** + **[檔案]**。  
2. 請用 **[<]** **[>]** 選取「電池種類」，並按下 **[選擇/執行]**。  
3. 請用 **[<]** **[>]** 選取電池的種類，並按下 **[選擇/執行]**。


**！** 若未正確設定「電池種類」，有時可能不會顯示電池耗用的通知訊息。

## 2. 安裝標籤帶匣

1. 將標籤帶拉直。

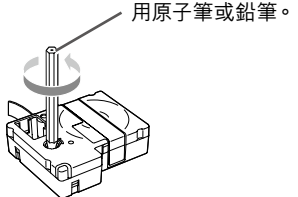


2. 請拆下後護蓋。

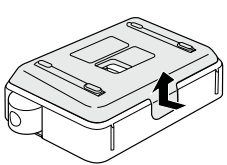

### 3. 請置入標籤帶匣。

將之壓下直到扣入定位為止。  
安裝新標籤帶或標籤帶的尖端較長時，請將標籤帶穿過「標籤帶通道」溝槽中。

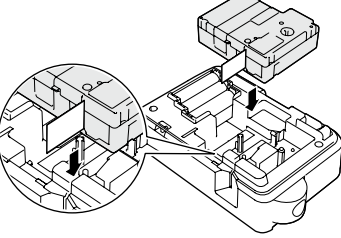


**！**

- 在標籤帶停止前，請勿按下「裁切按鈕」。
- 請勿用手指拉出標籤帶。

4. 蓋上後護蓋。  
關閉到護蓋扣入定位為止。

### 如何取出標籤帶匣

**！** 請用手指夾住標籤帶兩側的手指凹槽，筆直的朝上方取出。

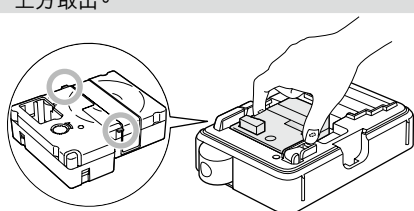

## 3. 開啟電源

1. 請按下 **[開]**。  
顯示標籤帶寬度選擇畫面。  
2. 請用 **[<]** **[>]** 選取設定好之標籤帶匣的標籤帶寬度，並按下 **[選擇/執行]**。

已選擇的標籤帶寬度可透過標籤帶寬度指標確認。  
若選擇不相符的標籤帶寬度，將無法以正確文字大小進行列印。如欲重新選擇標籤帶寬度時，輸入的文章不會消失。

**備忘**  
自動關閉：開啟電源後閒置約5分鐘時，自動關機功能將會自動關閉電源，以防止電池電量耗盡（電源關閉後，輸入的文章不會消失）。

## 4. 送出標籤帶

**！** 在標籤帶停止前，請勿按下「裁切按鈕」。

標籤帶匣置入後，請確認要送出標籤帶。

1. 請按下 **[Shift]** + **[標籤]**。  
2. 請用 **[<]** **[>]** 選取「送出標籤帶」，並按下 **[選擇/執行]**。  
3. 送出標籤帶。  
裁切時請按下「裁切按鈕」。

## 5. 建立標籤

注音輸入時

例：臺灣Taiwan

1. 請按下 **[Shift]** + **[英文-A]**。  
2. 請用 **[<]** **[>]** 選取「注音」，並按下 **[選擇/執行]**。  
3. 請按下以下的按鍵後，再按下 **[開頭]**。  
**[開頭]** **[開頭]** **[開頭]** **[開頭]** **[開頭]**  
4. 出現「臺灣」後，請按下 **[選擇/執行]**。  
確定輸入。  
5. 請按下 **[英文-A]** 切換至abc輸入。  
6. 請按下以下的按鍵。  
**[Shift]** + **[開頭]** **[開頭]** **[開頭]** **[開頭]** **[開頭]** **[開頭]**  
畫面上就會出現「臺灣Taiwan」。

## 倉頡輸入時

倉頡輸入有2種方法，一種是輸入字碼後變換成文字，另一種則是從預測選字中選擇文字後輸入。在此說明從預測選字中選擇文字後輸入的方法。

例：你好Nihaao

1. 請按下 **[Shift]** + **[英文-A]**。  
2. 請用 **[<]** **[>]** 選取「倉頡」，並按下 **[選擇/執行]**。  
3. 請按下以下的按鍵。  
**[開頭]** **[開頭]** **[開頭]** **[開頭]** **[開頭]** **[開頭]**  
4. 輸入的文字上方會顯示出預測選字，請按下 **[移動游標]**。  
5. 請用 **[<]** **[>]** 選取「你」，並按下 **[選擇/執行]**。  
確定輸入。  
6. 請按下以下的按鍵。  
**[開頭]** **[開頭]**  
7. 輸入的文字上方會顯示出預測選字，請按下 **[移動游標]**。  
8. 請用 **[<]** **[>]** 選取「好」，並按下 **[選擇/執行]**。  
確定輸入。  
9. 請按下 **[英文-A]** 切換至abc輸入。  
10. 請按下以下的按鍵。  
**[Shift]** + **[開頭]** **[開頭]** **[開頭]** **[開頭]** **[開頭]** **[開頭]**  
畫面上就會出現「你好Nihaao」。

有關本產品的其他操作以及可以建立的標籤，請參閱以下章節的說明。  
ㄟ編輯字元，實用功能，製作原創設計的標籤  
將完成的標籤登錄至本產品中。ㄟ登錄，開啟檔案

## 加上聲調符號

在注音輸入模式時可以輸入聲調符號。  
若輸入聲調符號，就能夠更快轉換成想要的文字。

1. 請按下 **[開頭]**。  
按下 **[開頭]** 後，就會切換至以下的符號。  
一聲：無聲調符號 二聲：、  
三聲：ˊ 四聲：ˋ 輕聲：ˊˋ  
範例）一、マ、マ、イ、尤、、 演唱

## 6. 列印標籤

1. 請按下 **[▼標籤]**。  
出現要列印標籤帶的長度及列印的份數，並開始列印。  
2. 在標籤帶停止後，請按下「裁切按鈕」切開標籤帶。  
**！** 在列印完成前，請勿按下「裁切按鈕」。

## 調整列印濃度

1. 請按下 **[Shift]** + **[檔案]**。  
2. 請用 **[<]** **[>]** 選取「列印濃度」，並按下 **[選擇/執行]**。  
3. 調整列印濃度請用 **[<]** **[>]**，並按下 **[選擇/執行]**。

**備忘**  
一般情況下，都請將預設值設定為：「標準」。

## 7. 黏貼標籤紙

1. 撕掉襯紙。  
2. 以用力摩擦方式確實貼上。

## ■用事請關閉電源

1. 請長下 **[開]**。  
若長期不用請取出電池。

**備忘**  
若預定會馬上使用時、或是下次也希望使用登錄的檔案時，請正確裝好電池不要取出，並妥善保管本產品。在取出電池或電池耗盡的狀態下，經過約2分鐘後，登錄的檔案、輸入的文字及預測選字的學習內容等資料都將會全部刪除。

## 清潔


### 外部髒污

用軟布擦拭。若是非常髒污，請沾水後擰乾擦拭。

**！** 切勿使用化學藥劑或溶劑，例如茶精、稀釋劑、或酒精，或化學除蟲劑。

### 列印頭髒污

若列印品質變得不清或有些部份不見了，可能是列印頭有些髒污。  
請用棉花棒沾酒精(市售乙醇)來清潔。

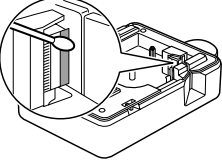

## 初始化本產品

產品受到靜電或其他因素影響時，可能會停止功能。若無法正常操作，例如顯示中斷等，請將產品初始化。

**！** 初始化本產品。  
已輸入文字、檔案資料等所有登錄內容將會刪除及所有的設定值都會回復到預設值。

1. 請按下 **[開]** 關閉電源。  
2. 請按按 **[選擇/執行]** + **[開頭]**，並按下 **[開]**。  
3. 訊息出現後，請按下 **[選擇/執行]**。  
產品就會初始化。  
要取消，請按下除了 **[選擇/執行]** 之外的任何一個按鍵。

## 規格

### ■主體

尺寸 約 173 (W) x 109 (D) x 58 (H) (mm)  
重量 約 400g (不含電池、標籤帶匣)

### ■使用條件

操作溫度範圍 10 到 35 攝氏度  
存放溫度範圍 -10 到 55 攝氏度


### ■電源

電池 鹼性電池或充電式錄氫電池\* x6  
\* 限用「Panasonic, Eneloop, BK-3MCCx\*」。

### ■支援的標籤帶寬度

6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm

## 各部件的名稱和功能

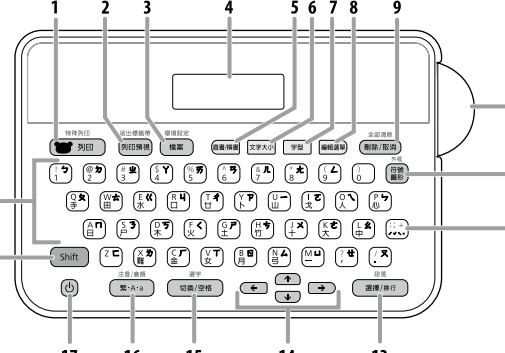

1. 列印，**[Shift]** + **[▼標籤]**：鏡像列印，紙帶製作列印。  
ㄟ使用標籤的鏡像書寫，製作原創紙帶。  
2. 預覽，**[Shift]** + **[標籤]**：送出標籤帶。  
3. 檔案，**[Shift]** + **[檔案]**：設定列印濃度與電池種類。  
4. 顯示設定  
5. 直 / 橫  
6. 文字大小  
7. 字體  
8. 編輯  
9. 刪除，**[Shift]** + **[刪除]**：刪除全文。  
10. 裁切按鈕  
11. 符號，**[Shift]** + **[符號]**：指定外框。  
12. 聲調符號 / 標點符號，**[Shift]** + **[開頭]**：另一選擇符號。  
ㄟ加上標點符號  
13. 選擇 / 換行，**[Shift]** + **[選擇/換行]**：製作新段落。  
14. 游標鍵，  
**[Shift]** + **[←]** **[→]** **[↶]** **[↷]**：前往前一或下一檔案。  
15. 切換 / 空格，**[Shift]** + **[游標鍵]**：縮短詞組  
16. 切換輸入法  
可切換中文輸入、ABC輸入、abc輸入。  
**[Shift]** + **[英文-A]**：設定中文輸入模式（注音輸入、倉頡輸入）。  
17. 電源  
18. 組合鍵  
19. 字元鍵

## 編輯字元

請按字元鍵並輸入文字。ㄟ各部件的名稱和功能文字會在游標的位置輸入。ㄟ顯示設定

### ■刪除字元

1. 請按下 **[刪除]**。  
刪除前一字元。

### ■斷行

1. 請按下 **[選擇/執行]**。  
從游標旁的字元斷行。

### ■刪除全文

1. 請按下 **[Shift]** + **[刪除]**。  
2. 出現確認訊息後，請按下 **[選擇/執行]**。  
文字將會刪除。

### ■預覽列印結果

全文會出現在顯示器上。  
隨機選擇的拉拉斯圖形文字即會列印出來。  
標籤的示意圖會以跑馬燈的方式顯示於顯示設定上，可以確認成品的感覺。

## 實用功能

本節說明能幫您建立標籤的各種功能。

### ■更改字體大小

可分等級一步步更改字體大小。  
段落的製作方法 ㄟ換段落

1. 請用游標對齊欲更改字體大小的段落，並按下 **[字體]**。  
2. 請按住 **[字體]**，直到變為您期望的字體大小。

圖形文字、插圖有時會依字體大小不同而在螢幕顯示及與實際列印而所差別。ㄟ背面的「符號表」

### ■變更英文字體的字體

繁體字的字體只有黑體字，無法變更字體。

1. 請按下 **[字體]**。  
2. 請按住 **[字體]**，直到變為您期望的字體。  
Heit: **Aa** Pop: **Aa** Reisho: **Aa**

### ■套用字型


1. 請按下 **[標籤]**。  
2. 請用 **[<]** **[>]** 選取「裝飾字」，並按下 **[選擇/執行]**。  
3. 請用 **[<]** **[>]** 選取字型，並按下 **[選擇/執行]**。  
4. 請用 **[<]** **[>]** 選取適用範圍，並按下 **[選擇/執行]**。  
**！** 小型的裝飾字或筆畫較多的字元可能無法列印清楚。

標準: **ABC** 空心字: **ABC** 陰影: **ABC**  
空陰影: **ABC** 斜體: **ABC** 粗體: **ABC**

## 製作原創設計的標籤

本項目中將會說明如何製作出個人專屬的原創圖形套字或級帶等富有設計感的標籤。

### ■製作原創紙帶

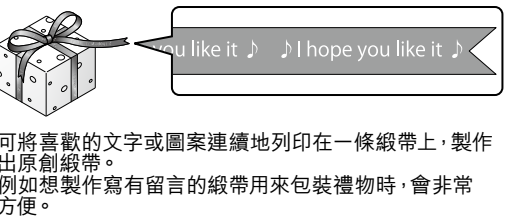

可將喜歡的文字或圖案連續地列印在一條級帶上，製作原創級帶。  
例如如製作寫有留言的級帶用來包裝禮物時，會非常方便。

**！** 列印級帶需用特殊的級帶標籤帶。

**備忘**  
級帶以外的標籤帶匣也可使用此功能進行連續列印。

1. 文字輸入後，請按下 **[Shift]** + **[▼標籤]**。  
2. 請用 **[<]** **[>]** 選取「級帶製作」，並按下 **[選擇/執行]**。  
3. 請用 **[<]** **[>]** 指定「級帶長度」，並按下 **[選擇/執行]**。  
亦可用數字按鍵指定級帶長度。  
指定範圍：5.0～99cm  
4. 請用 **[<]** **[>]** 指定「文字間隔」，並按下 **[選擇/執行]**。  
亦可用數字按鍵指定文字間隔長度。  
指定範圍：1.0～99cm  
5. 確認文字的重複次數，並按下 **[選擇/執行]**。  
輸入的文字會依指定的間隔列印。

## ■變更轉換對象的長度

在因轉換對象長度不正確而導致無法轉換時，就要變更轉換對象的長度。

1. 請按下 **[游標]** 後，在出現候選文字的狀態下，再按下 **[Shift]** + **[游標]**。  
2. 會出現轉換候選文字，再按下 **[選擇/執行]**。

### ■在標籤上添加符號或字元

1. 請按下 **[符號]**。  
2. 當分類出現時，請用 **[<]** **[>]** 選取一個項目，並按下 **[選擇/執行]**。  
3. 符號出現後，要選取符號請用 **[←]** **[→]**，並按下 **[選擇/執行]**。  
可用的符號及字元 ㄟ背面的「符號表」

### ■隨機列印拉拉熊圖形文字

1. 在尚未輸入文字的狀態下按下 **[▼標籤]**。  
隨機選擇的拉拉斯圖形文字即會列印出來。  
快來找找隱藏在隨機列印中的圖形文字！

### ■指定標籤長度

1. 請按下 **[標籤]**。  
2. 請用 **[<]** **[>]** 選取「定長列印」，並按下 **[選擇/執行]**。  
3. 請用 **[<]** **[>]** 選取數值或者輸入數值，並按下 **[選擇/執行]**。  
最大長度：99cm

### ■建立沒有留白的標籤

1. 請按下 **[標籤]**。  
2. 請用 **[<]** **[>]** 選取「留白」，並按下 **[選擇/執行]**。  
3. 請用 **[<]** **[>]** 選取一個項目，並按下 **[選擇/執行]**。  
請用剪刀剪開標籤左側有裁切標誌標示的地方。

標準: **ABC** 極少: **ABC**

### ■調整字元間距

1. 請按下 **[標籤]**。  
2. 請用 **[<]** **[>]** 選取「字元間距」，並按下 **[選擇/執行]**。  
3. 請用 **[<]** **[>]** 選取一個項目，並按下 **[選擇/執行]**。

標準: **ABC** 緊密: **ABC**

### ■將字元排成直列

1. 請按下 **[標籤]**。  
2. 請按住 **[字體]**，直到變為您期望的標籤方向。

橫書: **ABC** 直書: **ABC**

## ■添加外框

1. 請按下 **[Shift]** + **[開頭]**。  
2. 請用 **[<]** **[>]** 選取一個項目，並按下 **[選擇/執行]**。  
以相同的方法輸入外框編號來選取。

**[ABC]** **[ABC]** **[ABC]**

可用外框 ㄟ背面的「符號表」

### ■製作圖形套字

可將圖案與英文字組合，製作出原創的圖形套字。

圖案 英文字 圖形套字

**！**

- 圖形套字無法使用繁體字。僅可使用英文字。
- 圖形套字的文字有圖形套字專用的字體。無法變更為其它字體。


1. 請按下 **[開]**。  
2. 請用 **[<]** **[>]** 選取「圖形套字」，並按下 **[選擇/執行]**。  
3. 請用 **[<]** **[>]** 選取您期望的圖形套字設計，並按下 **[選擇/執行]**。  
4. 請用 **[<]** **[>]** 選取英文字或數字，並按下 **[選擇/執行]**。  
5. 輸入文字，並按下 **[選擇/執行]**。  
英文字僅可輸入1個字元，數字則可輸入2位數。

成品的感覺可透過預覽進行確認。ㄟ預覽列印結果



### ■顯示設定

在此顯示可檢查設定值。指標顯示設定值是否啟用。

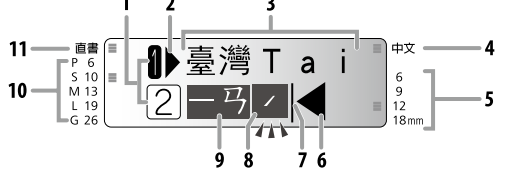

1. 行首符號：指示出位於那一行。多行格式時會出現。  
**備忘**  
**[X]**：若出現表示超出行數。  
2. 文字模式指定符號：指定行或段落，並進行裝飾字等的設定時即會顯示。  
3. 確定文字：輸入已確定的文字。  
4. 中文輸入顯示：設定為中文輸入模式（注音輸入、倉頡輸入）時即會亮燈。  
5. 標籤帶寬度指標  
6. 記憶體已滿符號：超過可輸入字數（約90字）時即會顯示。  
7. 游標：指示出正在執行操作的位置。  
也就是正要輸入文字 或刪除符號等的地方。  
8. 閃爍文字：持續按著相同按鍵，就會出現候選文字。  
9. 反白文字：屬於暫定文字，不會被列印出來。  
可按下 **[游標]** 鍵來轉換文字。  
10. 文字大小  
11. 直 / 橫

### ■加上標點符號

</



# 拉拉熊

1. 圖形文字

1.1 拉拉熊

1.2 小白熊

1.3 小黃雞

1.4 甜點

1.5 配件

1. 動物

2. 昆蟲/魚

3. 花/ 植被

4. 交通

5. 食物

6. 雜貨

7. 愛好

8. 常用

| 横書 |                                                                                    |    |                                                                                     |    |                                                                                     |    |                                                                                     |    |                                                                                     |    |                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |  | 2  |  | 3  |  | 4  |  | 5  |  | 6  |  |
| 7  |  | 8  |  | 9  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |

|   |                                                                                     |   |                                                                                     |   |                                                                                     |   |                                                                                     |   |                                                                                     |   |                                                                                     |   |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                                                                       |    |                                                                                       |    |                                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                                                                   |   |                                                                                   |   |                                                                                     |   |                                                                                     |   |                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 6 |  | 7 |  |   |                                                                                     |   |                                                                                     |   |                                                                                     |

10. 生活

11. 臉

12. 學校

13. 工作

14. 星座

15. 顯示

|   |                                                                                     |   |                                                                                      |   |                                                                                       |   |                                                                                       |   |                                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 描述                                                                                                     |
| 、 。 ， . : ; ? ! - _ / \ ~ @ ~ _ § † ‡ 、 ′ > ≤<br>// 仝 𠂇 𠂉 …… ※ * + − × ÷ = < > ≤ ≥ ± ≠ ∞ ∴ ≡ √<br>∞ ∧ ∫ Σ |
| 2. 省略                                                                                                     |
| # № & TEL FAX ♀ ♂ © ® ™ ☼ ☿                                                                               |
| 3. 括號                                                                                                     |
| ‘ ’ “ ” ( ) [ ] { } < > 《 》 「 」 『 』 【 】                                                                   |
| 4. 箭頭                                                                                                     |
| → ← ↑ ↓ ↖ ↗ ↘ ↙ ➡ ⇐ ⬆ ⬇ ↔ ⇄ 👈 👉 👍 👎                                                                       |
| 5. ○△□                                                                                                    |
| ○ ● ◎ ▲ △ ▽ ▼ ◇ ◆ □ ■ ☆ ★ ✧ ✦ ♣ ♠ ♥ ♡ ♦ ♣                                                                 |
| 6. 單位                                                                                                     |
| μm mm cm m km cm² m² km² cm³ m³ mg g kg cc ml ℓ ¥ ₩ \$ € £ ¢ @ °<br>' " °C %                              |

8. 數字

|           |                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| + - × ÷ = | I II III IV V VI VII VIII IX X i ii iii iv v vi vii viii ix |
| X         | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0    1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + - ½            |
| ⅓ ⅔ ¼ ¾ ∞ |                                                             |

10. 歐洲

ä ë ÿ ö ü Ä Æ ÿ Ö Ü á é í ó ú Á É Í Ó Ú à è ì ò ù À  
È Ì Ò Ù â ê î ô û Â Ê Î Õ Ñ Ñ ß Ç ç Æ æ ı

12. 片假名

|   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ア | アイ | イス | イズ | ウセ | ウゼ | エソ | エゾ | オタ | カチ | ガヂ | キツ | グツ | ケテ | ゲト | コド | ゴナ | サニ | ザ  |
| シ | ジノ | ズハ | ズバ | セバ | ゼヒ | ソビ | ゾビ | タフ | チブ | ヂヘ | ツベ | ツホ | トボ | トマ | ドミ | ナム | メ  | ヌモ |
| ネ | ヤ  | ユ  | ユ  | ヨ  | ヒヨ | ヒラ | リ  | ル  | レ  | ロ  | ワ  | ヱ  | ヲ  | ヅ  | カ  | ケ  |    |    |

2位數

00 01 ... 09 10 11 ... 98 99

|    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|
| 1  |  | 2  |  | 3  |  | 4  |  | 5  |  | 6  |  |
| 7  |  | 8  |  | 9  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |
| 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  |
| 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  |
| 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  |
| 37 |  | 38 |  | 39 |  |    |  |    |  |    |  |

|    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|
| 1  |  | 2  |  | 3  |  | 4  |  | 5  |  | 6  |  |
| 7  |  | 8  |  | 9  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |
| 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  |
| 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  |
| 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  |
| 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  |
| 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  |
| 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  |
| 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  |
| 61 |  | 62 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  |
| 67 |  | 68 |  | 69 |  |    |  |    |  |    |  |

|                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| 待機                                                                                    | 注意・高温表面・切勿觸摸                                                                          |