

TC

安裝說明



© 2012 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
Printed in XXXXXX



請先閱讀本說明
請小心處理本產品的墨水。當將墨水裝入或填充至大容量墨水槽時，墨水可能會濺灑出。如果墨水滴到您的衣物或物品，可能會無法清除乾淨。

1

清點配件

①

②

移除保護膠帶。

Initial

用於初始設定

Fill

用於填充

若不填充至大容量墨水槽，請勿拆開墨水瓶的包裝。為了維持墨水瓶列印穩定性，墨水瓶是以真空包裝的。*贈品* 墨水瓶不需要用於初始設定。

9

按住 3 秒，直到 開始閃爍。即開始墨水設定。

10

墨水設定大約需要 11 分鐘。請等待燈號亮起。

3

將印表機連接至電腦

在出現提示前，請勿連接 USB 連接線。

1

放入軟體光碟片。

2

檢視內容並繼續操作。

Windows A

Mac B

A Windows

請點選並依照指示操作。

Windows 7/Vista : 自動播放視窗。

B Mac

請點選並依照指示操作。

僅限安裝有點選檢查盒的軟體。Epson 線上進階使用說明包含解決問題的方法等重要資訊。請視需要安裝。

2

填充墨水並開啓電源

1

檢查位置。

2

打開大容量墨水槽護蓋並拔下瓶蓋。

3

請準備**同機墨瓶**。
拔下墨水瓶蓋上的栓子，打開瓶蓋並移除封條，然後裝回瓶蓋。

4

將墨水瓶中的墨水全都裝入大容量墨水槽中。

5

將大容量墨水槽瓶蓋牢牢拧紧。

6

闔上大容量墨水槽護蓋。

7

連接電源線並插入電源插座。

8

開啓產品電源並等到燈號停止閃爍。

9

請使用印表機內附的墨水瓶。即使部分墨水瓶出現凹痕，也不會影響墨水品質及墨水量，可安全使用。
Epson 不保證非原廠墨水的品質或可靠性。使用非原廠墨水而導致損壞，Epson 將不提供免費的保固服務。

9

請**拧紧**墨水瓶蓋，否則墨水可能會漏出。

9

可能很難看到大容量墨水槽的內部。請小心地將墨水填充至大容量墨水槽中，以免墨水從墨水填充口處溢了出來。

9

使用栓子密封住墨水瓶。

放入紙張

1

2

3

放入的紙張厚度請勿超出邊緣定位器內側的 記號。/請將紙張可列印面朝上放入。

搬運

1

固定印字頭。

2

將安全鎖定裝置移至鎖定位置。

3



將大容量墨水槽瓶蓋牢牢拧紧。

4

裝入原包裝箱或相似的包裝箱內（不含墨水瓶）。

搬運時請將印表機保持在水平的狀態，否則墨水可能會漏出。
拧紧瓶蓋時，請確定墨水瓶有保持直立，並採取防護措施以免搬運時導致墨水外漏。

搬動後，請移除用來固定印字頭的膠帶，然後將安全鎖定裝置設定在解開鎖定的位置。若發現列印品質降低，請執行印字頭清潔或印字頭直線性校正。

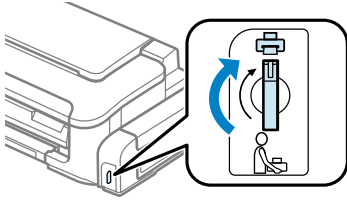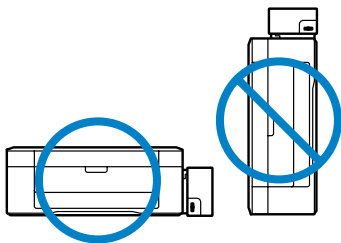

控制面板說明

a

b

c

d

控制面板可能會與實際產品有些微不同。/關於錯誤指示燈號的詳細說明，請參考進階使用說明。

■ 燈號

a	b	c	d
電源燈號	網路燈號	紙張燈號	墨水燈號

■ 按鍵

	Wi-Fi
開啓 / 關閉印表機的電源。	若要執行 Wi-Fi 設定，請按住此鍵不放約 3 秒鐘。/ 按下並放開即可清除網路錯誤指示燈號。/ 詳細說明，請參考網路使用說明。
列印網路狀態表。/ 同時按下 Wi-Fi 鍵即可使用 PIN 碼設定 Wi-Fi。	在列印工作時取消列印。/ 錯誤後繼續列印。

■ 特殊操作

若要執行印字頭清潔，請按住 三秒，直到電源燈號閃爍。清潔程序會使用到大容量墨水槽中的部分墨水，因此僅在列印成品出現斷線時，再執行清潔程序。	按下 時，開啓印表機電源即可列印購機檢查表單，如下所示。 (a): 良好。/ (b): 需要印字頭清潔。

填充墨水

任何時候都可填充墨水。若要確認實際剩餘墨水量，請以目測方式檢查本產品大容量墨水槽內的墨水存量。

當墨水存量低於大容量墨水槽的最低標示線時，繼續使用可能會損壞本產品。

1 打開大容量墨水槽護蓋並拔出瓶蓋。

2 拔下墨水瓶蓋上的栓子，打開瓶蓋並移除封條，然後裝回瓶蓋。

3 請**控緊**墨水瓶蓋，否則墨水可能會漏出。

4 將墨水填充至最高標示線。

5 將大容量墨水槽瓶蓋牢牢控緊。

6 關上大容量墨水槽護蓋。

為達最佳列印效果，請在墨水瓶開封後六個月內用畢。/ 當在打開密封的瓶子後要貯存或搬運墨水瓶時，請避免溫度變化、撞擊、晃動或傾斜墨水瓶；否則墨水可能會漏出，即使有控緊瓶蓋。

使用非本處指定的 Epson 原廠墨水，因而導致損壞，Epson 將不提供免費的保固服務。

Epson 墨水

產品料號
T7741

取得更多的資訊

您可以點選圖示的方式，參考二本線上使用說明。

進階使用說明 (PDF 檔)

網路使用說明 (HTML 檔)

關於疑難排解、維護、和列印的詳細操作說明，請參考進階使用說明。

無線上使用手冊？ ➡ 請放入光碟片並在安裝畫面中選擇「Epson 線上進階使用說明」。

安全說明

僅限使用印表機隨附的電源線。使用其他電源線可能導致起火或觸電。請勿使用其他設備的電源線。

將印表機放置在容易拔出電源線的電源插座附近。

僅限使用印表機所示的電源類型。

確定電源線有符合當地的安全標準。

請勿使用損壞或磨損的電源線。

請勿讓印表機接近受陽光直射或強烈光線照射的地方。

千萬不要在本產品的內部或周圍使用具有易燃氣體的噴霧劑產品，這麼做可能會引起火災。

除非是文件中有特別說明之處，否則請勿企圖自行維修本產品。

將墨水瓶放在孩童取不到之處，以免孩童誤飲到墨水。

打開墨水瓶的真空包裝袋後，請勿搖晃墨水瓶，否則可能會造成墨水外漏。

務必將墨水瓶保持直立，請勿讓墨水瓶受到撞擊或劇烈溫度變化。

若墨水碰到皮膚，請用肥皂及清水徹底洗淨。若墨水噴到眼睛，請立刻用清水沖洗。若徹底沖洗過後仍感到不適或對視覺造成影響，請馬上就醫。若墨水進入口中，請立即吐出並就醫。

其他資訊

產品名稱：彩色噴墨印表機

- 額定電壓：AC100 - 240V
- 額定頻率：50 - 60 Hz
- 耗電量：列印時，約 13W
就緒模式，約 3.0 W
省電模式，約 2.0 W
關機模式，約 0.3 W
- 額定電流：0.5 - 0.3A

繁體

檢修本產品之前，請先拔掉本產品的電源線。

使用方法

見內附相關說明文件。

緊急處理方法

發生下列狀況時，請先拔下印表機的電源線並洽詢 Epson 授權服務中心：

- 電源線或插頭損壞
- 有液體噴灑到印表機
- 印表機摔落或機殼損壞
- 印表機無法正常操作或是列印品質與原有明顯落差

功能規格

- 列印方式：微針點壓電噴墨技術
- 解析度：最大可達 5760 x 1440 dpi
- 適用系統：Windows 7/Vista/XP SP1 以上版本 / XP x64、Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x

製造年份，製造號碼和生產國別：見機體標示

製造商：Seiko Epson Corporation

地址：80 Harashinden, Hirooka, Shiojiri-shi, Nagano-ken, 399-0785, JAPAN

電話：81-263-52-2552

進口商：台灣愛普生科技股份有限公司

地址：台北市信義區松仁路 7 號 14 樓

電話：(02) 8786-6688 (代表號)