

關於 Smart Canvas

承蒙您購買本公司產品 Smart Canvas
我們由衷向您致謝。


為了確保本產品能夠長久陪伴您，
使用前請務必詳閱本使用手冊記載之內容。

※建議您將本使用手冊列印出來另行保存。

按鈕的操作方法

按鈕名稱及基本操作

Smart Canvas 有 2 個按鈕。

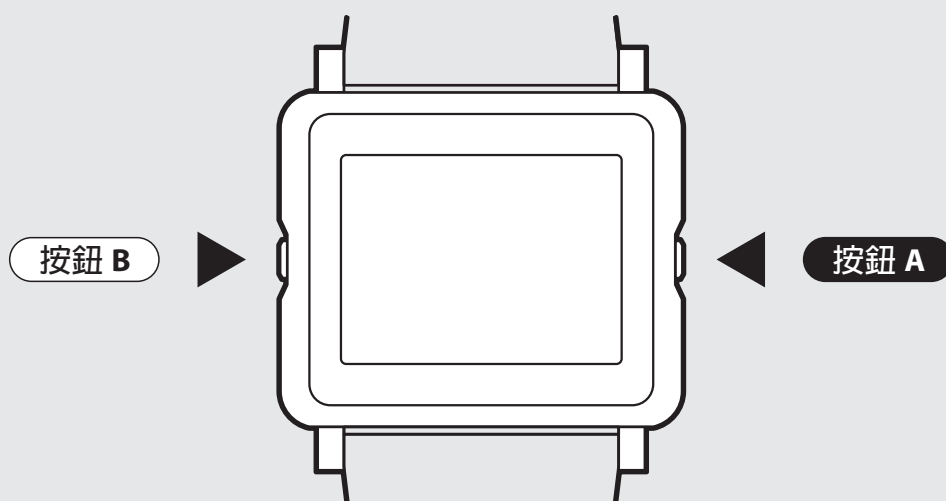

按下按鈕 A 或是按鈕 B，即可變更日期、調整時間設定以及變更各種不同的背景。

※畫面顯示會依型號(設計)而異。

切換畫面

1. 切換畫面 ※ 畫面顯示會因型號(設計)而異。


時間及日期(年月日)設定完畢後，可利用切換按鈕的方式來顯示各種不同的畫面(樣式)。

(樣式 5)

生日畫面

※將在設定的生日當天顯示特別的畫面(樣式)。
※生日的設定方法，請參閱「4. 設定生日」。

樣式 1

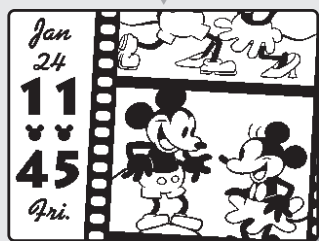


樣式 4



樣式 2



樣式 3

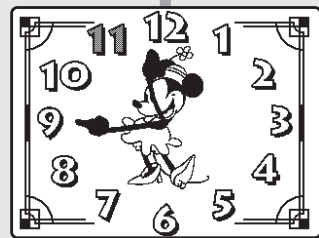

利用在樣式 1 ~ 4 中操作按鈕的方式，顯示「樣式 6」、「顯示秒數」、「開始 Demo 畫面」。

按鈕 B
長按

按鈕 A
或是
按鈕 B
短按

按鈕 A
長按

按鈕 A
或是
按鈕 B
短按


按鈕 A
短按

按鈕 A
或是
按鈕 B
短按


樣式 6



顯示秒數

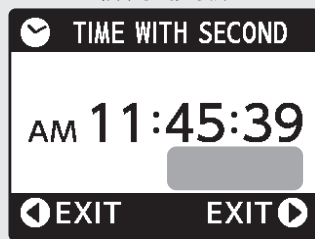

開始 Demo 畫面

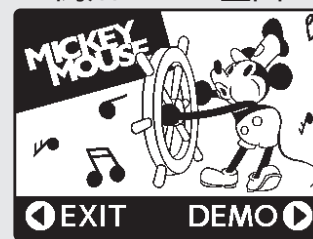


可用來當作桌面時鐘和溫度計。要當作溫度計使用時，請摘下手錶後靜置約 15 分鐘再參考溫度。
※溫度計測得的數據僅供參考。

※關於 Demo 畫面
請參閱「5. 觀看 Demo」。

時間與日期的校準方法

2. 校準時間

設定時間

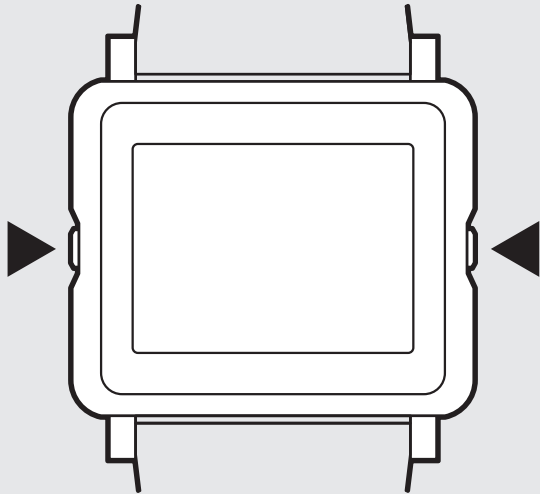


按鈕 A
+
按鈕 B
同時按壓
(2 秒)



按鈕 A
短按

※按下按鈕 B 來變更「分鐘」，則「秒鐘」將顯示為「00」。

①
已選擇
TIME & CALENDAR

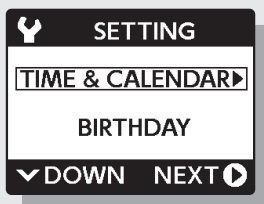

按鈕 A
短按

⑤
依標準時間對時



按鈕 A
短按

②
按鈕 B
按下並選擇 24 小時制 (24H) 或 12 小時制 (AM.PM)



按鈕 A
短按

※顯示「秒鐘」畫面。




按鈕 A
或
按鈕 B
短按

③
按鈕 B
按下調整「小時」
※長按按鈕 B，可前進 6 小時。



按鈕 A
短按

⑥
回復時間顯示畫面

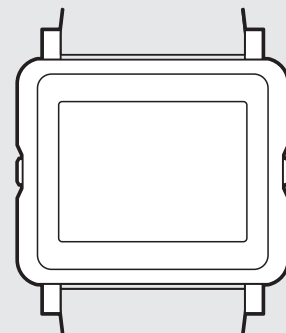

④
按鈕 B
按下調整「分鐘」
※長按按鈕 B，可前進 10 分鐘。




※請注意，當按下按鈕 A 之後，即無法回到之前的調整位置。
※接著繼續調整日期。詳細說明，請參閱「3. 校準日期(年月日)」。

時間及日期的校準方法

3. 校準日期(年月日)

設定日期(年月日)

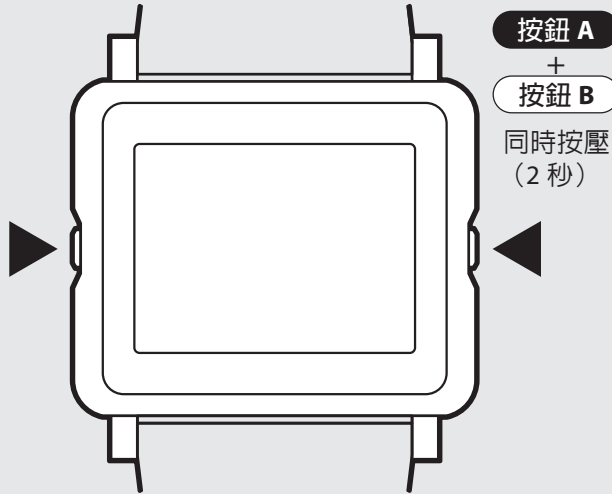

①
已選擇
TIME & CALENDAR



按鈕 A
短按

②
24 小時制 (24H) 或
12 小時制 (AM·PM)
調整畫面



按鈕 A
短按

③
「小時」調整畫面



按鈕 A
短按

④
「分鐘」調整畫面



按鈕 A
短按

⑤

按鈕 B

按下調整「年」
※長按按鈕 B，可逐次
前進 10 年。
此外，若是前進至
2062 年之後，將回
到 2014 年。



按鈕 A
短按

⑥

按鈕 B

按下調整「月」
※長按按鈕 B，可逐次
前進 6 個月。



按鈕 A
短按

⑦

按鈕 B


按下調整「日」
※長按按鈕 B，可逐次
前進 10 天。



按鈕 A
短按

⑧

回復時間顯示畫面

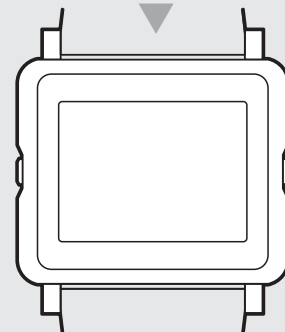


※請注意，當按下按鈕 A 之後，即無法回到之前的調整位置。

生日的設定方法

4. 設定生日

可設定生日，並在生日當天顯示特別的畫面(樣式)。

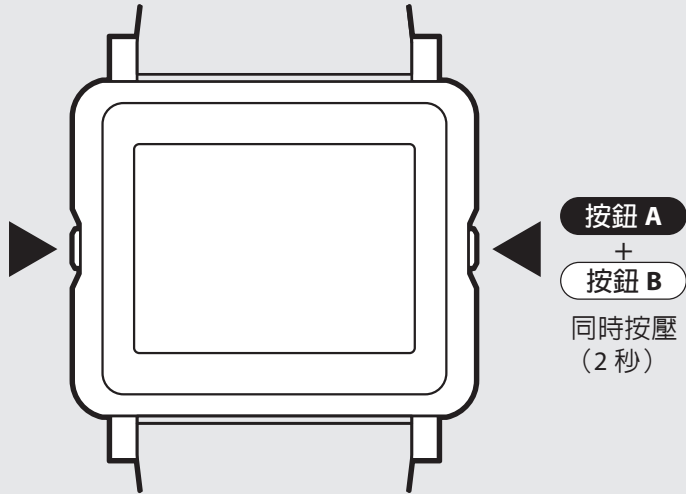

①

按鈕 B

按下並選擇 BIRTHDAY



④

按鈕 B

按下調整生日日期

※長按按鈕 B，可逐次前進 10 天。




按鈕 A
短按

②

已選擇 BIRTHDAY


※尚未設定生日時，將會顯示 [--]。設定完成後，將會顯示生日。

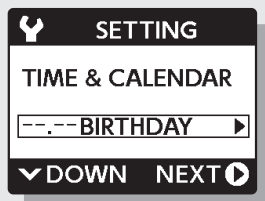

按鈕 A
短按

⑤

回復時間顯示畫面

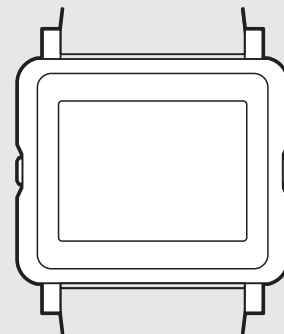

③

按鈕 B

按下調整生日月份

※尚未設定生日時，將會顯示現在的日期。
※長按按鈕 B，可逐次前進 6 個月。
※若要解除設定，請持續按壓按鈕 B，直到顯示 [--] 為止。



按鈕 A
短按

Demo

5. 觀看 Demo ※ 畫面顯示會因型號(設計)而異。

Demo 是指能持續觀賞該機型搭載之畫面的功能。

