

# 安裝說明

4025229-00  
XXX

## 警告、注意和附註


**警告** 請務必遵守，以免受傷。

**注意** 請務必遵守，以免損害機器。

**附註** 包含有關印表機操作的重要資訊及有用的說明。


## 1 清點配件

- 請清點下列的配件，並且確定沒有損壞。若您發現有任何遺失或損壞的部分，請立即與 EPSON 經銷商聯絡。

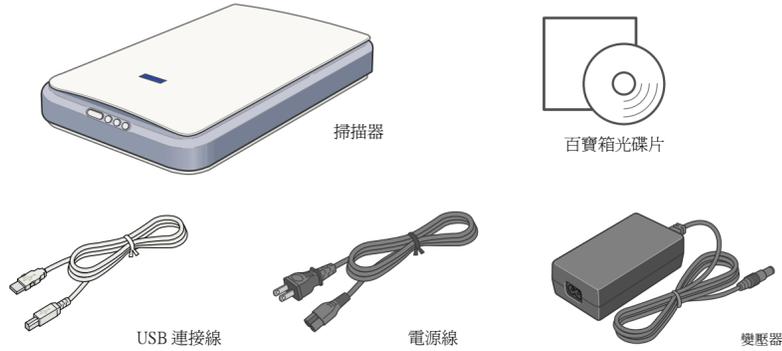


### 針對 Perfection 1260 Photo 使用者

Perfection 1260 Photo 包裝箱中所附的透射稿掃描單元 (光罩) 同樣也可當作 Perfection 1260 的選購品。

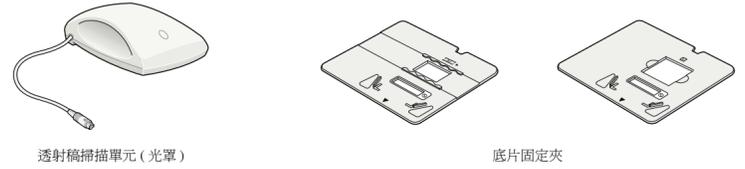

- 請撕除掃描器上的保護膠帶，但暫時不要撕除黃色貼紙。

**重要!**  
開始安裝掃描器之前，  
請勿擅自撕除黃色貼紙。

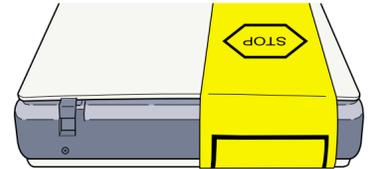

## 2 安裝軟體

請先安裝軟體，並重新開機後再將掃描器連接至電腦

此台掃描器的百寶箱光碟片附有 EPSON TWAIN 驅動程式、軟體及產品使用手冊。

- 將“掃描器百寶箱”光碟片放入光碟機中。
- Windows 使用者：**  
會自動開啓“EPSON 安裝程式”對話框，請點選“安裝掃描器軟體”，再按下『』鍵。  
**注意事項：**  
若沒有出現“EPSON 安裝程式”對話框，請雙擊“我的電腦”圖示，雙擊光碟機圖示，然後點選“檔案”選單中的“開啓舊檔”。接著，請雙擊“Setup.exe”。



**Macintosh 使用者：**  
會自動開啓“EPSON”視窗 (如右圖所示)。請雙擊“EPSON”視窗中的“EPSON”圖示。



將會開啓“EPSON Installation Program”對話框，請點選“Install Software”，再按下『』鍵。



- 請依照螢幕上的指示操作，直到完成軟體的安裝工作。當出現通知您安裝完成的訊息時，請按下『**確定**』鍵。
- 若出現要求您重新啓動電腦的訊息時，請依照指示操作。


**MacOS X 使用者的注意事項：**  
此軟體將安裝於“Classic mode”下使用。

## 3 安裝掃描器



- 請撕除掃描器的黃色貼紙。
- 將安全鎖定裝置推至右邊。
- 請依照右圖所示連接電源線及變壓器。
- 請依照右圖所示連接變壓器。
- 將電源線的另一端插入電源插座。

**附註：**  
這台掃描器沒有電源鍵。當您連接變壓器，然後插上電源線時，便開啓了掃描器的電源。

掃描器已開啓，且“開始”燈號維持在綠色。

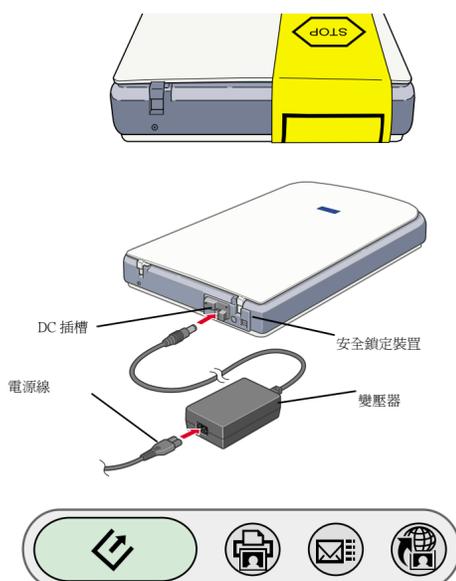


- 請將 USB 連接線的一端連接至掃描器的 USB 連接埠，並將另一端連接至電腦的 USB 連接埠。

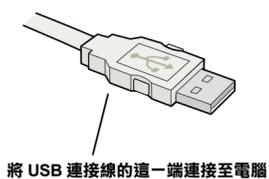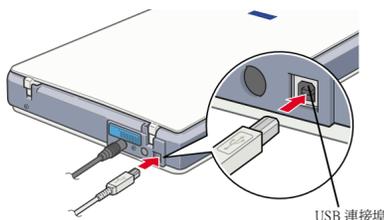

- 打開文件上蓋，並確定光電轉換器上的螢光燈已亮起。此時，您可以開始使用這台掃描器。


- 附註：**
- 若掃描器在 15 分鐘內沒有接收到任何從電腦傳來的指示，則會關閉光電轉換器上的螢光燈，此時便進入省電模式。
  - 若長時間不使用這台掃描器，請拔下掃描器的電源線。
  - 若您使用非 EPSON 廠牌的 USB 連接線，或是藉由集線器連接掃描器，則掃描器可能無法正常運作。
  - 當掃描器已插上電源線與 USB 連接線時，若按下“開始”鍵仍無法運作時，請拔下 USB 連接線，再將 USB 連接線插回掃描器即可。

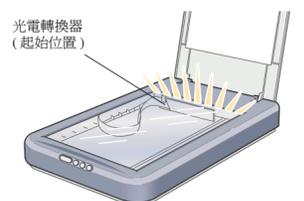


## 4 第一次使用掃描器

欲使用『』(開始)鍵及 EPSON Smart Panel 掃描文件，請依照以下步驟進行。

- 請打開文件上蓋，將文件放置在工作平台上，並將需要掃描的那面朝下。接著，請將文件的中心對準定位標示，然後關上文件上蓋。

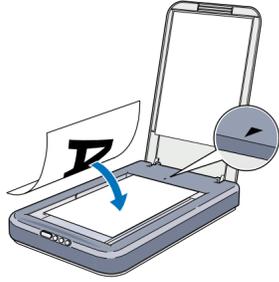

- 按下掃描器上的『』(開始)鍵，在出現「EPSON Smart Panel」視窗後，請點選『 Scan for Creativity』(掃描創作)鍵。

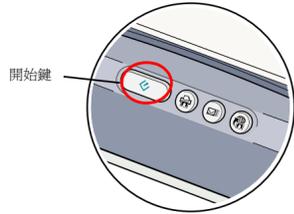


當出現以下視窗時，則表示這台掃描器已自動進行掃描。



- 在您掃描照片之後，便會出現「Scan for Creativity」對話框。若您還想再繼續掃描其他的文件，請將文件放置在工作平台上，並關上文件上蓋，然後點選『掃描多張影像』鍵。否則請點選『完成』鍵。




- 此時 ArcSoft™ PhotoImpression™ 將自動開啓，且畫面中會顯示您所掃描的圖案，請選擇適合您的圖案。您可使用 PhotoImpression 所提供的樣板(如賀卡或月曆)編輯圖案並儲存之，您亦可將之列印出來。

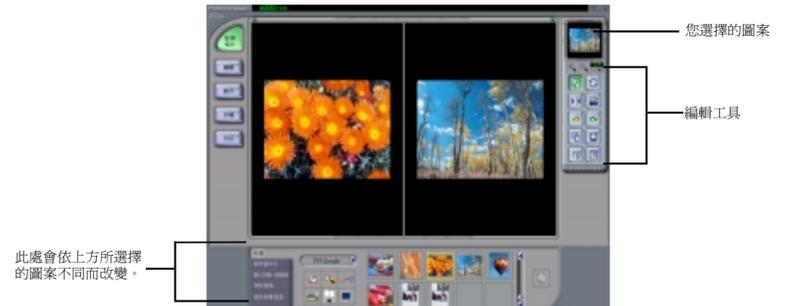

附註：  
您可點選對話框右上方的「？」問號圖示以開啓 PhotoImpression 的輔助說明。

### 使用掃描器的按鍵

EPSON Smart Panel 提供各種方便您掃描的功能。藉由使用 Smart Panel 的按鍵，掃描器可自動掃描列印、將資料掃描至電子郵件或是掃描並上傳至「EPSON 享樂映像網」位置。詳細內容請參考百寶箱光碟片中的進階使用說明或 EPSON Smart Panel 的相關文件。

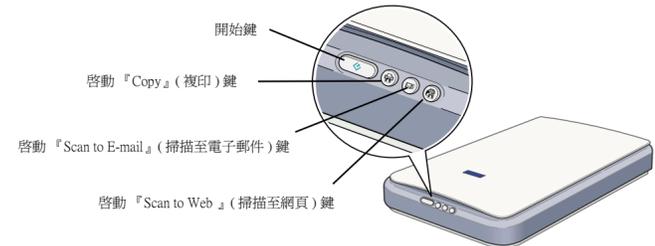

Mac OS X 使用者的注意事項：  
您只能在「Classic mode」下使用掃描按鍵。

## 瀏覽進階使用說明

若您想更進一步了解這台掃描器，請參考「掃描器百寶箱」光碟片中的進階使用說明。

- 將「掃描器百寶箱」光碟片放入光碟機中。
- Windows 使用者：  
會自動開啓「EPSON 安裝程式」對話框，點選「產品使用手冊」，再按下『』鍵。



Macintosh 使用者：  
請在「EPSON Installation Program」對話框中，點選「User Guide」，再按下『』鍵。



- 要瀏覽進階使用說明，請點選「瀏覽進階使用說明」。要將進階使用說明安裝至電腦中，請點選「安裝進階使用說明」。



### 安全說明

請閱讀所有的指示說明，並且妥善保存以備日後查詢。請確實遵守掃描器上所有的警告訊息和說明。

**注意：**請確認您電源線之規格符合當地的安全標準。

將掃描器放置在靠近電腦的地方，使得界面連接線可以容易連接掃描器與電腦。請勿將掃描器和變壓器放置在高溫、灰塵多、靠近水源、特別潮濕的地方、戶外或溫度及濕度會急速改變的地方。請勿在未擦乾雙手之前，觸碰任何裝置和電源插頭。

將掃描器和變壓器放置在靠近電源插座的的地方，以方便拔下電源插頭。

務必保護電源供給線，以避免發生磨損、切割、捲曲或打結的情形。請勿將任何其他的物體放置在電源線及變壓器的上方，而壓住了電源線。您應該試著在電源線端和進入變壓器之處保持電源線的直線狀態。

只能使用這台掃描器所附贈的 A171B 變壓器模式。若使用其它的變壓器可能會造成走火、短路或損壞。

箱中所附的變壓器是針對這台掃描器所設計的。除非有特別的說明，否則請勿將此變壓器用在其他的電子設備上。

只可使用標示在變壓器標識上的電源規格，並使用符合當地標準的電源插座供應電源。

避免與影印機或空氣調節器等需要經常啟動開關的任何電器共用一組電源插座。

若您使用延長線，請確定所有共有此延長線的電器裝置之總安培數沒有超過此延長線所能負荷的安培數。另外，也請確定所有共有此電源插座的電器裝置之總安培數沒有超過電源插座所能負荷的安培數。請勿在電源插座上使用多孔轉接頭。

請勿自行分解、更改、或企圖維修變壓器、電源線、掃描器、及選購品。

請勿將任何物體塞入電源插槽或連接埠內，因為可能會觸碰到危險的電壓或短路的零件。請小心，以免產生觸電。

當掃描器及變壓器發生下列的情況時，請拔下掃描器及變壓器的電源線，並洽詢合格的維修服務中心：  
若電源線或插頭已受損；若液體滲入掃描器或變壓器內；若掃描器或變壓器不慎掉落或機殼已經受損；若掃描器或變壓器無法正常運作或所呈現出的效果與預期的結果有明顯的落差。(請勿調整操作說明中沒有提及的裝置。)

清潔掃描器之前，請先拔下掃描器和變壓器的電源線，並且只能使用微濕的布擦拭。請勿使用任何液體或清潔劑。

若長時間不使用這台掃描器，請務必拔下電源插座上的變壓器。

### 緊急處理方法

當掃描器發生下列的情況時，請拔下機器的電源線並洽詢合格的服務中心：

- 電源線或插頭已受損。
- 有液體滲入掃描器內。
- 機體不慎掉落或機殼已經損壞。
- 機器無法正常開啓或開啓後有任何異常的情形。

### 功能規格

- 全彩影像掃描器
- 解析度：1200 x 2400 dpi (光學解析度)
- 適用系統：  
Microsoft® Windows® XP、Me、98、2000  
Mac OS 8.6 或以上版本
- 額定電壓 (V)：110V~
- 額定頻率 (Hz)：50-60Hz
- 消耗功率：20W
- 額定電流：1.2 A

### 警告

檢修掃描器前，請先拔掉掃描器的電源線。

製造編號或製造年份：見機體

生產國別：見機體

### 顧客支援服務

- 網址：www.epson.com.tw
- 客服專線：(02)8172-4611

製造廠商：SEIKO EPSON CORPORATION  
地址：80 Harashinden, Hirooka, Shiojiri-shi  
Nagano-ken, 399-0785.JAPAN  
電話：81-263-52-2552

進口商：台灣愛普生科技股份有限公司  
公司地址：台北市南京東路三段 287 號 10 樓  
電話：(02)27177360 (代表號)

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of SEIKO EPSON CORPORATION. The information contained herein is designed only for use with this EPSON scanner. EPSON is not responsible for any use of this information as applied to other scanners. Neither SEIKO EPSON CORPORATION nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by the purchaser or third parties as a result of accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with SEIKO EPSON CORPORATION's operating and maintenance instructions.

SEIKO EPSON CORPORATION shall not be liable for any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original EPSON Products or EPSON Approved Products by SEIKO EPSON CORPORATION. SEIKO EPSON CORPORATION shall not be held liable for any damage resulting from electromagnetic interference that occurs from the use of any interface cables other than those designated as EPSON Approved Products by SEIKO EPSON CORPORATION. EPSON is a registered trademark of SEIKO EPSON CORPORATION. Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. EPSON disclaims any and all rights in those marks.