

關於 Smart Canvas

承蒙您購買本公司產品 Smart Canvas
我們由衷向您致謝。


為了確保本產品能夠長久陪伴您，
使用前請務必詳閱本使用手冊記載之內容。

※建議您將本使用手冊列印出來另行保存。

按鈕的操作方式

按鈕名稱及基本操作

Smart Canvas 有 2 個按鈕。

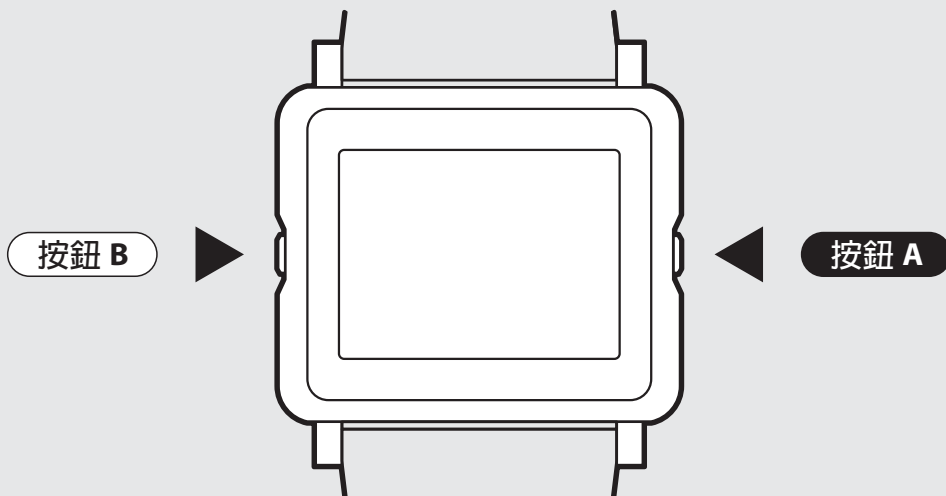

按下按鈕 A 或是按鈕 B，即可變更日期、調整時間設定以及變更各種不同的背景。

※畫面顯示會依型號(設計)而異。

切換畫面

1. 切換畫面 ※ 畫面顯示會因型號(設計)而異。

時間及日期(年月日)設定完畢後，可利用切換按鈕的方式來顯示各種不同的畫面(樣式)。

(樣式 6)


生日畫面

※將在設定的生日當天顯示特別的畫面(樣式)。
※生日的設定方法，請參閱「4. 設定生日」。

樣式 1



樣式 5

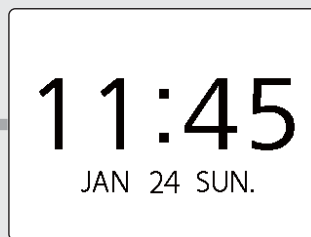


按鈕 B
短按


按鈕 B
短按

按鈕 B
短按


樣式 2

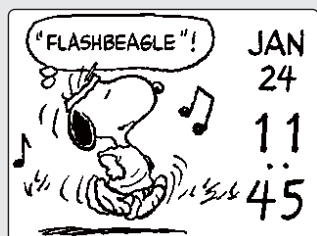

樣式 3

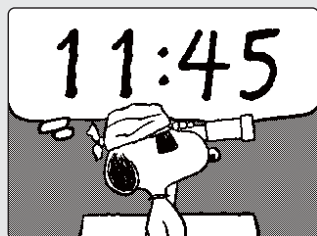

樣式 4

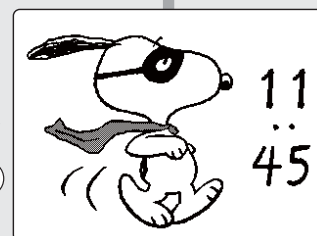

按鈕 B
短按

按鈕 B
短按

利用在樣式 1 ~ 5 中操作按鈕的方式，顯示「樣式 7」、「顯示秒數」、「開始 Demo 畫面」。

按鈕 B
長按

按鈕 A
或是
按鈕 B
短按


按鈕 A
長按

按鈕 A
或是
按鈕 B
短按


按鈕 A
短按

按鈕 B
短按

樣式 7

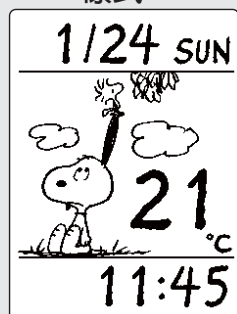

顯示秒數

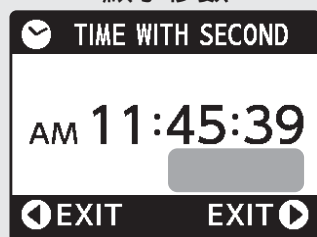

開始 Demo 畫面




可用來當作桌面時鐘和溫度計。要當作溫度計使用時，請摘下手錶後靜置約 15 分鐘再參考溫度。
※溫度計測得的數據僅供參考。

※關於 Demo 畫面請參閱「6. 觀看 Demo」。

其他功能

2. 其他功能


在樣式 1,2 的狀態下，可能會在某些日期顯示特別內容。

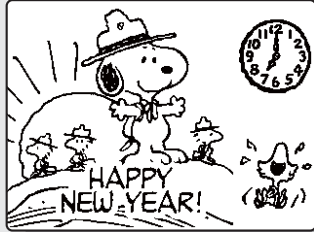

時間與日期的校準方法

3. 校準時間

設定時間

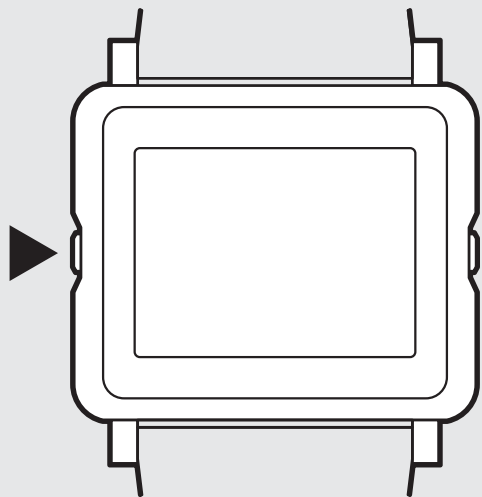

按鈕 A

+

按鈕 B

同時按壓
(2 秒)

※按下按鈕 B 來變更
「分鐘」，則「秒鐘」
將顯示為「00」。




按鈕 A

短按

①

已選擇
TIME & CALENDAR

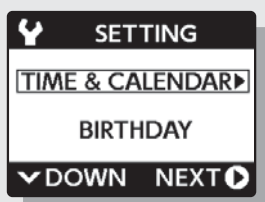

按鈕 A

短按

⑤

依標準時間對時

按鈕 A

短按



②

按鈕 B


按下並選擇 24 小時
制 (24H) 或 12 小時
制 (AM·PM)



按鈕 A

短按

※顯示「秒鐘」畫面。

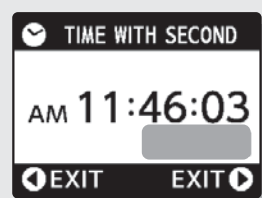

按鈕 A

或

按鈕 B

短按

③

按鈕 B

按下調整「小時」

※長按按鈕 B，可前進
6 小時。




按鈕 A

短按

⑥

回復時間顯示畫面

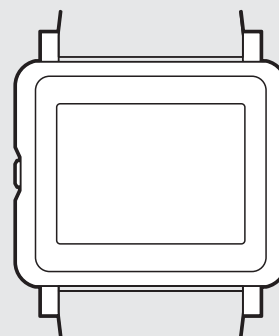

④

按鈕 B

按下調整「分鐘」

※長按按鈕 B，可前進
10 分鐘。




※請注意，當按下按鈕 A 之後，即無法回到之前的調整位置。
※接著繼續調整日期。詳細說明，請參閱「4. 校準日期(年月日)」。

時間與日期的校準方法

4. 校準日期(年月日)

設定日期(年月日)

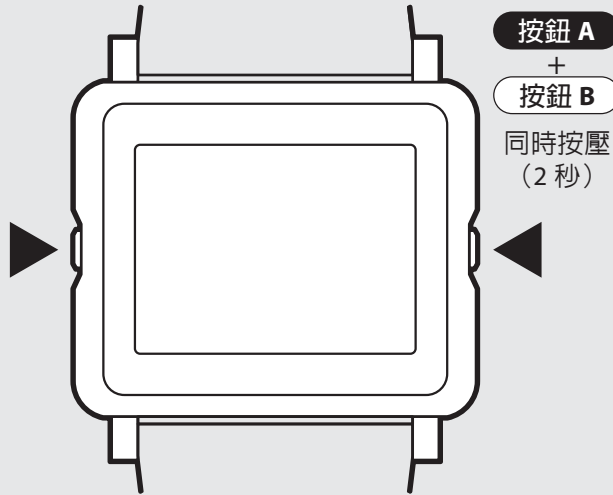

① 已選擇
TIME & CALENDAR



按鈕 A
短按

② 24 小時制 (24H) 或
12 小時制 (AM·PM)
調整畫面



按鈕 A
短按

③ 「小時」調整畫面



按鈕 A
短按

④ 「分鐘」調整畫面



按鈕 A
短按

⑤

按鈕 B

按下調整「年」
※長按按鈕 B，可逐次
前進 10 年。
此外，若是前進至
2062 年之後，將回
復至預設值。



按鈕 A
短按

⑥

按鈕 B

按下調整「月」
※長按按鈕 B，可逐次
前進 6 個月。



按鈕 A
短按

⑦

按鈕 B


按下調整「日」
※長按按鈕 B，可逐
次前進 10 天。



按鈕 A
短按

⑧

回復時間顯示畫面

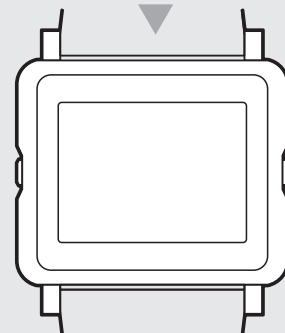


※請注意，當按下按鈕 A 之後，即無法回到之前的調整位置。

生日的設定方法

5. 設定生日

可設定生日，並在生日當天顯示特別的畫面(樣式)。

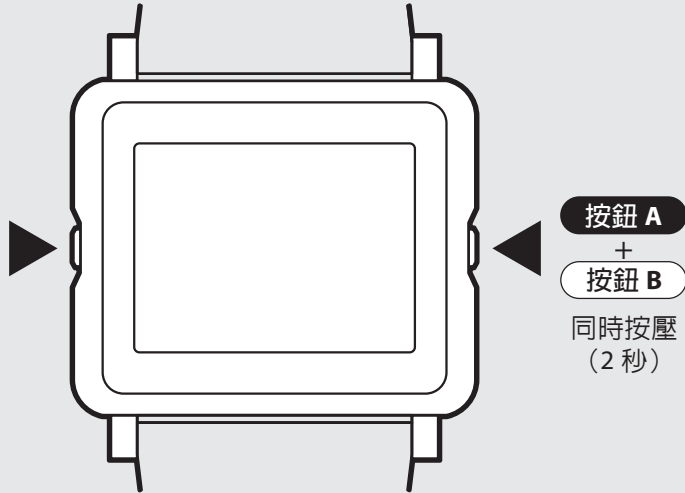

①
按鈕 B

按下並選擇
BIRTHDAY



④
按鈕 B

按下調整生日日期


※長按按鈕 B，可逐次
前進 10 天。



按鈕 A
短按


②
已選擇 BIRTHDAY

※尚未設定生日時，
將會顯示 [--]。設
定完成後，將會顯
示生日。

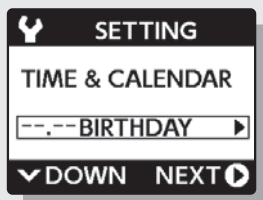

按鈕 A
短按

⑤
回復時間顯示畫面

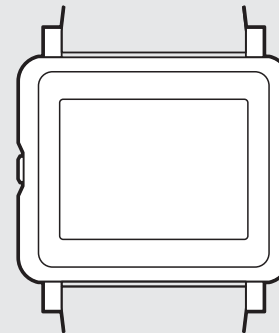

③
按鈕 B
按下調整生日月份

※尚未設定生日時，
將會顯示現在的日
期。
※長按按鈕 B，可逐次
前進 6 個月。
※若要解除設定，請
持續按壓按鈕 B，直
到顯示 [--] 為止。




按鈕 A
短按

Demo

6. 觀看 Demo ※ 畫面顯示會因型號(設計)而異。

Demo 是指能持續觀賞該機型搭載之畫面的功能。

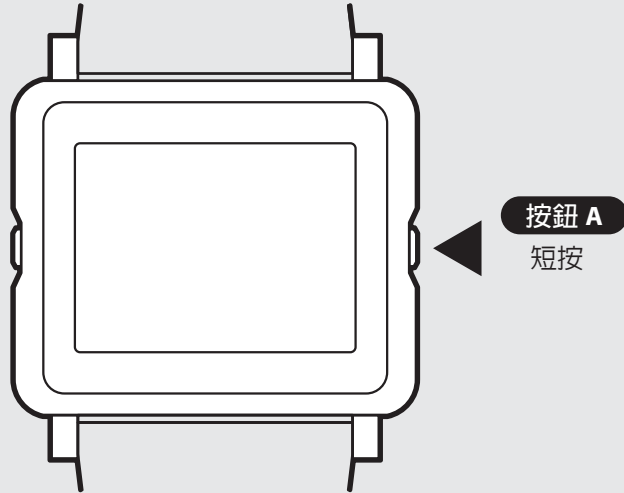

①

進入 Demo 開始畫面



按鈕 A

短按

②

開始 Demo

※顯示的日期與時間
為預先設定的內容，
故與現在的日期與
時間不同。



③

返回 Demo 開始畫面

※顯示結束後，將自動
關閉。
※在顯示中按下按鈕 A
或按鍵 B 亦可結束顯
示。



按鈕 B

短按

④

回復時間顯示畫面

