

關於 Smart Canvas

承蒙您購買本公司產品Smart Canvas
我們由衷向您致謝。


為了確保本產品能夠長久陪伴您，
使用前請務必詳閱本使用手冊記載之內容。

※ 建議您將本使用手冊列印出來另行保存。

按鈕操作方法

按鈕名稱及基本操作

Smart Canvas有兩個按鈕。

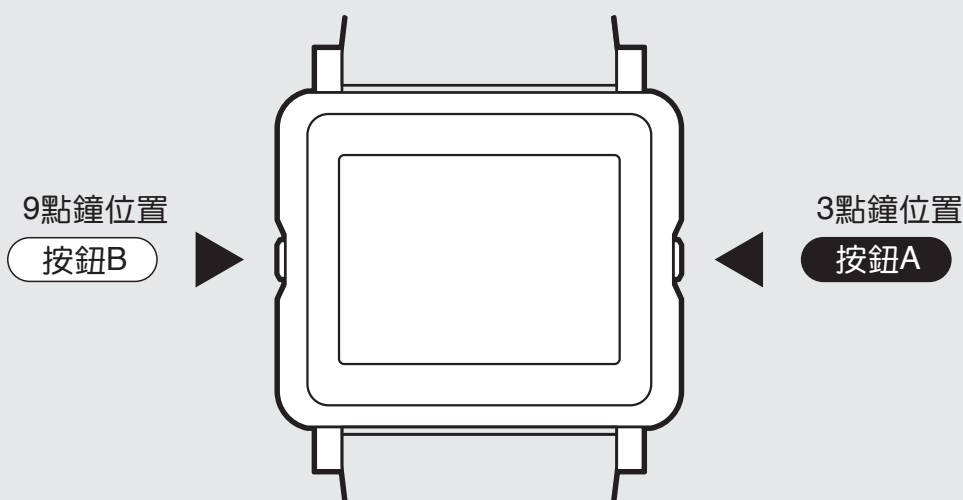


按下3點鐘位置的按鈕A、或9點鐘位置的按鈕B，即可調整時間設定，以及變更各式各樣的背景。

※顯示的畫面可能會依型號（設計）而異。

切換畫面

1. 切換畫面 ※顯示的畫面可能會依型號（設計）而異。


時間及日期（年月日）設定完畢後，可利用切換按鈕的方式來顯示各種不同的畫面（樣式）。

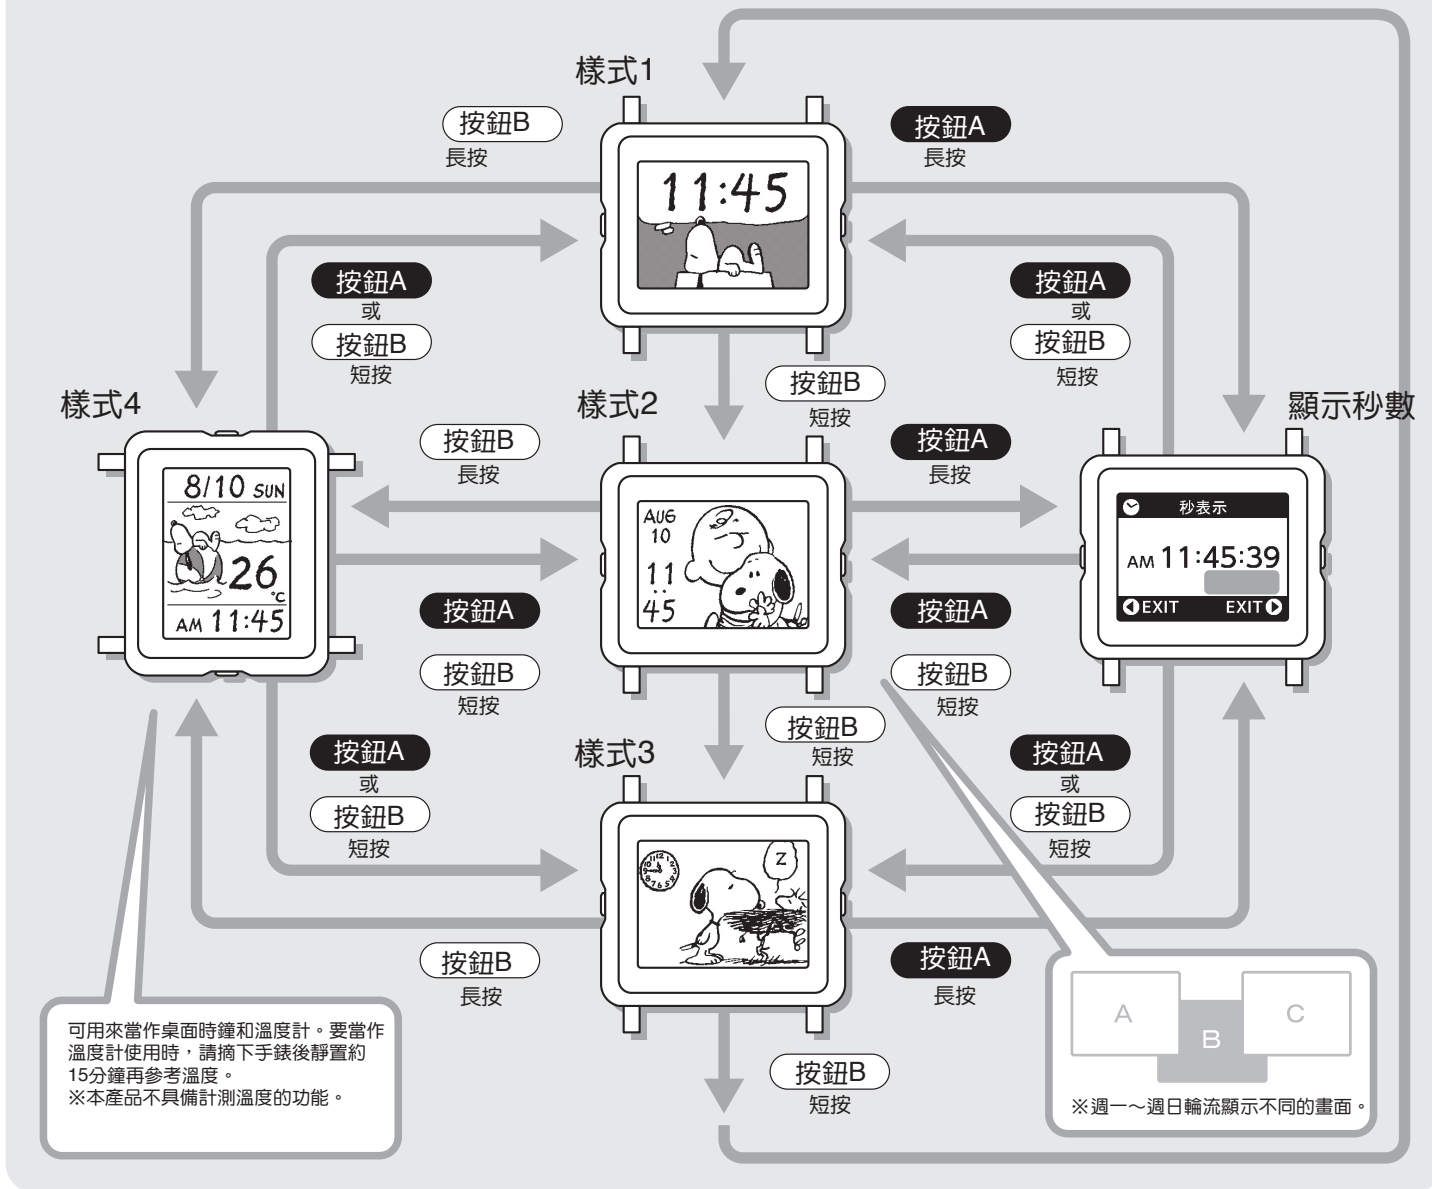

其他功能

2. 其他功能


樣式1~4 可依時間或日期等設定顯示特別的畫面。

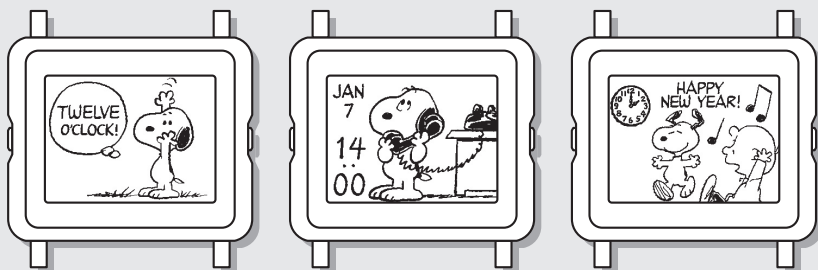

時間及日曆的校正方法

3. 校正時間

設定時間。

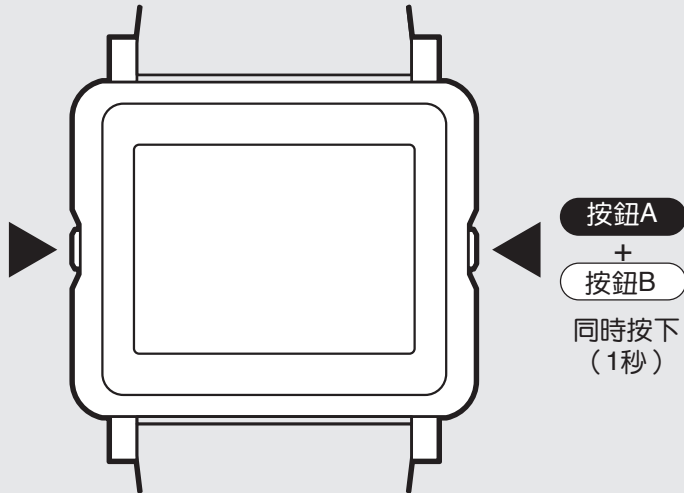

①

按鈕B

按下並調整24H
(AM、PM) 時制



按鈕A

短按

②

按鈕B

按下調整小時。
※長按按鈕B可一次
前進6小時。



按鈕A

短按

③

按鈕B

按下調整分鐘。
※長按按鈕B可一次
前進10分鐘。



※按下按鈕B並變更
分鐘後，秒數會歸
零顯示「00」。



按鈕A

短按

④

依標準時間對時

按鈕A

短按



※畫面將會顯示秒數。



按鈕A


或

按鈕B

短按

⑤

返回時間顯示畫面。

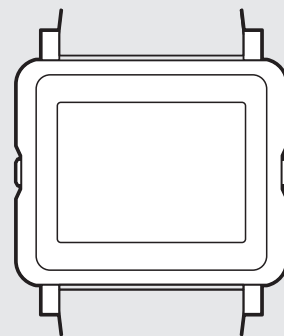


※按下按鈕A後即無法再回到上一個修正處，敬請注意。
※接著繼續調整日期。請參閱「4. 校正日期（年月日）」。

時間及日曆的校正方法

4. 校正日期（年月日）

設定日期（年月日）。

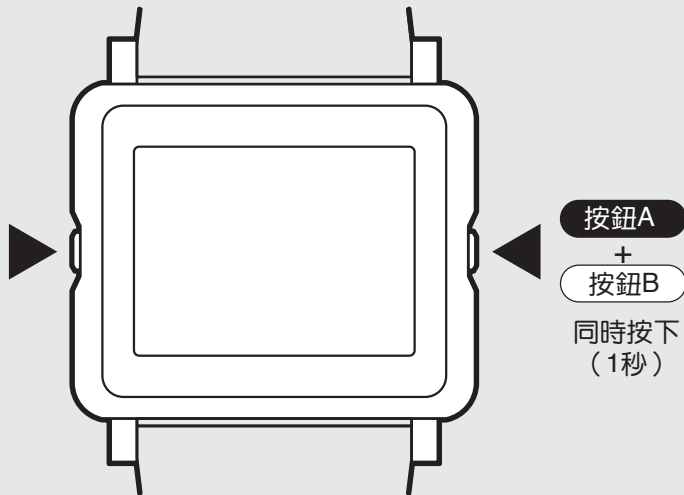

①
24H (AM、PM)
校正畫面



按鈕A
短按

②
小時校正畫面



按鈕A
短按

③
分鐘校正畫面



按鈕A
短按

④
按鈕B
按下校正年分。
※長按按鈕B可一次
前進10年。
前進到2062年之
後，會回到2013
年。



按鈕A
短按

⑤
按鈕B
按下調整月分。
※長按按鈕B可一次
前進6個月。




按鈕A
短按

⑥
按鈕B
按下調整日數。
※長按按鈕B可一次
前進10天。



按鈕A
短按

⑦
返回時間顯示畫面。

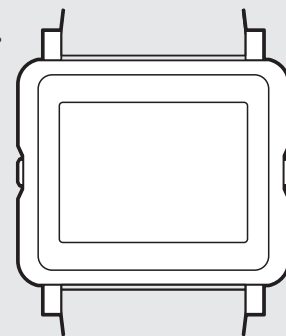

※按下按鈕A後即無法再回到上一個修正處，敬請注意。