

1. 清點配件



2. 安裝軟體

請先安裝軟體，再將掃描器連接至電腦

Windows 使用者

- 將“掃描器百寶箱”光碟片放入光碟機中。
若沒有自動開啓“軟體安裝”視窗，請依照下列方法操作：
Windows XP 使用者：按下“開始”鍵，點選“我的電腦”，再雙擊“EPSON”。
Windows Me、98 和 2000 使用者：請雙擊“我的電腦”，再雙擊“EPSON”。
- 若出現選擇語言的視窗，請選擇適合的語言。
- 安裝軟體之前，請關閉所有的防毒軟體。
- 出現“軟體授權協議書”視窗時，請按下『接受』鍵。
- 按下『安裝』鍵，再依照螢幕上的指示操作。
- 完成軟體安裝時，請按下『退出』鍵。

Macintosh 使用者

Mac OS 8.6 至 9.x 的使用者

- 將“掃描器百寶箱”光碟片放入光碟機中。
若沒有自動開啓“軟體安裝”視窗，請在桌面上雙擊“EPSON”光碟片的圖示。
- 雙擊“EPSON”圖示。



- 若出現選擇語言的視窗，請選擇適合的語言。
- 安裝軟體之前，請關閉所有的防毒軟體。
- 出現“軟體授權協議書”視窗時，請按下『Agree』鍵。
- 按下『Install』鍵，再依照螢幕上的指示操作。
- 完成軟體安裝時，請按下『Exit』鍵。

Mac OS X 使用者

- 將“掃描器百寶箱”光碟片放入光碟機中。
若沒有自動開啓“軟體安裝”視窗，請在桌面上雙擊“EPSON”光碟片的圖示。
- 雙擊“Mac OS X Driver”圖示，再雙擊“EPSON”圖示。




若出現“認證”視窗時，請輸入管理者的“名稱”及“密碼或密語”，按下『好』鍵，再按下『繼續』鍵。


- 若出現選擇語言的視窗，請選擇適合的語言。
- 安裝軟體之前，請關閉所有的防毒軟體。
- 出現“軟體授權協議書”視窗時，請按下『Agree』鍵。
- 按下『Install』鍵，再依照螢幕上的指示操作。
- 完成軟體安裝時，請按下『Exit』鍵。

3. 連接掃描器


- 請撕除掃描器上的保護裝置和黃色貼紙。

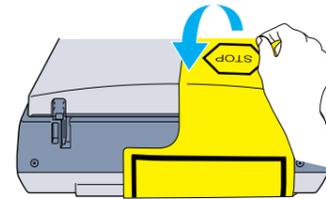

- 將內藏式高感度光罩的连接插頭插入掃描器的连接埠中（如圖①）。
再將安全鎖定裝置向右推到底（如圖②）。

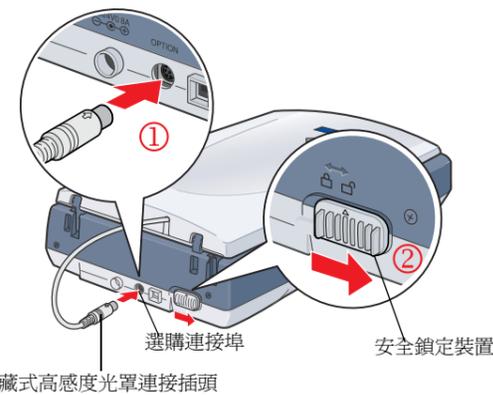


- 將電源線插入變壓器中（如圖③）。
將變壓器插入掃描器背後的 DC 插槽中（如圖④）。

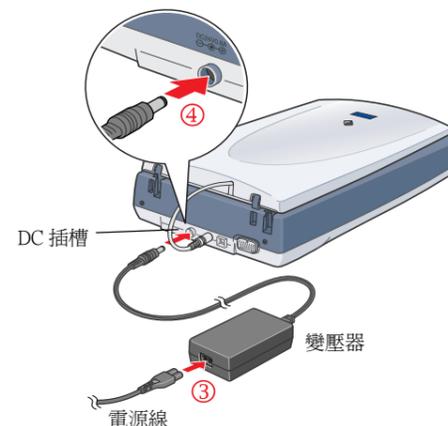

- 將電源線的另一端插入電源插座中。


附註：
這台掃描器沒有電源鍵。當您將電源線插入電源插座中，便開啓這台掃描器的電源。

這台掃描器啓動之後，便會開始暖機。此時『開始』(開始)按鍵會閃爍綠光，完成暖機之後，『開始』(開始)按鍵便會保持恆亮。您可以開始使用這台掃描器。

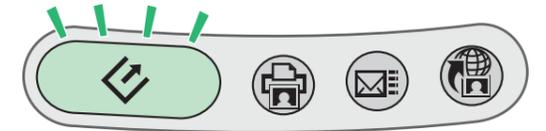

附註：
如果掃描器在 15 分鐘內沒有接收到電腦端的任何指令，將會關閉掃描器的螢光燈管，進入省電模式。

- 將 USB 連接線的一端，插入掃描器背後的 USB 連接埠中，再將 USB 連接線的另一端連接至電腦的 USB 連接埠。

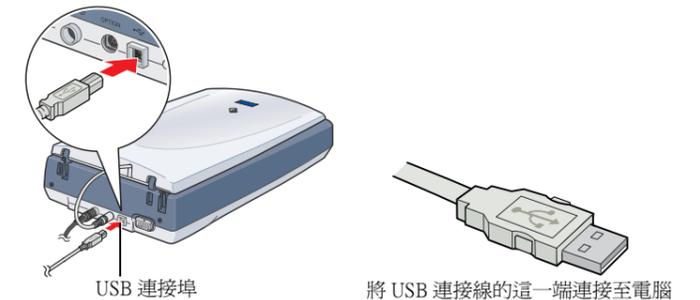


附註：
❑ 請勿透過集線器連接掃描器。
❑ 若長時間不使用這台掃描器，請拔下掃描器的電源線。


4. 第一次使用掃描器

請依照下列的操作步驟，使用『』（開始）鍵和“EPSON Smart Panel”。

1. 向上掀開內藏式高感度光罩。如下圖所示，將文件欲掃描的那一面朝下放置在工作平台上。再關上內藏式高感度光罩。

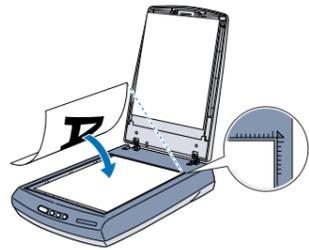

2. 按下掃描器上的『』（開始）鍵，會自動開啓“EPSON Smart Panel”視窗，請點選“ Scan to File”圖示。

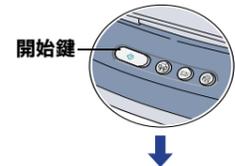

附註：
Windows XP 使用者，第一次按下『』（開始）鍵，可能會出現訊息對話框，此時，請選擇“SMART PANEL for Scanner”，點選“永遠使用此程式來執行此動作”，再按下『確定』鍵。

出現如下圖的視窗時，即表示這台掃描器正在進行掃描。




3. 完成掃描之後，會自動開啓“檢視影像”對話框。
若您要繼續掃描另一張照片，請將照片放置在工作平台上，關上內藏式高感度光罩，再按下『 掃描多張影像』鍵。
若您已完成掃描工作，請按下『下一個』鍵。



按下『掃描多張影像』鍵，繼續掃描另一張照片。 完成掃描工作後，請按下『下一個』鍵。

附註：
點選視窗右下角的“?”符號，即可開啓“EPSON Smart Panel”的線上輔助說明。

4. 出現下圖所示的對話框時，按下『 瀏覽』鍵，指定儲存掃描影像的資料夾，從“檔案類型”清單中選擇檔案的格式，再按下『儲存』鍵儲存影像。

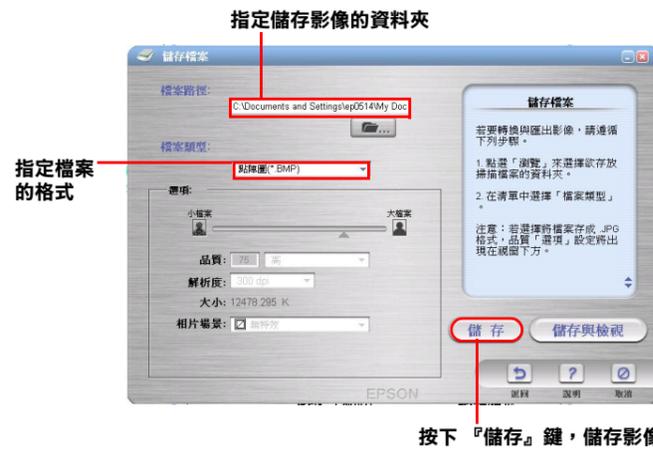

按『儲存』鍵，儲存影像
影像檔案會儲存在指定的資料夾中。現在，您可以使用軟體瀏覽、編輯或輸出影像資料。

使用掃描器的按鍵


掃描器的按鍵和“EPSON Smart Panel”一樣，提供各種方便掃描的功能。您可以使用掃描器按鍵，自動掃描和複印影像、將資料掃描至電子郵件中、或是掃描後自動上傳至“EPSON 享樂映像網”。詳細說明，請參考“進階使用說明”或 EPSON Smart Panel 的線上輔助說明。



收藏底片固定夾

不使用底片固定夾時，請收藏在“內藏式高感度光罩”中。


1. 請打開“內藏式高感度光罩”，並取出“反射稿墊”。

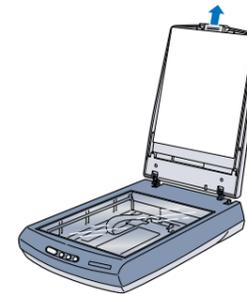

2. 請沿著導槽，將“底片固定夾”推入“內藏式高感度光罩”中。



3. 再放回“反射稿墊”。

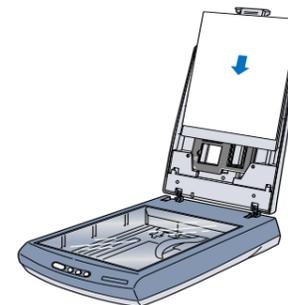

緊急處理方法

當掃描器發生下列的情況時，請拔下掃描器的電源線，再洽詢 EPSON 授權維修中心：

- ❑ 電源線或插頭已受損。
- ❑ 有液體滲入掃描器內。
- ❑ 機體不慎掉落或機殼已經損壞。
- ❑ 掃描器無法正常開啓或開啓後有任何異常的情形。

警語

檢修掃描器前，請先拔掉掃描器的電源線。

功能規格

- ❑ 全彩影像掃描器
- ❑ 解析度：2,400 dpi x 4,800 dpi (光學解析度)
- ❑ 適用系統：
Microsoft® Windows® XP、Me、98、2000
Mac OS 8.6 或以上版本

顧客支援服務

- ❑ 網址：www.epson.com.tw
- ❑ 客服專線：(02) 8024-2008

製造廠商：SEIKO EPSON CORPORATION
地址：80 Harashinden, Hirooka, Shiojiri-shi
Nagano-ken, 399-0785, JAPAN
電話：81-263-52-2552

製造編號或製造年份：見機體
生產國別：見機體

進口商：台灣愛普生科技股份有限公司
公司地址：台北市信義區松仁路 7 號 14 樓
電話：(02) 8786-6688(代表號)