

SC-F530

操作說明

本說明書內含印表機使用資訊以及印表機常用功能之選定資訊。

關於使用印表機的詳細說明，請參閱進階使用說明（線上手冊）。


主螢幕操作.....	2
準備列印.....	4
基本列印 (Windows).....	6
基本列印 (Mac).....	8

主螢幕操作

印表機開啓時會顯示主螢幕。
此頁所示的是主螢幕上的有效操作。

[維護盒]剩餘的可用空間量估計。

長條越短，維護盒中的可用空間越少。

顯示  時，請準備新的維護盒。但仍可繼續列印直到需要更換時為止。


 觸碰此圖示...



可看見耗材的產品編號。


網路連線狀態

圖示會依連線方式而變更。

印表機連線後， 會呈藍色並指示出訊號強度。

 乙太網路  Wi-Fi
 Wi-Fi Direct


 觸碰此圖示...

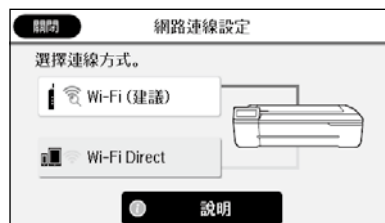

可變更連線方式。

目前的印表機狀態

觸碰以放入或移除紙張。

 第 4 頁「準備列印」



觸碰以檢查印表機狀態或變更印表機設定。

滾筒紙資訊

可顯示出所設定的紙張種類和滾筒紙寬度。




放入滾筒紙後觸碰...



可進行像是更換滾筒紙的動作。



放入滾筒紙前觸碰...

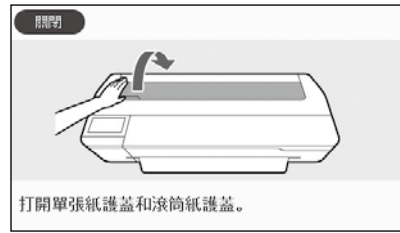



可顯示出如何放入滾筒紙的步驟說明。

通知數量。

通知（例如墨水存量低警告）的數量會顯示在圖示上。



觸碰此圖示...

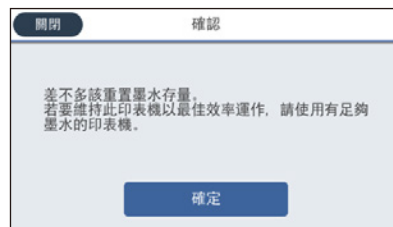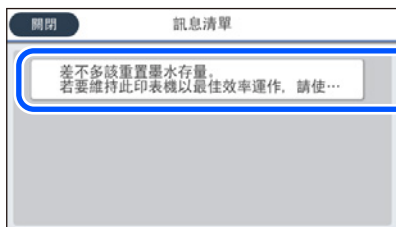

可顯示出需有所動作的通知清單。觸碰各個通知以查看動作的進行指示。


當通知的動作全部完成後，圖示上的數字就會消失。

觸控面板操作

觸碰（輕按）



滑動

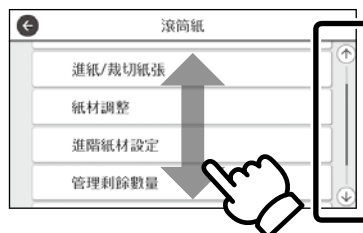


在向上或向下捲動時會顯示出捲軸。

準備列印

此兩頁說明如何將印表機準備就緒。
請仔細遵照這些步驟取得最佳列印品質。


檢查紙張放入位置

滾筒紙

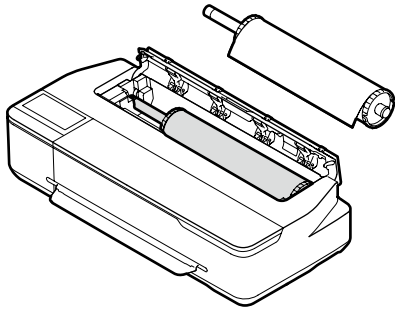

自動進紙器


A4 至 A3
一次可放置多張紙*

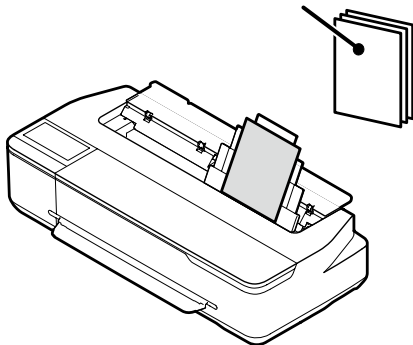

*一次可放入的頁數會因紙張種類而有所不同。如需更多資訊，請參閱進階使用說明（線上手冊）。

單張紙 (1 張)

A4 至 610 mm (24 英寸)
一次一張

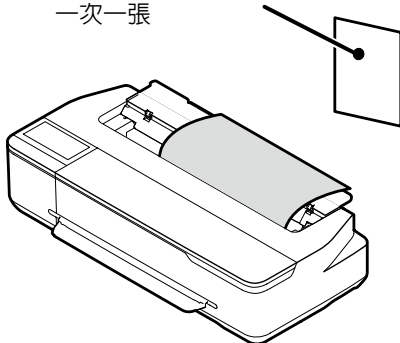

依照螢幕所示的說明放入紙張


- 1 觸碰 [紙張設定]。



- 2 選擇其中一個紙張來源。



- 3 觸碰 [請參考使用說明] 以查看螢幕上所示的詳細步驟說明。

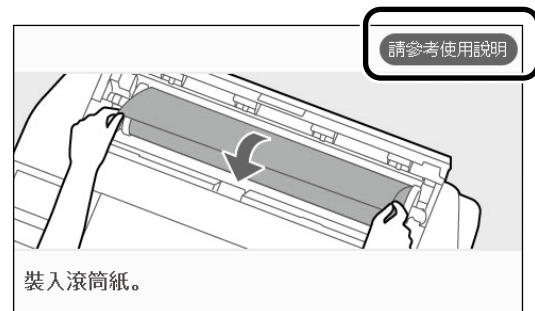


當主螢幕顯示出 [放入紙張] 或 [已就緒] 時，可開啓單張紙護蓋並將單張紙放入印表機。然而，放入單張紙後，請務必在步驟 2 選擇 [單張紙 (1 張)]。否則，印表機無法檢測到放入的單張紙。

設定紙張種類和紙張尺寸

設定項目會因紙張而有所不同。
若選擇了與放入紙張不符的紙張種類或尺寸，列印成品會出現皺摺、墨漬或細紋。

設定完成後按下 [確定] 按鈕。

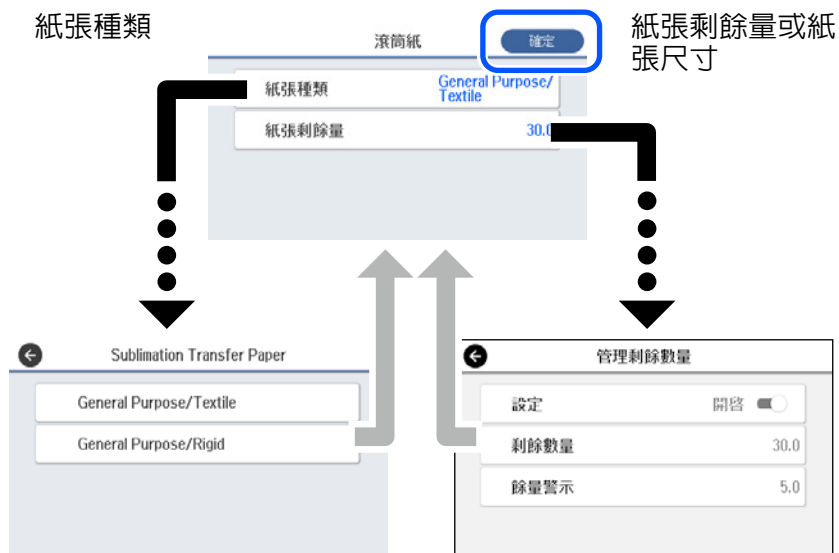

請立即選擇設定，因為螢幕若閒置 90 秒不使用就會開始送紙。

選擇紙張種類

在兩種紙張之間選擇，視要列印的內容而定。

- 通用 / 織物：列印至布料時選擇。
- 通用 / 剛性：在杯子、鑰匙圈、杯墊等硬質材料上列印時選擇。

列印

當螢幕顯示出 [已就緒] 時，就可開始列印。



可先放入滾筒紙，然後再於自動送紙器上放入單張紙。印表機驅動程式能讓您選擇這兩種紙張來源之一。

基本列印 (Windows)

本節說明使用 Windows 印表機驅動程式的基本列印方法。

列印程序

1 放入要列印的紙張。

☞ 第 4 頁「準備列印」

2 在應用程式中建立資料後，按一下檔案選單，然後按一下[列印]。



3 在[印表機]中選擇印表機，然後按一下[印表機內容]。

隨即顯示出印表機驅動程式畫面。



4 檢查以下顯示內容。



1. 文件大小 / 實際列印的尺寸

在應用程式中設定的內容會自動顯示於文件大小中。若要縮小或放大，請從文件大小下方的下拉式選單中選擇實際列印的尺寸。

2. 滾筒紙寬度 / 紙張種類

會自動顯示在印表機控制面板上所做的設定。

如果在開啓印表機設定畫面後放入或變更紙張，請按一下[取得資訊]按鈕以更新設定。

3. 列印預視

請務必選取此選項。


- 選擇紙張來源，然後按一下[確定]。
從滾筒紙、自動進紙器和單張紙中選擇。



即使未在印表機驅動程式中設定任何項目，列印資料也會被反轉（鏡像）並列印。
如果清除[水平反轉]核取方塊，則列印不會被反轉。

- 在應用程式的列印畫面上按一下[列印]。
隨即顯示列印預視畫面。

- 檢查設定，然後按一下[列印]。
列印開始。

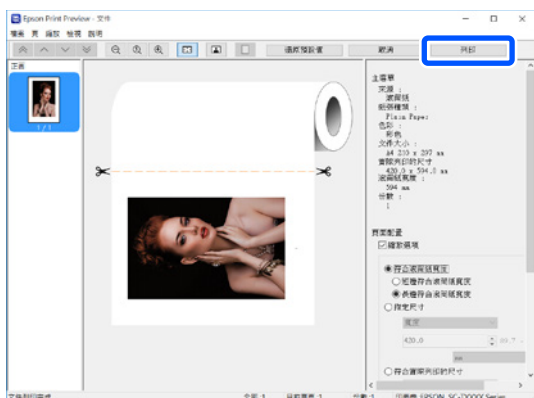

取消列印

視情況依照下述步驟操作。

- 顯示以下畫面時
按一下[取消]。



資料從電腦傳輸到印表機時
無法從電腦取消列印。請從印表機的控制面板畫面取消。

基本列印 (Mac)

本節說明使用 Mac 印表機驅動程式的基本列印方法。

列印程序

1 放入要列印的紙張。

第 4 頁「準備列印」

2 在應用程式中建立資料後，從[檔案]選單中按一下[列印]。



3 按一下畫面下方的[顯示詳細資訊] (或 ▼)。

隨即顯示出印表機驅動程式畫面。



4 確定已選取此[印表機]，然後設定[紙張大小]。



5 選擇[顏色比對]，然後按一下 [ColorSync]。



6 選擇[印表機設定]，然後檢查已下顯示內容。



1. 實際列印的尺寸

在應用程式中設定的內容會自動顯示於實際列印的尺寸。若要縮小或放大，請從文件大小下方的下拉式選單中選擇實際列印的尺寸。

2. 滾筒紙寬度 / 紙張種類

會自動顯示在印表機控制面板上所做的設定。

如果在開啓印表機設定畫面後放入或變更紙張，請按一下 [取得資訊] 按鈕以更新設定。

3. 列印預視

請務必選取此選項。

7 選擇 [紙張來源]，然後按一下 [列印]。

從滾筒紙、自動進紙器和單張紙中選擇。




即使未在印表機驅動程式中設定任何項目，列印資料也會被反轉 (鏡像) 並列印。
如果選取 [水平反轉] 核取方塊，則列印不會被反轉。

8 在應用程式的列印畫面上按一下 [列印]。

隨即顯示列印預視畫面。

9 檢查設定，然後按一下 [列印]。

列印開始。

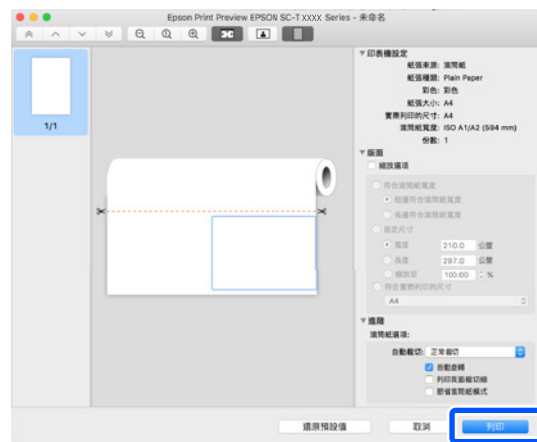


取消列印


視情況依照下述步驟操作。

當印表機圖示如下所示顯示於 [Dock] 時，

1 按一下印表機圖示。

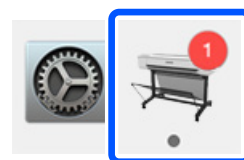

2 按一下要取消的列印資料，然後按一下 [刪除]。

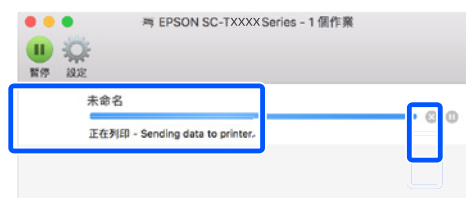

資料從電腦傳輸到印表機時

無法從電腦取消列印。請從印表機的控制面板畫面取消。

MEMO

版權說明和註冊商標

未經 Seiko Epson Corporation 事先書面許可，禁止將本出版物的任何部分重製、儲存於檢索系統或以任何形式或方法傳送，不論係以電子、機械、複印、錄製或其他方式。本手冊內含的資訊僅設計供 Epson 印表機之用。Epson 對於任何將此資訊應用於其他印表機的作法概不負責。

若本產品購買者或第三方因意外使用、誤用、濫用、未經授權進行改裝、修理或變更本產品，或（美國除外）未嚴格遵照 Seiko Epson Corporation 之操作和維修指示，而造成損壞、損失、成本支出或開支，Seiko Epson Corporation 或其關係企業均無須承擔任何責任。

如因使用 Seiko Epson Corporation 指定之 Epson 原廠產品或 Epson 認可產品以外的任何選購品或耗材，而發生任何損壞或問題，本公司無須負責。

對於使用任何非 Epson 認可產品之專用界面連接線所導致之任何電磁干擾損害，Seiko Epson Corporation 不承擔任何責任。

EPSON、EPSON EXCEED YOUR VISION、EXCEED YOUR VISION 及其標誌為 Seiko Epson Corporation 的註冊商標或商標。



Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Mac, macOS, OS X, Bonjour, and Safari are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

一般聲明：本出版品內容提及之其他產品名稱僅供識別，並皆為各關係企業所有之商標，Epson 不承擔這些商標的任何與全部權利。

© 2019 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

符號的意義


 重要資訊	請務必遵守以免損壞本產品。
	表示相關參考內容。

產品型號說明

本手冊中所述的某些型號可能未在您所在的國家或地區販售。

列印品質相關問題的解決方法

橫線條或直線條

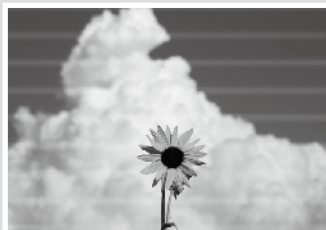

解決方案

依序執行下列解決方案直到列印結果有所改善。
由重新放入目標紙張開始。

檢查紙張種類設定

觸碰主螢幕上的 [紙張設定] 並檢查紙張種類設定。如果紙張種類設定不正確，請觸碰目標紙張來源將其變更正確的紙張種類。


如需了解紙張種類的設定，請參閱下列頁次。

🔗 第 5 頁 「準備列印」 - 「設定紙張種類和紙張尺寸」



若列印結果未能改善

雙線條或彎曲字元

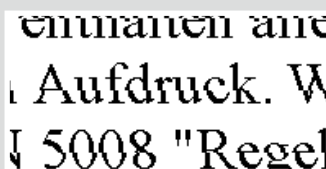

執行紙材調整

從主畫面觸碰 [紙張設定] - 目標紙張來源 - [紙材調整]。遵照螢幕上的指示完成調整。



若列印結果未能改善

皺摺、擦痕或色彩不均



檢查阻塞的噴嘴及執行印字頭清潔

從主畫面觸碰 [設定] - [維護] - [印字頭噴嘴檢查]。

遵照螢幕上的指示列印並檢查噴嘴檢查模式以及執行印字頭清潔。




若三次之後未能改善阻塞的噴嘴

執行強力清潔

在主螢幕觸碰 [設定] - [維護] - [強力清潔]。

若仍未能改善阻塞的噴嘴，請洽詢經銷商或 Epson 支援。

墨水滴落

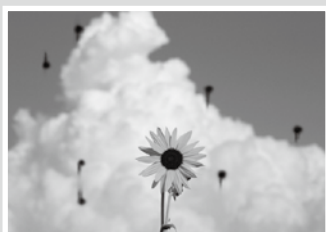

執行印字頭清潔。

在主螢幕觸碰 [設定] - [維護] - [印字頭清潔]。