

SC-P9530
SC-P7530

一般資訊

版權說明和註冊商標

未經 Seiko Epson Corporation 事先書面許可，禁止將本出版物的任何部分重製、儲存於檢索系統或以任何形式或方法傳送，不論係以電子、機械、複印、錄製或其他方式。本手冊內含的資訊僅設計供 Epson 印表機之用。Epson 對於任何將此資訊應用於其他印表機的作法概不負責。

若本產品購買者或第三方因意外使用、誤用、濫用、未經授權進行改裝、修理或變更本產品，或(美國除外)未嚴格遵照 Seiko Epson Corporation 之操作和維修指示，而造成損壞、損失、成本支出或開支，Seiko Epson Corporation 或其關係企業均無須承擔任何責任。

如因使用 Seiko Epson Corporation 指定之 Epson 原廠產品或 Epson 認可產品以外的任何選購品或耗材，而發生任何損壞或問題，本公司無須負責。

對於使用任何非 Epson 認可產品之專用界面連接線所導致之任何電磁干擾損害，Seiko Epson Corporation 不承擔任何責任。

EPSON 和 EPSON EXCEED YOUR VISION 或 EXCEED YOUR VISION 及其標誌為 Seiko Epson Corporation 的註冊商標或商標。

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Mac, macOS, Mac OS X, Bonjour, and Safari are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

YouTube® and the YouTube logo are registered trademarks or trademarks of YouTube, LLC.

Chrome™ is trademarks of Google Inc.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.

Adobe and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

一般聲明：本手冊所用之其他產品名稱，僅作為識別之用，這些名稱均為其各自擁有者的商標，Epson 不承擔這些商標的任何與全部權利。

© 2019 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

目錄

版權說明和註冊商標

手冊注意事項

符號的意義.....	4
圖例.....	4
手冊編排.....	4
開啓和檢視手冊.....	4
開啓手冊.....	4
檢視視訊手冊.....	4
檢視 PDF 手冊.....	5

重要的安全說明

產品上的符號.....	6
安裝注意事項.....	6
使用注意事項.....	7
電源注意事項.....	9
墨水盒注意事項.....	10
紙張注意事項.....	10
其他注意事項.....	10

支援的紙張

系統要求

印表機驅動程式.....	12
Web Config.....	14
Epson Edge Dashboard.....	15

規格表

何處取得協助

技術支援網站.....	18
聯絡 Epson 支援.....	18
聯絡Epson之前.....	18

手冊注意事項

符號的意義

 警告：	請務必遵守以免身體嚴重受傷。
 注意：	請務必遵守以免招致重傷。
 重要資訊：	請務必遵守以免損壞本產品。
附註：	含操作產品的實用或額外資訊。
	指示相關的參考內容。

圖例

圖例可能與您使用的機型略微不同。使用手冊時，請注意這一點。

手冊編排

產品手冊的編排如下所示。

您可以使用 Adobe Acrobat Reader 或 Preview (Mac OS X) 檢視 PDF 手冊。

安裝說明 (手冊)	提供從包裝箱中取出印表機後如何安裝印表機的資訊。務必閱讀本手冊，以進行安全操作。
快速指南 (手冊或 PDF)	說明每天使用的必要基本操作和維護。
一般資訊 (本手冊)	提供重要的安全說明、印表機規格和聯絡人詳細資料。
線上手冊	

進階使用說明 (PDF)	對使用印表機和解決問題提供整體資訊和說明。
Epson Video Manuals	提供說明如何執行維護的影片。
管理員使用說明 (PDF)	將管理與印表機設定的資訊提供給網路管理員。

開啓和檢視手冊

開啓手冊

- 請參閱「安裝說明」，並且從提供的軟體光碟或 Setup Navi 執行軟體安裝。
安裝完成時，會在使用的電腦桌面上建立 [EPSON 說明文件] 圖示。
- 按兩下桌面上的 [EPSON 說明文件] 圖示。
- 選取要檢視的手冊。
選取線上手冊時，網頁瀏覽器將開啓，顯示 [線上手冊] 的最上頁。
按一下要檢視的手冊或項目。

您可以在能夠連線到網際網路的環境中檢視線上手冊。

檢視視訊手冊

視訊手冊已上傳到 YouTube。

按一下線上手冊最上頁的 [Epson Video Manuals (video)]，或按一下下列藍色文字檢視手冊。

[Epson Video Manuals](#)


手冊注意事項

若播放視訊時未顯示字幕，請按一下以下影像中顯示的字幕圖示。



檢視 PDF 手冊

本節使用 Adobe Acrobat Reader DC 作為範例，說明在 Adobe Reader 中檢視 PDF 的基本操作。

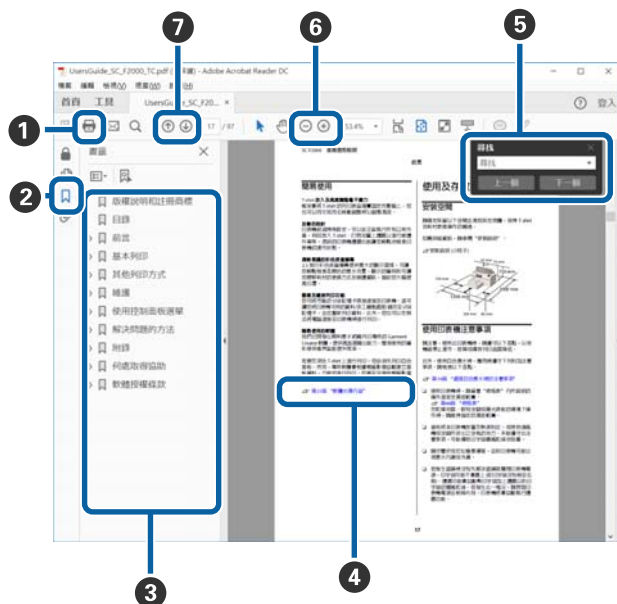

- ❶ 按一下以列印 PDF 手冊。
- ❷ 按一下以隱藏或顯示書籤。

- ❸ 按一下標題以開啓相關頁面。

按一下 [+] 以開啓階層下的標題。

- ❹ 若參考資料以藍色文字顯示，按一下藍色文字以開啓相關頁面。

若要返回原始頁面，請執行以下程序。

Windows

先按住 Alt 鍵，再按下 ← 鍵。

Mac

先按住 command 鍵，再按下 ← 鍵。

- ❺ 您可以輸入並搜尋關鍵字，例如想要確認的項目名稱。

Windows

以滑鼠右鍵按一下 PDF 手冊中的頁面，然後在顯示的功能表中選取[尋找]以開啓搜尋工具列。

Mac

在[編輯]功能表中選取[尋找]以開啓搜尋工具列。

- ❻ 若覺得顯示的文字太小看不清楚而想將其放大，請按一下 ⊕。按一下 ⊖ 縮小頁面大小。若要指定放大圖例或螢幕擷取畫面的一部分，請執行以下程序。

Windows

以滑鼠右鍵按一下 PDF 手冊中的頁面，然後在顯示的功能表中選取[選框放大]。指標會變成放大鏡，請用它指定要放大的範圍。

Mac

依序按下[檢視]功能表 - [縮放] - [選框放大]，將指標變更為放大鏡。將指標當作放大鏡，指定您想放大的範圍。

- ❼ 開啓上一頁或下一頁。

重要的安全說明

在使用印表機前請詳閱各項操作說明。另外，請務必遵守印表機上所標示的各項警告及說明。

產品上的符號

本 Epson 產品上的符號可用來確保產品的安全和正確使用，並避免對於客戶和其他人造成危險和財產損失。

符號表示下列意義。務必先完全瞭解本產品的符號意義再使用。



待機

～ 交流電

安裝注意事項



警告

請勿擋住印表機的通風口。

若擋住通風口，內部溫度可能升高而起火。請勿用布蓋住印表機或安裝於通風不良的地點。確定安裝的空間確實如手冊所述一樣充足。

 安裝說明(手冊)



注意

請勿在不平穩的地點或其他設備會造成震動的地點安裝或放置印表機。

印表機可能掉落或翻倒而造成傷害。

請勿在有油煙和灰塵的地點或有溼氣或容易潮溼的地點安裝印表機。

可能造成觸電或起火。

移動時，請勿讓本產品向前、向後、向左或向右傾斜超過 10 度。

未能遵守此注意事項，可能導致印表機傾倒而造成意外。

印表機重量較重，不可由一個人搬動。

需要 4 個人才能從包裝箱中取出印表機或搬運印表機。如需印表機重量的詳細資訊，請參考下列單元。

 [第16頁 “規格表”](#)

組裝印表機前，確定取出包裝紙、包裝材料和安裝區域隨附的物品。

若滑倒或踩到這些物品，會造成傷害。

務必採取正確的姿勢抬起印表機。

採取錯誤的姿勢抬起印表機會造成傷害。

重要的安全說明



注意

抬起印表機時，確定抓握手冊所示的位置抬起。

若抓握其他零件抬起，印表機可能掉落，勾住手指而造成受傷。如需抬起印表機的詳細資訊，請參考下列單元。

 安裝說明(手冊)

將印表機放置在有腳輪(滾輪)的腳架上時，務必先固定腳輪再進行作業，以免腳架移動。

若腳架在您進行作業時移動，會造成傷害。

腳輪(滾輪)固定時，請勿嘗試移動腳架。

未能遵守此注意事項，可能導致印表機傾倒而造成意外。

移動安裝在腳架上的印表機時，避免有台階的地點或不平整的地面。

未能遵守此注意事項，可能導致印表機傾倒而造成意外。

使用注意事項



警告

請勿在有酒精或稀釋劑等揮發性物質或有明火的地點使用印表機。

可能造成觸電或起火。

若發現冒煙或任何異味或雜音，請勿使用印表機。

可能造成觸電或起火。若發生任何異常，請立即關閉電源並拔除電源線，然後聯絡經銷商或 Epson 授權服務中心。

切勿嘗試自行修理印表機，這相當危險。

請勿在可能有易燃氣體或易爆氣體的環境使用印表機。請勿在印表機的內部或周圍使用具有易燃氣體的噴霧劑。

可能造成起火。

務必按照手冊所示進行佈線。

可能造成起火。這也會造成連接的裝置受損。

請勿使任何金屬或易燃物品插入或掉入印表機的開口。

可能造成觸電或起火。

除非手冊另有指示，否則請勿觸碰印表機內部的任何區域。

可能造成觸電或燒傷。

除非手冊另有指示，否則請勿拆解任何零件。

重要的安全說明

**警告**

若控制面板的 LCD 損壞，務必注意任何流出的液晶。

請在下列情況下進行急救。

- ☐ 若液體附著於皮膚表面，請立即擦乾淨，然後用大量肥皂水沖洗。
- ☐ 若眼睛沾到任何液體，請用清水沖洗至少 15 分鐘，並立即就醫。
- ☐ 若液體滲入嘴巴，應立即就醫。

若異物或水之類的液體落入印表機，請立即停止使用。

可能造成觸電或起火。請立即關閉電源並拔除電源線，然後聯絡經銷商或 Epson 授權服務中心。

**注意**

請勿坐在印表機上或將任何重物放置在印表機上。

小心幼童。印表機可能掉落或翻倒而造成傷害。

搬運或存放印表機時，務必保持平放：請勿傾斜或顛倒存放。

墨水可能流出。

請將裁刀存放在兒童無法取得之處。

裁刀的刀片可能會造成傷害。更換裁刀時，請謹慎注意。

連接纜線或選購配件時，請確定朝正確的方向安裝，並確實按照程序進行。

可能造成起火或傷害。按照手冊中的指示正確地連接纜線或選購配件。

移動印表機時，確定已關閉電源，已拔除插座上的電源線，而且已拔除所有連接纜線。

若纜線損壞，可能造成觸電或起火。

除移動腳架時之外，請確定腳架上的兩個腳輪 (滾輪) 固定。

若未固定，可能發生意外。

請參閱手冊，確定自動收紙單元*的捲筒紙軸均確實固定。

捲筒印刷品掉落，可能造成受傷。

若要從自動收紙單元*取下捲筒印刷品，您需要兩人取下，各自緊握捲筒的一端。

如果由一人進行此作業，捲筒印刷品可能掉落，造成受傷。

自動收紙單元*運作時，請小心不要讓手部或頭髮遭夾住。

未能遵守此注意事項，可能導致受傷。

* 選購品。

重要的安全說明

電源注意事項



警告

為防止發生接地漏電意外，請使用有接地的插座。

若使用任何不含接地的插座，可能會導致觸電或發生火災。

只使用印表機標籤上指示的電源類型。

可能造成觸電或起火。

請勿在插頭附著灰塵之類任何異物的情況下使用插頭。

可能造成觸電或起火。

請勿使用印表機隨附的纜線以外的其他任何電源線。另外，請勿將印表機隨附的電源線用於其他任何裝置。

可能造成觸電或起火。

請勿使用損壞的電源線。

可能造成觸電或起火。若電源線損壞，請聯絡 Epson 授權服務中心。應遵守下列要點，以免損壞電源線。

- ☐ 請勿修改電源線。
- ☐ 請勿重壓電源線。
- ☐ 請勿用力彎折、扭曲或拉扯電源線。
- ☐ 請勿將電源線佈線在加熱器附近。

請勿將過多的電源線插在電源插座上。

溫度可能升高而起火。在家中使用時，直接將電源線插在插座上。

請勿在雙手潮溼的情況下插拔插頭。

可能造成觸電。

確定插頭腳完全插入電源插座中。

可能造成觸電或起火。

定期拔除插頭清除插頭腳之間的區域和插頭腳底部周圍。

若插頭長時間插著，插頭腳底部周圍會累積灰塵，而可能造成短路或起火。

拔除插頭時，請抓握插頭本身；請勿拉扯電源線。

若纜線損壞或插頭變形，可能造成觸電或起火。



注意

基於安全考量，若長時間不使用印表機，請拔掉印表機的插頭。

墨水盒注意事項

**注意**

請勿猛烈搖晃墨水盒。

否則，墨水可能會從墨水盒漏出。

請勿拆解墨水盒。

否則，墨水可能進入眼睛或附著皮膚上。

若墨水接觸皮膚、進入眼睛或嘴巴，應立即採取下列措施。

- ☐ 若墨水附著到皮膚，請立即用肥皂和水沖洗。
- ☐ 若墨水進入眼睛，應立即以清水沖洗。否則，可能導致眼睛充血或輕微發炎。如果情況沒有改善，請立即尋求醫療協助。
- ☐ 若墨水滲入嘴巴，應立即就醫。

請將墨水盒存放在兒童無法觸及的位置。

紙張注意事項

**注意**

請勿用手摩擦列印紙張的紙邊。

紙張邊緣又薄又利，可能造成傷害。

其他注意事項

- ☐ 確定電源線符合計劃使用印表機所在地相關的安全標準。
- ☐ 將所有設備適當連接至接地電源插座。
- ☐ 列印時，請勿將手放入印表機內或接觸印表機印字頭。
- ☐ 列印時，請勿將手放入印表機內或接觸白色排線。

支援的紙張

下列紙張可用於印表機。列印品質深受所用的紙張種類及品質的影響。請選擇適合目前工作的紙張。如需使用相關資訊，請參閱紙張隨附的說明文件或洽詢製造商。大量購買紙張前，請先在較小的樣本上列印並檢查結果。

捲筒紙

捲筒紙軸尺寸	2 或 3 inch
捲筒紙外徑	2 吋捲筒紙軸：小於 103 mm 3 吋捲筒紙軸：小於 150 mm
紙寬	SC-P9530： 254 mm (10 吋) 至 1,118 mm (44 吋) SC-P7530： 254 mm (10 吋) 至 610 mm (24 吋)
紙厚	0.08 mm 至 0.5 mm

單張紙

紙寬	SC-P9530： 210 mm (A4) 至 1,118 mm (44 吋) SC-P7530： 210 mm (A4) 至 620mm*1
紙張長度*2	SC-P9530： 279.4 mm 至 1,580 mm (B0 系列) SC-P7530： 279.4 mm 至 914 mm (A1 系列)
紙厚	0.08 mm 至 0.5 mm (紙板為 0.5 mm 至 1.5 mm)

*1 列印區域最大 610 mm (24 吋)。

*2 紙板最大 762 mm。

系統要求

本印表機的軟體可在以下環境中使用。(截至 2019 年 6 月)
支援的作業系統及元件可能有所不同。

如需最新資訊，請參閱 Epson 網站。

印表機驅動程式

Windows

作業系統	Windows 10 / Windows 10 x64 Windows 8.1 / Windows 8.1 x64 Windows 8 / Windows 8 x64 Windows 7 / Windows 7 x64 Windows Vista / Windows Vista x64 Windows XP / Windows XP x64 Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 Windows Server 2003 R2 Windows Server 2003 SP2 或更新版本
CPU	Intel Core2 Duo 3.05 GHz 或更快的處理器
可用記憶體空間	1GB 以上
硬碟 (可用的安裝磁碟區)	32 GB 以上
顯示器解析度	WXGA (1280×800) 或更高解析度
與印表機連線方式*	USB 或 LAN 連線

*如需了解連線方式的詳細資訊（介面規格），請參閱如下頁次。

 [第16頁 “規格表”](#)

Mac

作業系統	Mac OS X v10.6.8 以上版本
CPU	Intel Core2 Duo 3.05 GHz 或更快的處理器
可用記憶體空間	4 GB 以上
硬碟 (可用的安裝磁碟區)	32 GB 以上
顯示器解析度	WXGA+ (1440×900) 或更高解析度

系統要求

與印表機連線方式*	USB 或 LAN 連線
-----------	--------------

*如需了解連線方式的詳細資訊（介面規格），請參閱如下頁次。

 [第16頁 “規格表”](#)

Web Config

Web Config 是在連線到與印表機相同網路之電腦或智慧型裝置之網頁瀏覽器中執行的應用程式。

 管理員使用說明

Windows

瀏覽器	Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Firefox ^{*1} , Chrome ^{*1}
與印表機連線方式 ^{*2}	LAN 連線

^{*1} 請使用最新版本。

^{*2} 如需網路介面的詳細資訊，請參閱如下頁次。

 [第16頁 “規格表”](#)

Mac

瀏覽器	Safari ^{*1} 、Firefox ^{*1} 、Chrome ^{*1}
與印表機連線方式 ^{*2}	LAN 連線

^{*1} 請使用最新版本。

^{*2} 如需網路介面的詳細資訊，請參閱如下頁次。

 [第16頁 “規格表”](#)

Epson Edge Dashboard



重要資訊：

請確定已安裝 Epson Edge Dashboard 的電腦符合下列需求。

如果不符合這些需求，軟體無法正確監控印表機。

- ☐ 停用電腦的休眠功能。
- ☐ 停用睡眠功能，避免電腦進入睡眠狀態。

Windows

作業系統	Windows 10 / Windows 10 x64 Windows 8.1 / Windows 8.1 x64 Windows 8 / Windows 8 x64 Windows 7 SP1 / Windows 7 x64 SP1
CPU	多核心處理器 (建議 3.0 GHz 以上)
可用記憶體空間	4 GB 以上
硬碟 (可用的安裝磁碟區)	2 GB 以上
顯示器解析度	1280 x 1024 以上
與印表機連線方式	高速 USB 乙太網路 1000Base-T
瀏覽器	Internet Explorer 11 Microsoft Edge

Mac

作業系統	Mac OS X 10.7 Lion 以上版本
CPU	多核心處理器 (建議 3.0 GHz 以上)
可用記憶體空間	4 GB 以上
硬碟 (可用的安裝磁碟區)	2 GB 以上
顯示器解析度	1280 x 1024 以上
與印表機連線方式	高速 USB 乙太網路 1000Base-T
瀏覽器	Safari 6 或更新版本

規格表

規格表

表中所用的字母 (A) 和 (B) 代表印表機機型，如下所示。

(A): SC-P9530

(B): SC-P7530

印表機規格	
列印方法	PrecisionCore 精點微噴技術
噴嘴設定	800 個噴嘴 x 12 色 (青色、靚紅色、黃色、淡青色、淡靚紅色、橘色、綠色、紫色、亮黑色、消光黑、灰色、淡灰色)
解析度 (最高)	2400 × 1200 dpi
控制代碼	ESC/P 點陣 (未公開命令)
進紙方法	摩擦進紙
內建記憶體	2.0 GB
額定電壓	AC 100 至 240V
額定頻率	50/60 Hz
額定電流	3.4-1.6 A
耗電量	
列印	(A) : 約 110 W (B) : 約 85 W
就緒模式	約 32 W
睡眠模式	約 3.4 W
關機	約 0.3 W

印表機規格	
溫度	
列印	10 至 35 °C (建議 15 至 25°C)
存放 (拆封前)	-20 至 60 °C (在 60 °C 下為 120 小時，在 40 °C 下為一個月)
存放 (拆封後)	墨水補充 : -10 至 40 °C (在 40 °C 下為一個月) 墨水排放後*1 : -20 至 25 °C (在 25 °C 下為一個月)
溼度	
列印	20 至 80 % (建議 40 至 60%，無凝結)
存放	5 至 85 % (無凝結)
溫度和濕度範圍 (建議對角線所示的範圍) (%)	
尺寸 (寬 x 深 x 高)	
列印*2	(A) : 1909 × 2211 × 1218 mm (B) : 1401 × 2211 × 1218 mm
存放	(A) : 1909 × 667 × 1218 mm (B) : 1401 × 667 × 1218 mm
重量*3	(A) : 約 153.8 kg (B) : 約 121.8 kg

*1 使用維護選單中的[排出/補充墨水]選單將墨水從印表機排出。

➡ 進階使用說明 (線上手冊)

*2 紙籃開啓

*3 不包含墨水盒

規格表

**重要資訊：**

在海拔 2000 公尺以下的地區使用印表機。

介面規格

電腦用 USB 連接埠	Hi-Speed USB
乙太網路*1 標準	IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3ab (1000BASE-T) IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet)*2
網路列印通訊協定/ 功能*3	EpsonNet Print (Windows) Standard TCP/IP (Windows) WSD 列印 (Windows) Bonjour 列印 (Mac) IPP 列印 (Mac) 從 FTP 用戶端列印
安全性通訊協定	SSL/TLS (HTTPS Server/Client, IPPS) IEEE802.1X IPsec/IP 篩選 SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS) SNMPv3

*1 請使用 Category 5 或更高階的 STP 線纜（遮蔽式雙絞線）。

*2 連線的裝置應符合 IEEE802.3az 標準。

*3 EpsonNet Print 僅支援 IPv4。其他的則 IPv4 和 IPv6 都支援。

墨水規格

類型	專用墨水盒
顏料墨水	(青色、靚紅色、黃色、淡青色、淡靚紅色、橘色、綠色、紫色、亮黑色、消光黑、灰色、淡灰色)
有效期限	請查看墨水盒包裝上印刷的過期日期（存放在常溫下的有效期限）
列印品質保證期限	一年 (安裝到印表機後)

墨水規格**存放溫度**

未安裝	-20 至 40°C (在 -20°C 下為四天，在 40°C 下為一個月)
已安裝	-10 至 40°C (在 -10°C 下為四天，在 40°C 下為一個月)
運輸	-20 至 60°C (在 -20°C 下為四天，在 40°C 下為一個月，在 60°C 下為 72 小時)
墨水盒容量	700 ml、350 ml、150 ml

**重要資訊：**

- ❑ 建議每三個月拔下並搖晃已安裝的墨水盒一次，以確保良好的列印品質。
- ❑ 墨水如果長時間留置在 -20°C 以下會結冰。若結冰，請放置在室溫中 (25°C) 至少四小時以上。
- ❑ 請勿對墨水盒補充墨水。

何處取得協助

技術支援網站

Epson 的技術支援網站提供透過印表機文件中的疑難排解資訊仍無法解決問題的輔助說明。若您擁有網頁瀏覽器並已連結網際網路，請瀏覽下列網站：

<https://www.epson.com.tw>

若您需要最新的驅動程式、常見問題、使用手冊或其他可下載資料，請瀏覽下列網站：

<https://www.epson.com.tw/CustomerAndDownload>

接著，在 Epson 網站上選擇您的所在區域。

聯絡 Epson 支援

聯絡Epson之前

若您的 Epson 產品運作不正常而且無法透過產品文件中的疑難排解來解決問題時，請聯絡客戶服務中心以取得協助。若您所在地區的 EPSON 技術支援服務未列於下表，請聯絡您購買本產品的經銷商。

若您為 Epson 服務人員提供下列資訊，他們將可以更快地為您服務：

- ☐ 產品序號
(序號標籤通常位於產品的背後。)
- ☐ 產品型號
- ☐ 產品軟體版本
(按下產品軟體中的 [關於]、[版本資訊] 或類似的按鍵。)
- ☐ 電腦的品牌和型號
- ☐ 電腦作業系統名稱和版本
- ☐ 您通常搭配這項產品所用的軟體應用程式的名稱和版本