

SC-T5430 / SC-T5430M SC-T3430

操作說明

本說明書內含印表機使用資訊以及印表機常用功能之選定資訊。

本印表機使用的詳細說明請參閱進階使用說明（線上手冊）。

主螢幕操作.....	2
準備列印.....	4
列印 CAD 繪圖.....	6
列印橫幅.....	8
非標準尺寸的列印.....	10
透過安裝 USB 隨身碟進行列印.....	12
其他列印 (Wi-Fi Direct 列印/上傳列印)	13
放入用於複印/掃描的原稿 (SC-T5430M)	14
複印程序 (SC-T5430M)	15
掃描程序 (SC-T5430M)	16

主螢幕操作

耗材大約存量

當墨水消耗或廢棄墨水收集盒變滿時，對應的指示條會變短。

當指示條顯示  時，請備妥新墨水盒或廢棄墨水收集盒。但仍可繼續列印直到需要更換時為止。



觸碰此圖示...

關閉 耗材狀態	
墨水匣	
Y	T41D4/T41Q4
M	T41D3/T41Q3
C	T41D2/T41Q2
K	T41D5/T41Q5
廢棄墨水收集盒	
	T6997

可看見耗材的產品編號。

網路連線狀態

圖示會依連線方式而變更。印表機連線後， 會呈藍色並指示出訊號強度。



有線（乙太網路）



Wi-Fi（無線網路）



Wi-Fi Direct



觸碰此圖示...



可變更連線方式。

如需了解 Wi-Fi Direct 的相關資訊，請參閱下列頁次。

 第13頁 “其他列印 (Wi-Fi Direct 列印/上傳列印)”

目前的印表機狀態

觸碰以放入或移除紙張。

 第4頁 “準備列印”



觸碰以檢查印表機狀態或變更印表機設定。

如果出現 ，某些項目可能不會顯示。

範例：SC-T5430M





印表機開啓時會顯示主螢幕。
此頁所示的是主螢幕上的有效操作。

通知數量

通知（例如墨水存量低警告）的數量會顯示在圖示上。



觸碰此圖示...

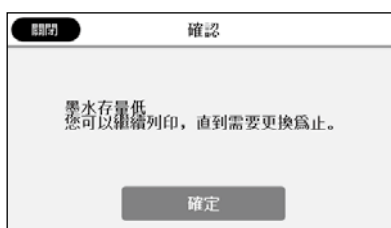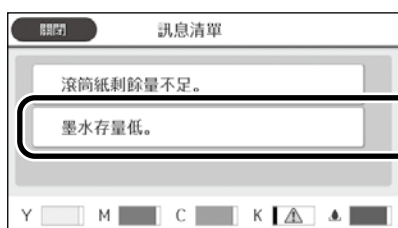

可顯示出需有所動作的通知清單。觸碰各個通知以查看動作的進行指示。

當通知的動作全部完成後，圖示上的數字就會消失。

滾筒紙資訊

可顯示出所設定的紙張種類和滾筒紙寬度。



滾筒紙放入後觸碰...



可進行像是更換滾筒紙的動作。



滾筒紙放入前觸碰...




可顯示出如何放入滾筒紙的步驟說明。

觸控面板操作

觸碰（輕按）



滑動

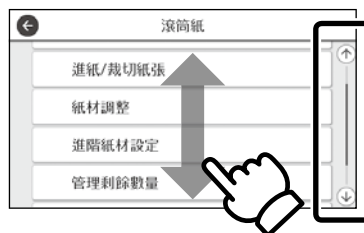


在向上或向下捲動時會顯示出捲軸。

準備列印


檢查紙張放入位置

滾筒紙

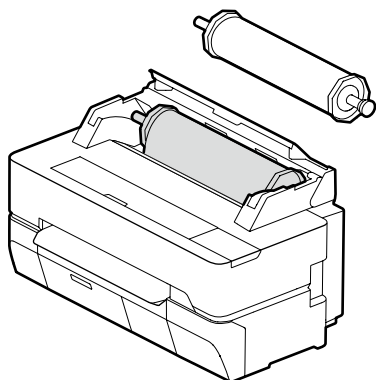

單張紙 (1 張)

A4 至最大列印寬度
一次一張

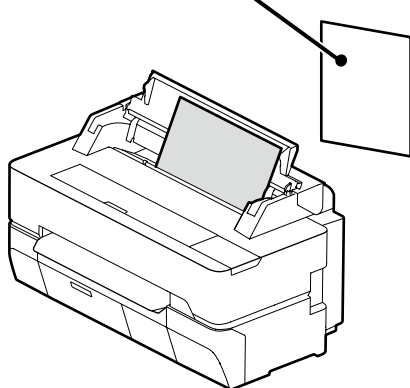


依照螢幕所示的說明放入紙張


- 1 觸碰 [紙張設定]。



- 2 選擇其中一個紙張來源。

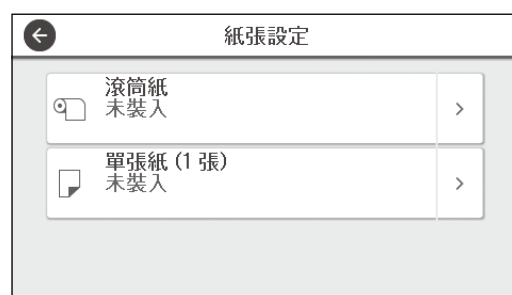

- 3 觸碰 [請參考使用說明] 以查看螢幕上所示的詳細步驟說明。

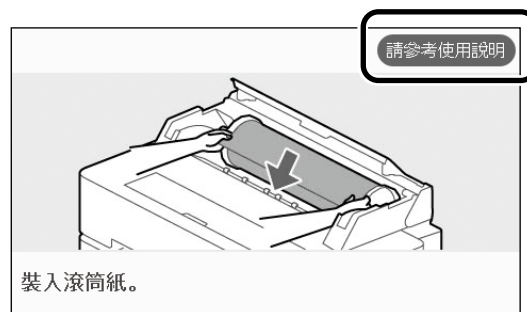


當主螢幕顯示出 [裝入紙張] 時，可開啓單張紙護蓋並將單張紙放入印表機。

此兩頁說明如何將印表機準備就緒。
請仔細遵照這些步驟取得最佳列印品質。

設定紙張種類和紙張尺寸

設定項目會因紙張而有所不同。
若選擇了與放入紙張不符的紙張種類或尺寸，列印成品會出現皺摺、
墨漬或細紋。

設定完成後按下 [確定] 按鈕。

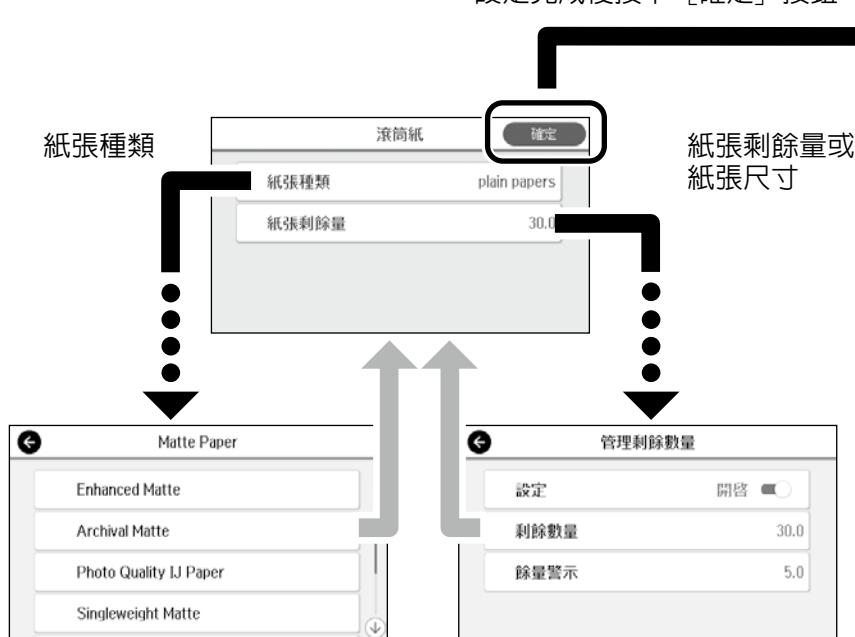

請立即選擇設定，因為螢幕若閒置 90 秒不使用就會開始送紙。

Epson 專用紙

選擇紙張包裝上所印的紙張名稱。

非 Epson 專用紙

選擇下列其中之一。

- Plain Paper
- Coated Paper <Generic>
- Photo Paper <Generic>
- Tracing Paper
- Tracing Paper <LowDuty>
- Matte Film

列印

當螢幕顯示出 [已就緒] 時，就可
開始列印。



列印 CAD 繪圖

使用印表機驅動程式

這是最適合列印 CAD 繪圖的方式，能以高品質呈現出建物的外觀。




重要資訊


如果繪圖上的線條或某些部分未能正確列印，請使用 HP-GL/2 或 HP RTL 模式。

下列為適用於 AutoCAD 2018 的作業程序。


1 按一下 [Plot(繪圖)]。

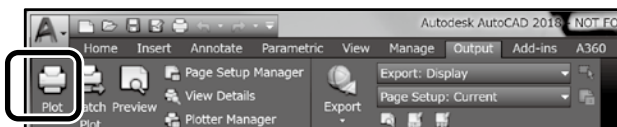

2 在 [Printer/plotter(印表機 / 繪圖機)] 中選擇印表機，然後按一下 [Properties(內容)....]

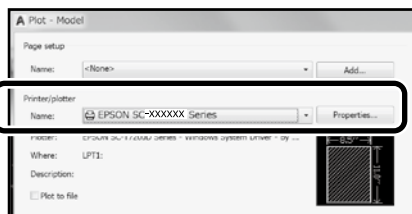


3 按一下 [Custom Properties(自訂內容)]。

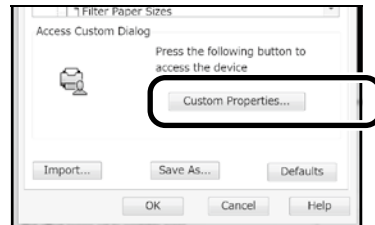

隨即顯示出印表機驅動程式畫面。

4 在 [印表機設定] 標籤中選擇 [CAD / 線條圖]。

Windows

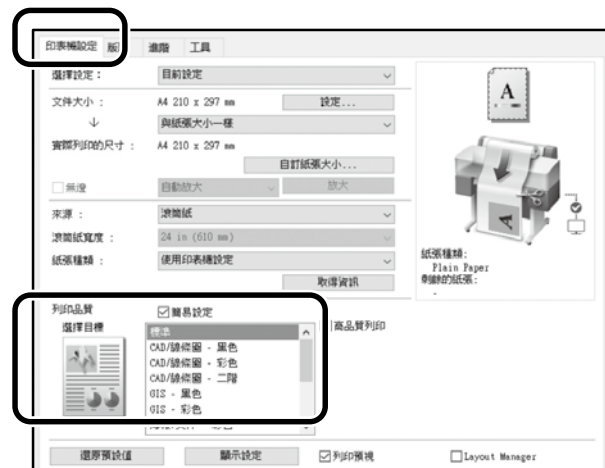


Mac



根據繪圖的預定用途使用下列兩種方式之一列印 CAD 和 GIS 繪圖。

使用 HP-GL/2 或 HP RTL 模式

這是最適合列印像是地圖和藍圖之類的 CAD 和 GIS 繪圖的方式。

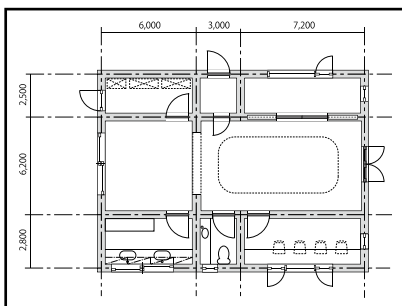


可從支援 HP-GL/2(相容於 HP DesignJet 750C) 和 HP RTL 的應用程式列印。

預設的紙張來源是 [滾筒紙] 而預設的列印品質為 [標準]。若要變更設定，請在執行下列程序之前從印表機設定選單中進行變更。

下列為適用於 AutoCAD 2018 的作業程序。

1 按一下 [Plot(繪圖)]。

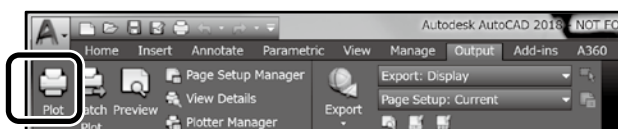

2 在 [Printer/plotter(印表機 / 繪圖機)] 中選擇繪圖機。

根據您的機型選擇以下的繪圖機名稱。

SC-T5430: HP DesignJet 750C C3196A

SC-T5430M: HP DesignJet 750C C3196A

SC-T3430: HP DesignJet 750C C3195A



■ 列印不出來或文字亂碼時

請將印表機設定變更如下。

[設定] - [一般設定] - [印表機設定] - [列印語言] - [USB](或 [網路]) - [HP-GL/2]

當使用印表機驅動程式列印時，請將設定從 [HP-GL/2] 變更為 [自動]。

■ 若要在單張紙上列印或變更列印品質設定時

請從以下的印表機設定選單中選擇目標設定項目。

[設定] - [一般設定] - [印表機設定] - [通用列印設定]

■ 若要變更筆的寬度或筆的顏色時

請從以下的印表機設定選單中選擇目標設定項目。

[設定] - [一般設定] - [印表機設定] - [HP-GL/2 唯一設定]

■ 若要在超大尺寸紙張列印時

在印表機放入比原稿尺寸更大的紙張，然後變更印表機設定如下。

[設定] - [一般設定] - [印表機設定] - [通用列印設定] - [頁面邊界選項] - [特大]

列印橫幅

列印橫幅步驟

在應用程式中建立原稿*



在印表機驅動程式中選擇放大方式




列印

*建立非標準尺寸原稿請參閱下列頁次。

☞ 第10頁 “非標準尺寸的列印”

將原稿設成適合滾筒紙寬度

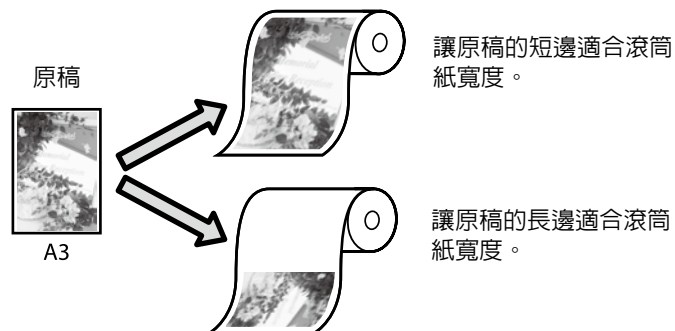

選擇 [實際列印的尺寸] - [符合滾筒紙寬度]，然後選擇是要讓原稿的短邊還是長邊符合滾筒紙寬度。

Windows




Mac



此兩頁說明如何放大及列印以標準尺寸建立的原稿來製作橫幅。


將原稿設成符合實際列印的尺寸

指定尺寸

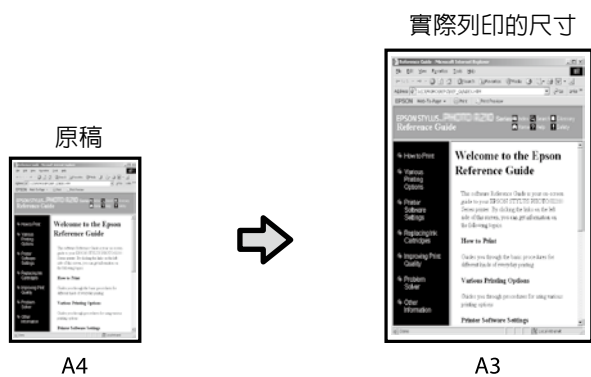


選擇 [實際列印的尺寸] - [符合實際列印的尺寸]，然後選擇實際列印的尺寸。

Windows

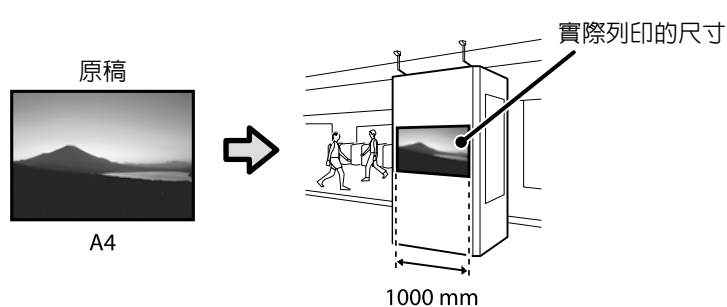

選擇 [實際列印的尺寸] - [指定尺寸]，然後選擇實際列印的尺寸或輸入倍率。

Windows

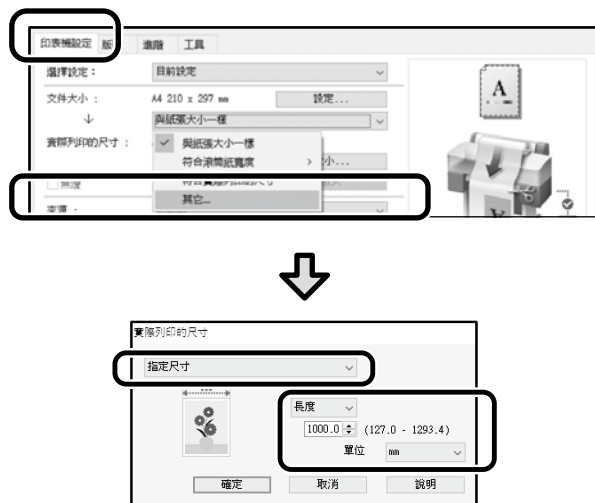

Mac



Mac



非標準尺寸的列印

非標準尺寸列印步驟

登錄並選擇應用程式中的紙張尺寸



建立原稿



放大並列印原稿

此兩頁說明如何建立大約只有實際列印尺寸三分之一的原稿，然後再將該原稿放大並列印，建立適合 24 英吋 (610 mm) 滾筒紙寬度的橫幅。

紙張尺寸 (原稿)*



實際列印的尺寸



*可將紙張尺寸設定如下。

紙張寬度：89 mm 至最大列印寬度

紙張長度：127 mm 至 18,000 mm(Windows)

高：127 mm 至 15,240 mm(Mac)

登錄並選擇紙張尺寸

Windows

1 啟動應用程式，按一下 [File(檔案)] 選單，然後按一下 [Print(列印)]。

2 在 [印表機設定] 標籤上按一下 [自訂紙張大小]




3 在 [自訂紙張大小] 視窗中輸入下列資訊。

按一下 [儲存]，然後按 [確定] 完成紙張尺寸的登錄。



4 選擇已登錄的紙張尺寸。

範例：Microsoft Word 2016

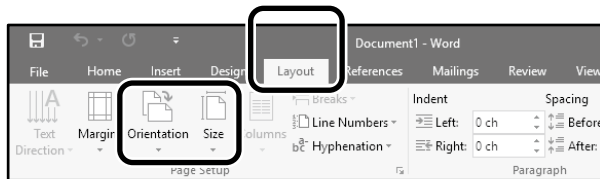

Orientation(方向)：Landscape(橫向)
Size(尺寸)：Banner

若未能顯示已登錄的紙張尺寸，請檢查應用程式中支援的紙張尺寸。

此兩頁說明如何建立及列印非標準尺寸的原稿，例如橫幅或方形。

建立原稿

使用應用程式建立原稿。

放大並列印原稿

放入 24 英吋的滾筒紙，然後使其適合滾筒紙寬度來放大及列印原稿。

如需了解放大及列印原稿的詳細資訊，請參閱下列頁次。
[🔗 第8頁“列印橫幅”](#)

Mac

- 1 啟動應用程式，然後按一下 [設定頁面]。

如因應用程式的關係而未顯示 [設定頁面]，則請選擇 [列印]。

- 2 在 [方向] 中請選 ，而 [紙張大小] 則選 [管理自定大小]。



- 3 依下列順序登錄紙張尺寸。

在 ②，請輸入「Banner」做為紙張尺寸名稱。

在 ③，請選擇印表機名稱。


按一下 [好] 完成紙張尺寸的登錄。



透過安裝 USB 隨身碟進行列印

您可在印表機上安裝 USB 隨身碟，即可列印其中儲存的 JPEG 檔案或 TIFF 檔案。


- 1 將已儲存欲列印資料的 USB 隨身碟安裝至印表機。

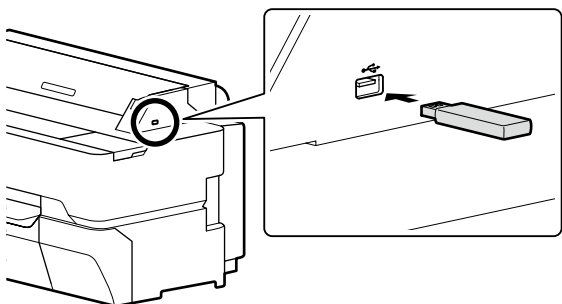

- 2 從主螢幕觸碰 [記憶體裝置]。



- 3 選擇檔案格式。

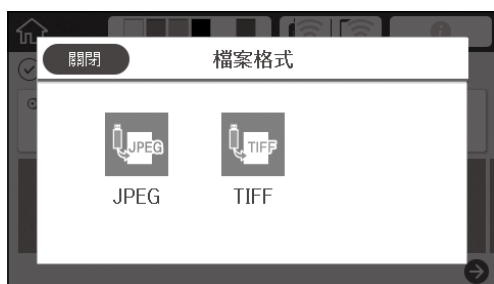

- 4 選擇一個要列印的檔案。

列印 TIFF 時




列印 JPEG 時

選擇檔案後，輕觸 [繼續列印] 按鈕。



- 5 選擇 [黑白] 或 [彩色]。

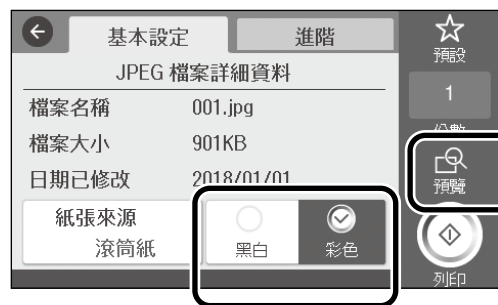

您可使用 [預覽] 按鈕查看要列印的影像。

- 6 觸碰 [列印] 按鈕。




其他列印

(Wi-Fi Direct 列印/上傳列印)


透過連接 Wi-Fi Direct 進行列印

當位於辦公室外卻又無法以有線或無線連線連接印表機的情況下，使用 Wi-Fi Direct 將裝置連線至印表機。

- 1 觸碰主螢幕上的 。

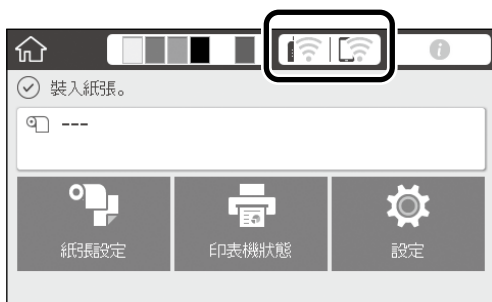

- 2 觸碰 [Wi-Fi Direct]。

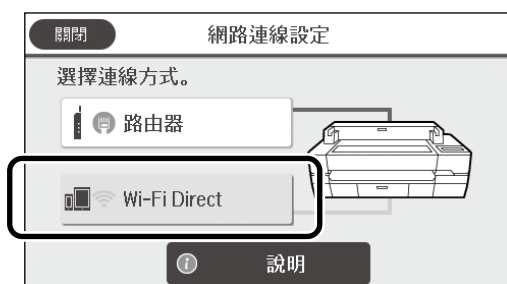

遵照螢幕上的指示完成連線設定。

- 3 使用印表機驅動程式或其他功能進行列印。

關於列印方式，請參閱進階使用說明（線上使用說明）。




使用 Web Config 執行上傳列印 (SC-T5430M)

透過 Web Config 執行上傳列印，可讓您從未安裝印表機驅動程式的電腦進行列印。

以下為可執行上傳列印的檔案。


- JPEG
- HP-GL/2
- TIFF（僅限在印表機上建立的資料）
- PDF（僅限在印表機上建立的資料）

- 1 在透過網路連接到印表機的電腦上，啟動網頁瀏覽器。
- 2 將印表機的 IP 位址輸入至網頁瀏覽器的網址列，然後按下 [Enter] 或 [Return] 鍵。
- 3 顯示 [列印] 標籤。

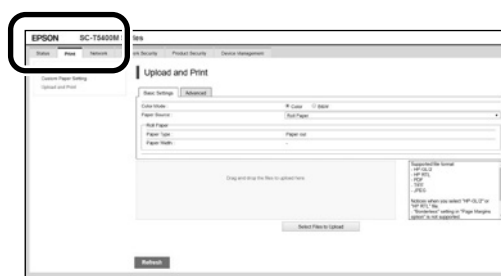

如果 [列印] 標籤沒有顯示，請聯絡系統管理員。

- 4 透過拖曳方式，開始列印資料。

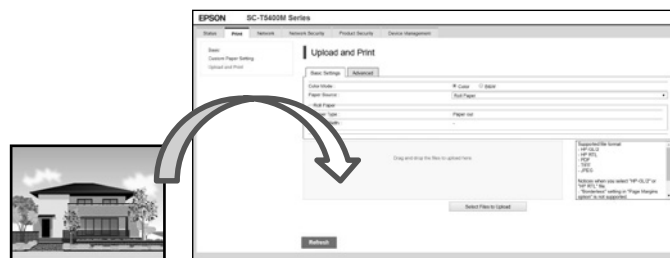


放入用於複印/掃描的原稿 (SC-T5430M)

本單元說明放入複印及掃描用原稿的概述。

支援的原稿大小及類型

原稿大小

原稿寬度：148 mm 至 914 mm (36 inch)
原稿長度：148 mm 至 30,480 mm (1,200 inch)*
僅限 1 張

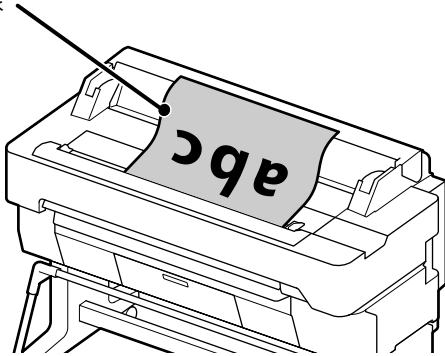

放入原稿時，請注意下列要點。

- 將原稿對齊右緣
- 將原稿的掃描面朝上放入
- 依圖示方向放入原稿

原稿類型

- 普通紙
- 再生紙
- 銅版紙
- 亮面紙
- 描圖紙
- 膠膜紙
- 藍圖
- 實際承印物
- 報紙
- 傳單
- 草稿紙
- 日本書法紙

對於薄原稿及不想發生損壞的原稿，請使用選購的掃描專用護套。
關於掃描專用護套的使用方式，請參閱進階使用說明（線上使用說明）。

* 視設定及資料格式而定，最大長度可能不同。

檢視定位器並放入原稿

1 按下 [複印] 或 [掃描]。



掃描時，選擇您要儲存的資料。



2 按下 [定位器]。



如果已放入原稿，將會顯示 [移除]。
如果您想重新放入原稿，請按下 [移除] 並重新放入原稿。

3 依照螢幕上的指示放入原稿。



對齊進紙口右側的紙張邊緣定位器。

複印程序 (SC-T5430M)

本單元說明原稿放入後的複印程序。

1 放入原稿。

☞ 第14頁“放入用於複印/掃描的原稿 (SC-T5430M)”

2 進行複印設定。

在 [基本設定] 中，設定彩色、品質、濃淡度及縮放。



進行詳細設定時，從 [進階] 指定設定，例如原稿類型。



3 設定份數。




4 按下 [複印] 鍵開始掃描原稿。



5 掃描完成時取出原稿。

用手抓住原稿時，按下螢幕上的 [確定] 鍵，然後移除原稿。

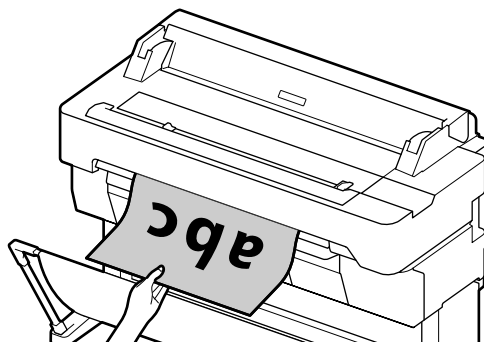


當原稿完全移除後，列印即會開始。

如果您想直接退出原稿，而不是在掃描後從退紙槽抓住原稿，請在印表機的選單上進行以下設定。

[設定] - [一般設定] - [掃描設定] - [掃描設定]
- [退出掃描文件前請先確認] - [關閉]

掃描程序 (SC-T5430M)


您可掃描文件和 CAD 繪圖、將其轉成影像資料，然後儲存資料或透過電子郵件傳送。

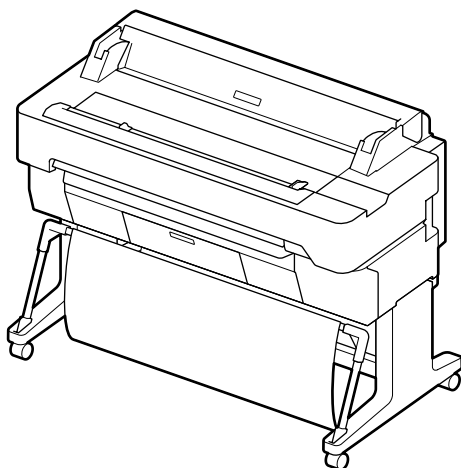

網路資料夾/FTP



電子郵件

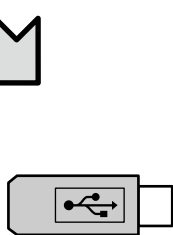

記憶體裝置

網路資料夾/FTP	您可在網路上的指定資料夾（共用資料夾）中儲存資料。
電子郵件	您可從印表機直接傳送附加資料的電子郵件。
記憶體裝置	您可將資料儲存至安裝於印表機的 USB 隨身碟。

您必須先完成設定，才能儲存至網路資料夾/FTP 或以電子郵件傳送。如需詳細資訊，請參閱管理員使用說明。

1 放入原稿。

☞ 第14頁“放入用於複印/掃描的原稿（SC-T5430M）”

2 指定您要儲存資料的目的地或位置。

直接輸入目的地或從事先登錄的目的地清單中選擇目的地，即可指定您要儲存資料的目的地或位置。



① [目的地] 標籤	從已登錄的目的地指定。
② 聯絡人	從在聯絡人中登錄的目的地指定。 您也可以登錄新的目的地。

如果沒有在聯絡人中登錄目的地，請選擇 [鍵盤]。如需詳細資訊，請參閱進階使用說明（線上使用說明）。

3 在 [掃描設定] 中進行掃描設定。

選擇色彩模式、檔案格式等項目。




有 3 種方式可儲存或傳送掃描影像的資料。

4 按下 [儲存] 鍵開始掃描原稿。



5 掃描完成時取出原稿。

用手抓住原稿時，按下螢幕上的 [確定] 鍵，然後移除原稿。

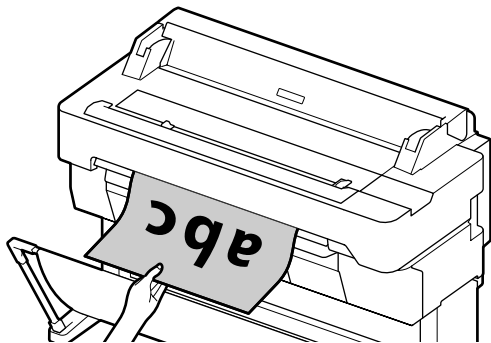

如果您想直接退出原稿，而不是在掃描後從退紙槽抓住原稿，請在印表機的選單上進行以下設定。

[設定] - [一般設定] - [掃描設定] - [掃描設定] - [退出掃描文件前請先確認] - [關閉]

您可將常用的複印及掃描設定值登錄為預設。

在各設定畫面上選擇 [預設]，然後按下 [預設的登錄]。輸入登錄的名稱，然後按下 [確定] 鍵以登錄預設。



如果無法編輯或登錄預設，可能是管理員限制了這項功能。請聯絡印表機的管理員。

MEMO

版權說明和註冊商標

未經 Seiko Epson Corporation 事先書面許可，禁止將本出版物的任何部分重製、儲存於檢索系統或以任何形式或方法傳送，不論係以電子、機械、複印、錄製或其他方式。本手冊內含的資訊僅設計供 Epson 印表機之用。Epson 對於任何將此資訊應用於其他印表機的作法概不負責。

若本產品購買者或第三方因意外使用、誤用、濫用、未經授權進行改裝、修理或變更本產品，或（美國除外）未嚴格遵照 Seiko Epson Corporation 之操作和維修指示，而造成損壞、損失、成本支出或開支，Seiko Epson Corporation 或其關係企業均無須承擔任何責任。

如因使用 Seiko Epson Corporation 指定之 Epson 原廠產品或 Epson 認可產品以外的任何選購品或耗材，而發生任何損壞或問題，本公司無須負責。

對於使用任何非 Epson 認可產品之專用界面連接線所導致之任何電磁干擾損害，Seiko Epson Corporation 不承擔任何責任。

EPSON, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION, and their logos are registered trademarks or trademarks of Seiko Epson Corporation.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Mac, macOS, OS X, Bonjour, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

HP-GL/2® and HP RTL® are registered trademarks of Hewlett-Packard Corporation.

AutoCAD is registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries.

一般聲明：本出版品內容提及之其他產品名稱僅供識別，並皆為各關係企業所有之商標，Epson 不承擔這些商標的任何與全部權利。

© 2018 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

符號的意義


 重要資訊	請務必遵守以免損壞本產品。
	表示相關參考內容。

解決問題的方法

橫線條或直線條




雙線條或彎曲字元

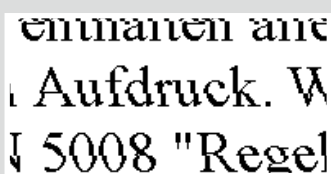

皺摺、擦痕或色彩不均



墨水滴落

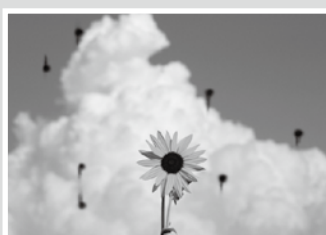

掃描或複印文件上出現線條。

解決方案

依序執行下列解決方案直到列印結果有所改善。
由重新放入目標紙張開始。

檢查紙張種類設定

在主螢幕觸碰 [紙張設定]，並確定設定的紙張和紙張種類相符。如果紙張種類設定不正確，請觸碰目標紙張來源將其變更成正確的紙張種類。

如需了解紙張種類的設定，請參閱下列頁次。

➤ 第5頁 “準備列印”-“設定紙張種類和紙張尺寸”



若列印結果未能改善

執行簡易調整

在主螢幕觸碰 [紙張設定] - 目標紙張來源 - [紙材調整] - [簡易調整]。遵照螢幕上的指示完成調整。



- 顯示錯誤訊息時
- 如果不滿意調整結果

執行進紙調整或印字頭直線性校正

如需詳細資訊，請參閱進階使用說明（線上手冊）。

執行印字頭清潔。

在主螢幕觸碰 [設定] - [維護] - [印字頭清潔]。

掃描器的玻璃表面骯髒。關於玻璃表面的清潔方式，請參閱進階使用說明（線上使用說明）。