

Proof Sign-off:
ABE T.Shimada, M.Tago
M.Otsuka
editor

R41AA6230
Setup Guide
Cover1.fm
12/18/08

Rev.C
A4 size

R



雷射印表機








EPSON AcuLaser™ M8000 Series

安全說明1
安裝印表機6
安裝選購品25
更換耗材26

Rev.0
PMS1795

Rev.0
Black

請勿將印表機放置在下列的位置

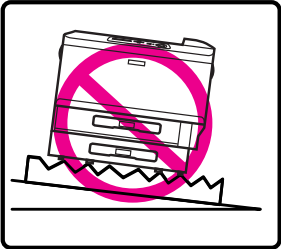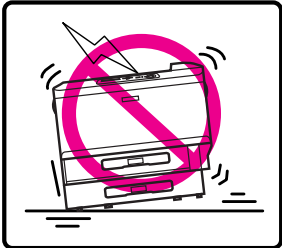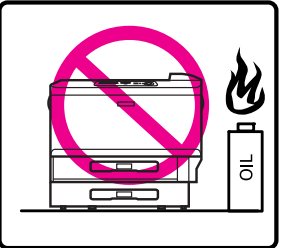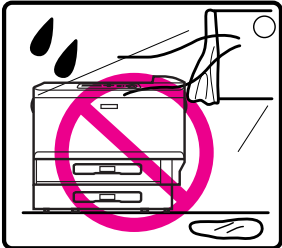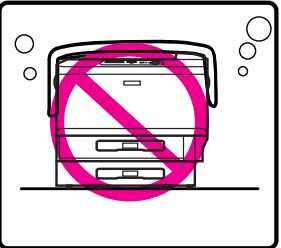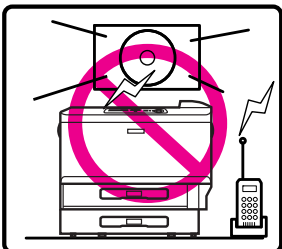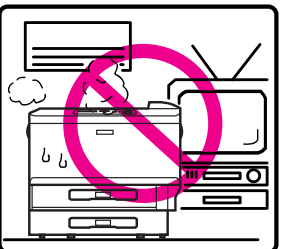	
請勿將印表機架設在比底部面積還小的地方。	請勿將印表機放置在不穩固的平台上。
	
請勿將印表機放置在易受撞擊或晃動的地方。	請勿將印表機放置在靠近易燃物品的地方。
	
請勿將印表機放置在易受陽光直射、高溫、潮溼或灰塵多的地方。	在印表機前、後和上方的細縫和開口，是印表機的通風口。因此，請保持這些通風口的清潔和順暢。
	
請勿將印表機放置在靠近電波干擾源的地方，例如：無線電話或擴音機。	請勿將印表機放置在靠近電視機、收音機、除濕機、冷暖氣機出風口、或電扇直接吹拂的地方

安全說明

警告、注意、及附註

 **警告**
請務必遵守，避免身體受傷。

 **注意**
請務必遵守，避免損害設備。

附註
包含重要的訊息及有用的技巧內容，對於印表機的操作將會有很大的幫助。

重要的安全性說明

設定印表機

請確實遵守下列的注意事項，以確保安全並有效率地使用這台印表機：

- ❑ 由於印表機在安裝耗材產品後的重量約達 25 kg (55 lb)，無法由一人之力抬起或移動，因此應合兩人之力，依下圖所示，握住正確的位置抬起印表機。



- ❑ 若您無法將 AC 插頭插入電力插座中，請與電工技師聯絡。
- ❑ 確定 AC 電源線符合當地的安全標準。請僅使用隨機內附的電源線，使用其他的電源線可能會造成電線走火或觸電。本產品的電源線僅適用於本印表機，用於其他設備可能會造成電線走火或觸電。
- ❑ 若插頭出現損壞，請更換整組電線或洽詢合格的電工技師。若插頭中有保險絲，請確定更換尺寸與額定規格正確的保險絲。
- ❑ 請使用符合印表機電源插頭的接地插座。請勿使用轉接插頭。
- ❑ 避免電源插座受壁式切換器或自動定時器控制。電力意外中斷可能會清除您的電腦及印表機中的寶貴資訊。
- ❑ 請確定插座中無灰塵。
- ❑ 請確定將插頭完全插入電源插座中。
- ❑ 請勿以潮濕的雙手握持插頭。

- ❑ 當發生下列其中一個情況時，請立即拔除印表機的電源線，然後聯絡 EPSON 授權維修中心：
 - A. 電源線或插頭已經損壞或磨損時。
 - B. 有液體濺入印表機的內部時。
 - C. 印表機泡到水或淋到雨。
 - D. 您只能根據使用手冊中所提及的方式調整相關的 control 功能，因為不正確地調整其他的 control 功能可能會損壞印表機，屆時工程師必須花費更多時間精力，才能使印表機回復至原先的正常狀態。
 - E. 印表機摔落或外殼受損時。
 - F. 若列印效能發生明顯變化，則表示需要進行維修處理。
- ❑ 請避免與其他設備共用插座。
- ❑ 請將所有配備連接至有適當接地的電源插座，請避免與影印機或空調系統這類須定期開關的設備，使用相同電路的插座。
- ❑ 請將印表機連接於符合本印表機電力需求的電源插座上，印表機上的標籤會顯示本印表機的電力需求。若您不確定您所在區域的電源供應規格，請聯絡當地電力公司或洽詢您的經銷商。
- ❑ 若您使用延長線，請確定插在延長線上的產品的總安培數，不超過延長線的安培數。
- ❑ 當以連接線連接本產品和電腦或其他裝置時，請確定連接埠的方向正確。每個連接埠只有一個正確方向，將連接埠插入錯誤的方向可能會同時損壞連接線所連接的兩個裝置。
- ❑ 使用選購的進紙器時，請務必在底座安裝隨附的穩定器。


漏電保護裝置

本印表機後側備有漏電保護裝置。若印表機發生漏電時，保護裝置將自動關閉電路以免發生火災或造成其他意外。
請確定將印表機接地，以便保護裝置正常運作。
請依照下列說明定期檢查（每月一次）保護裝置是否可正常運作。

1. 關閉印表機的電源。

附註：
無須將電源線從電源插座中拔除。

2. 按下『TEST』鍵。若斷路器開關變成“OFF”，即代表保護裝置運作正常。
3. 將斷路器開關重新轉至“ON”。

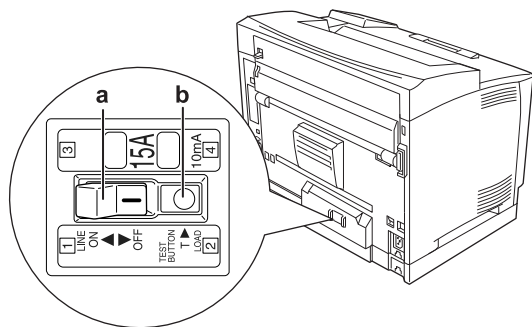


- a. 斷路器開關
- b. TEST 鍵

若您發現任何異常狀況，請聯絡您當地的 Epson 經銷商或服務中心。

選擇放置印表機的位置

當重新放置印表機時，請選擇有足夠的空間可以方便操作和維護印表機的位置。請依照下圖，在印表機周圍預留所需的空間，以確保印表機能夠正常操作。

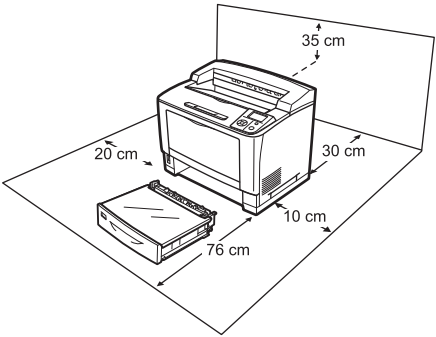

若想安裝並使用下列任何選購品，您可能需要以下的額外空間。


500 張下方進紙器將使印表機底部增高 9.3 cm。
A4 堆疊出紙器將使印表機頂端增高 13.2cm。
雙面列印單元將使印表機後側增厚 8.9 cm。

除空間考量外，在尋找放置印表機的位置時，尚需注意下列事項：

- ❑ 請將印表機放置在方便您隨時插上及拔除電源線的電力插座附近。
- ❑ 請勿將印表機放置在容易被踩踏電線的位置。
- ❑ 請勿在潮濕的環境中使用印表機。
- ❑ 請避免將印表機放置於陽光直射、高溫、潮濕、油煙或多粉塵的場所。
- ❑ 請勿將印表機放置在不穩定的表面上。
- ❑ 在印表機前面、背面和上方的細縫和開口，是印表機的通風口。因此，請保持這些通風口的清潔和順暢。請不要將印表機放置在床鋪上、沙發或密閉式的空間內，因為這些地方可能會堵塞通風口。
- ❑ 將整個電腦及印表機系統遠離會有電磁干擾的可能來源，例如喇叭或是無線電話的基座。
- ❑ 務必在印表機的周圍預留足夠的空間以保持空氣的流通。

使用印表機

- ❑ 請注意切勿碰觸加熱器，在其本身或周圍區域會標示 “CAUTION HIGH TEMPERATURE/ 注意，表面高溫避免觸碰”。在使用印表機時，加熱器及其周圍區域的溫度可能極高，若您必須碰觸這些區域，請等候 40 分鐘散熱後再觸摸。

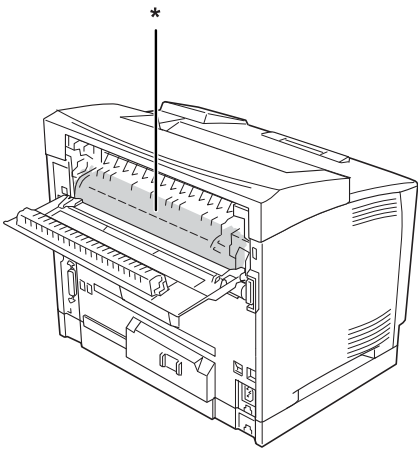

* CAUTION HIGH TEMPERATURE/ 注意，表面高溫避免觸碰

- ❑ 請勿將您的手伸入加熱器單元，因為其中有些零件的邊緣非常銳利，可能會造成傷害。
- ❑ 請勿將任何異物由外殼溝槽插入，否則可能會碰觸危險的電壓接點，或造成零件短路，並可能導致起火或電擊的危險。
- ❑ 請勿坐或靠在印表機上。請勿將重物放置在印表機上。
- ❑ 請勿在印表機上或附近使用任何易燃性氣體。
- ❑ 請不要過於用力安裝印表機配件。雖然，這台印表機是非常堅固，但是太粗暴的動作還是會損壞印表機。
- ❑ 請勿將夾紙留在印表機內，否則可能會導致印表機過熱。
- ❑ 請勿將任何液體潑灑於印表機。
- ❑ 請僅調整本操作手冊中所提及的控制項目，對於其他控制項目的不當調整，可能會造成損壞，並可能需要送交合格維修人員進行修理。

- ❑ 請勿關閉印表機電源：
 - 在開啓印表機電源時，請等候液晶面板上出現“就緒”。
 - 當“就緒”燈號閃爍時。
 - 當“資料”燈號亮起或閃爍時。
 - 列印時。
- ❑ 本印表機後側備有漏電保護裝置。請確定將印表機接地。
- ❑ 除本手冊中特別指示外，請避免碰觸印表機的內部零件。
- ❑ 請遵守印表機上所標示的各項警告及指示說明。
- ❑ 除印表機說明文件中之特別說明外，請勿嘗試自行維修本產品。
- ❑ 請定期將插頭從電源插座上拔除，並清潔插頭刀葉。
- ❑ 請勿於印表機電源啓動中將插頭拔除。
- ❑ 若將長時間不使用印表機，請將插頭從電源插座中拔除。
- ❑ 清潔印表機之前，請先拔下印表機電源線。
- ❑ 請使用充分擰乾的抹布進行清潔，且切勿使用液體或噴霧清潔劑。

處理耗材

- ❑ 請勿燃燒已使用的耗材，否則可能會導致爆炸並造成人員受傷。請依據地方法規進行棄置。
- ❑ 請將耗材產品存放於孩童無法取得之處。
- ❑ 處理碳粉匣時，請將其放置在乾淨平整的表面上。
- ❑ 請勿嘗試修改或拆解碳粉匣。
- ❑ 請勿接觸碳粉，務必使碳粉遠離您的雙眼。若碳粉接觸到您的皮膚或衣物，請立即以肥皂及清水清洗。
- ❑ 若碳粉外漏，請使用掃帚及畚箕或沾有肥皂水的布清理。請勿使用吸塵器清理，因為細微的碳粉顆粒如果接觸到火星即會起火或發生爆炸。
- ❑ 在將碳粉匣由較冷的環境移至較溫暖的環境後，請至少等待一個小時後才使用，以防止因凝結而造成的損壞。

- ❑ 為獲得最佳列印品質，請勿將碳粉匣存放於任何日光直射、多粉塵、含鹽分空氣或含腐蝕性氣體（例如阿摩尼亞）的環境中。請避免將這台機器放置在極端溫溼度，以及會急速改變溫溼度的環境中。
- ❑ 當移除三合一碳粉匣時，請不要將它曝露在陽光或室內光線下超過五分鐘。因為三合一碳粉匣含有一個感光鼓。因此將感光鼓暴露在光線下，將會損壞感光鼓，造成列印的頁面上出現不正常的黑色或白色區域，且會縮短三合一碳粉匣的使用壽命。若您要將三合一碳粉匣從印表機內取出一段長時間時，請使用一塊不透光的布覆蓋住三合一碳粉匣。
- ❑ 請不要刮傷感光鼓的表面。當您從印表機內取出三合一碳粉匣後，請將之放置在乾淨、平坦的桌面上。也請不要觸碰到感光鼓的表面，因為皮膚上的油脂，將會損壞感光鼓的表面，而且會影響到印表機的字印品質。

安全資訊

雷射安全認證標籤



警告：
若沒有依照本手冊中的操作步驟調整控制功能，或拆解本手冊不允許觸碰的印表機零件，則可能會造成輻射外漏的危險。
這台印表機符合 IEC60825 規格所定義的第一類安全性規範的雷射印表機。下圖的標籤將依進口國的要求貼在印表機的背後。



內部雷射的輻射量

這是 Class IIb 雷射二極體組裝元件會產生不可見的雷射光束，印表機的印字頭單元是一個“不可維修項目的元件”，意即印字頭在任何環境下都不可以被拆開分解。

臭氧的安全性

臭氧的擴散性

在印表機運作的過程中會產生一種臭氧的氣體。而且印表機只有在列印資料時才會產生這種臭氧的氣體。

臭氧散佈的限制

Epson 雷射印表機在連續列印下所產生的臭氧量低於 3 mg/h。

降低臭氧散佈的危險性

要降低暴露在臭氧中的危險性，請注意下列事項：

- ❑ 避免在密閉的空間中使用多台雷射印表機
- ❑ 避免在極低濕度的環境下使用雷射印表機
- ❑ 避免在通風很差的環境下使用雷射印表機
- ❑ 避免長時間在上述的環境中連續列印資料

印表機位置

請將印表機放置在其氣體和熱能：


- ❑ 不會直接吹拂在臉上的地方
- ❑ 可直接排出建築物外的任何地方

符合 ENERGY STAR®




安裝印表機

清點配件

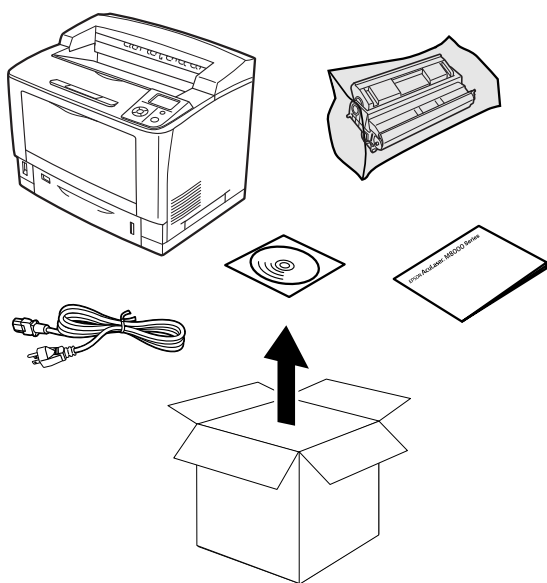


尋找放置印表機的位置

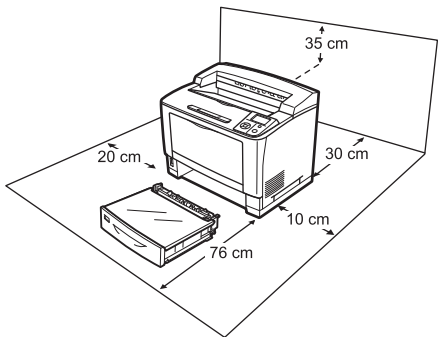


移除保護裝置


1. 請依下圖所示，撕除印表機背面下方的保護裝置。

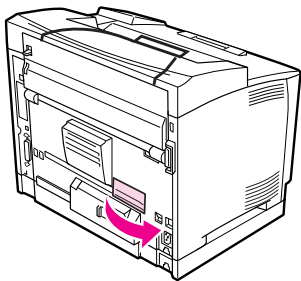


2. 請依下圖所示，將護蓋 B 解鎖桿往上扳，打開護蓋 B。

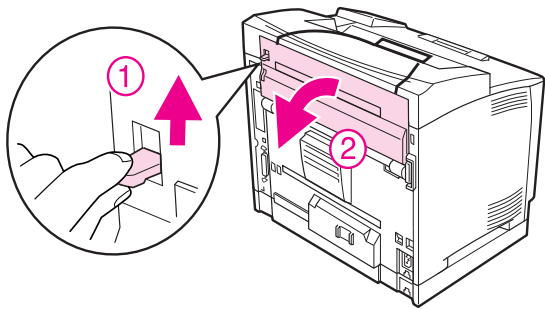


3. 請依下圖所示，取出保護裝置。

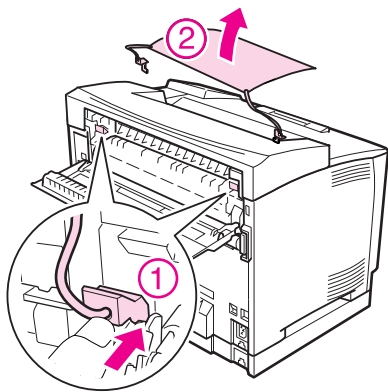


4. 闔上護蓋 B。

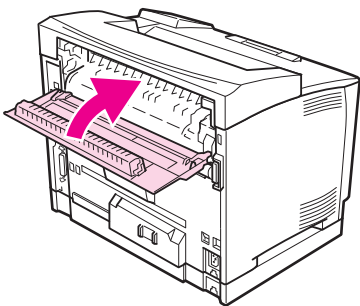


5. 請依下圖所示，撕除保護裝置。

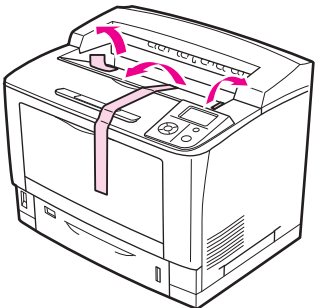

6. 請依下圖所示，打開萬用進紙匣，撕除保護裝置。

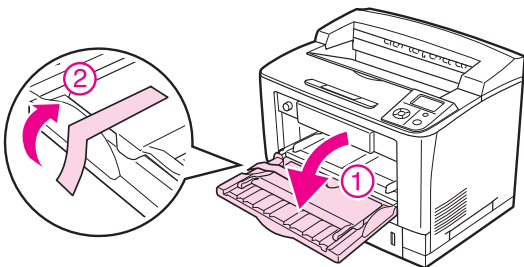


7. 闔上萬用進紙匣。

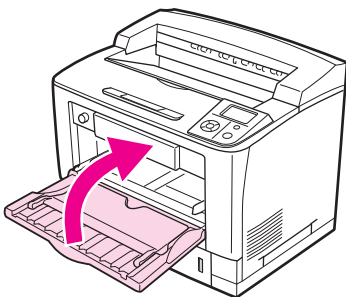


安裝三合一碳粉匣


1. 打開護蓋 A。

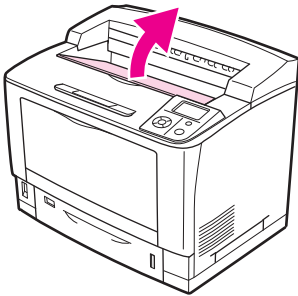


2. 從包裝中取出新的三合一碳粉匣。

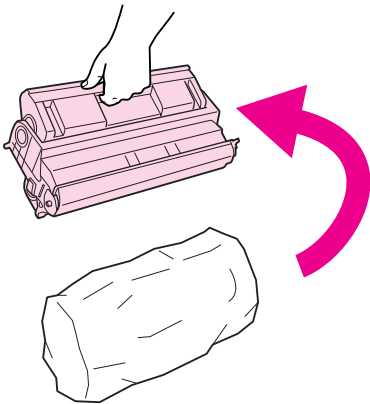


3. 如圖所示，輕輕地搖晃三合一碳粉匣。

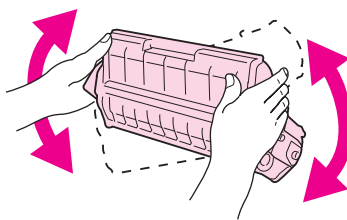


4. 將新的三合一碳粉匣放在平坦的桌面上，並如圖所示，拉出保護膠帶。

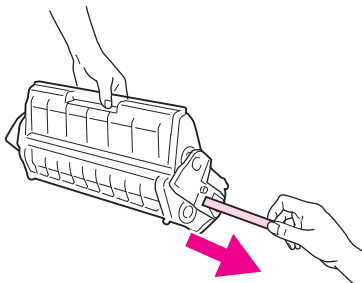

5. 將新的三合一碳粉匣插入印表機中，並推到底。

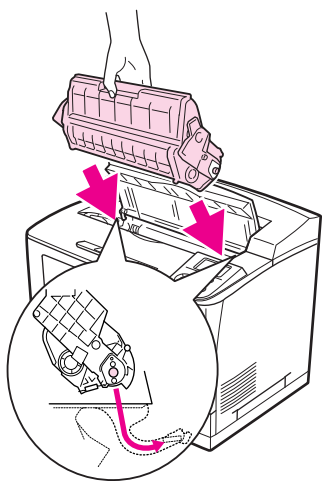


6. 闔上護蓋 A。

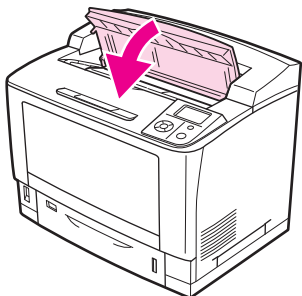


放置紙張



1. 向外拉出下方進紙匣。

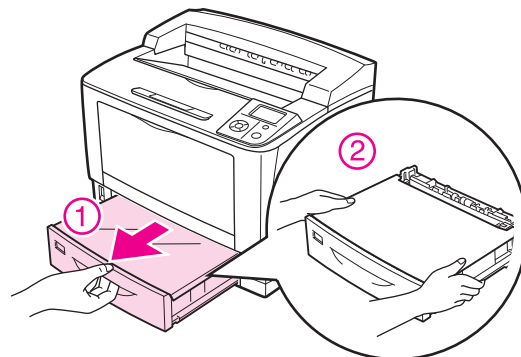


2. 移除進紙匣的護蓋。

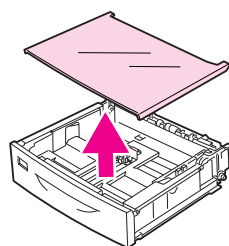


3. 壓住前方及右側的紙張邊緣定位器上的卡榫並向外移開，直到可容納您要放入的紙張。

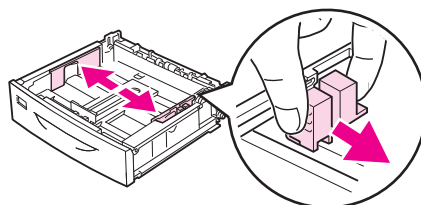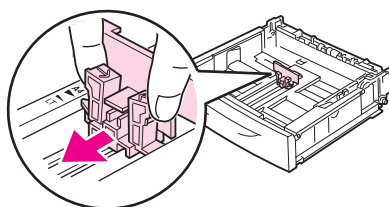


4. 請將一疊紙張放入紙匣 (列印面朝上)。請注意不要超過標示線的位置。

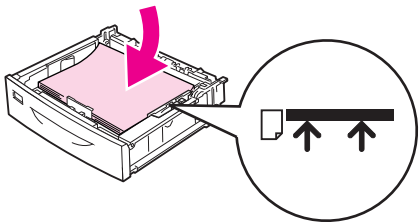


5. 調整紙張邊緣定位器，使其靠齊紙張的邊緣。

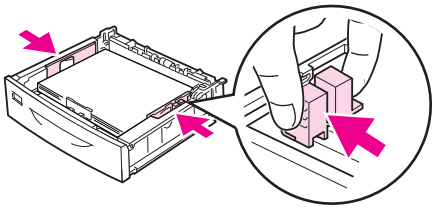

6. 重新裝上進紙匣護蓋。

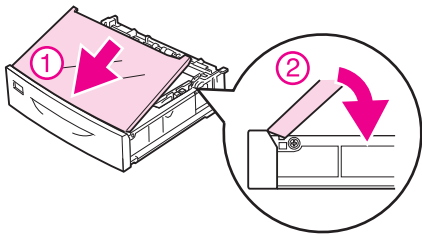


7. 將進紙匣重新裝入印表機。

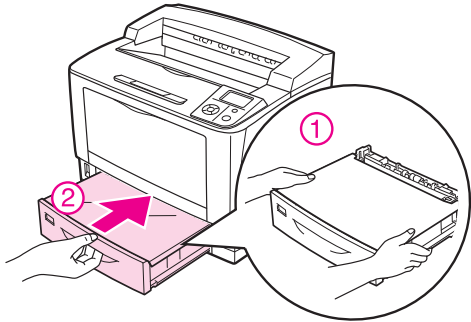


開啓電源

1. 請插上電源線。

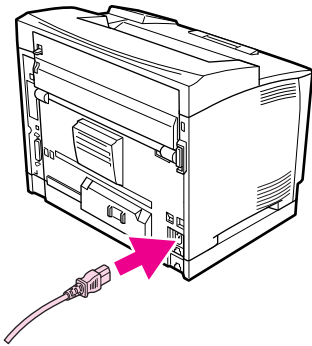


2. 開啓印表機的電源。

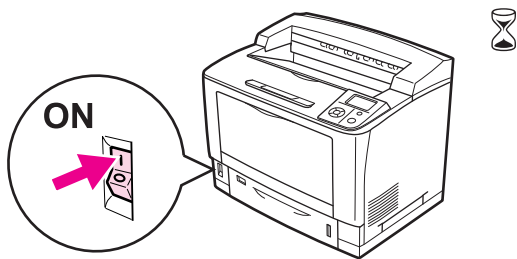


進行印表機設定和測試


1. 使用『▲ 向上』或『▼ 向下』鍵選取液晶面板的顯示語言。

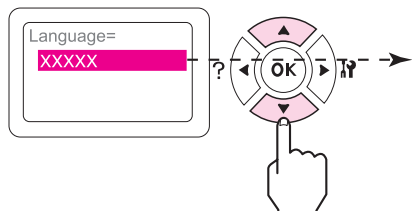


2. 選擇“繁體中文”並按下『▶ 向右』鍵確定。

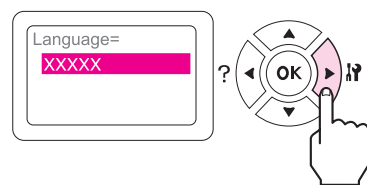


3. 使用『▲ 向上』或『▼ 向下』鍵更改時差設定。

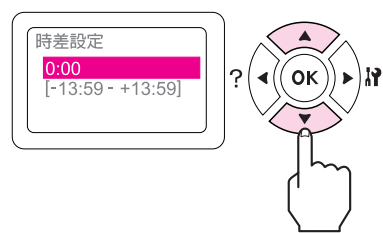


4. 按下『▶ 向右』鍵確定。

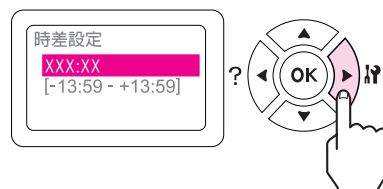


5. 使用『▲ 向上』、『▼ 向下』和『▶ 向右』鍵更改時間和日期設定。

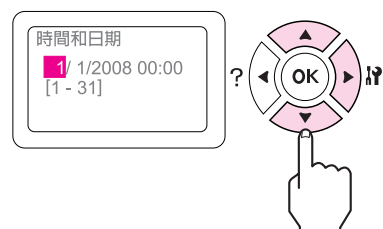


6. 更改完時間和日期設定值後，按下『▶ 向右』鍵確定。

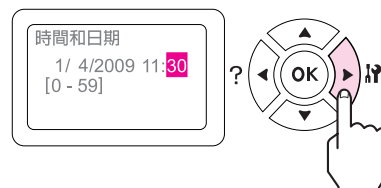

7. 當液晶面板上出現“就緒”訊息時，請按三下『▶ 向右』鍵，列印狀態表。

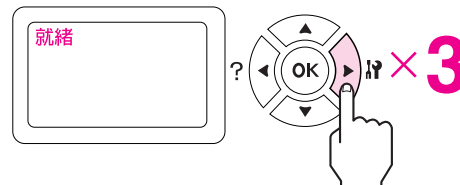


8. 印表機開始列印狀態表。

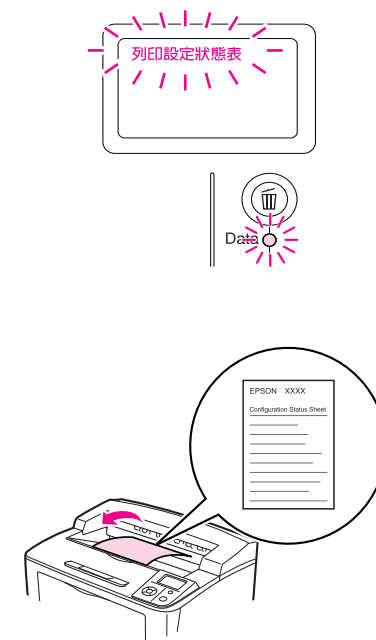


將印表機連接至電腦

USB

1. 請關閉印表機的電源。

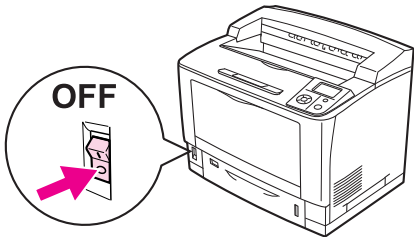


2. 將 USB 連接線連接至印表機，再將連接線的另一端連接至電腦的 USB 連接埠。

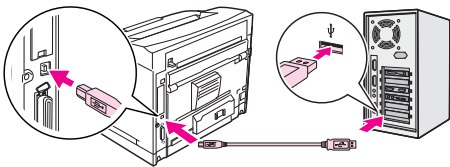


IEEE1284

1. 請關閉印表機的電源。

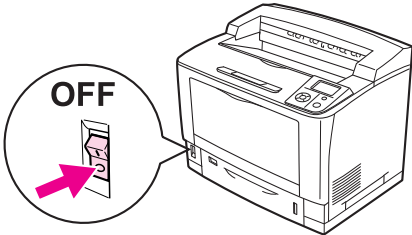


2. 將 IEEE1284 連接線連接至印表機，再將連接線的另一端連接至電腦的 IEEE1284 連接埠。

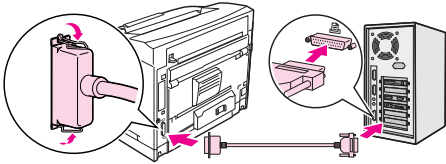

10/100 BaseTX


將 10/100 BaseTX 界面連接線連接至印表機。

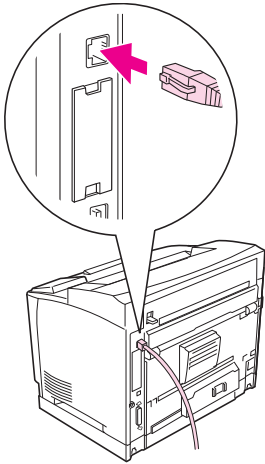

安裝印表機軟體

Windows 使用者

1. 請關閉印表機的電源。
2. 將印表機百寶箱光碟片放入光碟機中。

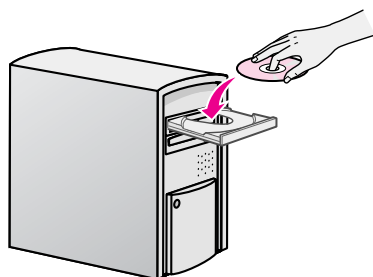

3. 按下『簡易安裝』鍵。



4. 依使用的連接界面，選擇“本機”或“網路”。



5. 請依照螢幕上的指示繼續安裝。
6. 按下『離開』鍵。



安裝選購品

選購下方進紙器

有關選購下方進紙器所適用的紙張種類、大小以及詳細的規格說明，請參考“進階使用說明”。

注意事項

安裝選購品之前，請務必遵守下列注意事項：

這台印表機的重量約 25 kg (55 lb)。請勿試圖單獨一人搬運印表機。請由兩個人依照下圖的方式，搬運這台印表機。



警告：
若搬運印表機的方式不正確，印表機可能會掉落而導致身體受傷。

安裝選購進紙匣

1. 關閉印表機電源，並且拔下電源線和界面連接線。




注意：
確定已拔下印表機上的電源線，避免觸電。

2. 請小心地由紙箱中取出下方進紙器（選購），並放在打算安裝印表機的地方。


附註：
下列將以安裝三個下方進紙器（選購）作為範例說明。

3. 確認內附的項目。

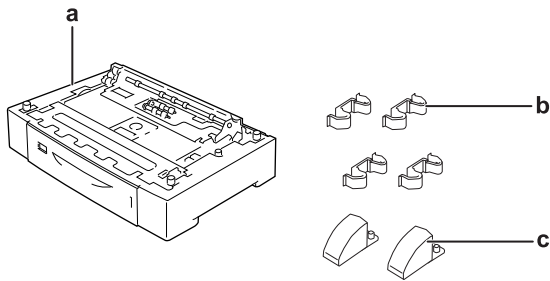


- a. 選購下方進紙器
- b. 配件
- c. 穩定器

4. 拉出選購下方進紙匣。

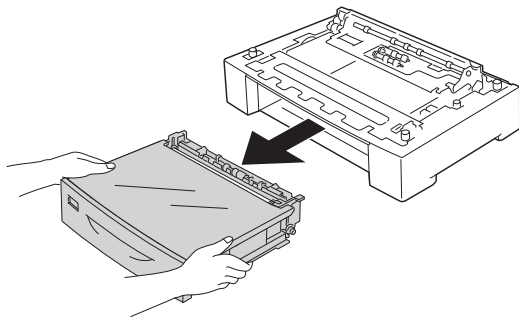


5. 將選購下方進紙器反轉，接著安裝兩個穩定器。

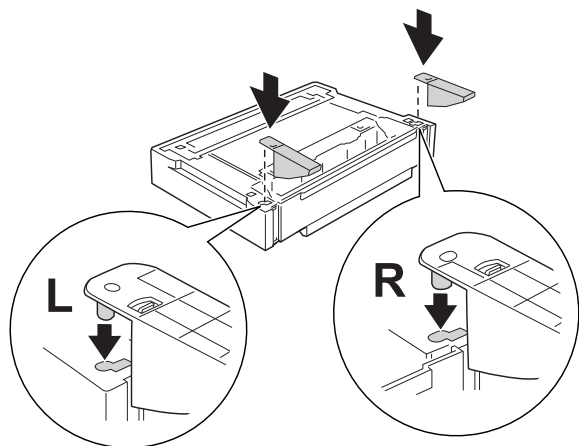



注意：

- ❑ 將選購下方進紙器反轉後，請將其輕輕地放置在平坦的表面上。
- ❑ 請確定在最下層的進紙器(選購)有安裝兩個穩定器。

6. 請先放置選購下方進紙器。

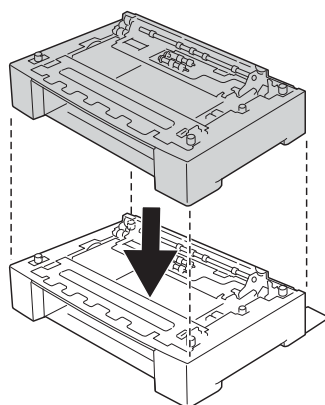


7. 請使用四個配件固定選購下方進紙器。在選購下方進紙器的兩邊內側安裝兩個配件，接著在兩邊的外側安裝另外兩個配件。

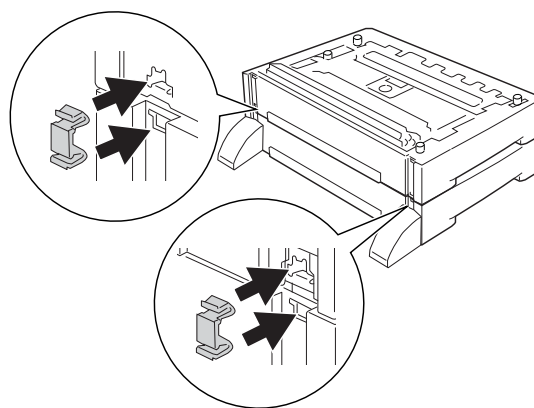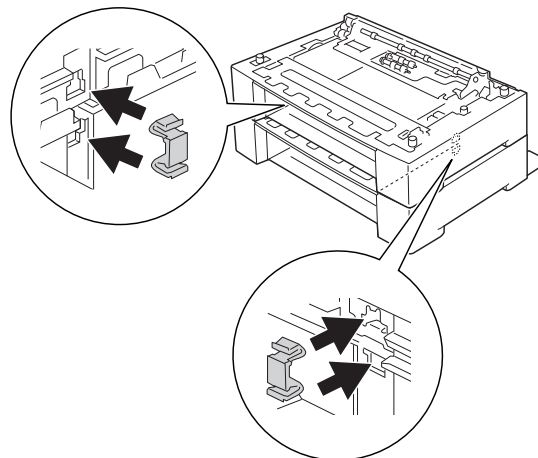

附註：

若您要安裝三個選購下方進紙器，請重複步驟 6 和 7。

8. 拉出標準下方進紙匣。

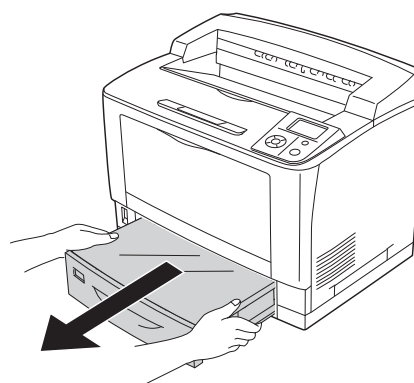


9. 如圖所示，握住正確的位置，抬起印表機。




! 注意：
當搬運印表機時，請保持水平位置。

10. 將印表機放在下方進紙器（選購）上方。對準進紙器和印表機的四個角落，然後放下印表機並確定印表機有牢牢地固定在進紙器上。

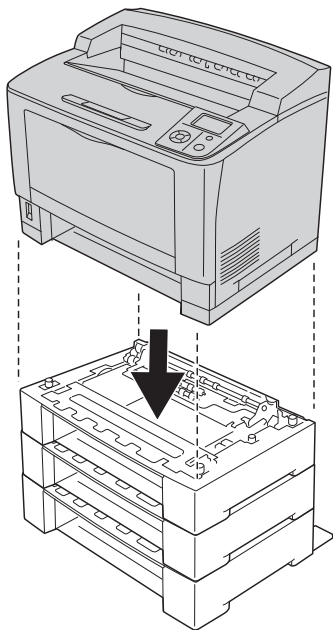


附註：
至少需要要有兩個人握住指示的位置合力抬起印表機。



11. 打開萬用進紙匣。

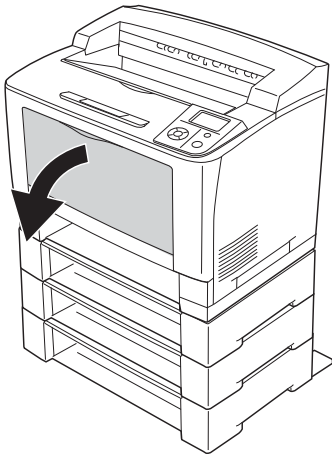


12. 將萬用進紙匣從印表機中拉出。

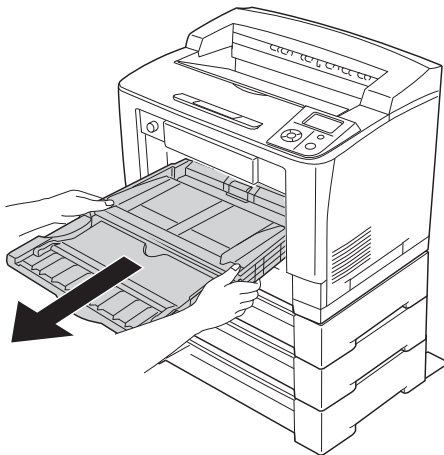


13. 使用四個配件將印表機固定於選購下方進紙器上。將兩個配件安裝於印表機內部的兩側。

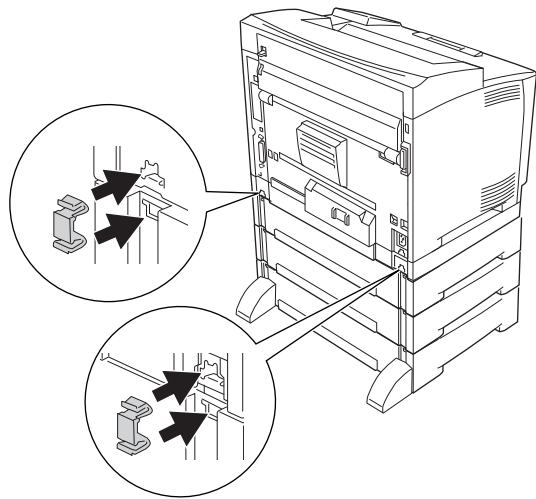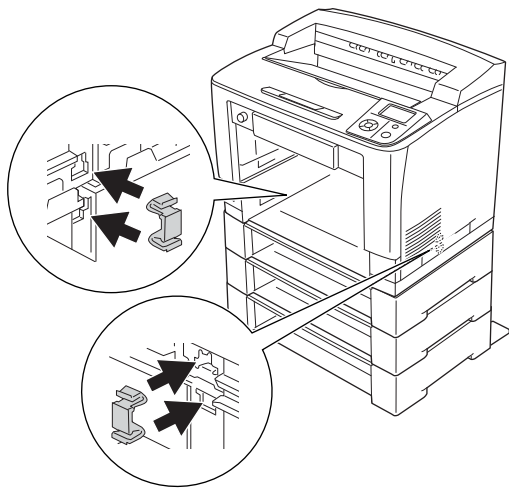

14. 將萬用進紙匣裝入印表機。

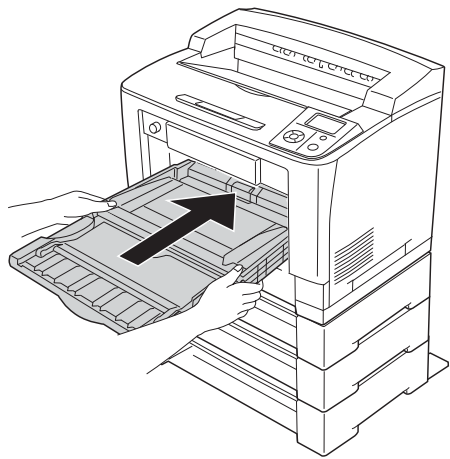

15. 闔上萬用進紙匣。

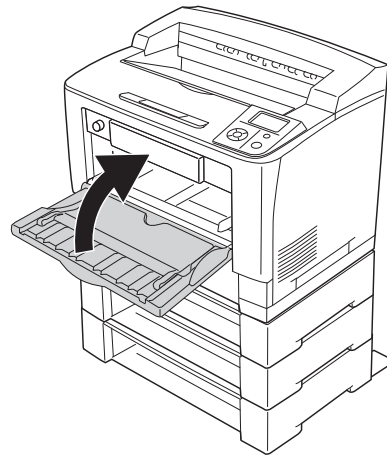

16. 移除每一個選購進紙匣的保護裝置。

17. 裝入所有進紙匣。

18. 重新連接界面連接線及電源線，然後開啓印表機電源。

附註：

若是使用 Windows，並且沒有安裝 EPSON 印表機監控程式，您必須在印表機驅動程式中手動更新設定。點選“選購品設定”選單中的“手動更新選購品設定”選項鈕，然後按下『設定』鍵。然後在“選購品設定”對話框中的“選購的進紙匣”清單中選擇“下方進紙匣 2”、“下方進紙匣 3”及“下方進紙匣 4”，並按下『確定』鍵。

移除選購下方進紙器

請依照安裝的相反步驟，移除選購下方進紙器。

雙面列印單元

關於雙面列印單元的規格，以及適用的紙張種類和紙張大小，請參考“進階使用說明”。


安裝雙面列印單元

1. 關閉印表機電源，並且拔下電源線和界面連接線。




注意：
確定已拔下印表機上的電源線，避免觸電。

2. 取出上方及下方的選購護蓋。

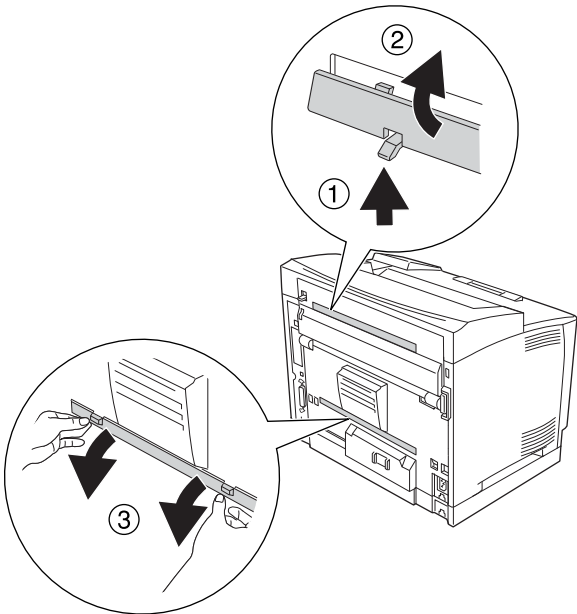


3. 拆下雙面列印單元的連接埠護蓋。

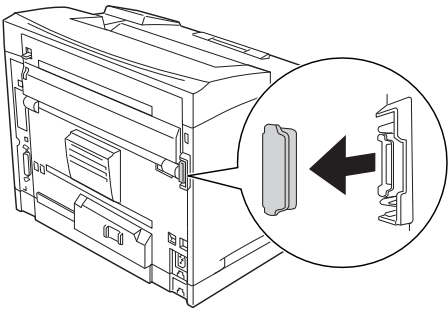


附註：
請將上下方的選購護蓋以及雙面列印單元的連接埠護蓋放置於安全位置，以免遺失。

4. 請依下圖所示，安裝雙面列印單元，並確定雙面列印單元有鉤住印表機的卡榫。且雙面列印單元的連接器嵌入凹槽。

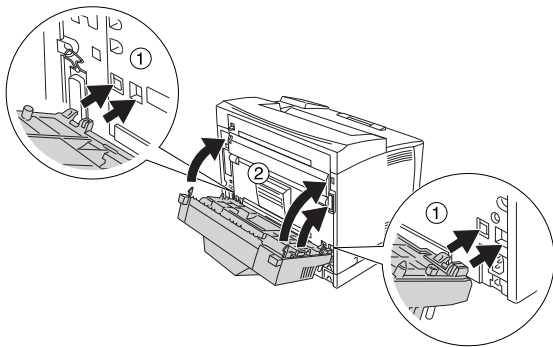

5. 請使用兩顆螺絲固定雙面列印單元。

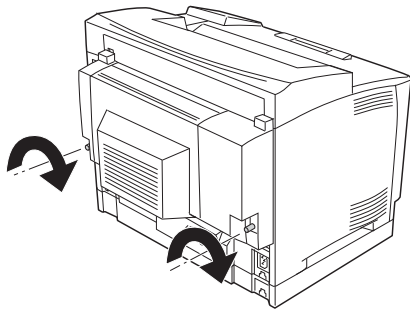

6. 重新連接界面連接線和電源線，然後開啓印表機電源。

若要確認選購品是否已正確安裝，請列印狀態表。


Windows 使用者的注意事項：
若沒有安裝 EPSON 印表機監控程式，您必須在印表機驅動程式中手動更新設定。

移除雙面列印單元


請依照下列步驟，移除選購雙面列印單元。

1. 關閉印表機電源，並且拔下電源線和界面連接線。
2. 鬆開雙面列印單元的兩顆螺絲。

請務必將螺絲蓋妥善收存。

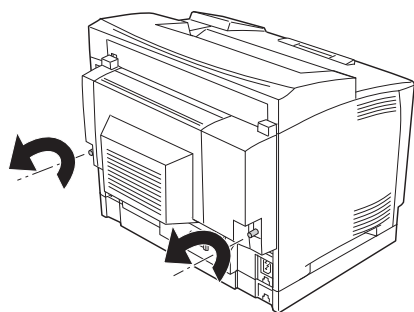

3. 按下解鎖按鈕使固定鉤鬆脫，然後移除印表機上的雙面列印單元。

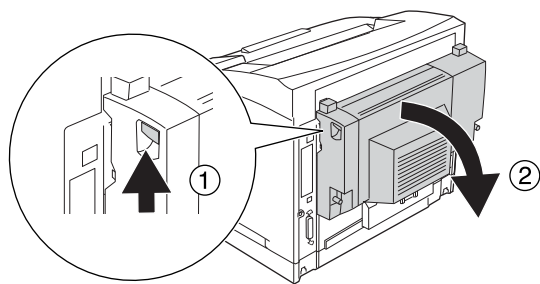


4. 將安裝雙面列印單元時取下的連接埠護蓋重新裝入。
5. 將安裝雙面列印單元時取下的上下方選購護蓋重新裝入。
6. 重新連接界面連接線及電源線，然後開啓印表機電源。


堆疊出紙器

安裝堆疊出紙器


1. 關閉印表機電源，並且拔下電源線和界面連接線。
2. 打開護蓋 B。

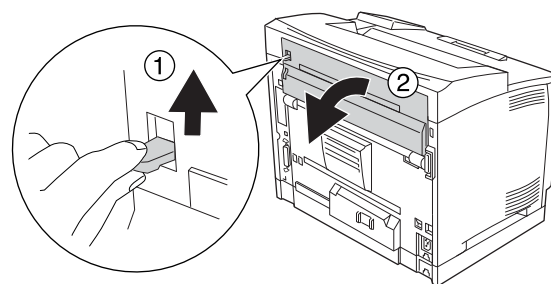



附註：
如有安裝雙面列印單元，請先開啓雙面列印單元的護蓋，接著再開啓護蓋 B。

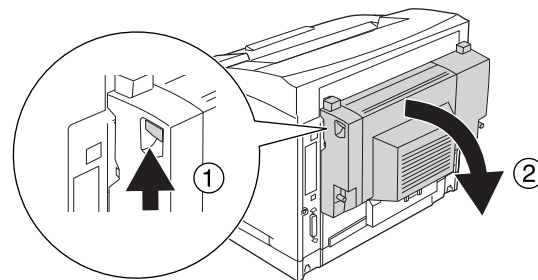


3. 將凸出部位向上推，以移除上蓋。

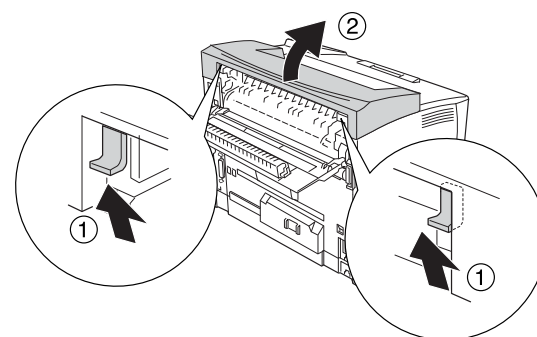


4. 將堆疊出紙器的左右兩側的凸出部位插入印表機上方的凹洞中，然後慢慢地將出紙器放在印表機的上方。

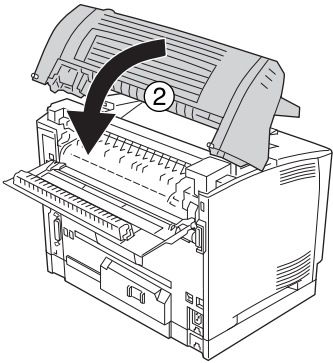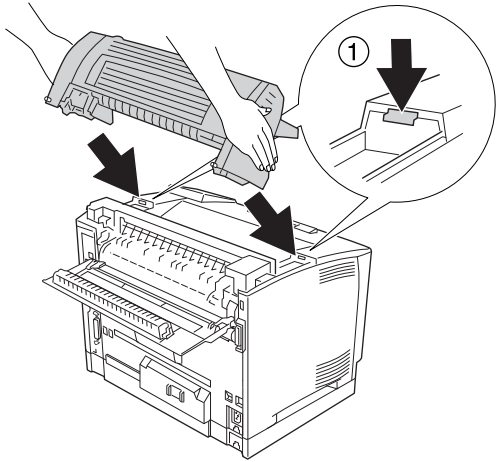


5. 使用兩顆螺絲固定堆疊出紙器。

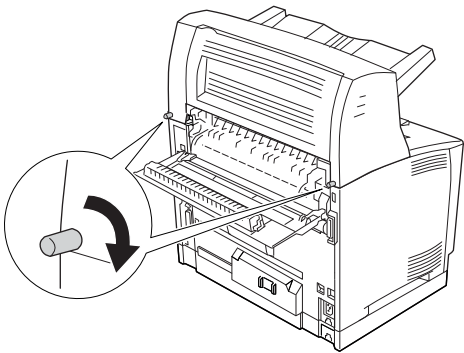

6. 闔上護蓋 B。

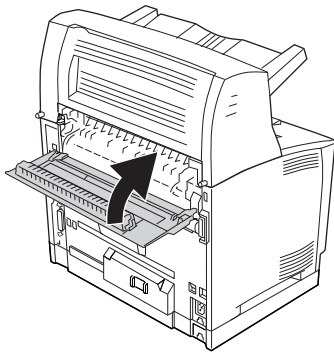


附註：
如有安裝選購的雙面列印單元，請先闔上護蓋 B 再關閉雙面列印單元的護蓋。

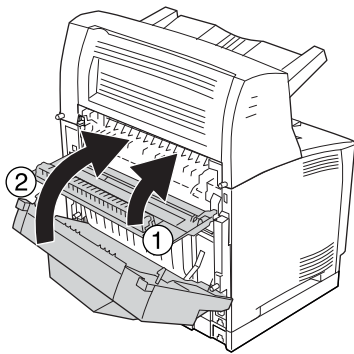


7. 重新連接界面連接線及電源線，然後開啓印表機電源。

移除堆疊出紙器


1. 關閉印表機電源，並且拔下電源線和界面連接線。
2. 打開護蓋 B。

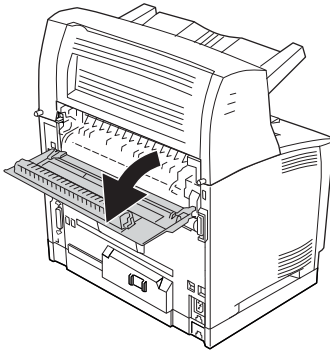


附註：
如有安裝雙面列印單元，請先開啓雙面列印單元的護蓋，接著再開啓護蓋 B。

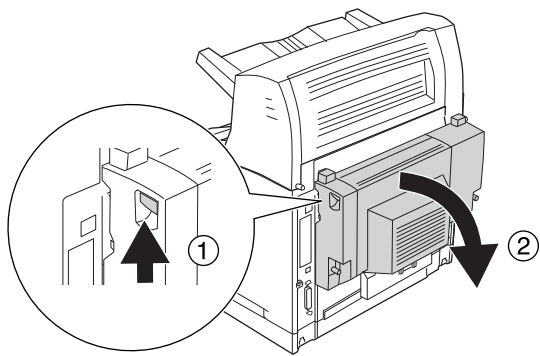


3. 鬆開堆疊出紙器兩側的螺絲。

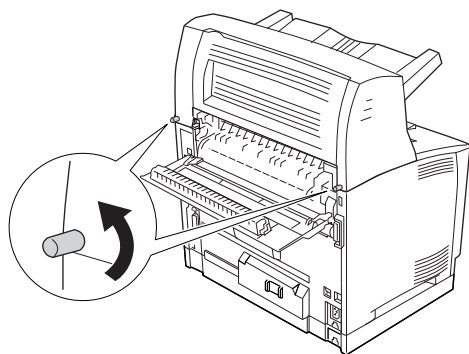


4. 抬起堆疊出紙器，並將左右兩側的凸出部分從印表機上方的凹洞中拔出。

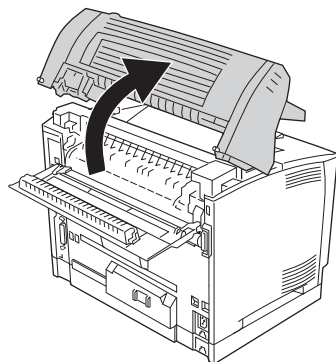


5. 將上蓋左右兩側的凸出部分插入印表機上方的凹洞中。

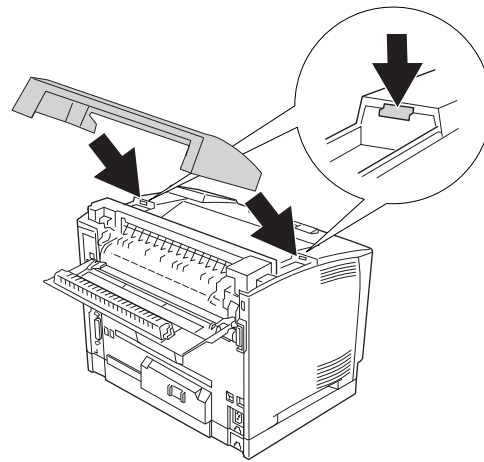


6. 闔上護蓋 B。

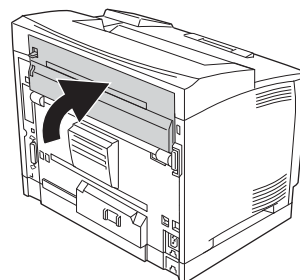

附註：
如有安裝選購的雙面列印單元，請先闔上護蓋 B 再關閉雙面列印單元的護蓋。

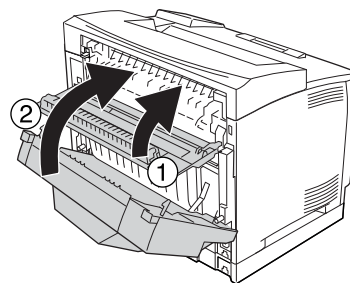

7. 重新連接界面連接線及電源線，然後開啓印表機電源。

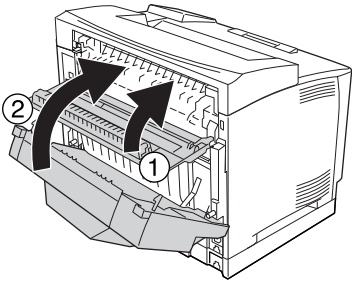

記憶體模組


透過安裝選購 DIMM 記憶體模組，您最多可以將印表機記憶體擴充至 576 MB。若列印複雜圖表時有困難，您可能要增加額外的記憶體。

安裝記憶體模組


警告：
當處理印表機內部的零件時請小心，因為有些零件非常銳利可能會造成傷害。

注意：
安裝記憶體模組之前，請先接觸已接地的金屬片來排出靜電。否則，可能會損壞對靜電特別敏感的零件。

- 關閉印表機電源，並且拔下電源線和界面連接線。
- 鬆開印表機背面的螺絲並將右側護蓋向外滑動即可移除。

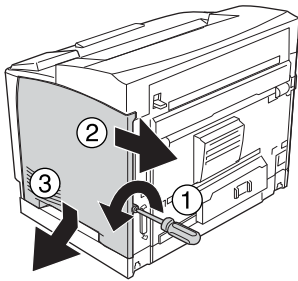


- 用螺絲起子鬆開兩顆螺絲。然後握住遮板上凸起的部位來移除遮板。

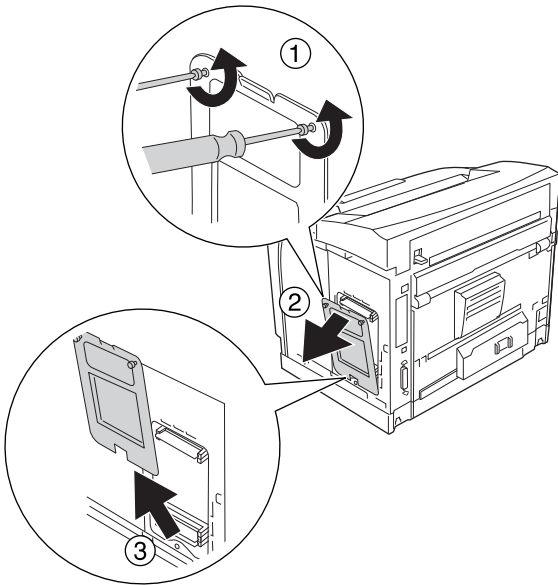



警告：
移除其他螺絲及護蓋將使高電壓區域外漏。


4. 確認 RAM 插槽。

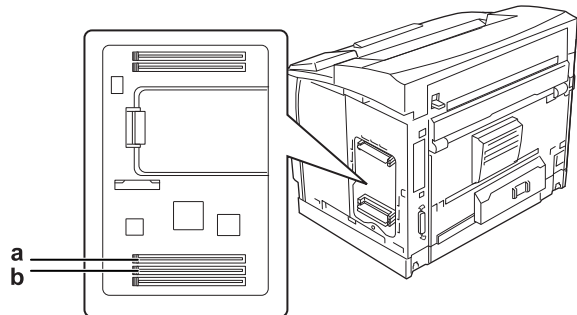

- a. RAM 插槽 S2
b. RAM 插槽 S1


附註：
您可將選購的 RAM DIMM 加入 RAM 插槽 S2，或以更大容量的 DIMM 替換 RAM 插槽 S1 中的 64MB RAM DIMM。

5. 將記憶體模組插入插槽中直到插槽卡榫固定了記憶體模組為止。

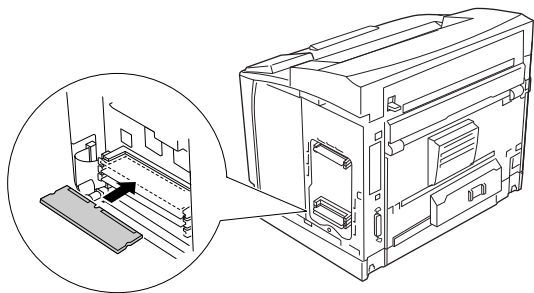


- 注意：
- ❑ 請勿將記憶體用力壓入插槽中。
 - ❑ 確定記憶體模組的插入方向正確。
 - ❑ 請勿移除電路板上的任何模組。否則，印表機將會無法正常運作。

6. 如下圖所示，使用兩顆螺絲重新安裝遮板。

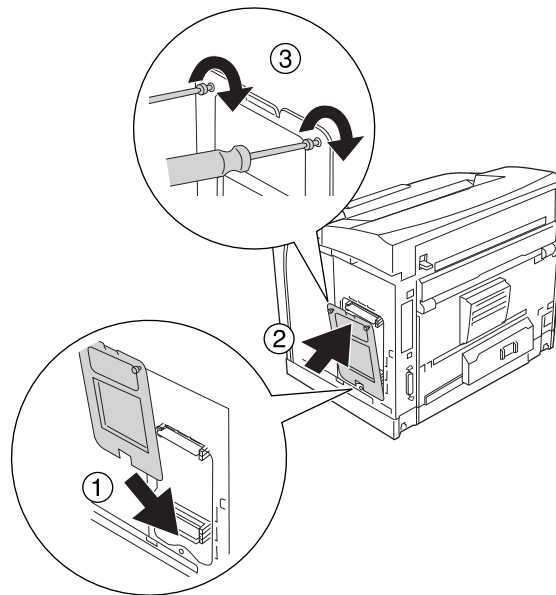


附註：
保持遮板直立，使遮板底部鉤住凸出部位。

7. 如下圖所示，將右側護蓋重新裝入印表機。

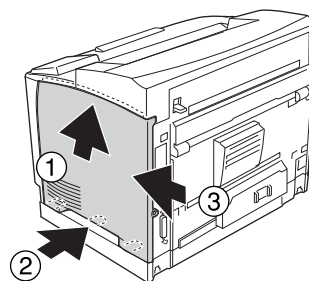

8. 將印表機後側用螺絲鎖緊。

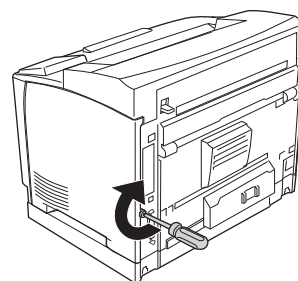

警告：
鎖緊螺絲可以避免印表機的右側護蓋在移動印表機的過程中掉落。

9. 重新連接界面連接線和電源線，然後開啓印表機電源。

若要確認選購品是否已正確安裝，請列印狀態表。

Windows 使用者的注意事項：
若沒有安裝 EPSON 印表機監控程式，您必須在印表機驅動程式中手動更改設定。


移除記憶體模組

警告：
當處理印表機內部的零件時請小心，因為有些零件非常銳利可能會造成傷害。

注意：
移除記憶體模組之前，請先接觸已接地的金屬片來排出靜電。否則，可能會損壞對靜電特別敏感的零件。

請依照安裝的相反步驟，移除記憶體模組。

當要移除插槽中的記憶體模組時，請如下圖所示，壓下插槽卡榫並取出記憶體模組。

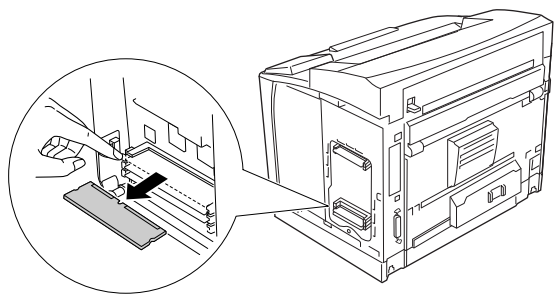


界面卡

這台印表機內建 Type B 界面卡插槽。不同的選購界面卡可以用來擴充印表機的界面選項。

安裝界面卡

注意：
安裝界面卡之前，請先接觸已接地的金屬片來排出靜電。否則，可能會損壞對靜電特別敏感的零件。


- 關閉印表機電源，並且拔下電源線和界面連接線。
- 如下圖所示，移除螺絲和 Type B 界面卡插槽護蓋。

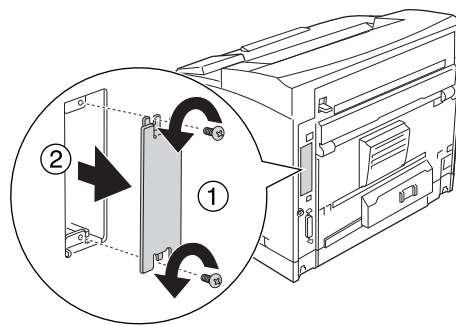

警告：
若沒有依照下列的操作說移除螺絲及護蓋，將會曝露在高壓電區域中。

附註：
將插槽護蓋存放在安全的地方。若您日後要移除界面卡，將會需要重新安裝此護蓋。

- 將界面卡牢牢地插入插槽中，然後如下圖所示鎖緊螺絲。

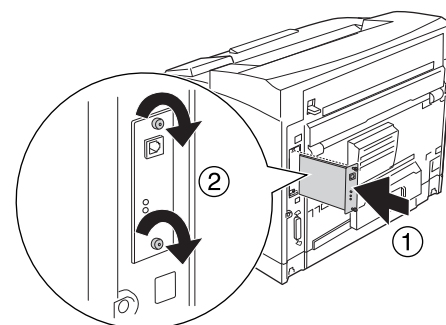

4. 重新連接界面連接線和電源線，然後開啓印表機電源。

若要確認選購品是否已正確安裝，請列印狀態表。

Windows 使用者注意事項：

若沒有安裝 EPSON 印表機監控程式，您必須在印表機驅動程式中手動更改設定。

移除界面卡



注意：

移除界面卡之前，請先接觸已接地的金屬片來排出靜電。否則，可能會損壞對靜電特別敏感的零件。

請依照安裝的相反步驟，移除界面卡。

CompactFlash 記憶卡

安裝 CompactFlash 記憶卡

選購 CompactFlash 記憶卡可讓您儲存套表資料、使用儲存列印工作功能，並改善分頁列印環境。



警告：


在處理印表機內部零件時必須特別留意，因為有些零件非常銳利可能會造成傷害。




注意：

在您安裝 CompactFlash 記憶體之前，請記得接觸接地金屬片，以便將所有靜電進行釋放，否則可能會對靜電敏感的元件造成損壞。

1. 關閉印表機電源，並且拔下電源線和界面連接線。
2. 鬆開印表機背面的螺絲並將右側護蓋向外滑動即可移除。

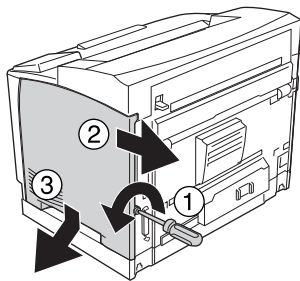


3. 用螺絲起子鬆開兩顆螺絲。然後握住遮板上凸起的部位來移除遮板。

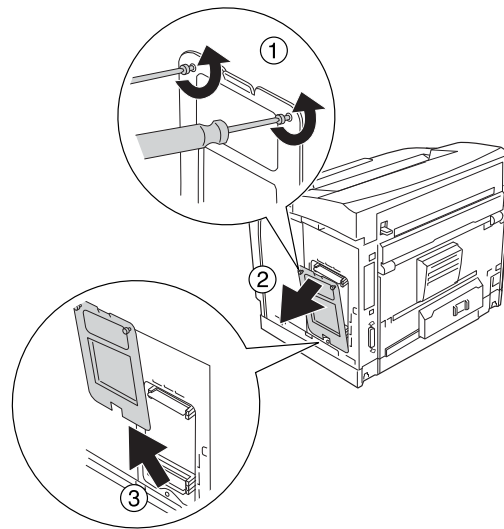

警告：


取出其他螺絲及護蓋，將使高電壓區域外露。

4. 找出 CompactFlash 記憶卡的安裝插槽。

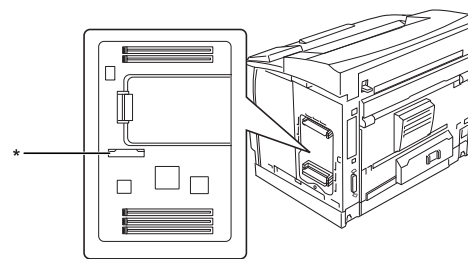

* CompactFlash 記憶卡插槽


5. 將 CompactFlash 記憶卡插入插槽。

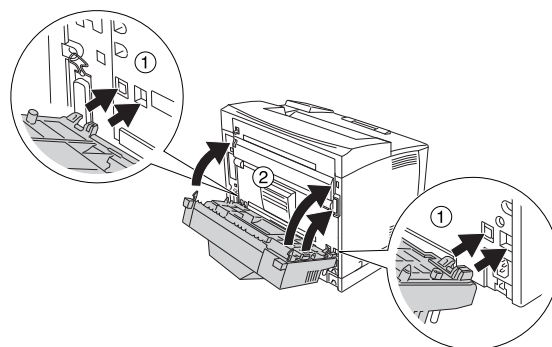

附註：


請確定 CompactFlash 記憶卡的背面朝上，而兩側的凹槽對齊插槽。

6. 如下圖所示，使用兩顆螺絲重新安裝遮板。

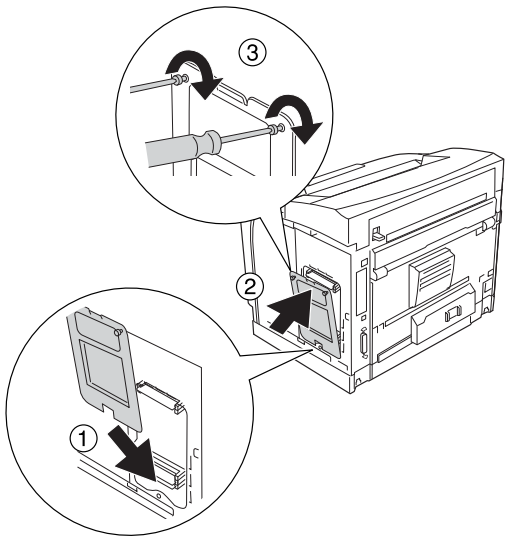


附註：
保持遮板直立，使遮板底部鉤住凸出部位。

7. 如下圖所示，將右側護蓋重新裝入印表機。

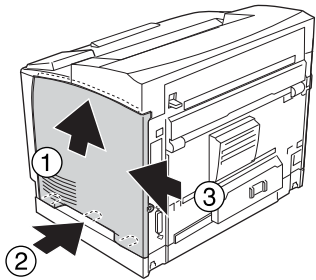

8. 將印表機後側用螺絲鎖緊。

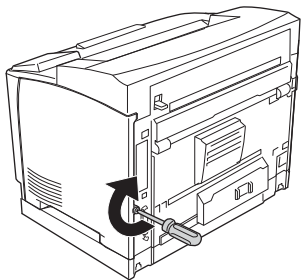

 警告：
請將螺絲鎖緊，以免印表機右側護蓋在搬運印表機時掉落。

9. 重新連接界面連接線及電源線，然後開啓印表機電源。

若要確認選購品是否已正確安裝，請列印狀態表。

Windows 使用者注意事項：
若沒有安裝 EPSON 印表機監控程式，您必須在印表機驅動程式中手動更改設定。

移除 CompactFlash 記憶體

 警告：
在處理印表機內部零件時必須特別留意，因為有些零件非常銳利可能會造成傷害。

 注意：
在您拆下 CompactFlash 記憶體之前，請先接觸接地的金屬片來排出靜電。否則，可能會損壞對靜電特別敏感的零件。

請依照安裝的相反步驟，移除界面卡。

- 附註：
- ❑ 在您棄置 CompactFlash 記憶卡前，請使用指定的軟體或是執行 “支援選單” 中的 “Delete All CompactFlash Data”，完全地刪除所有資料。
 - ❑ 從電腦刪除檔案或格式化 CompactFlash 記憶卡，可能無法完全移除資料。在您棄置 CompactFlash 記憶卡時，亦建議您對於 CompactFlash 記憶卡進行實體銷毀。

更換耗材

更換時的注意事項

當更換耗材時，請務必遵守下列的注意事項。

更換耗材的步驟，請查看包裝上的說明。

- ❑ 請為更換所需的步驟準備足夠的空間。當更換耗材時，將會需要打開印表機的某些部份 (如印表機上蓋)。
- ❑ 請勿將舊的耗材裝入印表機中。



警告：

- ❑ 請小心，不要觸碰到標示著 “CAUTION HOT SURFACE / 注意高溫” 或 “CAUTION HIGH TEMPERATURE / 注意，表面高溫避免觸碰” 字樣的加熱器或周圍區域。若剛使用過印表機，加熱器及其周圍區域的溫度可能會非常高。
- ❑ 請不要將使用過的耗材丟棄在火中，因為可能會引發爆炸而造成傷害。請依照當地廢棄物的相關規定處理。

更換訊息

若耗材的使用壽命已盡，印表機會在液晶面板或是 EPSON 印表機監控程式中顯示下列訊息。當發生這個情形時，請更換使用壽命已盡的耗材。

液晶面板訊息	說明
更換碳粉匣	三合一碳粉匣的使用壽命已盡。

附註：

一次只會顯示一項耗材的訊息。更換完一項耗材後，請檢查液晶面板上是否有出現其他耗材的更換訊息。

附錄

電力規格

- ❑ 額定電壓：110-120 V
- ❑ 額定頻率範圍：50 至 60 H
- ❑ 額定電流：12.5 A
- ❑ 耗電量：
列印時，平均約 712 W
在待機模式下，約 86 W
在睡眠模式下，約 4 W 或以下

警語

檢修印表機前，請先拔掉機器的電源線。

功能規格

- ❑ 解析度：600 dpi、1200 dpi
- ❑ 適用系統：
Windows Vista、Vista x64、XP、XP x64、
2000、Server 2003、Server 2003 x64、Server
2008、Server 2008 x64

使用方法

見內附相關說明文件。

注意事項

- ❑ 只能使用印表機標籤上所註明的電源規格。
- ❑ 請將耗材放置在兒童拿不到的地方。

緊急處理方法

發生下列狀況時，請先拔下印表機的電源線並洽詢
Epson 授權服務中心：

- 電源線或插頭已經受損。
- 有液體濺入印表機的內部。
- 印表機泡到水或淋到雨。
- 通常您只能根據安裝手冊中所提及的方式調整相關的控制功能，因為不正確地調整其他的控制功能可能會損壞印表機，屆時工程師必須花費更多時間精力，才能使印表機還原至原先的正常狀態。
- 印表機不慎掉落或機殼已經損壞。
- 若機器的性能有明顯的改變時，請直接洽詢
EPSON 授權維修中心。

製造編號或製造年份：見機體標示
生產國別：見機體標示

製造商：	SEIKO EPSON CORPORATION
地址：	80 Harashinden, Hirooka, Shiojiri-shi, Nagano-Ken, 399-0785, JAPAN
電話：	81-263-52-2552

進口商：	台灣愛普生科技股份有限公司
地址：	台北市信義區松仁路 7 號 14 樓
電話：	(02) 8786-6688 (代表號)



No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Seiko Epson Corporation. No patent liability is assumed with respect to the use of the information contained herein. Neither is any liability assumed for damages resulting from the use of the information contained herein.

Neither Seiko Epson Corporation nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by purchaser or third parties as a result of accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with Seiko Epson Corporation's operating and maintenance instructions.

Seiko Epson Corporation and its affiliates shall not be liable against any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original Epson Products or Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

EPSON is a registered trademark and EPSON AcuLaser is a trademark of Seiko Epson Corporation.

Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Apple and Macintosh are registered trademarks of Apple Computer, Inc.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners.

Epson disclaims any and all rights in those marks.

Copyright© 2008 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Printed in XXXXXX XX.XX-XX XXX

